


Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.

UWAGA: Kuchenka ta została zaprojektowana do rozmrażania, podgrzewania i gotowania potraw w warunkach domowych. Nie wolno jej używać do żadnych innych celów, ani też modyfikować lub naruszać jej mechanizmu w żaden sposób.

1) UWAGA: Jeśli drzwiczki lub uszczelki są uszkodzone, kuchenka nie powinna być używana aż do kiedy doświadczony technik (przeszkolony przez producenta lub przez Punkt Obsługi Klienta sprzedawcy) nie dokona naprawy.


2) UWAGA: Osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania, narażają się na niebezpieczeństwo wykonując czynności związane z konserwacją oraz naprawą, które wymagają zdjęcia części zabezpieczających przed mikrofalami.

3) UWAGA: Nie podgrzewać płynów lub innych artykułów żywnościowych znajdujących się w zamkniętych opakowaniach, które mogłyby wybuchnąć.

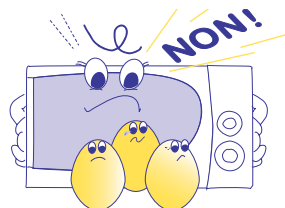

Nie gotować ani nie podgrzewać w kuchenke jaj ze skorupką, jako że mogłyby one wybuchnąć, również po zakończeniu gotowania.

4) UWAGA: Zezwolić dzieciom na używanie kuchenki bez nadzoru tylko po udzieleniu im odpowiednich instrukcji zapewniających bezpieczne korzystanie z kuchenki i pouczających o zagrożeniach związanych z nieprawidłowym użyciem urządzenia.

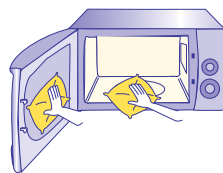

5) Nie próbować włączać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, naruszając urządzenie zabezpieczające.

6) Nie włączać kuchenki jeśli jakikolwiek przedmiot znajduje się między jej frontową częścią a drzwiczkami.

Utrzymywać zawsze w czystości wewnętrzną stronę drzwiczek (C) używając wilgotnej szmatki oraz nieściernych detergentów. Nie pozwalać na gromadzenie się brudu lub resztek jedzenia między frontową częścią kuchenki a drzwiczkami.

7) Nie włączać kuchenki jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, zlecić wymianę producentowi lub jego serwisowi technicznemu, lub osobie o wymaganych kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka.



8) Jeśli zostanie zauważone ulatnianie się dymu z kuchenki, należy - nie otwierając drzwiczek w celu stłumienia ewentualnych płomieni - wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazda.

9) Używać tylko i wyłącznie naczyń przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych. Aby uniknąć zbyt długiego podgrzania i - w konsekwencji - ryzyka pożaru, zaleca się kontrolować kuchenkę kiedy potrawy gotowane są w pojemnikach plastikowych, kartonowych lub wykonanych z innego łatwopalnego materiału, lub też kiedy podgrzewane są niewielkie ilości żywności.

10) Nie wkładać gorącej tarczy obrotowej do wody. Szok termiczny mógłby spowodować jej pęknięcie.

11) Kiedy stosowana jest funkcja „TYLKO MIKROFALE”, nie należy wstępnie podgrzewać kuchenki (bez art. żywnościowych), ani włączać jej kiedy jest pusta, ponieważ mogłoby to spowodować powstawanie iskier.

12) Przed przystąpieniem do użytkowania kuchenki, należy upewnić się, czy przybory kuchenne oraz naczynia są odporne na mikrofałe (Patrz paragraf „zalecane naczynia”).

13) W trakcie funkcjonowania urządzenie nagrzewa się. Nie dotykać elementów podgrzewających znajdujących się wewnątrz kuchenki.

14) Podczas podgrzewania płynów (wody, kawy, mleka, itp.) możliwe jest, iż w wyniku opóźnionego wrzenia, zawartość zacznie nagle wrzeć i gwałtownie się wyleje powodując oparzenia. Aby tego uniknąć, przed przystąpieniem do podgrzewania płynów, należy włożyć do pojemnika plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę. Należy zawsze zachować ostrożność dotykając pojemnika.

15) Nie podgrzewać likierów o wysokim procencie alkoholu ani dużych ilości oleju, jako że mogłyby się

zapalić.

- 16) Po podgrzaniu potraw przeznaczonych dla dzieci (zawartych w butelkach lub słoiczkach), w celu uniknięcia oparzeń, należy potrząsnąć pojemnikami lub wymieszać ich zawartość i skontrolować temperaturę przed konsumpcją. Zaleca się potrząsnąć lub wymieszać potrawy również w celu zapewnienia jednolitej temperatury.



W wypadku, kiedy stosowane są sprzedawane na rynku sterylizatory do butelek, przed włączeniem kuchenki należy **ZAWSZE** sprawdzić, czy pojemnik został wypełniony odpowiednią ilością wody zalecaną przez producenta.

- 17) W przypadku niezgodności wtyczki z gniazdem sieciowym, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu w celu wymiany na nową.

- 18) Jakiegokolwiek modyfikacje, naprawy wykonane przez obce serwisy nie autoryzowane przez East Trading Company Sp. z o.o. lub osoby postronne powodują utratę praw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.



- 19) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwej lub błędnej obsługi i instalacji urządzenia.

- 20) Nie należy dotykać urządzenia podłączonego do sieci zasilającej mokrymi lub wilgotnymi rękami.

- 21) Nie należy ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia urządzenia od sieci zasilającej.

- 22) W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wymiany powinien dokonać technik z autoryzowanego przez ETC serwisu.

- 23) W przypadku dłuższego nie użytkowania urządzenia, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej

Z A L E C A N E N A C Z Y N I A

Przy użytkowaniu kuchenki można używać wszelkiego rodzaju naczyń szklanych (najlepiej z pyrexu), ceramicznych, porcelanowych, czy z terakoty, pod warunkiem, że są one pozbawione dekoracji lub metalowych części (złoczone brzegi, uchwyty, nóżki). Można używać również naczyń z tworzyw odpornych na wysoką temperaturę. Przy krótkich podgrzewaniach można używać również jako podstawki papierowych serwetek, kartonowych tacek i talerzy z tworzywa jednorazowego użytku.

Co do kształtu i wymiarów, to powinny one pozwalać na swobodny obrót.

Przy korzystaniu z prostokątnych naczyń o

dużych wymiarach (które nie mogłyby się obracać w komorze), należy zablokować rotację tarczy obrotowej (D) wyciągając z gniazda oś (B). Należy pamiętać, że w tych warunkach, aby osiągnąć zadawalające rezultaty, trzeba mieszać jedzenie i podczas gotowania kilka razy obrócić naczynie.

Nie nadają się do gotowania mikrofalowego żadne naczynia metalowe, drewniane, wiklinowe i kryształowe.

Pamiętając też o tym, że mikrofałe podgrzewają jedzenie, a nie naczynia, można gotować potrawy bezpośrednio na talerzu, a więc tym samym uniknąć używania i zmywania garnków.

	Szkl	Cerami	Porcelana	Naczynia z terakoty	Pojemniki z tworzywa do kuchenek mikrofalowych	Kubki papierowe	Talerze papierowe*	Papier pergaminowy	Tacki kartonowe*	Pojemniki metalowe	Naczynia z elementami metalowymi	Specjalna folia do pieczenia
rozmarzanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
podgrzewanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
gotowanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

* jeśli czas trwania jest długi istnieje potencjalna możliwość, iż stanie w płomieniach

D A N E T E C H N I C Z N E

MODEL O POJEMNOŚCI 23 L

Wymiary zewnętrzne (dł.x gł.x wys.)	508x305x414
Wymiary wewnętrzne (dł.x gł.x wys.)	350x215x330
Ciężar (około)	16 kg
Średnica tarczy obrotowej	31,4 cm
Oświetlenie komory	20 W

MODEL O POJEMNOŚCI 17 L

Wymiary zewnętrzne (dł.x gł.x wys.)	458x295x380
Wymiary wewnętrzne (dł.x gł.x wys.)	300x206x284
Ciężar (około)	14 kg
Średnica tarczy obrotowej	24,5 cm
Oświetlenie komory	20 W

D O T Y C Z Y O B U M O D E L I

Pozostałe dane znajdują się na tabliczce z charakterystykami kuchenki, umieszczonej z tyłu urządzenia. To urządzenie odpowiada wymaganiom Dyrektywy EEC 89/336 i 92/31 odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej.


P O D Ł Ą C Z E N I E E L E K T R Y C Z N E

Urządzenie może być podłączone tylko do gniazd o natężeniu nie mniejszym niż 10A. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić, czy napięcie w sieci jest takie same, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej oraz czy

sprawne jest uziemienie: **wytwórca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z brakiem przestrzegania tego przepisu.**

I N S T A L A C J A


- 1) Po wyjęciu kuchenki z opakowania sprawdzić, czy osłona tarczy obrotowej (B) znajduje się w swoim gnieździe. Umieścić pośrodku wnęki podstawkę (E) i oprzeć na niej tarczę obrotową (D). Osłona (B) powinna osiąść w odpowiednim gniazdku tarczy obrotowej.
- 2) Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń spowodowanych w trakcie transportu, a głównie czy prawidłowo otwierają się i zamykają drzwiczki.
- 3) Umieścić urządzenie poziomo tak, aby zachowana została wolna przestrzeń 5 cm między

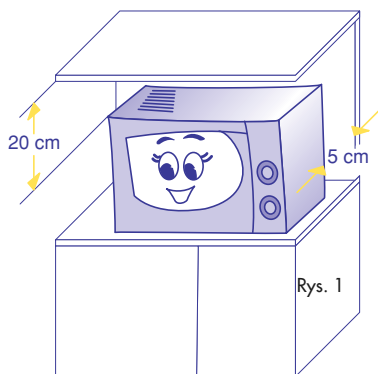


Rys. 1

plaszczynami urządzenia a ścianami bocznymi i drzwiami tylnymi, oraz 20 cm nad kuchenką (por. Rys. 1).

- 4) Nie wolno zatykać otworów wlotowych powietrza, oraz kłaść niczego na kuchenke. Trzeba sprawdzać, czy szczeliny wylotu powietrza i pary (znajdujące się na górze, na dole i z tyłu urządzenia) są **ZAWSZE WOLNE** (por. Rys. 2 i Rys. 3).

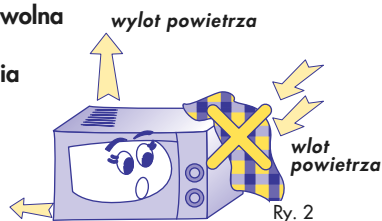


Ry. 2

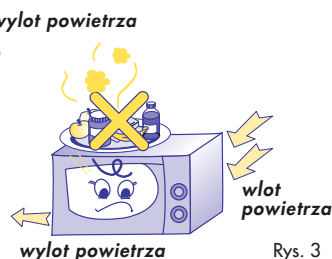

Rys. 3

- 5) **NIE** usuwać przezroczystej taśmy przyklepionej do wewnętrznej strony drzwiczek.

OPIS I UŻYWANIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

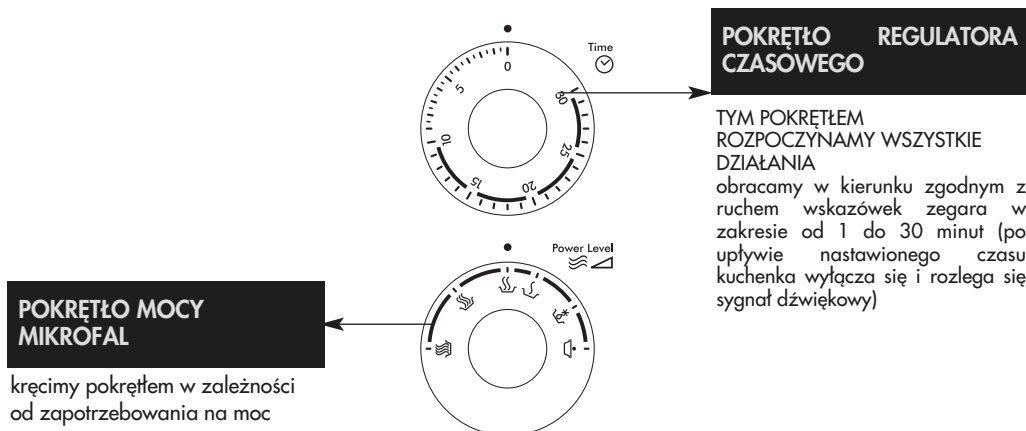

M O C W Y J Ś C I O W A

Wydajność mocy w WAT waszego piekarnika znajduje się na tabliczce umieszczonej z tyłu urządzenia pod hasłem **MICRO OUTPUT**. Ta informacja będzie Wam niezbędna przy wyborze przepisów do mikrofalówek znajdujących się w handlu.



W niektórych typach wydajność mocy w WAT jest wskazana obok symbolu umieszczonego na drzwiczkach.

Dostępne pośrednie poziomy mocy podano w tabeli. Te informacje przydadzą się Państwu przy korzystaniu z dostępnych książek kucharskich zawierających przepisy potraw przygotowywanych przy użyciu kuchenki mikrofalowej.

OPTIMALNE WYKORZYSTANIE KUCHENKI

Co pragnę zrobić	Jaką moc mam wybrać	23 lt	17 lt	str.
• Utrzymać potrawę w ciepłym stanie	Moc 	90w	70w	89 92
• Rozmrozić	Moc 	135w	105w	89 92
• Rozpuścić masło i zmiękczyć sery	Moc  lub 	315w	245w	89 94
• Upiec ciasto		450w	350w	98
• upiec mięso	Moc 	650w	490w	89 96
• ugotować owoce	Moc 	900w	700w	89
• Ugotować jarzyny				98
• Przyrządzić ryby				97
• Ugotować ryż, zupy				96
• Podgrzać jakąkolwiek ugotowaną lub zamrożoną potrawę				98 94
• rozmrozić, podgrzać, gotować na dwóch poziomach równocześnie	tylko z zastosowaniem mikrofal z RUSZTEM ODLEGŁOŚCIOWYM (jako opcja, nie we wszystkich modelach)			90 91

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z KUCHENKI

Mikrofałe wydzielają promieniowanie elektromagnetyczne, obecne również w przyrodzie w postaci fal świetlnych (np. promienie słoneczne), które w kuchenie przechodzą przez pokarm we wszystkich kierunkach, nagrzewając cząsteczki wody, tłuszczu i cukru.

Ciepło powstaje bardzo szybko w samej żywności, natomiast pojemnik rozgrzewa się tylko pośrednio, bo w wyniku przechodzenia nań ciepła z jedzenia. Zapobiega to przywieraniu pożywienia do pojemnika i dlatego do gotowania


można używać minimalnej ilości tłuszczu (lub wcale go nie używać).

Właśnie z powodu niewielkiej ilości tłuszczu gotowanie w kuchenie mikrofalowej jest uznawane za bardzo zdrowe i wysoce dietetyczne.


Poza tym w stosunku do systemów tradycyjnych gotowanie odbywa się w temperaturze niższej i w ten sposób pokarm nie ulega odwodnieniu i nie traci swoich składników odżywczych oraz w większym stopniu zachowuje smak.

Podstawowe zasady właściwego gotowania w kuchenie mikrofalowej

- 1) Proces gotowania jest ściśle uzależniony od **wielkości i jednorodności artykułów żywnościowych** przeznaczonych do gotowania: np. potrawka z mięsa wymaga mniej czasu niż pieczeń, gdyż składniki potrawy to małe kawałki mięsa. Aby ustawić właściwy czas, należy pamiętać o korzystaniu z załączonych tabeli, że przy większych ilościach żywności konieczne jest proporcjonalne wydłużenie czasu i odwrotnie. Ważne jest przestrzeganie czasu "spoczynku": przez **czas spoczynku** należy rozumieć czas, w którym - po zakończeniu cyklu gotowania - potrawa ma być pozostawiona nienaruszona, aby umożliwić dodatkowe rozprzestrzenienie się w niej ciepła. Np. podczas czasu spoczynku temperatura mięsa wzrasta o ok. 5-8°C. Potrawę na okres spoczynku możemy stawiać też i poza kuchenką.
- 2) Jedną z podstawowych czynności, o których należy pamiętać, jest wielokrotne **mieszanie** podczas gotowania: służy to wyrównaniu temperatury i skróceniu czasu gotowania.
- 3) Zaleca się **przewracanie** pożywienia podczas gotowania: jest to szczególnie ważne przy pieczeniu mięsa, tak w dużych kawałkach (pieczenie, kurczaki w całości...), jak i w małych (piersi kurczaka, potrawka...).
- 4) **Żywność ze skórką, łupiną lub w błonie (np. jabłka, pomidory, żółtko, parówki, ryby) musi zostać przekłuta widelcem w kilku miejscach, aby para mogła uchodzić i skórka lub łupina nie uległa rozerwaniu (Rys. 4).**
- 5) Jeżeli gotujemy więcej porcji tej samej potrawy, np. gotowanych ziemniaków, należy **ułożyć je w pierścieniu** w naczyniu, aby uzyskać równomierną temperaturę (Rys. 5).
- 6) Im niższa jest temperatura wkładanego do kuchenki pożywienia, tym dłuższy jest wymagany czas pieczenia. Żywność o temperaturze pokojowej gotuje się szybciej od żywności o temperaturze z lodówki.
- 7) Należy zawsze gotować z pojemnikiem umieszczonym pośrodku tarczy obrotowej.
- 8) **Powstawanie kondensatu** wewnątrz kuchenki, w pobliżu drzwiczek i wylotu powietrza jest zjawiskiem najzwyklej normalnym. **Celem zmniejszenia jego ilości należy przykryć pożywienie przezroczystą folią, papierem do pieczenia, pokrywkami szklanymi lub po prostu odwróconym talerzem.** Poza tym żywność z dużą zawartością wody (np. jarzyny) gotuje się lepiej, jeżeli ją przykryjemy. Przykrycie pokarmów umożliwia poza tym utrzymanie czystości w kuchenie. Należy stosować przezroczystą folię, nadającą się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

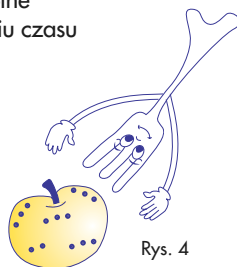

Rys. 4

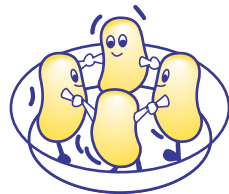


Rys. 5

URUCHAMIANIE KUCHENKI

1


umieszczamy żywność w odpowiednim pojemniku, nadającym się do kuchenki mikrofalowej i stawiamy pośrodku tarczy obrotowej.

N.B: Nie należy wstępnie podgrzewać kuchenki.

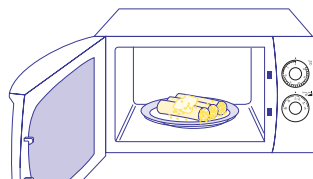


2

zamykamy drzwiczki.

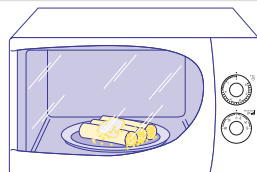


3

wyberamy żądaną moc, obracając pokrętkę mocy mikrofal.

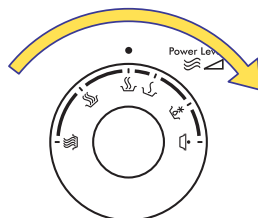


4

nastawiamy żądany czas, obracając w kierunku zgodnym z obrotami wskazówek zegara pokrętkę regulatora czasu.

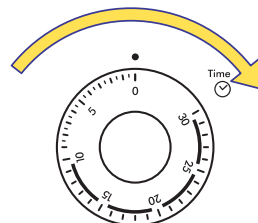

5


Po upływie ustawionego czasu rolega się **sygnał akustyczny**, co oznacza, że gotowanie zostało zakończone.

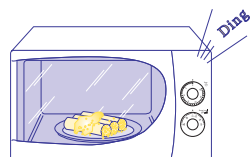

Działanie kuchenki można przerwać w dowolnej chwili, ustawiając pokrętkę regulatora czasowego w pozycji **STOP** i można również zmieniać czas gotowania (podczas procesu jego trwania), obracając pokrętkę do przodu lub do tyłu.

Można otworzyć drzwiczki, by sprawdzić stan ugotowania potrawy.

Przerywa to działanie kuchenki, które wznowia się ponownie po zamknięciu drzwiczek.



MIKROFALE



MIKROFALE

Tylko dla modeli wyposażonych w ruszt odległościowy:
DO JEDNOCZESNEGO GOTOWANIA NA DWÓCH POZIOMACH NALEŻY UŻYWAĆ
FUNKCJI TYLKO MIKROFALE

Używając rusztu odległościowego w funkcji tylko mikrofales, możliwe jest rozmrażanie, podgrzewanie i jednoczesne gotowanie potraw, w tym także zróżnicowanych, umieszczonych na dwóch poziomach. Specjalny system podwójnej emisji mikrofal umożliwia bowiem optymalne rozprzowanie energii.


Jeżeli chcemy gotować kilka potraw jednocześnie, wystarczy pamiętać o następujących prostych zasadach ogólnych:

- 1) Czas jednoczesnego gotowania kilku potraw jest inny niż czas gotowania jednej potrawy.

Należy więc zawsze posługiwać się tabelą podaną na str. 91.

Czas gotowania jednoczesnego	
Ziemniaki (na górze)	24 min
Gulasz węgierski (na dole)	48 min
Czas gotowania pojedynczego	
Ziemniaki	10 - 14 min
Gulasz węgierski	35 - 40 min

- 2) Należy ZAWSZE pamiętać o umieszczeniu NA RUSZCIE ODLEGŁOŚCIOWYM potrawy wymagającej krótszego czasu gotowania: w ten sposób będzie łatwiej wyjąć pojemnik górny. Po wyjęciu rusztu, pozostawiamy na dole drugą potrawę, by jej gotowanie mogło się dokończyć.

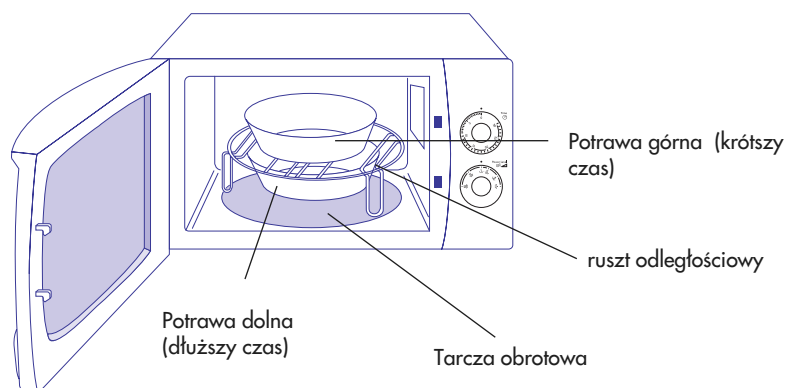

- 3) Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń podanych w tabelach; przede wszystkim przed wyjęciem podgrzewanych potraw należy upewnić się, czy są one już gorące.

TABELE DOTYCZĄCE GOTOWANIA NA DWÓCH POZIOMACH

CZAS ROZMRAŻANIA

Rodzaj pożywienia	Pozycja naczynia	Ilość g	Pokręto mocy	Minuty	Uwagi
• Mielone	na górze	500		20	Obrócić mięso po 15 minutach, a po zakończeniu rozmrażania pozostawić w spoczynku przez 15 minut.
• Mielone	na dole	500		20	
• Kurczak w kawałkach	na górze	500		24	Rozdzielać kawałki podczas rozmrażania, a po jego zakończeniu pozostawić w spoczynku przez 15 minut.
• Potrawka	na dole	500		24	
• Kalafior	na górze	450		22	Po zakończeniu pozostawiamy w spoczynku przez 5-10'.
• Ryba w całości	na dole	500		22	Po zakończeniu pozostawiamy w spoczynku przez 5-10'.

Czas podgrzewania

Rodzaj pożywienia	Pozycja naczynia	Ilość g	Pokręto mocy	Minuty	Uwagi
• Porcja mięsa	na górze	150		6	przykrywamy potrawę przezroczystą folią
• Porcja jarzyn	na dole	250		6	przykrywamy potrawę przezroczystą folią
• Porcja lasagne	na górze	500		9	przykrywamy potrawę przezroczystą folią
• Porcja lasagne	na dole	500		9	przykrywamy potrawę przezroczystą folią
• Porcja mięsa	na górze	150		6	przykrywamy potrawę przezroczystą folią
• Porcja lasagne	na dole	500		8	przykrywamy potrawę przezroczystą folią

Czas gotowania

Rodzaj pożywienia	Pozycja naczynia	Ilość g	Pokręto mocy	Minuty	Uwagi
• Ziemniaki	na górze	500		20	kroimy na równe kawałki i przykrywamy błoną
• Ziemniaki	na dole	500		20	kroimy na równe kawałki i przykrywamy błoną
• Marchewka	na górze	500		16	kroimy na równe kawałki i przykrywamy błoną.
• Marchewka	na dole	500		16	kroimy na równe kawałki i przykrywamy błoną.
• Ryba w porcjach	na górze	400		13	przykrywamy błoną. Po 15 min. wyjąć ruszt.
• Cukinia	na dole	475		15	pozostawiamy w całości i przykrywamy błoną.
• Ryba w całości	na górze	200		11	przykrywamy błoną. Po 13 min. wyjąć ruszt.
• Cukinia	na dole	475		14	pozostawiamy w całości i przykrywamy błoną.
• Ryba w całości	na górze	200		11	przykrywamy błoną.
• Ryba w całości	na dole	200		11	przykrywamy błoną.
• Ziemniaki	na górze	500		20	kroimy na równe kawałki i przykrywamy błoną.
• Gulasz	na dole	1500		40	po 24' wyjąć ruszt, zamieszać 2-3 razy.
• Ryż	na górze	300		22	przykrywamy błoną i zamieszać 2 razy.
• Kapusta	na dole	500		22	pozostawiamy w całości i przykrywamy błoną.
• Groszek	na górze	500		20	przykrywamy błoną.
• Brukselka	na dole	500		20	przykrywamy błoną.
• klops	na górze	500		30	w razie potrzeby przewrócić w połowie gotowania.
• ziemniaki	na dole	500		30	przykrywamy błoną.
• kielbaski	na górze	300		22	mieszamy 1-2 razy.
• kielbaski	na dole	300		22	mieszamy 1-2 razy.
• potrawka z mięsa	na górze	700		36	mieszamy 1-2 razy.
• wieprzowina pieczona	na dole	700		36	mieszamy 1-2 razy.

UTRZYMYWANIE POTRAW W CIEPŁYM STANIE

Funkcja ta jest zalecana dla wszystkich rodzajów artykułów żywnościowych.

Umożliwia zachowanie w ciepłym stanie potraw dopiero co przyrządzonych lub podgrzanych, przeciwdziałając ich wysuszeniu lub przywieraniu do pojemnika, w którym zostały przyrządzone.

Jeśli ustawimy pokrętkę mocy w pozycji  i przykryjemy potrawę talerzem lub przezroczystą folią, to pozostanie ciepła aż do chwili jej spożywania.

Kto sobie życzy, może potrawę położyć od razu na talerzu (przykrytym), na którym będzie spożywana.

R O Z M R A Ż A N I E

- Żywność zamrożoną w torebkach, w folii z tworzywa lub w opakowaniu firmowym można bezpośrednio umieścić w kuchence, pod warunkiem, że usuniemy wszelkie detale metalowe (zapinki, zszywki itp.).
- Żywność w rodzaju jarzyny i ryby, nie wymaga całkowitego rozmrożenia przed rozpoczęciem gotowania.
- Potrawy, ragu i mięso duszone rozmrażają się lepiej i szybciej, jeżeli są od czasu do czasu mieszane, przewracane i/lub rozdzielone.
- Mięso, ryby i owoce tracą podczas procesu rozmrażania zawarte w nich płyny. Zaleca się więc ich rozmrażanie na półmisku
- Zalecamy Państwu, przed zamrażaniem, podzielić mięso na kawałki i włożyć do oddzielnych woreczków. Dzięki temu zaoszczędzimy cenny czas w momencie przygotowywania potraw.
- Zaleca się dokładne sprawdzanie podanego na opakowaniach mrożonek czasu potrzebnego do ich rozmrażania, ponieważ nie zawsze są one rzeczywiste. Zaleca się branie krótszego czasu rozmrażania, niż czas podany na opakowaniu. Czas rozmrażania uzależniony jest od stopnia zamrożenia. Przy rozmrażaniu i na etapie spoczynku zaleca się przewracanie i / lub rozdzielanie kawałków.

CZAS ROZMRAŻANIA

Czas podany w tabeli (gałka regulatora zegarowego) ulegają zmianie w zależności od mocy wyjściowej kuchenki. Wielkość mocy wyjściowej jest podana na drzwiczkach kuchenki, wewnątrz symbolu  (zob. str. 87).


Rodzaj pożywienia	Ilość	Pokrętko MOCY	moc wyjściowa 900 W	moc wyjściowa 700 W	Uwagi	Czas spoczyn ku (minuty)
			regulator czasowy (minuty)	regulator czasowy (minuty)		
MIĘSO						
• Pieczenie (wieprzowa, wołowa, cielęca itd.)	1 kg		20 - 26	27 - 32		20
• Befszytki, kotlety, plasterki	200 g	"	3 - 7	8 - 12		5
• Potrawka, gulasz	500 g	"	11 - 15	16 - 20		10
• Mielone	500 g	"	10 - 12	14 - 16	(*)	15
"	250 g	"	4 - 8	9 - 13		10
• Hamburger	200 g	"	4 - 8	9 - 13		10
• Kielbasa	300 g	"	6 - 10	11 - 15		10
DRÓB						
• Kaczka, indyk	1,5 kg	"	30 - 33	34 - 37	Po upływie okresu spoczynku opłukać w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki łodu	20
• Kurczak w całości	1,5 kg	"	30 - 33	34 - 37		20
• Kurczak w kawałkach	500 g	"	11 - 15	16 - 21		10
• Piersi kurczęcia	300 g	"	9 - 14	15 - 20		10
JARZYNY						
• Bakłażany w kostkach	500 g	"	14 - 18	19 - 24		5
• Papryka pokrojona	500 g	"	13 - 17	18 - 23		5
• Groszek wyłuskany	500 g	"	10 - 14	15 - 20		5
• Rdzenie karczochów	300 g	"	6 - 10	11 - 16		5
• Szparagi w kawałkach	500 g	"	11 - 15	16 - 21	Aby ułatwić rozmrażanie od czasu do czasu mieszać jarzyny	5
• Fasolka szparagowa	500 g	"	13 - 17	18 - 23		5
• Brokuły w całości	500 g	"	12 - 16	17 - 22		5
• Brukselka	500 g	"	12 - 16	17 - 22		5
• Marchew pokrojona	500 g	"	11 - 15	16 - 21		5
• Kalafior	450 g	"	10 - 14	15 - 20		5
• Warzywa mieszane	300 g	"	5 - 9	10 - 15		5
• Szpinak siekany	300 g	"	6 - 10	11 - 16		5
RYBY						
• Filety	300 g	"	6 - 10	11 - 16		7
• Porcje	400 g	"	7 - 11	12 - 17		7
• W całości	500 g	"	10 - 14	15 - 20		7
• Raki / homary	400 g	"	7 - 11	12 - 17		7
NABIAŁ						
• Masło	250 g	"	3 - 7	8 - 12	Usunąć folię aluminiową i części metalowe.	10
• Sery	250 g	"	4 - 8	9 - 13	Nie rozmrażać kompletnie. Pamiętać o czasie spoczynku.	15
• Śmietana	200 ml	"	6 - 10	11 - 15	Wyjąć śmietanę z opakowania i umieścić na talerzu.	5
PIECZYWO						
• 2 bułki średnie	150 g	"	0,30 - 2	3 - 4	Umieścić pieczywo bezpośrednio na tarczy	3
• 4 bułki średnie	300 g	"	3 - 5	6 - 8		3
• Chleb w kromkach	250 g	"	3 - 5	6 - 8		3
• Chleb razowy w kromkach	250 g	"	3 - 5	6 - 8		3
OWOCE						
• Truskawki, śliwki, czereśnie, porzeczki, morele	500 g	"	10 - 12	13 - 15	Zamieszać 2-3 razy	10
• Maliny	300 g	"	6 - 8	9 - 11	Zamieszać 2-3 razy	10
• Morwy	250 g	"	4 - 6	7 - 9	Zamieszać 2-3 razy	6

(*) Niniejsze wskazówki odnoszą się do wykonania próby rozmrażania mięsa mielonego, zgodnie z normą 60705, par.13.3 (zob. str. 2). Rozmrażany produkt należy przewrócić w połowie ustawionego czasu. Produkt przeznaczony do rozmrożenia umieścić bezpośrednio na tarczy obrotowej. Dodatkowe wskazówki, dotyczące również innych testów możliwości urządzenia zgodnie z normą 60705, znajdują się w tabeli na str. 2.

P O D G R Z E W A N I E

Podgrzewanie żywności to funkcja, podczas której kuchenka mikrofalowa w pełni wykazuje swoją przydatność i skuteczność. W porównaniu bowiem z metodą tradycyjną zapewnia ona oszczędność czasu i tym samym energii elektrycznej.

- Zaleca się podgrzewanie żywności (przede wszystkim zamrożonej) przynajmniej do temperatury 70°C (musi parzyć). Nie będzie można od razu jeść pożywienia, gdyż jest zbyt gorące, ale zapewnia to jego pełną sterylizację.

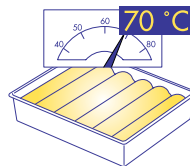

- Przy podgrzewaniu potraw przygotowanych lub mrożonek należy pamiętać o następujących zasadach:
 - wyjmujemy pożywienie z metalowych pojemników;
 - przykrywamy je przezroczystą folią (odpowiednią dla kuchenek mikrofalowych) lub papierem kuchennym; w ten sposób zachowa naturalny smak, a kuchenka pozostanie czysta; można również przykryć je odwróconym talerzem;
 - w miarę możliwości mieszamy często lub przewracamy celem przyspieszenia i ujednolicenia procesu podgrzewania;
 - nie należy zapominać, iż wskazówki co do czasu, które są podane na opakowaniu żywności mogą być niedokładne i stąd w pewnych warunkach podany czas trzeba przedłużyć.
- mrożonki należy rozmrozić, a dopiero potem można je podgrzewać. Im niższa jest temperatura początkowa, tym więcej czasu potrzeba na podgrzanie.
- Żywność i napoje można zostawić w pojemnikach kartonowych lub z tworzywa, pod warunkiem podgrzewania ich przez krótki okres czasu.

Jeśli czas grzania jest długi, to pojemniki te mogą się zdeformować.

Czas podgrzewania

Czas podany w tabeli (gałka regulatora zegarowego) ulegają zmianie w zależności od mocy wyjściowej kuchenki. Wielkość mocy wyjściowej jest podana na drzwiczkach kuchenki, wewnątrz symbolu  (zob. str. 87).

Rodzaj pożywienia	Ilość	Pokrętko MOCY	moc wyjściowa		Uwagi
			900 W regulator czasowy (minuty)	700 W regulator czasowy (minuty)	
ZMIĘKCZANIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH					
- Czekolada / lukier - Masło	100 gr 50-70 gr	 	4 - 5 0'.5"-0'.10"	5 - 6 0'.7"-0'.12"	Położyć na talerzu. Zamieszać lukier 1 raz.
PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z LODÓWKI (5°/8°C) DO TEMP. 20° / 30°C					
- Jogurt - Butelka dla niemowląt	125 gr 240 gr	" "	0'.10"-0'.15" 0'.25"-0'.30"	0'.12"-0'.17" 0'.35"-0'.40"	Zdjąć aluminiową folię. Podgrzać butelkę bez smoczka i wstrząsnąć natychmiast po podgrzaniu, aby wyrównać temperaturę. Przed spożyciem sprawdzić temperaturę zawartości. Jeśli mleko ma temperaturę otoczenia, zmniejszyć lekko wskazany czas. Jeśli używane jest mleko w proszku, należy je dobrze rozpuścić, gdyż pozostały proszek mógłby się zapalić. Używać tylko mleko sterylizowane.
GOTOWE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z LODÓWKI (TEMP. POCZĄTKOWA 5° / 8°C) TEMP. OKOŁO 70°C					
- Opakowanie lasagni lub makaronu z nadzieniem - Opakowanie mięsa z ryżem i/lub warzywami - Opakowanie ryb i/lub warzyw	400 gr 400 gr 300 gr	" " "	4 - 6 4 - 6 3 - 5	6 - 8 6 - 8 5 - 7	Chodzi o opakowania każdego rodzaju pożywienia dostępne w handlu, które można podgrzewać do temp. 70°C. Należy wyjąć produkt z ewentualnych opakowań metalowych i położyć go bezpośrednio na talerzu, na którym będzie się jadło. By rezultat był jak najlepszy, jedzenie musi być cały czas przykryte.
- Talerz mięsa i/lub warzyw - Talerz makaronu, cannelloni lub lasagni - Talerz ryby i/lub ryżu	400 gr 400 gr 300 gr	" " "	5 - 7 5 - 7 4 - 6	7 - 9 7 - 9 6 - 8	Chodzi o porcje dowolnego produktu żywnościowego już ugotowanego, który ma być podgrzany do temp. 70°C. Należy położyć jedzenie bezpośrednio na talerzu, na którym następnie będzie się jadło; powinno ono być cały czas przykryte albo przezroczystą folią, albo odwróconym talerzem.
PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE MROŻONE DO PODGRZANIA / GOTOWANIA (TEMP. POCZĄTKOWA -18° / -20°C) TEMP. OKOŁO 70°C					
- Opakowanie lasagni lub makaronu z nadzieniem - Opakowanie mięsa z ryżem i/lub warzywami - Opakowanie ryb i/lub warzyw ugotowanych - Opakowanie ryb i/lub warzyw surowych	400 gr 400 gr 300 gr 300 gr	" " " "	6 - 8 5 - 7 3 - 5 8 - 10	8 - 10 7 - 9 5 - 7 10 - 12	Chodzi o opakowania każdego rodzaju mrożonego produktu żywnościowego już ugotowanego, który można podgrzewać do temp. 70°C bezpośrednio w opakowaniu. Jeśli opakowanie jest metalowe, należy położyć jedzenie bezpośrednio na talerzu, na którym będzie się jadło i wydłużyć o kilka minut czas podgrzewania. Należy wyjąć surowy produkt z opakowania i włożyć go do pojemnika przystosowanego do użycia w kuchence mikrofalowej, a następnie przykryć.
- Porcje mięsa i/lub warzyw - Porcje makaronu, cannelloni lub lasagni - Porcje ryby i/lub ryżu	400 gr 400 gr 300 gr	" " "	6 - 8 7 - 9 4 - 6	8 - 10 9 - 11 6 - 8	Chodzi o porcje każdego rodzaju mrożonego produktu żywnościowego już ugotowanego, który można podgrzewać do temp. 70°C. Położyć zamrożone jedzenie na talerzu, na którym następnie będzie się jadło i przykryć go drugim odwróconym talerzem lub pokrywką ze szkła żaroodpornego.
NAPOJE Z LODÓWKI (5° / 8°C) DO TEMP. OKOŁO 70°C					
1 filiżanka wody 1 filiżanka mleka 1 filiżanka kawy 1 filiżanka rosółu	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	2 - 2'.30" 1'.30" - 2 1'.30" - 2 4 - 5	2'.30"-3 2-2'.30" 2-2'.30" 5 - 6	Wszystkie napoje powinny być wymieszane pod koniec podgrzewania, aby wyrównać temperaturę. Jeśli chodzi o rosół, radzimy przykryć go odwróconym talerzem.
NAPOJE O TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20° / 30°C) DO TEMP. OKOŁO 70°C					
1 filiżanka wody 1 filiżanka mleka 1 filiżanka kawy 1 filiżanka rosółu	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	1'.30" - 2 1 - 1'.30" 1 - 1'.30" 3 - 4	2-2'.30" 1'.30"-2 1'.30"-2 4 - 5	Wszystkie napoje powinny być wymieszane pod koniec podgrzewania, aby wyrównać temperaturę. Jeśli chodzi o rosół, radzimy przykryć go odwróconym talerzem.

GOTOWANIE

MIĘSO

Można piec pieczenie, przygotowywać potrawy i sztućdy. Większe kawałki, których się nie da mieszać, należy przewracać i obracać. Nie należy zapominać, iż wygląd zewnętrzny potrawy może wprowadzić w błąd (zarówno w trakcie jak i po ugotowaniu), gdyż nie przyrumienia się, jak to ma miejsce w tradycyjnym piecu, ale za to ten system gwarantuje zachowanie wartości odżywczych w najwyższym stopniu i jak najlepszego smaku potrawy.

DRÓB

W kuchence mikrofalowej można rozmrażać i piec wszelki drób. Co prawda skórka się nie przyrumienia, jak to bywa w piecu tradycyjnym, a więc trzeba w tym celu kurczaka dobrze posmarować z zewnątrz masłem lub margaryną.

RYBY

Ryby gotują się bardzo krótko i świetnie. Można dodać trochę masła lub oliwy (lub nie dodawać) i trzeba przykryć przezroczystą folią. Oczywiście ewentualna skórka musi zostać nacięta; filety należy rozmieścić regularnie. Odradza się przyrządzanie ryby panierowanej w jajku.

Czas przyrządzania mięsa, drobiu i ryby

Do mięsa zaleca się dolewanie na samym początku 1/2 szklanki wody. Odcinki czasu podane w tabeli (gałka regulatora zegarowego) ulegają zmianie w zależności od mocy wyjściowej kuchenki. Wielkość mocy wyjściowej jest podana na drzwiczkach kuchenki, wewnątrz symbolu  (zob. str. 87).

Rodzaj pożywienia	Ilość	Pokreślono MOCY	moc wyjściowa 900 W	moc wyjściowa 800 W	Uwagi	Czas spoczynku (minuty)
			regulator czasowy (minuty)	regulator czasowy (minuty)		
WOŁOWINA						
klops	900 g		18 - 20	22 - 24	(*) mieszmamy 500 g mielonej wołowiny z jajkami, szynką, tartą bułką itp.	5
klops	800 g	"	15 - 20	20 - 25		5
żeberka	600 g	"	17 - 22	22 - 27		5
pieczeń, noga	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
CIEŁĘCINA						
potrawka	700 g	"	17 - 22	22 - 27	mieszmamy 2-3 razy	8
pieczeń (zwój)	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
tył w plastrach	200 g	"	10 - 15	15 - 20	można nie przewracać	2
WIEPRZOWINA						
udo	500 g	"	15 - 20	20 - 25	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	5
pieczeń	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
boczek	700 g	"	17 - 22	22 - 27	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	8
JAGNIĘ						
szynka przednia	1 kg	"	25 - 30	32 - 37	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
hamburgery świeże	100 g		7 - 10	10 - 13		3
gulasz	1,5 kg		35 - 40	40 - 45	mieszmamy 2-3 razy	3
kiełbaski	300 g		10 - 14	14 - 19		3
DRÓB - KURCZAKI						
w całości	1,5 kg	"	40 - 45	45 - 50	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
połowka	500 g	"	15 - 20	20 - 25	nie wymaga przewracania	5
w kawałkach	500 g	"	15 - 20	20 - 25	nie wymaga przewracania	5
piersi	300 g	"	10 - 14	14 - 19	nie wymaga przewracania	3
INDYK						
w kawałkach	1,5 kg	"	40 - 45	45 - 50	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	8
piersi	500 g	"	15 - 20	20 - 25	nie wymaga przewracania	8
KACZKA						
w całości	1,5 kg	"	40 - 45	45 - 50	w połowie gotowania przewracamy na drugą stronę	10
RYBY						
Filety	300 g		4 - 7	7 - 10	przykrywamy folią.	2
Plasterki	300 g	"	6 - 9	9 - 12	przykrywamy folią.	2
W całości	500 g	"	7 - 10	10 - 13	przykrywamy folią.	2
W całości	250 g	"	4 - 7	7 - 10	przykrywamy folią.	2
Raki	500 g	"	6 - 9	9 - 12	przykrywamy folią.	2
Porcje	400 g	"	6 - 9	9 - 12	przykrywamy folią.	2

(*) Niniejsze wskazówki odnoszą się do wykonania próby przyrządzania mięsa mielonego, zgodnie z normą 60705, par.12.3.3. Przykryć pojemnik przezroczystą folią przystosowaną do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Dodatkowe wskazówki, dotyczące również innych testów możliwości urządzenia zgodnie z normą 60705, znajdują się w tabeli na str. 2.


JARZYNY

Jarzyny przygotowane w kuchence mikrofalowej zachowują kolor i wartości odżywcze w znacznie większym stopniu, niż przy zastosowaniu metody tradycyjnej.

Na każde 500 g jarzyn należy wlać 5 łyżek wody.

Jarzyny należy zawsze gotować pod przykryciem.

Mieszmamy je co najmniej raz, w połowie przyrządzania, a solimy na końcu.

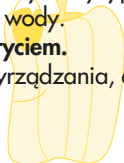

Czas gotowania jarzyn

Czas podany w tabeli (gałka regulatora zegarowego) ulegają zmianie w zależności od mocy wyjściowej kuchenki. Wielkość mocy wyjściowej jest podana na drzwiczkach kuchenki, wewnątrz symbolu  (zob. str. 87).

Rodzaj pożywienia	Ilość	Pokrętko MOCY	moc wyjściowa 900 W	moc wyjściowa 700 W	Uwagi	Czas spoczynku (minuty)
			regulator czasowy (minuty)	regulator czasowy (minuty)		
• Szparagi	500 g		9 - 10	11 - 12	pokroić na 2 cm kawałki	4
• Karczochy	300 g	"	11 - 12	12 - 13	Zalecane jest stosowanie łydzyg karczocha.	4
• Fasolka szparagowa	500 g	"	11 - 12	13 - 14	pokroić na kawałki	4
• Brokuły	500 g	"	7 - 8	9 - 10	porozdzielać poszczególne główki	4
• Brukselka	500 g	"	7 - 8	9 - 10	zostawić w całości	4
• Kapusta	500 g	"	7 - 8	9 - 10	poszatkować	4
• Czerwona kapusta	500 g	"	7 - 8	9 - 10	poszatkować	4
• Marchew	500 g	"	9 - 10	11 - 12	pokroić na równe kawałki	4
• Kalafior	450 g	"	11 - 12	13 - 14	porozdzielać	4
• Selery	500 g	"	7 - 8	9 - 10	porozdzielać	4
• Bakłażany	500 g	"	6 - 7	8 - 9	pokroić w kostkę	4
• Pory	500 g	"	6 - 7	8 - 9	poszatkować	4
• Pieczarki	500 g	"	6 - 7	8 - 9	zostawić w całości. Nie potrzeba	4
• Cebula	250 g	"	5 - 6	7 - 8	dodawać wody	4
• Szpinak	300 g	"	6 - 7	8 - 9	w całości i tej samej wielkości po umyciu i odcedzeniu	4
• Groszek	500 g	"	10 - 11	12 - 13		4
• Koper włoski	500 g	"	12 - 13	14 - 15	pokroić na ćwiartki	4
• Papryka	500 g	"	9 - 10	11 - 12	pokroić na kawałki	4
• Ziemniaki	500 g	"	8 - 9	10 - 11	pokroić na równe kawałki	4
• Cukinia	500 g	"	7 - 8	9 - 10	zostawić w całości	4

N.B: Czas podany w tabeli są czysto orientacyjne i zależą od ciężaru, temperatury początkowej artykułu żywnościowego, zaś w odniesieniu do jarzyn zależą także od ich twardości i struktury.

ZUPA I RYŻ

- zupy wymagają mniejszej ilości wody, ponieważ parowanie w kuchence mikrofalowej jest raczej niewielkie. Sól należy dodać dopiero pod koniec gotowania lub podczas czasu spoczynku ze względu na jej własności odwadniające.
- co prawda czas gotowania ryżu w kuchence mikrofalowej (podobnie zresztą jak makaronu) jest mniej więcej taki sam, jak podczas gotowania tradycyjnego, ale zaletą przyrządzenia np. risotto w kuchence mikrofalowej jest to, że nie trzeba go stale mieszać (wystarczy zamieszać 2-3 razy). Wszystkie składniki wkłada się razem do pojemnika nadającego się do kuchenki mikrofalowej, przykrywając go przezroczystą folią (dla 300 g ryżu potrzebne jest 750 g rosółu, przy kuchence zaprogramowanej na maksymalną moc, czas ok. 12-15 min.). Poza tym ryż nie przywiera do dna pojemnika i - ponieważ można gotować go w półmisku lub talerzu nadającym się do podania na stół - nie potrzebne będą dodatkowe naczynia.

PRZYRUMIENIANIE

Z reguły przy gotowaniu w kuchence mikrofalowej najtrudniej jest przyrumieniać kotlety, skalopy i piersi kurczęcia. Dla uzyskania tego efektu trzeba kurczaka dobrze posmarować z zewnątrz masłem z dodatkiem czerwonego pieprzu tureckiego. W sklepach można znaleźć specjalne przyprawy do przyrumieniania potraw pieczonych w kuchence mikrofalowej. W każdym razie trzeba zrobić tak, by mięso lub ryby wchłonęły tłuszcz i barwniki.

CIASTA I OWOCE

Ciasto rośnie (przy zredukowanej mocy) o wiele bardziej, niż w pieczeniu tradycyjną metodą. Ponieważ nie powstaje na nim twarda powłoka, najlepiej przybrać je kremem lub lukrem (np. czekoladowym); poza tym należy pozostawić je pod przykryciem po upieczeniu, ponieważ wysycha szybciej niż ciasta upieczone tradycyjnie. Jeżeli owoce są gotowane w skórce, należy ją przekłuć; ważne jest przestrzeganie czasu spoczynku: (3-5 min.).

Czas przyrządzania ciast i owoców

Czas podany podany w tabeli (gałka regulatora zegarowego) ulegają zmianie w zależności od mocy wyjściowej kuchenki. Wielkość mocy wyjściowej jest podana na drzwiczkach kuchenki, wewnątrz symbolu  (zob. str. 87).

Rodzaj pożywienia / ilość	Pokrętko MOCY	moc wyjściowa 900 W	moc wyjściowa 700 W	Czas spoczynku (minuty)	Uwagi i porady
		regulator czasowy (minuty)	regulator czasowy (minuty)		
Placek / tort orzechowy (700 g)		13 - 17	18 - 23	5	Można podawać z różnymi kremami Nadziewać marmoladą
Tort wiedeński (850 g)	"	17 - 21	22 - 27	5	Plasterki ananasa można ułożyć na dnie tortownicy albo pokrojone na kawałki wymieszać z ciastem
Placek / tort ananasowy (800 g)	"	15 - 19	20 - 25	5	
Placek z jabłkami (1000 g)	"	17 - 21	22 - 27	5	jabłka stanowią dekorację powierzchni.
Tort kawowy (750 g)	"	13 - 17	18 - 23	5	doskonały gdy nadziewany kremem
Krem z tartych żółtek		1,30 - 3	4 - 6	3	wzbijamy trzepaczką co 30"
Gruszki gotowane (300 g)		3 - 5	6 - 8	3	gruszki należy pokroić w ćwiartki
Jabłka gotowane (300 g)	"	4 - 6	7 - 10	3	jabłka należy pokroić w plasterki
Egg custard (750 gr)	"	14 - 16	18 - 20	5	Niniejsze wskazówki odnoszą się do wykonania próby gotowania zgodnie z normą 60705, par.12.3.1.
Sponge cake (475 gr)	"	6 - 7	8 - 9	5	Niniejsze wskazówki odnoszą się do wykonania próby gotowania zgodnie z normą 60705, par.12.3.2. Dodatkowe wskazówki, dotyczące również innych testów możliwości urządzenia zgodnie z normą 60705, znajdują się w tabeli na str. 2.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych lub mycia, zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego i poczekać aż urządzenie nie ostygnie.

Czyszczenie

Utrzymanie w dobrym stanie kuchenki wymaga regularnego czyszczenia drzwiczek, płaszczyzn wewnętrznych i zewnętrznych, do czego można stosować mokrą gąbkę i trochę mydła neutralnego lub płynnego detergentu. Należy również zawsze utrzymywać w czystości pokrywę wylotową mikrofal (F), usuwając z niej odpryski tłuszczu.


Nie stosować detergentów o działaniu ściernym, wiórów metalowych lub ostrych narzędzi metalowych do czyszczenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kuchenki. Poza tym podczas czyszczenia powierzchni zewnętrznej kuchenki, należy uważać, aby do szczelin wylotowych powietrza i oparów, znajdujących się na górze urządzenia, nie dostała się woda lub płynny detergent. Nie używać detergentów na bazie amoniaku. Ponadto nie wolno używać detergentów ściągających ani alkoholu do mycia powierzchni drzwiczek. Aby zapewnić dokładne zamykanie tych drzwiczek, należy pamiętać o czyszczeniu ich od wewnętrznej strony, zapobiegając gromadzeniu się nieczystości i resztek pożywienia między drzwiczkami i przednią częścią kuchenki. Nie używać urządzeń na parę do czyszczenia wnętrza kuchenki.

Należy regularnie czyścić otwory wlotowe powietrza, umieszczone z tyłu kuchenki, sprawdzając czy w miarę upływu czasu nie zatkały ich zanieczyszczenia.

Od czasu do czasu należy wyjąć tarczę obrotową (D) i odpowiednią podstawkę (E) celem oczyszczenia ich; to samo dotyczy dna kuchenki. Tarczę i odpowiednią podstawkę należy myć w roztworze wody z obojętnym mydłem (lub w zmywarce).

Nie należy zanurzać tarczy obrotowej w zimnej wodzie po dłuższym okresie grzania; duży szok termiczny może spowodować jej pęknięcie.

Silnik tarczy obrotowej jest zaplombowany. Jednak podczas mycia dna należy uważać, aby woda nie dostała się pod osł tarczy obrotowej (B).

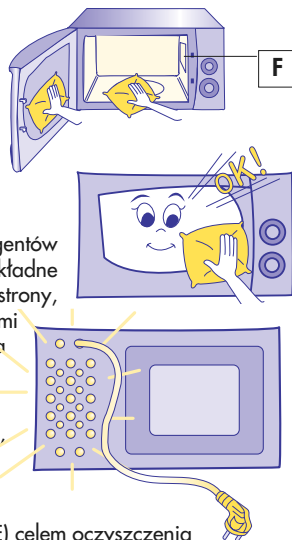

Jeżeli wydaje się, że coś nie funkcjonuje....

W przypadku pojawienia się jakiegś usterki, należy zwrócić się do ośrodka obsługi technicznej, upoważnionego przez wytwórcę. Jednak przed zwróceniem się do naszych fachowców, należy sprawdzić, czy:

u s t e r k a	p r z y c z y n a / u s u n i e c i e
• Urządzenie nie funkcjonuje	• Drzwiczki nie są dokładnie zamknięte • Wtyczka nie jest dobrze umieszczona w gniazdku. • Brak prądu w gniazdku (sprawdzić bezpiecznik) • Regulator zegarowy nie jest prawidłowo ustawiony
• Kondensat na blacie i wewnątrz kuchenki	• Podczas przyrządzania potraw zawierających wodę jest rzeczą normalną, że powstająca w wyniku tego para wychodzi i zbiera się wewnątrz kuchenki i na jej blacie
• Iskrzenie wewnątrz kuchenki	• W kuchenkach mikrofalowych nie należy używać pojemników metalowych, ani woreczków lub opakowań z metalowymi szwami.
• Potrawy nie grzeją się dostatecznie	• Wybrać właściwy sposób gotowania lub przedłużyć jego czas.
• Potrawy się przypalają	• Żywność nie została dostatecznie rozmrożona przed rozpoczęciem grzania. • Wybrać niższy poziom mocy lub skrócić czas grzania.
• Potrawy nie gotują się w sposób jednorodny	• Mieszać pożywienie podczas gotowania. Pamiętać, że łatwiej gotować żywność w kawałkach takiej samej wielkości. • Tarcza obrotowa jest zablokowana

UWAGA: W przypadku przepalenia się lampki oświetlającej można spokojnie dalej z korzystać z kuchenki. W celu wymiany lampki, należy zwrócić się do upoważnionego ośrodka obsługi technicznej