


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączyć urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Okresowo sprawdzać filtry, w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
- Po ewentualnym umyciu filtrów, które wymagają wykonania tej czynności, przed ich ponownym założeniem upewnić się czy są idealnie suche.
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim. Żółty znak, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien go wymienić producent lub jego serwis techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Nie należy pozwolić, by z urządzenia korzystały osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one starannie nadzorowane i zostały pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.




Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.




Nie zasysać gorących zapatek, popiołu i niedopałków papierosów.




Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.



Nie przesuwac urządzenia po przewodzie zasilającym.



Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.



Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.



Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

OPIS

A	Otwór zasysający	I	Kratka wylotu powietrza
B	Przycisk wyjmowania pojemnika na kurz	L	Filtr wylotu powietrza
C	Uchwyt pojemnika na kurz	M	Włascywny wąż
D	Uchwyt urządzenia	N	Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach
E	Przycisk ON/OFF	O	Nasadka wielofunkcyjna
F	Pokrętko regulacji mocy	P	Nasadka ze szczoteczką
G	Pedał zwijania kabla	Q	Rura teleskopowa
H	Pozycja „porządkowania” odkurzacza	R	Uchwyt na akcesoria

Przed włączeniem urządzenia upewnij się czy filtr HEPA* jest zawsze założony w pojemniku.
Użycie odkurzacza bez filtra może spowodować uszkodzenie silnika.

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

Elastyczny wąż (rys. 1)

Zacześć złącze w odpowiednie miejsce wkładając je do momentu aż się zablokuje (rys. 1). Aby wyjąć wąż, nacisnąć przycisk zwolnienia umieszczony na złączu i pociągnąć.

Rura teleskopowa (rys. 2)

Rura teleskopowa pozwala na przedłużenie węża do potrzebnej długości (rys. 2). Wystarczy poluzować pierścień metalowy i wyjąć rurę.

Szczotka do dywanów/podłóg w 2

pozycjach

Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys. 3).

Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki wsunięte (rys. 4).

Nasadka wielofunkcyjna do mebli wyściełanych (rys. 5)


Do czyszczenia mebli wyściełanych, materaców, ubrań, foteli samochodowych, itp.

Nasadka szczelinówka (rys. 6)

Wyposażona jest w przegub ułatwiający operacje czyszczenia i jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z tkanin, mebli, książek, zasłon, ram i ubrań.

UCHWYT NA AKCESORIA

Uchwyt na akcesoria, w który wyposażone jest niniejsze urządzenie, pozwala trzymać w zasięgu ręki najmniejsze akcesoria: Po przymocowaniu nasadek do uchwytu na akcesoria, zalecamy przymocowanie tego ostatniego do rury teleskopowej w pobliżu uchwytu. (zob. rysunek).

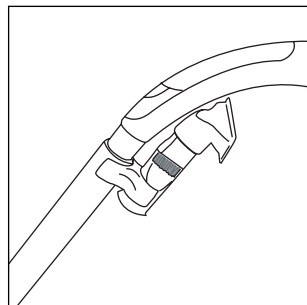

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć pedał zwijania kabla (rys. 7)

Funkcjonowanie

Włączenia i wyłączenia odkurzacza dokonuje się przez lekkie naciśnięcie pedału przycisku ON/OFF ① (rys. 8).

Regulacja mocy ssania

Elektroniczna regulacja umożliwia zmianę mocy ssania w celu jej dopasowania do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych materiałów.

W celu zmiany mocy należy przesunąć regulator mocy (rys. 9).

W uchwycie elastycznego węża znajduje się ponadto mechaniczny regulator ssania, za pomocą którego w szybki i praktyczny sposób można zmieniać moc ssania przesuwając po prostu suwak.

Urządzenie zabezpieczające

Odkurzacz wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które włącza się w przypadku przegrzania silnika przerywając jego działanie. W celu ponownego włączenia odkurzacza należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, usunąć przyczynę przegrzania (np. zatkana nasadka, pojemnik na kurz i brudne filtry; zob. rozdział "Czyszczenie") i poczekać, aż ostygnie (co najmniej 20 minut). Następnie włożyć wtyczkę do gniazdka i nacisnąć przycisk ON/OFF. Jeżeli odkurzacz nie zacznie działać, należy się zwrócić do serwisu technicznego.

CZYSZCZENIE

Jeżeli zebrany kurz osiągnie poziom MAX zaznaczony na pojemniku na kurz, pojemnik należy opróżnić.

Opróżnianie pojemnika (czyszczenie zwykłe)

- 1) Pojemnik wyjąć w całości pociągając odpowiedni uchwyt i naciskając przycisk (rys. 10).
- 2) Pojemnik umieścić na odpowiednim koszu na śmieci i nacisnąć dźwignię (rys. 11): pokrywa pojemnika otworzy się powodując usunięcie kurzu z pojemnika.
- 3) Zamknąć z powrotem pokrywę.
- 4) Pojemnik włożyć z powrotem do urządzenia.

Czyszczenie filtrów znajdujących się w pojemniku (czyszczenie okresowe)

Okresowo, a w każdym razie po stwierdzeniu spadku wydajności urządzenia, zaleca się dokładne czyszczenie systemu gromadzenia kurzu.

- 1) Opróżnić pojemnik.
- 2) Przesunąć i wyjąć filtr (rys. 12).
- 3) Oczyszczyć filtr HEPA* potrząsając nim i czyszcząc za pomocą pędzla (rys. 13) (nie stosować stalowych szczotek ani twardych szczotek, ponieważ mogłyby uszkodzić materiał filtrów).
Od czasu do czasu (mniej więcej co 6 miesięcy) należy umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 4) Filtr dokładnie osuszyć.
- 5) Filtr włożyć z powrotem do pojemnika.
- 6) Zamknąć pojemnik i włożyć go ponownie do urządzenia.

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air- Cząsteczki powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, w tym również bakterie.

Uwaga: Zawsze przed ponownym włożeniem filtra do urządzenia upewnić się czy filtr HEPA* został założony. **Użycie odkurzacza bez filtra może spowodować uszkodzenie silnika.**

Filtr wylotu powietrza

W zależności od modelu urządzenie wyposażone jest w mikrofiltr lub filtr o wysokiej wydajności (HEPA Filter*). Filtr znajduje się pod otworami wylotu powietrza. Wyjąć kratkę wylotu powietrza oraz filtr i jeżeli jest wyraźnie zabrudzony, wymienić go.

Po włożeniu filtra z powrotem na miejsce, założyć prawidłowo kratkę.

Ostrzeżenie: Nigdy nie używać urządzenia bez filtrów.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby móc odstawić odkurzacz w bezpieczny i uporządkowany sposób, jest on wyposażony w zaczep „porządkowania” umieszczony na dole urządzenia (rys. 14).

W przypadku, gdy odkurzanie należy przerwać na jakiś czas, odkurzacz został wyposażony w wygodny system porządkowania węża: wsunąć element wspomagający umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (rys. 15).

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkaniem nasadek lub rur ssących, albo awarią części elektrycznych.

Należy sprawdzić zatem nasadki i elastycznego węża, a następnie okresowo sprawdzać filtry w pojemniku. W przypadku, gdy nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynika z powyższych powodów, należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

