

PL

Szanowni Klienci,
Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście.

Nasze produkty są efektem starannych testów technicznych wspomaganych ugruntowanym doświadczeniem w projektowaniu i produkcji sprzętu gospodarstwa domowego przeznaczonego do domowych prac porządkowych. Opracowaliśmy niniejszą instrukcję obsługi, aby umożliwić Państwu jak najlepsze wykorzystanie urządzenia i docenienie wszystkich jego zalet.

Jesteśmy przekonani, że przestrzegając dokładnie naszych zaleceń, będziecie mogli korzystać z urządzenia przez długi okres czasu i z doskonałymi rezultatami.

Przy pomocy tego urządzenia codzienne domowe czynności porządkowe okażą się łatwiejsze.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

OPIS


- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| A | Nasadka wielofunkcyjna do mebli wyściełanych | L | Przycisk zwijania kabla |
| B | Nasadka szczelinówka | M | Regulator mocy ssania |
| C | Nasadka z okrągłą szczotką | N | Wyłącznik ON/OFF |
| D | Szczotka do delikatnych podłóg (tylko w niektórych modelach) | O | Wskaźnik zapelnienia worka |
| E | Szczotka do dywanów/podłóg | P | Przycisk otwarcia pojemnika na kurz |
| F | Uchwyt na akcesoria | Q | Filtr tylni (tylko w niektórych modelach) |
| G | Elastyczny wąż z uchwytem | Q1 | Filtr HEPA (tylko w niektórych modelach) |
| H | Zaczep do pozycji "porządkowania" odkurzacza | R | Kratka wylotu powietrza |
| I | Rura teleskopowa | | |

WAŻNE


- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetyleny lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien go wymienić producent lub jego serwis techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Nie należy pozwolić, by z urządzenia korzystały osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one starannie nadzorowane i zostały pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.

Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

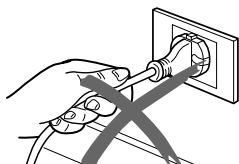


Starać się, by kabel elektryczny nie wplątał się między kółka urządzenia.

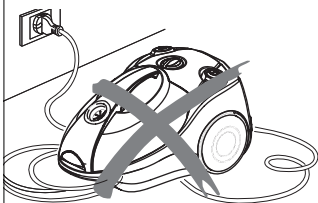


Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.




Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

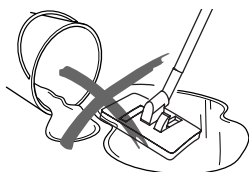

Nie zatykać nasadki i kratki do odprowadzania powietrza.

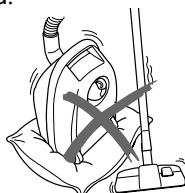

Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

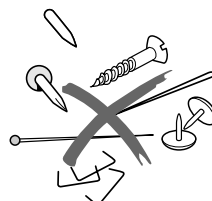


INSTRUKCJE MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Instalowanie akcesoriów

Włożyć elastyczny wężyk w odpowiednie miejsce przewidziane na urządzeniu naciskając boczne dźwignie mocujące i maksymalnie go docisnąć (rys. 1).

W celu wyjęcia wężyka należy nacisnąć na boczne dźwignie mocujące i pociągnąć go na zewnątrz.

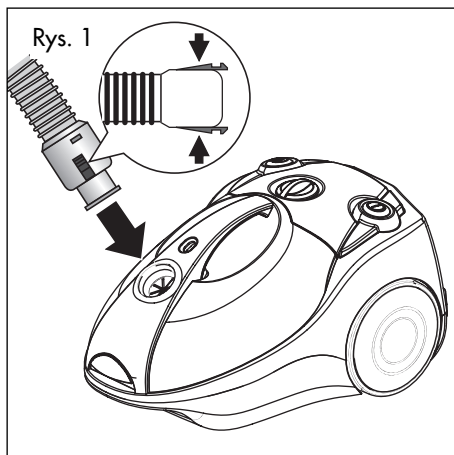


Rura teleskopowa

Przymocować rurę teleskopową do końcówki uchwytu wężyka ssącego.

Po zamocowaniu rury teleskopowej do uchwytu należy przesunąć wewnętrzną rurę w prawo i wysunąć ją na żądaną długość (rys. 2). W celu zamocowania rury należy przesunąć ją w lewo.


Następnie, przymocować wybraną nasadkę do drugiego końca rury.

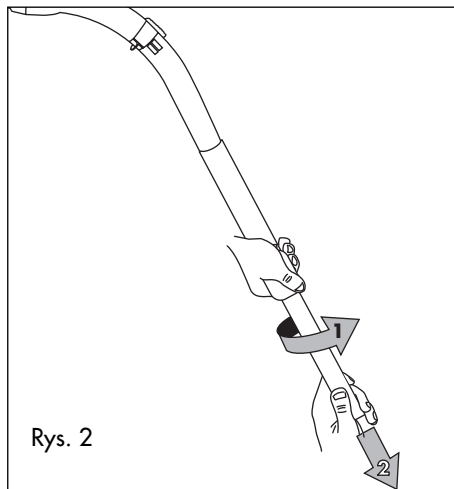

N.B: Wszystkie akcesoria ssące można przymocować zarówno bezpośrednio do uchwytu wężyka jak również do rury teleskopowej.

Uchwyt na akcesoria (rys. 3)

Uchwyt na akcesoria, w który wyposażone jest niniejsze urządzenie, pozwala trzymać w zasięgu ręki najmniejsze akcesoria. Po przymocowaniu nasadek do uchwytu na akcesoria zaleca się zamocowanie tego ostatniego do wężyka elastycznego w pobliżu uchwytu.


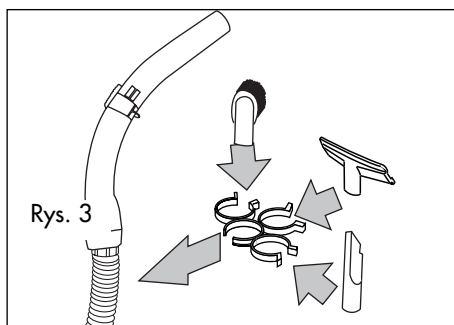


UŻYCIE AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

• Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach

Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte ().

Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki wsunięte ().

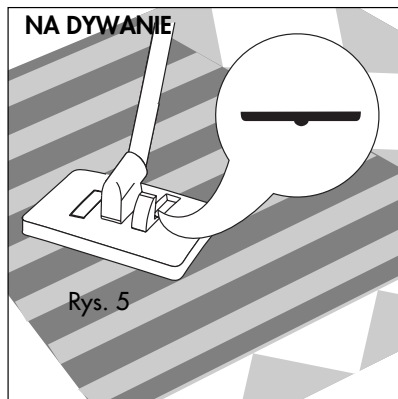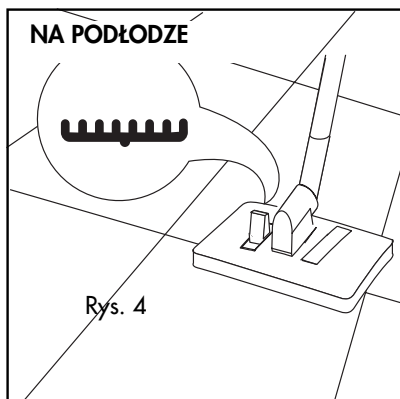

Ustalić położenie szczotek przy użyciu dźwigni umieszczonej na nasadce.


• Wielofunkcyjna nasadka do mebli wyściełanych

Do czyszczenia mebli wyściełanych, materaców, ubrań, foteli samochodowych, itp. W przypadku zaston należy ustawić minimalną moc.




• Nasadka szczelinówka

Do czyszczenia grzejników, kątów, krawędzi, schowków, itp.

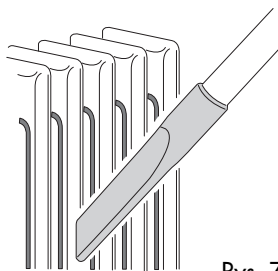


• Nasadka z okrągłą szczotką

Wyposażona jest w przegub ułatwiający operacje czyszczenia i jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z tkanin, mebli, książek, zaston, ram i ubrań.

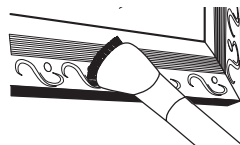


• Szczotka do czyszczenia delikatnych podłóg

Ta specjalna szczotka posiada miękkie naturalne włosie i filcowe kółka, które przesuwają się po podłodze, również bardzo delikatnej, nie powodując jej uszkodzenia i zapewniając staranne oczyszczenie.

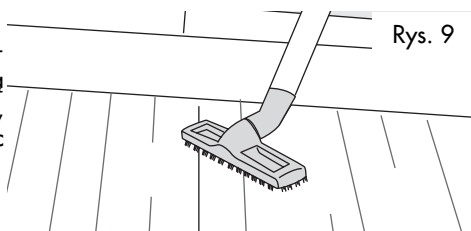


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwiniąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć przycisk zwijania kabla (L) (rys. 10)

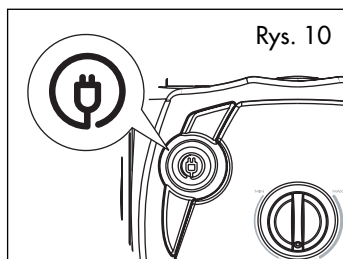

Włączenie

W celu włączenia i wyłączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk wyłącznika ON/OFF (N) (rys. 11).

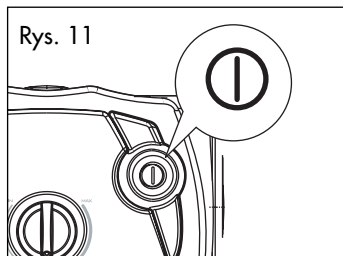


Elektroniczna regulacja siły ssania (Rys. 12)

Moc ssania można zmienić przy pomocy elektronicznego regulatora (M) umieszczonego na odkurzaczu.


Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych materiałów.

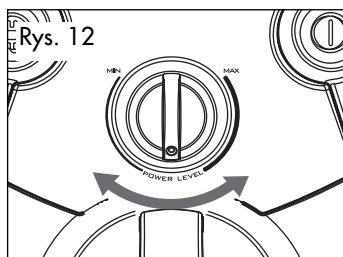

Ręczna regulacja siły ssania (Rys. 13)


W uchwycie elastycznego węża znajduje się mechaniczny regulator ssania, za pomocą którego w szybki i praktyczny sposób można zmieniać moc ssania przesuwając po prostu suwak.

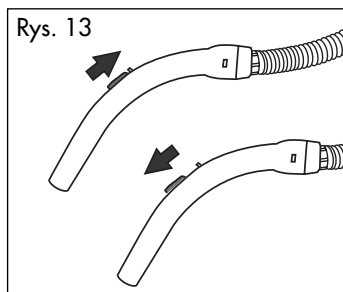

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapelnienia worka (rys. 14)

Wskaźnik zapelnienia worka (O) sygnalizuje moment wymiany papierowego worka lub zapchanie akcesoriów. Zaleca się wymianę worka, zanim cały wskaźnik zapali się na czerwono, aby zagwarantować większą higienę i jakość powietrza oddawanego do otoczenia.


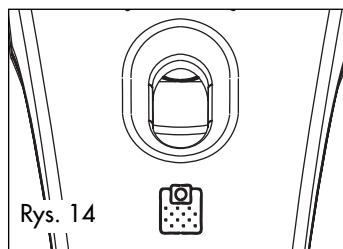


Wymiana worka

Aby dokonać wymiany papierowego worka, należy nacisnąć przycisk otwarcia pojemnika na kurz (P), podnieść pokrywę (rys. 15), wyjąć podstawę papierowego worka (rys. 16a), zamknąć worek pociągając za wpust (rys. 16b), wyjąć i wyrzucić papierowy worek. Włożyć nowy worek w przewidziane prowadnice zgodnie z kierunkiem strzałki (rys. 17a) i maksymalnie go wepchnąć.

Włożyć z powrotem podstawę worka (rys. 17b) i lekko naciskając zamknąć pokrywę urządzenia. Zacisk elastycznego węża automatycznie wejdzie w otwór papierowego worka.


Zaleca się częstą wymianę worka na kurz, jeżeli zasymany bardzo drobny brud, taki jak mąka, talk, itp.

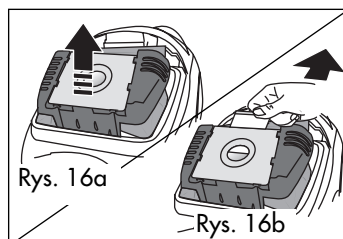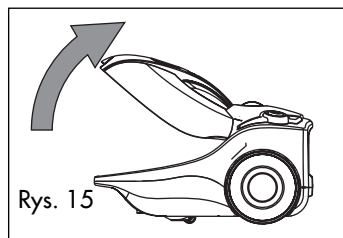

UWAGA:

Odkurzacz wyposażony jest w system zabezpieczający, który uniemożliwia zamknięcie pokrywy zbiornika na kurz w razie braku papierowego worka.

Nigdy nie włączać urządzenia bez papierowego worka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odkurzacza.

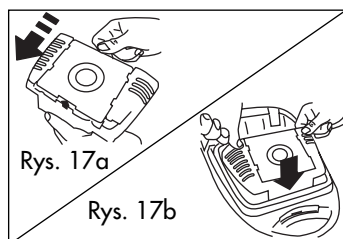


Filtr ochronny silnika (rys. 18)

Aby zapewnić urządzeniu długie życie i zabezpieczyć silnik, filtr ochronny silnika powinien być czysty.

Aby uzyskać dostęp do filtra, należy otworzyć zbiornik na kurz, wyjąć papierowy worek i wyjąć oprawę filtra (rys. 1), a następnie z obsady wyjąć filtr.

Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, należy po prostu usunąć kurz. Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i wysuszyć. Przed ponownym założeniem filtra w obsadę, a potem w urządzenie, należy się upewnić czy filtr jest suchy.

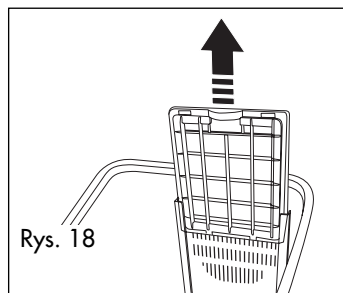

Filtr tylni

W zależności od modelu urządzenie wyposażone jest w mikrofiltr lub filtr o wysokiej wydajności (HEPA Filter*).

Filtr znajduje się pod otworami wylotu powietrza. Aby wymienić filtr, należy nacisnąć i podnieść kratkę (R) (rys. 19).

Wymienić filtr umieszczając go w jego siedzisku, a następnie zamknąć kratkę lekko ją dociskając, dopóki nie pojawi się odgłos zaczełu blokującego. Jeżeli odkurzacz wyposażony jest w filtr HEPA, należy pamiętać, by założyć go z gumową częścią skierowaną w stronę urządzenia.

Zaleca się wymianę filtra co najmniej każdorazowo po wymianie 5 worków na kurz. W przypadku modeli z filtrami HEPA zaleca się wymianę filtra każdorazowo po wymianie 4 worków na kurz.

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air- Częsteczki powietrza o wysokiej efektywności) usuwa brud o wielkości do 0,3 mikrona filtrując cząsteczki każdego rodzaju, także bakterie.

Ostrzeżenie:



Nigdy nie używać urządzenia bez filtra.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób został on wyposażony w system przechowywania rury teleskopowej.

W tym celu należy włożyć podstawę rury teleskopowej w odpowiedni zaczepek (H) znajdujący się u podstawy odkurzacza (rys. 20).

Ponadto, akcesoria, w które wyposażone jest urządzenie można wygodnie umieścić w uchwycie na akcesoria przymocowanym do węża elastycznego.

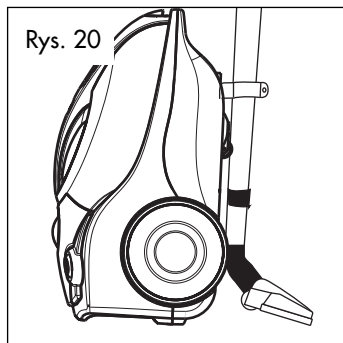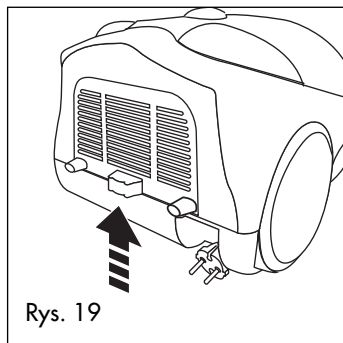

OSTRZEŻENIA

Jeżeli odkurzacz włączony jest z regulatorem mocy ssania ustawionym na maksymalnej wartości, lecz zasysa w niewielkim stopniu, należy sprawdzić rury ssące, papierowy worek, filtr silnika w środku pojemnika na kurz i filtr tylni.

W przypadku gdy nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynika z powyższych powodów, należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.