

UWAGI OGÓLNE

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa jego działania. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać w celu dalszej konsultacji.

1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie należy używać suszarki, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu lub do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie należy pozostawiać elementów opakowania w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
 2. Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku, do którego zostało wyraźnie zaprojektowane, czyli do suszenia ręczników i ubrań. Wszelkie inne zastosowania uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia. Urządzenie należy używać zachowując ostrożność w przypadku szczególnie delikatnych ubrań (wełnianych, jedwabnych, nylonowych, itp.).
 3. Użycie urządzeń elektrycznych wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad, a w szczególności:
 - **NIE DOTYKAĆ** urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami;
 - **NIE NARAŻAĆ** urządzenia na działanie czynników atmosferycznych;
 - **NIE DOPUŚCIĆ**, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne;
 - **NIE POCIĄGAĆ ZA** przewód zasilający lub za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
 4. W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.
 5. Jeżeli zaprzestaniemy korzystania z suszarki, po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego zaleca się odcięcie kabla zasilającego, aby urządzenie nie nadawało się już do użytku.
 6. Nie stosować akcesoriów lub urządzeń nie przewidzianych przez producenta.
 7. Nie obciążać nadmiernie suszarki.
 8. Nie wieszać na urządzeniu nie wykręconych ubrań lub ręczników.
 9. W przypadku jakiegokolwiek interwencji technicznej, w tym także wymiany kabla zasilającego, należy się zwracać jedynie do autoryzowanego przez producenta serwisu technicznego, aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom.
- Nie używać wody bezpośrednio na urządzeniu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie. **NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE.**

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, należy dokładnie sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Upewnić się, czy gniazdko zasilające posiada moc odpowiadającą mocy podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z DYREKTYWĄ 89/336/CEE I Z DEKRETEM MINISTERIALNYM DOTYCZĄCYM ZGODNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

INSTALACJA

WAŻNE:

- **przed wykonaniem otworów w ścianie należy się upewnić, czy w ich pobliżu nie znajdują się przewody elektryczne lub instalacje rurowe.**
 - **instalację urządzenia powinien wykonać wykwalifikowany personel.**
1. W celu zamontowania suszarki na ścianie, należy użyć małych kątowników "D", śruby oraz

kołków rozporowych należących do wyposażenia urządzenia (cztery w przypadku modelu pojedynczego **SCW100**, sześć w przypadku modelu podwójnego **SCW200**) (patrz rys. 1).

WAŻNE: Zaleca się instalowanie urządzenia zwiększając bezpieczną odległość przedstawioną na rys. 3.

2. Urządzenie powinno być zainstalowane w taki sposób, by klawisze poleceń nie znajdowały się w zasięgu osoby biorącej kąpiel w wannie lub pod prysznicem.

Suszarkę umieszczać w odległości co najmniej 50 cm od przedmiotów i substancji łatwopalnych. Gniadko zasilające wykorzystywane przez urządzenie powinno znajdować się poza strefą obecności wody, która może stanowić źródło niebezpieczeństwa (rys. 3).

Sposób postępowania:

- Wyznaczyć najodpowiedniejsze miejsce do zainstalowania urządzenia zachowując bezpieczną odległość od otaczających je materiałów, w taki sposób, by urządzenia odłączające od napięcia sieciowego były łatwo dostępne.
 - Zamocować małe kątowniki "D" zachowując starannie odległości podane na rys. 1;
 - Zawiesić suszarkę na uprzednio zamocowanych w ścianie dwóch kątownikach. Zaznaczyć na ścianie miejsca pozostałych punktów mocowania (tylko "B" w wersji pojedynczej **SCW100**, otwory "B" i "C" dla wersji podwójnej **SCW200**);
 - Zdjąć suszarkę, wykonać otwory w ścianie i włożyć kołki rozporowe.
 - Suszarkę ponownie zawiesić na kątownikach i przymocować ją przy pomocy śrub należących do wyposażenia urządzenia, a następnie zamontować przewidziane osłony (rys. 2);
- Urządzenia nie należy montować bezpośrednio pod stałym gniazdkiem zasilającym.

OPIS

- A. Punkty mocowania (SCW100/SCW200)
- B. Punkty mocowania (SCW100/SCW200)
- C. Punkty mocowania (SCW100/SCW200)
- D. Kątownik
- E. Lampka kontrolna działania "ON"
- F. Lampka kontrolna "Timer on"
- G. Program "P1"
- H. Program "P2"
- I. Przycisk "Mode"
- L. Przycisk "Clock set" (ustawianie czasu)

DZIAŁANIE I WYKORZYSTANIE

1. Ustawianie zegara

Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej, jak również po każdym przywróceniu napięcia, wyświetlacz pokazuje migające cyfry "00:00".

W tym momencie można ustawić zegar poprzez naciśnięcie przycisku "Clock Set" i postępując w poniższy sposób:

- jedno naciśnięcie przycisku "Clock Set" *przesunięcie zegara o 1 min.;*
- prztrzymanie wciśniętego przycisku przez mniej niż 20 sek. *powolne przesuwanie zegara;*
- przytrzymanie wciśniętego przycisku dłużej niż przez 20 sek. *szybkie przesuwanie zegara.*


W trakcie ustawiania bieżącego czasu cyfry migają na wyświetlaczu.

Po zakończeniu ustawiania cyfry migają jeszcze przez kilka sekund, następnie zatrzymują się na bieżącej godzinie, a zegar zaczyna działać. Aby ponownie ustawić zegar, wystarczy przytrzymać wciśnięty przycisk **"Clock Set"** przez kilka sekund, aż pojawią się migające cyfry. W tym momencie można ustawić godzinę według wcześniej opisanych instrukcji.

2. Działanie w trybie ręcznym

Po podłączeniu suszarki do sieci zasilającej, jak również po każdym przywróceniu napięcia, urządzenie będzie ustawione w trybie ręcznym (napis **"MAN"** w górnej prawej części wyświetlacza). Ponadto, urządzenie będzie wyłączone (wskaźnik **"0"** w dolnej lewej części wyświetlacza). Naciśnięcie przycisku **"Mode"** umożliwia włączenie suszarki (wskaźnik **"≡≡≡"** w prawej części wyświetlacza i włączona lampka kontrolna **"ON"**).

Po kolejnym naciśnięciu przycisku **"Mode"** urządzenie powróci do stanu początkowego (suszarka wyłączona i wskaźnik **"0"** na wyświetlaczu).

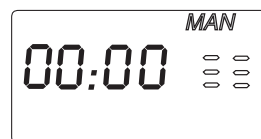


3. Działanie w trybie automatycznym (TIMER)

Kontrola elektroniczna urządzenia umożliwia zaprogramowanie dwukrotnego automatycznego włączenia się suszarki (**P1** i **P2**) w przeciągu 24 godzin.

Po pierwszym naciśnięciu klawisza **P1** lub **P2** wyświetlacz pokaże:

- migający komunikat **"--:--"**;
- komunikat **"ON"** w lewej dolnej części;
- symbol **"≡"** po prawej stronie wraz ze wskaźnikiem aktywnego programu (1 jeżeli wciśnięty został klawisz **"P1"**, 2 jeżeli wciśnięty został klawisz **"P2"**).

Wcisnąć klawisz
P1/P2

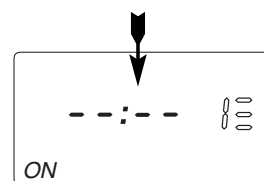

- Aby ustawić godzinę rozpoczęcia programu (np. **"P1"**), należy wcisnąć przycisk **"Clock Set"** aż uzyskamy godzinę, o której urządzenie ma zacząć działać (patrz rozdział **"Ustawianie zegara"**), a następnie potwierdzić godzinę włączenia urządzenia przez naciśnięcie przycisku **"P1"** (np. 8.30).

W lewej dolnej części wyświetlacza pojawi się napis **"OFF"** i **"00.00"**

Wcisnąć klawisze
"Clock set" + "P1"



- Następnie ustawić żadaną godzinę wyłączenia urządzenia (np. 9.30) przy pomocy klawisza **"Clock Set"** (patrz rozdział **"Ustawianie zegara"**). Ponownie nacisnąć klawisz **"P1"** w celu potwierdzenia wyłączenia. W górnej części wyświetlacza pojawi się napis **"AUTO"** i zapali się lampka kontrolna **"Timer on"** wskazująca, że urządzenie jest gotowe do działania w zaprogramowanym czasie.

Wcisnąć klawisze
"Clock set" + "P1"



Uwaga: w przypadku braku ustawienia godziny wyłączenia urządzenia, system automatycznie przyjmuje **"00:00"**.

- Po zakończeniu programowania, jeżeli aktywny jest co najmniej jeden program automatyczny (**P1** lub **P2**) (napis "**AUTO**" i włączona dioda "Timer on"), miga wskaźnik "  ", gdy bieżąca godzina nie wchodzi w zakres zaprogramowanego okresu czasu (system jest wyłączony i oczekuje aż bieżąca godzina zrówna się z godziną włączenia urządzenia). Natomiast wskaźnik jest nieruchomy, jeżeli bieżąca godzina znajduje się w zakresie zaprogramowanego okresu czasu (suszarka jest włączona).
Z trybu automatycznego do trybu ręcznego można przejść w dowolnym momencie przez naciśnięcie przycisku "Mode" (napis "MAN" i urządzenie wyłączone).
- Po zakończeniu programowania, jeżeli żaden program automatyczny nie jest aktywny (**P1** lub **P2**), urządzenie powróci do trybu ręcznego, a na wyświetlaczu pojawi się napis "**MAN**" i "**0**".

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia należy zawsze sprawdzić czy wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilającego.

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów. Do jego czyszczenia nie należy jednak używać materiałów ściernych ani przyrządów, które mogłyby zniszczyć jego powierzchnię zewnętrzną, lecz szmatki zmoczonej w letniej wodzie i/lub neutralnego detergentu.