

Grzejnik jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych o trzech poziomach mocy do wyboru. Produkt ten zaopatrzony jest ponadto w unikalną funkcję, która zapewnia najwyższy komfort użytkowania w dowolnej sytuacji.

Aby wykorzystać możliwości urządzenia do maksimum, radzimy dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

1. UWAGI OGÓLNE

Wyjąć urządzenie z opakowania i ustawić do góry nogami na zabezpieczeniach ze styropianu.

Sprawdzić, czy przewód zasilający i urządzenie nie zostały uszkodzone podczas transportu. Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli okaże się uszkodzone.

2. MONTAŻ NÓŻEK

Wyjąć nóżki i kółka z opakowania ze styropianu.

Nasadzić kółka na trzpień nóżki i docisnąć aż do usłyszenia charakterystycznego "kliknięcia" (rys. 1).

Pociągnąć za kółka, aby upewnić się, że są dobrze założone.

Zamontować nóżki z kółkami na dolnej części grzejnika, umieszczając prowadnice pomiędzy puszką poleceń a pierwszym elementem oraz puszką tylną a ostatnim elementem; osadzić dwa ząbki w przeznaczonych na nie nacięciach i zablokować nóżkę przykręcając ją wkrętem mocującym do oporu (rys. 1).

Po zakończeniu tych czynności odwrócić grzejnik do pozycji stojącej, w jakiej należy go uruchamiać.

3. MONTAŻ NA ŚCIANIE

Zestaw do montażu na ścianie powinien zawierać:

2 x wsporniki górne (A)

1 x wspornik dolny (B)

5 x śrub

5x wkładek

2 x wkręty do nóżek

1. Wybrać miejsce na zainstalowanie grzejnika upewniając się, że:

- Nie znajduje się ono bezpośrednio pod gniazdkiem wtyczkowym.
- Zarówno wtyczka jak i gniazdko będą łatwo dostępne po zainstalowaniu urządzenia.
- Przewodom elektrycznym lub rurom nie grozi uszkodzenie.
- Firanki, zasłony i inne materiały łatwopalne znajdują się z dala od urządzenia.

2. Przed wywierceniem dziur w ścianie należy precyzyjnie zaznaczyć ich miejsce przestrzegając wymiarów (D) podanych na rys. 3A; wymiar D zmienia się w zależności od modelu jak podano w poniższej tabeli:

Model	1 Kw	1,5 Kw	2 Kw	2,5 Kw
D	140 mm	210 mm	280 mm	385 mm

3A

3. Wyznaczyć linię prostą pomiędzy środkami wsporników A (na rys. 3/4 odpowiada jej linia przerywana) upewniając się, że obydwa wsporniki znajdują się na tej samej wysokości, następnie zaznaczyć otwory do wywiercenia.

4. W ścianach z cegły należy używać wiertła do cementu 6 mm, wykonać otwory w miejscach uprzednio zaznaczonych, po czym założyć w otworach wkładki dostarczone wraz z urządzeniem.

(W przypadku płyt gipsowych lub paneli sugerujemy odnalezienie ich drewnianych wsporników i zastosowanie śrub do drewna rozm. 6 lub innych przeznaczonych do tych materiałów. W przypadku innych rodzajów ścian zwrócić się o pomoc do specjalisty.

5. Przymocować wsporniki do ściany "A" śrubami dostarczonymi wraz z urządzeniem w uprzednio wykonanych otworach.
6. Zawiesić grzejnik na wspornikach (rys. 3/4)
7. Umieścić wspornik dolny (B) we właściwym położeniu zakładając go po środku dolnej części urządzenia; wykorzystać jedną z dostarczonych wraz z urządzeniem śrub do zaznaczenia miejsca na otwór (rys. 3).
Wspornik ten zapobiega przypadkowemu odłączeniu się urządzenia.
8. Zdjąć grzejnik ze wsporników A i wykonać otwór tak jak wyjaśniono powyżej dla otworów wspornika A; następnie założyć wkładkę. Grzejnik ponownie umieścić na wspornikach A i założony wspornik B przymocować go śrubą (rys. 3).
W ten sposób grzejnik został przymocowany do ściany.
Nie używać urządzenia w łazienkach.

3. PODŁĄCZENIE DO PRĄDU

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy uważnie sprawdzić, czy napięcie domowej sieci elektrycznej odpowiada wartości podanej na urządzeniu oraz, czy gniazdko i linia zasilająca posiadają wymaganą obciążalność.
- GRZEJNIK PODŁĄCZAĆ JEDYNIEM DO GNIAZDEK WYPOSAŻONYCH W SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE UZIEMIENIE.
- Urządzenie zgodne jest z dyrektywą 89/336/CEE oraz dekretem D.M. 476/92 o kompatybilności elektromagnetycznej.

4. DZIAŁANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Włączenie

Włożyć wtyczkę do gniazdka; nastawić termostat na maksimum przesuwając go do oporu, po czym włączyć grzejnik za pomocą włącznika/ włączników.

Modele z podwójnym włącznikiem (3 poziomy mocy)

- tylko jeden przycisk w położeniu "I" = moc minimalna (pali się lampka kontrolna)
- tylko jeden przycisk w położeniu "II" = moc średnia (pali się lampka kontrolna)
- obydwa przyciski w położeniu "I" „II” = moc maksymalna (palą się obydwie lampki)

Aby wyłączyć urządzenie, należy wyłączyć obydwa włączniki i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Regulacja termostatu

Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, przesunąć powoli termostat aż do położenia, które zasygnalizuje „kliknięcie”, lecz nie dalej. Nastawiona w ten sposób temperatura będzie automatycznie regulowana i utrzymywana na stałym poziomie przez termostat.

Zapobieganie zamrożeniu

Z termostatem w pozycji * i górnym włącznikiem w pozycji „0” oraz włącznikiem dolnym w pozycji „MED” urządzenie będzie utrzymywać temperaturę pomieszczenia na poziomie ok. 5°C zapobiegając w ten sposób zamrożeniu przy minimalnym wykorzystaniu energii.

Modele z programatorem (Timer) 24 godz.

Aby zaprogramować ogrzewanie, należy postępować w następujący sposób:

- bieżącą godzinę. Jeśli jest np. godzina 10:00, przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara ponumerowane pokrętkę programatora dopóki zaznaczona na nim cyfra 10 nie zrówna się z odpowiednią podziałką ▲ zaznaczoną na programatorze (rys.5).
- Nastawić przedziały czasu, w których chcemy, aby urządzenie działało, przesuwając ząbki ku środkowi.
Każdy ząbek odpowiada przedziałowi czasu o długości 15 min. W ten sposób odstłonięte zostaną sektory odpowiadające okresom funkcjonowania urządzenia.
- Nastawiony w ten sposób grzejnik będzie działał automatycznie każdego dnia w zaprogramowanym czasie (Uwaga: wtyczka musi zawsze znajdować się w gniazdku).
- Aby zmienić zaprogramowanie, wystarczy przesunąć ząbki do początkowego położenia i nastawić nowe okresy czasu działania.

- Jeżeli urządzenie ma działać bez programowania, należy przesunąć wszystkie ząbki do środka. W tym wypadku, aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy nie tylko wyłączyć włączniki, ale także wyjąć wtyczkę z gniazdka; unikniemy w ten sposób bezcelowego działania programatora.

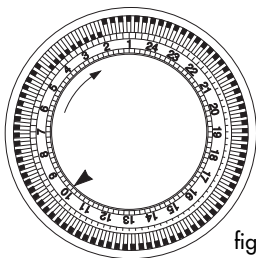


fig.5

5. KONSERWACJA

Elektryczny grzejnik olejowy nie wymaga szczególnej konserwacji. Wystarczy odkurzać go miękką i suchą ściereczką. Czyścić tylko wtedy, gdy urządzenie jest zimne. Nigdy nie używać proszków ściernych ani rozpuszczalników. Gdy nagromadzi się znaczna ilość brudu, czyścić przy pomocy odkurzacza.

6. OSTRZEŻENIA

- Nie używać grzejnika w łazienkach lub w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, zlewów i basenów.
- Nie używać grzejnika do suszenia bielizny; nie opierać przewodu zasilającego na jego nagrzanym elementach.
- grzejnika tylko i wyłącznie w pozycji stojącej.
- Urządzenie musi się znajdować co najmniej 50cm od mebli lub innych przedmiotów.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć wszelkiego ryzyka, należy zlecić jego wymianę jedynie producentowi, autoryzowanemu przez niego punktowi napraw lub technikowi o odpowiednich kwalifikacjach
- Jest rzeczą całkowicie normalną, że urządzenie wydaje trzeszczące dźwięki przy pierwszym rozpoczęciu użytkowania.
- Urządzenie nie powinno się znajdować bezpośrednio pod stałym gniazdkiem wtyczkowym.
- Urządzenie zawiera dokładnie odmierzoną ilość oleju, dlatego wszelkie naprawy wymagające jego otwarcia powinny być wykonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany przez niego punkt napraw. W przypadku wyciekania oleju należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym punktem napraw.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni podłogowej mniejszej niż 4 m².
- W przypadku pozbywania się urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących pozbywania się oleju.
- Nie opierać przewodu na nagrzanym urządzeniu.
- Nie przykrywać urządzenia podczas funkcjonowania.
- Nie zaleca się używania przedłużaczy, ponieważ mogą się one przegrzać podczas funkcjonowania urządzenia.
- Wyjmujemy kaloryfer z opakowania i usuwamy ewentualne pozostałości, które mogły się przedostać do środka.

Bezpiecznik wewnętrzny przerwie działanie grzejnika w razie przypadkowego przegrzania.

Aby przywrócić urządzenie do działania, należy skontaktować się z najbliższym punktem napraw.

UWAGA: W żadnym wypadku nie wolno przykrywać urządzenia podczas funkcjonowania, bo może to spowodować niebezpieczne przegrzanie.