

PL



UWAGA: Podczas działania kaloryfera nie wolno w żadnym przypadku niczym go przykrywać, gdyż może to spowodować jego nadmierne nagrzanie, co jest niebezpieczne.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wyjmujemy kaloryfer z opakowania i usuwamy ewentualne pozostałości, które mogły się przedostać do środka. Sprawdzamy, czy nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu i czy sznur zasilający jest nienaruszony.

2. ZAKŁADANIE PODSTAWEK

Wyjmujemy podstawki i kółka z polistyrenowego opakowania.

Przewracamy kaloryfer i stawiamy go na płaskiej miękkiej powierzchni, by nie uszkodzić lakieru.

Wstawiamy 2 skrzydełka podstawek w 2 pętle na końcach kaloryfera (rys. 1).

Mocujemy podstawkę za pomocą 2 dostarczonych wkrętów z oczkiem (rys. 2).

Zakładamy kółka na kołki podstawki i przyciskamy do końca, aż usłyszymy szcęk zatrzasku.

Pociągamy z lekka za kółka, by upewnić się czy mocno siedzą.

3. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

- Przed wstawieniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilania w domu odpowiada wielkości woltach podanej na kaloryferze, a także upewnić się czy wtyczka i linia zasilająca odpowiadają wymaganemu obciążeniu.
- KALORYFER NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDEK WYPOSAŻONYCH W SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE UZIEMIENIE.
- Dany kaloryfer jest wykonany zgodnie z zaleceniami dyrektywy 89/338/CEE oraz D.M. 476/92 dotyczącymi zasad kompatybilności elektromagnetycznej.

4. SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ORAZ UŻYCIA

Włożyć wtyczkę do gniazdka: zapali się lampka kontrolna .

Ustawianie godziny

Włączając po raz pierwszy kaloryfer, należy ustawić godzinę w następujący sposób:


- Wcisnąć przycisk „hour” aż do kiedy na wideoskopie zostanie wyświetlona prawidłowa godzina, po czym zwolnić przycisk.
- Wcisnąć przycisk „min” aż do kiedy na wideoskopie zostanie wyświetlona prawidłowa godzina, po czym zwolnić przycisk.

Trzymając wciśnięty przycisk „hour” lub „min”, można szybko ustawić godzinę.

W trakcie ustawiania godziny cyfry wyświetlane na wideoskopie migają.


Po zakończeniu ustawiania godziny cyfry migają przez kilka sekund; zegar zaczyna funkcjonować w chwili kiedy przestają migać.

Aby zmienić godzinę, należy wcisnąć przez co najmniej 5 sekund przycisk „hour” lub „min”, po czym wykonać czynności opisane powyżej.

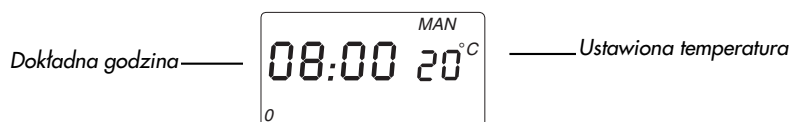

Przycisk „ON MODE”

Za każdym razem, kiedy pragnie się użyć urządzenia w trybie ręcznym „manual”, konieczne jest wcisnąć przycisk „ON MODE”. Aby ustawić żądaną moc, należy wykonać poniżej opisane czynności: wcisnąć jeden raz przycisk „ON MODE”, po czym w ciągu 5 sekund należy wcisnąć go jeszcze raz lub kilka razy, aby w ten sposób wybrać w następującej kolejności moce:

Moc maksymalna**Moc średnia****Moc minimalna****OFF (wyłączony)**

W trakcie funkcjonowania w trybie ręcznym "Manual", wciskając w każdej chwili tylko jeden raz przycisk "ON MODE", wyświetlacz wskaże uprzednio ustawioną moc; po upływie pięciu sekund, wyświetlacz wskazywać będzie ponownie bieżącą moc funkcjonowania. Jeśli początkowo została wybrana moc maksymalna, należy ustawić idealną temperaturę pomieszczenia zawierającą się między 5 i 35°C, przy użyciu przycisków "⬆ +" lub "⬆ -". Wciskając przycisk "⬆ +" lub "⬆ -" żądana temperatura (wyświetlona z prawej strony wideoskopu) wzrasta lub spada o 1°C. Trzymając wciśnięty jeden z przycisków, można szybko ustawić temperaturę.

Dokładna godzina*Ustawiona temperatura*

Kaloryfer ten posiada elektroniczny ster automatycznie wybierający idealną moc, umożliwiającą utrzymanie wybranej temperatury.

Jeśli wybrana temperatura jest wyższa niż temperatura pomieszczenia, kaloryfer włącza się i szybko ogrzewa pokój aż do kiedy zostanie osiągnięta ustawiona temperatura. Kaloryfer utrzymuje potem stałą temperaturę, oscylując między mocą maksymalną, średnią, minimalną lub OFF (wyłączony).

Jeśli wybrana została średnia moc, kaloryfer funkcjonuje oscylując między mocą średnią, minimalną oraz pozycją „wyłączony”.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Wcisnąć przycisk „ON MODE” i wybrać maksymalną moc. Wciskając przycisk "⬆ -" ustawić minimalną temperaturę (5°C). W ten sposób ustawiony kaloryfer włączy się wówczas, kiedy temperatura pomieszczenia spadnie do 5°C, uniemożliwiając tym samym zamarznięcie przy minimalnym zużyciu energii.

Przypis: Funkcja ta nie działa w wypadku przerwy w dopływie energii trwającej ponad 2 minuty.

3) PROGRAMOWANIE TIMERA ELEKTRONICZNEGO

Możliwe jest ustawić funkcjonowanie dwóch programów w ciągu doby.


- 1- Wcisnąć przycisk "⊖ AUTO" (rys. 3); wchodzi się w ten sposób do pierwszego programu (program A). Zapali się żółta lampka kontrolna „TIMER ON”.
- 2- Wcisnąć przyciski „HOUR” oraz „MIN” ustawić godzinę rozpoczęcia.
- 3- Aby wybrać czas trwania programu, należy wcisnąć kilka razy przycisk „+min”, aż do kiedy zostanie wyświetlony żądany okres czasu. Możliwe jest wybrać okresy od 30 minut do 8 godzin, ze wzrostem 15 minutowym.
- 4- Aby ustawić program B, należy wcisnąć przycisk "⊖ AUTO", a następnie wykonać czynności opisane powyżej w celu wybrania godziny początkowej. Czas trwania programu będzie taki sam jak czas trwania programu A. Jeśli zostanie on zmieniony, automatycznie uaktualni się również czas trwania programu A.
- 5- Aby ustawić żądaną temperaturę, wcisnąć przycisk "⊖ +" lub "⊖ -", zgodnie z tym jak opisano powyżej.



Ustawianie godziny programu A




Ustawianie godziny programu B



Czas trwania programu

6- Po ustawieniu programatora (timer), kaloryfer włączy się o ustalonej godzinie i automatycznie utrzyma żądaną temperaturę. Aby skasować program, należy wcisnąć przycisk "⊖ AUTO" i „hour” aż do kiedy na wideoskopie pojawi się.



WYŁĄCZANIE PROGRAMATORA (TIMERA)

Aby używać kaloryfer bez programowania timera, należy po prostu wcisnąć przycisk „ON MODE” (rys.3). żółta lampka kontrolna zgasi się.

UWAGA

Programy pozostają wpisane w pamięci aż do kiedy urządzenie pozostaje podłączone do sieci.

Jeśli dopływ prądu do kaloryfera zostanie przerwany przez ponad 2 minuty, np. jeśli wtyczka zostanie odłączona lub w razie braku prądu, oprogramowanie timera zostanie skasowane; kaloryfer włączy się ponownie w pozycji „wyłączony” a cyfry wyświetlone na wideoskopie będą migotały.

Aby ponownie go włączyć, należy jeszcze raz powtórzyć wyżej opisane czynności programowania lub wcisnąć przycisk „ON MODE” w celu zapewnienia funkcjonowania w trybie ręcznym.

Włączając kaloryfer po raz pierwszy, należy pozwolić aby przez kilka godzin (co najmniej 2) funkcjonował on przy maksymalnej mocy. W trakcie trwania tej czynności należy wietrzyć dobrze pomieszczenie w celu wyeliminowania zapachu „nowości”, który wyzwała się z kaloryfera.

5. KONSERWACJA

Olejowy kaloryfer elektryczny nie wymaga żadnych szczególnych działań z zakresu konserwacji. Wystarczy od czasu do czasu odkurzyć go miękką i suchą szmatką. Kaloryfer należy czyścić tylko kiedy jest zimny. W żadnym przypadku nie należy używać do czyszczenia proszków ściernych ani roztworów. W razie potrzeby można usuwać skoncentrowane zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza (rys. 4).

6. OSTRZEŻENIA

- Nie wolno używać kaloryfera w bezpośredniej bliskości wanien, pryszniców, umywalk ani basenów;
- nie wolno używać kaloryfera do suszenia bielizny, ani kłaść sznura na nagrzanym częściach;
- kaloryfer powinien być używany wyłącznie w pozycji pionowej;
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, zlecić wymianę producentowi lub jego serwisowi technicznemu, lub osobie o wymaganych kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka.
- przy włączeniu kaloryfera po raz pierwszy należy ustawić go na maksymalną moc i pozostawić w działaniu co najmniej przez 2 godziny. W międzyczasie trzeba dobrze przewietrzyć pomieszczenie, dopóki z kaloryfera nie przestanie wydzielać się zapach "nowego" przedmiotu;
- wszelkie "skrzypienia" przy pierwszym wprowadzeniu do działania są zjawiskiem absolutnie normalnym;
- zaleca się, by nie ustawiać kaloryfera w bezpośredniej bliskości stałego gniazdka prądu;
- pojemnik niniejszego kaloryfera jest napełniony dokładnie taką ilością oleju jakiej on potrzebuje. Wszelkie działania wymagające otwarcia pojemnika powinny być wykonywane wyłącznie przez wytwórcę lub przez jego ośrodek pomocy technicznej. Jeśli olej zacznie wyciekać należy zwrócić się wyłącznie do wytwórcy lub do jego ośrodka pomocy technicznej;
- użytkowanie niniejszego kaloryfera w pomieszczeniach o powierzchni poniżej 4 m² jest niewskazane.
- w przypadku pozbycia się urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących likwidacji oleju.
- nie kłaść przewodu na jeszcze ciepłym urządzeniu.