

OSTRZEŻENIA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może zostać wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że są one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać grzejnik, pod warunkiem, że znajduje się on lub jest zainstalowany w stałej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem i zostały poinformowane o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o niebezpieczeństwach z nich związanych. Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia lub wykonywać konserwacji. **UWAGA: Niektóre części urządzenia nagrzewają się i mogą powodować oparzenia. Należy zachować szczególną uwagę w obecności dzieci i osób wrażliwych.**

- **UWAGA:** W żadnym wypadku nie zakrywać urządzenia  podczas jego funkcjonowania, aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania.
- Obwód urządzenia napełniony jest odpowiednią ilością specjalnego oleju, dlatego też naprawy, które wymagają jego otwarcia mogą być wykonane tylko przez serwis techniczny autoryzowany przez producenta. Ewentualne wycieki oleju muszą zostać zgłoszone do Biura Obsługi Klienta. Dalsze szczegóły znajdują się w załączonej gwarancji.
- Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Nie należy nigdy używać grzejnika w pobliżu wanien, umywalek, pryszniców lub basenów.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta, do jego Serwisu Technicznego, lub do wykwalifikowanego technika, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
- **UWAGA:** aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkowym zresetowaniem systemu zabezpieczającego, urządzenie nie może być zasilane poprzez zewnętrzny regulator czasowy.



Ryzyko oparzeń!

Brak przestrzegania ostrzeżeń może spowodować oparzenia.

- Nie zaleca się używania przedłużaczy, ponieważ podczas funkcjonowania grzejnika mogą się one przegrzewać.



Uwaga:

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Nie należy nigdy używać grzejnika w celu suszenia prania.
- Nie należy nigdy kłaść kabla zasilającego na gorącym grzejniku.
- Nie zaleca się ustawiania grzejnika w przeciagu, gdyż może to obniżyć skuteczność grzewczą urządzenia.
- Grzejnik musi być użytkowany tylko w pozycji pionowej.
- Ustawić grzejnik w odległości przynajmniej 50 cm od mebli i innych obiektów.
- Przy pierwszym użyciu grzejnik powinien funkcjonować przez przynajmniej 15 minut z termostatem ustawionym na maksymalnej wartości, aby usunąć zapach "nowości". Niewielka ilość dymu spowodowana jest obecnością substancji zabezpieczających umieszczonych na grzałkach przed transportem.
- Nie zakrywać kratki wylotu i wlotu powietrza, znajdujących się w dole grzejnika.
- Ustawić urządzenie w taki sposób, by wtyczka i gniazdko były łatwo dostępne także po zakończeniu instalacji.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej od 4m².
- Urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie grzejnika w przypadku jego przegrzania. Aby ponownie ustawić urządzenie, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, jak wskazano w załączonej instrukcji.

DANE TECHNICZNE

Waga netto	V550715	10.142 Kg
	V550920	12.189 Kg
	V551225	16 Kg
	V550715B	10,142 Kg
	V550920B	12,189 Kg
	V550920	12,54 Kg

Składowanie urządzenia



Nie składać urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup grzejnika firmy De'Longhi. Prosimy Państwa o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń lub uszkodzeń urządzenia.

OPIS

A Suwak termostatu

B Lampka kontrolna

C Regulator czasowy

D Kółka

E Przełącznik mocy


UŻYTKOWANIE

Modele z systemem "easy wheel" ("łatwe kółka")

Odwrócić grzejnik na dywanie lub innej, miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowania lakieru.

Otworzyć kółka przekręcając je na zewnątrz (Rys. 1).

Ustawić grzejnik w prawidłowej pozycji.

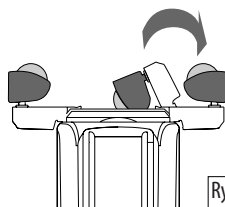

Rys. 1

Uwaga

Korzystać z urządzenia ustawionego zawsze w pozycji poziomej (kółka na dole, klawisze na górze). Jakiegokolwiek inne ustawienie może powodować niebezpieczne sytuacje podczas użytkowania.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i czy gniazdko i sieć zasilająca są odpowiednie do przewidzianego obciążenia.
 - Sprawdzić ponadto skuteczność bezpieczników.
- PODŁĄCZYĆ GRZEJNIK TYLKO DO GNIAZDKA Z UZIEMIENIEM.**

Grzejnik należy podłączyć do w pełni sprawnego gniazdka zasilającego 230-240 V/AC z prawidłową polaryzacją. Zapobiegać stykaniu się ubrań, bielizny, mebli i łatwopalnych materiałów z gniazdkiem zasilającym grzejnik w prąd.

Dzie należy ustawiać urządzenie

Grzejnik ustawić na podłodze pod najniższym oknem w pomieszczeniu lub w dowolnie wybranym miejscu.

Grzejnik zmniejszyć do minimum skutki zimnych przeciągów.

Grzejnika nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni nie przekraczającej 4 m².

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego, przesunąć suwak

termostatu do maksymalnej pozycji i włączyć urządzenie przy pomocy przełącznika mocy, jak przedstawiono poniżej:

- Przesunąć przełącznik mocy do pozycji 1, która odpowiada minimalnej mocy (zapali się lampka kontrolna).
- Przesunąć przełącznik mocy do pozycji 2, która odpowiada średniej mocy (zapali się lampka kontrolna).
- Przesunąć przełącznik mocy do pozycji 3, która odpowiada maksymalnej mocy (zapali się lampka kontrolna).

i Uwaga: Dla oszczędności, po osiągnięciu przez urządzenie temperatury roboczej, można stosować minimalną lub średnią moc (1 lub 2).

Regulacja termostatu

Jeżeli temperatura otoczenia osiągnie żądaną wartość, termostat należy przesunąć powoli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara maksymalnie do pozycji, którą zasygnalizuje kliknięcie. W ten sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i będzie stale utrzymywana przez termostat. Jeżeli Wasz model grzejnika posiada trzy zakresy mocy, w przejściowych porach roku lub w niezbyt zimne dni można wybrać niższą moc, co w konsekwencji da dodatkowe oszczędności zużycia.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Jeżeli termostat znajduje się w pozycji **✱** i z przełącznikiem na maksymalnej mocy, urządzenie utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii.

i Uwaga: W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, przełącznik mocy należy ustawić w pozycji „0”.

URZĄDZENIA Z REGULATOREM CZASOWYM

Regulator czasowy, jak wszystkie zegary, należy ustawić na prawidłowy czas.


Jeżeli na przykład mamy 9:30 rano, tarczę regulatora należy przesunąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (jak pokazuje strzałka), dopóki godzina 9:30 nie znajdzie się na wysokości wskaźnika odniesienia.

WAŻNE: NIE PRZESUWAĆ TARCZY REGULATORA CZASOWEGO W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. Regulator czasowy jest w pełnym sensie tego słowa elektrycznym zegarem i pracuje wyłącznie po podłączeniu go do gniazdka zasilającego.

Po odłączeniu, regulator czasowy zatrzyma się i należy go ponownie ustawić.

DZIAŁANIE I UŻYCIĘ REGULATORA CZASOWEGO

Zob. rysunek poniżej:

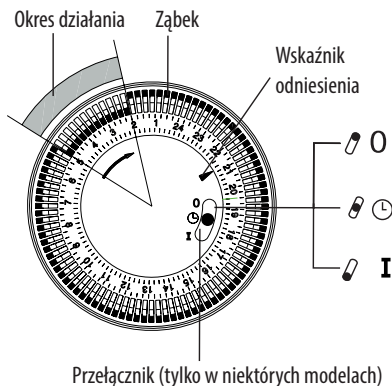

- 0** Działanie w trybie ręcznym
- ⌚** Działanie programowane
- I** Urządzenie wyłączone

WAŻNE: Regulator czasowy składa się z 96 zębów. Każdy ząbek oznacza okres 15 minut. Można programować włączenie i wyłączenie urządzenia o ustalonych godzinach.

Dzięki regulatorowi czasowemu programuje się z dokładnością do 15 minut i można zaprogramować maksymalnie 48 cykli (każdy cykl składa się z jednego włączenia i jednego wyłączenia) w ciągu 24 godzin.

Ząbki można popchnąć lub wyciągnąć palcami.

Po popchnięciu jednego ząbka do środka tarczy grzejnik będzie działał przez 15 minut. Po wyciągnięciu ząbka grzejnik nie będzie działał przez dany okres czasu.

Działanie regulatora czasowego

- Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego.
- Przesunąć tarczę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu ustawienia prawidłowej godziny (zob. USTAWIANIE ZEGARA).
- Popchnąć na zewnątrz ząbki odnoszące się do okresu czasu, w którym grzejnik nie powinien działać. Na rysunku na przykład grzejnik będzie działał od 2:00 do 5:00.
- Przesunąć przełącznik mocy do żądanej pozycji (1, 2 lub 3).
- Po ustawieniu ząbków na żądane okresy ogrzewania

grzejnik włączy się i wyłączy zgodnie z dokonanymi ustawieniami.

- F) Dopóki wtyczka nie zostanie wyjęta z gniazdka zasilającego, regulator czasowy zachowa prawidłową godzinę.

WYŁĄCZANIE REGULATORA CZASOWEGO (tylko w modelach z przełącznikiem)

Jeżeli chcemy wyłączyć działanie regulatora czasowego, przełącznik należy ustawić w pozycji I (zob. rysunek).

Aby przywrócić działanie programowane, przełącznik należy ustawić w pozycji ☺.



Uwaga: jeżeli przełącznik znajduje się w pozycji 0, urządzenie jest wyłączone. W pozycji I i 0 regulator czasowy jest jednak ustawiany na aktualną godzinę.

Urządzenie zabezpieczające

Urządzenie zabezpieczające wyłącza grzejnik w razie przegrzania. W celu ponownego uruchomienia grzejnika należy się zwrócić do najbliższego serwisu technicznego.

KONSERWACJA I SERWIS

Przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić grzejnik do schłodzenia. Grzejnik odkurzać miękką i wilgotną szmatką bez użycia detergentów i środków ściernych.

Jeżeli grzejnik nie jest używany przez pewien okres czasu, kabel zwinąć do odpowiedniego schowka i odstawić urządzenie do suchego miejsca.

Urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający mu bezproblemowe działanie przez wiele lat. W razie nieprawidłowości działania lub wątpliwości nie należy

samodzielnie naprawiać grzejnika. Istnieje zagrożenie wystąpienia pożaru lub porażenia prądem.

Należy się zwrócić do najbliższego serwisu technicznego (zob. lista serwisów technicznych).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	PRZYCZYNA
Urządzenie nie działa.	- Sprawdzić czy wtyczka została włożona do gniazdka i czy gniazdko zasilające działa prawidłowo. - Sprawdzić pod kątem ewentualnych zatknięć. - Ustawiona temperatura może być za niska.	- Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. - Usunąć zatkanie i pozostawić do ochłodzenia urządzenie. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym firmy De'Longhi. - Ustawić wyższą temperaturę.