

OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo!

- Urządzenie nie może być stawiane bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu, itp.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta, do jego Serwisu Technicznego, lub do wykwalifikowanego technika, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.



Uwaga!

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.

- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą tylko włączać/wyłączać grzejnik, pod warunkiem, że znajduje się on lub jest zainstalowany w stałej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu

urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie.

Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia lub wykonywać jego konserwacji. **UWAGA: Niektóre części urządzenia nagrzewają się i mogą powodować oparzenia. Należy zachować szczególną uwagę w obecności dzieci i osób słabych.**

- **WAŻNE:** Aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkową aktywacją zabezpieczenia, urządzenie nie może być zasilane przy pomocy urządzenia włączania/wyłączania zewnętrznego, na przykład regulatora czasowego, ani nie może być podłączone do obwodu, który jest włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
- Nie stosować urządzenia w pomieszczeniu o niewielkich wymiarach, w którym znajdują się osoby nie będące w stanie samodzielnie go opuścić chyba, że są one stale nadzorowane.



Ryzyko oparzenia!!

- **WAŻNE:** Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać w żadnym wypadku urządzenia podczas jego funkcjonowania, ponieważ spowodowałoby to niebezpieczne zwiększenie temperatury.



Uwaga:

- Używać urządzenia tylko i wyłącznie w pozycji pionowej.
- Odradza się używania przedłużaczy. W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne, należy uważnie przestrzegać instrukcji załączonych do przedłużacza, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy, podanego na przedłużaczu.
- W odległości 50 cm od urządzenia nie mogą się

znajdować meble lub inne przedmioty.

- Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4m².
- Przed schowaniem urządzenia, sprawdzić czy jest ono całkowicie wyłączone i czy wtyczka została wyciągnięta z gniazdka.
Następnie owinąć kabel wokół podstawy. Nie przechowywać w zapylonym otoczeniu.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia do suszenia prania. Nie zasłaniać kratki wlotu i wylotu powietrza (ryzyko przegrzania).
- Nie stawiać działającego urządzenia w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.

Funkcje bezpieczeństwa

- **Zabezpieczenie:** urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które przerywa funkcjonowanie termowentylatora w przypadku przegrzania (np. zatkanie kratki wlotu i wylotu powietrza, silnik nie obraca się lub obraca się wolno).
Aby przywrócić funkcjonowanie, konieczne jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka na kilka minut, usunąć przyczynę przegrzania i następnie włożyć ponownie wtyczkę do gniazdka. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym firmy De'Longhi.
- **Urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia:** urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie urządzenia w przypadku jego przewrócenia lub w przypadku ustawienia w nieprawidłowej pozycji, zagrażającej bezpieczeństwu. Urządzenie wydaje sygnał akustyczny, a na wyświetlaczu pojawia się migający punkt.
Po ponownym ustawieniu w pozycji pionowej, urządzenie potrzebuje kilku sekund, aby rozpocząć funkcjonowanie.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup produktu firmy De'Longhi. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. W ten sposób unikiecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ważne ostrzeżenia sygnalizowane są przez symbole podane poniżej. Ważne jest przestrzeganie ostrzeżeń. W przypadku braku przestrzegania ostrzeżeń, może dojść do porażenia prądem, ciężkich obrażeń, oparzeń lub uszkodzeń urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków na skutek porażenia prądem, z zagrożeniem życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

OPIS

(zobacz rys. 1).

- A** Przycisk ON/STAND-BY
- B** Przyciski regulacji +/-
- C** Przycisk rotacji
- D** Przycisk funkcji "ECO"
- E** Przycisk timera
- F** Przycisk MODE (do selekcji trybu funkcjonowania)
- G** Odbiornik pilota
- H** Lampka kontrolna
- I** Kratka wlotu powietrza
- J** Filtr

UŻYTKOWANIE

Instalacja

- Urządzenie może być używane na dowolnym podłożu, pod warunkiem, że jest ono poziome.

Nie przeciążać obwodu elektrycznego, unikając wykorzystywania tego samego gniazdka zasilającego dla innych urządzeń.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, należy sprawdzić czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i czy gniazdko i sieć zasilająca są odpowiednie do przewidzianego obciążenia.
- NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYWY

Działanie i użytkowanie

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
2. Urządzenie wydaje sygnał akustyczny i zapala się lampka kontrolna (H), która pozostaje zapalona przez cały czas, w którym urządzenie funkcjonuje. Urządzenie wchodzi w tryb stand-by.
3. Naciśnąć przycisk ON/STAND-BY (A) w celu włączenia urządzenia, które zacznie się nagrzewać według wcześniejszych ustawień.
4. Naciśnąć przycisk MODE (F) w celu wybrania jednej z poniższych dostępnych funkcji:
Wentylacja ✖
Wentylacja ✖
Ogrzewanie na minimalnej mocy (1)
Ogrzewanie na maksymalnej mocy (2)

5.1 Wentylacja ✖

W tym trybie funkcjonuje tylko wentylator, w związku z czym urządzenie nie ogrzewa pomieszczenia.

5.2 Wentylacja ✖

W tym trybie urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze 7°C zapobiegając zamarzaniu.

5.3 Ogrzewanie 1 i Ogrzewanie 2

W tym trybie można wybrać żądaną temperaturę, wciskając przyciski regulacji + i - (B).

- **Ogrzewanie 1 (poziom minimalnej mocy):**
Urządzenie funkcjonuje na minimalnej mocy, redukując do minimum zużycie energetyczne.
- **Ogrzewanie 2 (poziom maksymalnej mocy):**
Urządzenie funkcjonuje na maksymalnej mocy w celu szybkiego ogrzania pomieszczenia.

6. Funkcja Eco

W tym trybie urządzenie reguluje automatycznie poziom mocy używany, aby zagwarantować najlepszy stopień komfortu, redukując jednocześnie zużycie energetyczne. Maksymalna temperatura do ustawienia wynosi 26°C. Aby aktywować tę funkcję, należy wcisnąć przycisk ECO (D).

7. Jeśli chce się, żeby urządzenie rozprowadzało przepływ powietrza na większej powierzchni, należy wcisnąć przycisk ruchu wahadłowego (C) . Urządzenie zacznie poruszać się wahadłowo z prawej na lewą. Aby zatrzymać ruch wahadłowy w żądanej pozycji

wystarczy wcisnąć ponownie przycisk wahanía (C).

8. Aby wyłączyć urządzenie, wcisnąć przycisk ON/STAND-BY (A).

Ekran może wyświetlić odliczanie przez około 6 sekund.



Uwaga: Ekran może wyświetlić temperaturę zarówno w stopniach °C jak i w °F.

Aby zmienić jednostkę pomiaru temperatury, należy wcisnąć i trzymać wciśnięty + przez kilka sekund, następnie zwolnić go.

TIMER CYFROWY 24H

Funkcja ta może być aktywowana w jakimkolwiek trybie funkcjonowania.

Włączenie opóźnione: z urządzeniem w pozycji STAND-BY wcisnąć przycisk timer (E) .

Ekran wyświetla symbol  i brakujący czas do włączenia urządzenia.

Aby wyregulować timer, należy użyć przycisków regulacji + i - (B), następnie odczekać kilka sekund, do ustawienia programowania.

Ekran wyświetla ponownie  dla trybu stand-by i symbol , aby pokazać, że timer został ustawiony.

Wraz z nadejściem zaprogramowanej godziny, urządzenie włącza się z tymi samymi ustawieniami, użytymi podczas poprzedniego funkcjonowania.

Wyłączenie opóźnione: Przy włączonym urządzeniu wcisnąć przycisk timer (E) .

Ekran wyświetla symbol  i brakujący czas do wyłączenia urządzenia.

Aby ustawić timer, należy użyć przycisków regulacji + i - (B), następnie odczekać kilka sekund, do ustawienia programowania.

Ekran wyświetla ponownie aktualne ustawienia i symbol  aby pokazać, że timer został ustawiony.

Wraz z nadejściem zaprogramowanej godziny, urządzenie wyłącza się automatycznie.

Jeśli chce się powrócić do trybu funkcjonowania bez timera, wcisnąć dwa razy przycisk timera (E).

Symbol timera  znika z ekranu.

Zastosowanie pilota

Funkcje pilota odpowiadają tym z panelu kontrolnego.


Opis funkcji znajduje się w sekcji "Funkcjonowanie i użytkowanie" na poprzedniej stronie.

Wkładanie i wymiana baterii

- Pilot wyposażony jest w baterie litowe CR2032.

Aby urządzenie mogło funkcjonować, usunąć pasek

- na klapkę baterii, pociągając za niego.
- Aby wymienić baterie, usunąć klapkę baterii, przekręcając ją. Wymienić baterię, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów (zobacz rysunek 2).
 - Zamknąć klapkę, przekręcając do pozycji "CLOSE" (ZAMKNIĘTA).
 - Rozładowane baterie muszą być usunięte i składowane zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ są szkodliwe dla środowiska.

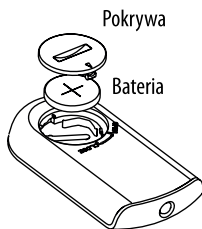

Rys. 2

- Czyścić regularnie kratki wlotu i wylotu powietrza, gdy używa się urządzenie, pomagając sobie odkurzaczem.
- Nie używać nigdy proszków ściernych lub rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Usunąć tylną kratkę, wyciągając ją na zewnątrz (rys. 1). Ściągnąć filtr przeciwpływowy, który zatrzymuje nieczystości z zasysanego powietrza, przedmuchać go i włożyć ponownie do urządzenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto	3,27Kg

KONSERWACJA

- Przed jakąkolwiek operacją czyszczenia, wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Wizualizacja komunikatu PF i wydaje sygnał dźwiękowy	Czujnik temperatury nie funkcjonuje prawidłowo	Urządzenie wymaga sprawdzenia: skontaktuj się z naszą infolinią
Urządzenie nie włącza się	Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka Aktywne włączanie automatyczne Temperatura otoczenia osiągnęła ustawioną temperaturę	Włóż wtyczkę do gniazdka Odczekaj aż upłynie ustawiona godzina lub wciśnij dwa razy przycisk (E), aby dezaktywować automatyczne włączanie i następnie przycisk (A) Użyj przycisku "+" aby zwiększyć temperaturę
Urządzenie wyłącza się nieoczekiwanie	Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka Została osiągnięta ustawiona temperatura lub upłynął czas ustawiony na regulatorze czasowym	Włóż wtyczkę do gniazdka
Miga zielona lampka, a urządzenie jest wyłączone	Został aktywowany wyłącznik zabezpieczający w przypadku przewrócenia	Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni. Jeśli problem nie znika, skontaktuj się z naszą infolinią, w celu uzyskania pomocy