

OPIS

- A Przycisk ON/STANDBY
- B Przyciski regulacji +/-
- C Przycisk rotacji
- D Przycisk funkcji ECO
- E Przycisk regulatora czasowego
- F Przycisk MODE (do wyboru trybu funkcjonowania)
- G Kontrolka funkcjonowania

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Instalacja

Urządzenie może być używane na dowolnym podłożu, pod warunkiem, że jest ono poziome.

Nie przeciążać obwodu elektrycznego Nie używać tego samego gniazdka dla innych urządzeń.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego, sprawdzić czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem wskazanym na tabliczce znamionowej i czy gniazdko i sieć zasilająca są odpowiednie do przewidzianego obciążenia.

Funkcjonowanie i użytkowanie

- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Grzejnik wyemituje sygnał dźwiękowy, zapali się lampka kontrolna (H) i pozostanie zapalona, dopóki urządzenie będzie podłączone do zasilania. Urządzenie ustawia się w trybie gotowości STANDBY.
- Nacisnąć przycisk ON/Standby (A), aby włączyć urządzenie.
Urządzenie zacznie ogrzewanie pomieszczenia zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.
- Nacisnąć przycisk MODE (F) w celu wybrania jednej z poniższych dostępnych funkcji:
- **Wentylacja** ✳
W trybie tym funkcjonuje tylko wentylator, przez co urządzenie nie ogrzewa pomieszczenia.
- **Tryb przeciw zamarzaniu** ✳
W tym trybie funkcjonowania, urządzenie utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę 7°C (45°F), zapobiegając zamarzaniu.
- **Ogrzewanie 1 i Ogrzewanie 2**
W tym trybie funkcjonowania można wybrać żadaną temperaturę poprzez naciśnięcie przyciski regulacji + i - (B).
- **Ogrzewanie 1 (minimalny poziom mocy):**
Urządzenie funkcjonuje na minimalnej mocy, redukując do minimum hałas i zużycie energii.
- **Ogrzewanie 2 (maksymalny poziom mocy):**

Urządzenie działa na maksymalnej mocy, ułatwiając w ten sposób szybkie ogrzanie pomieszczenia.

FUNKCJA Eco

Kiedy funkcja ta jest aktywna, urządzenie reguluje automatycznie poziom mocy, na najodpowiedniejszy do zapewnienia żądanej temperatury, redukując jednocześnie zużycie energii.

W tym trybie funkcjonowania urządzenie może przejść z poziomu maksymalnego ogrzewania na poziom minimalny i na odwrót, kilka razy w ciągu godziny. Kiedy zostaje użyta funkcja ECO, maksymalne ustawienie temperatury wynosi 26° C (79°F). Aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk ECO (D).

Przycisk oscylacji

Nacisnąć przycisk oscylacji (C), jeśli chce się rozprzecznić przepływ powietrza na większym obszarze . Urządzenie zacznie się obracać w prawo i w lewo. Aby zatrzymać oscylację w żądanej pozycji wystarczy nacisnąć ponownie przycisk oscylacji (C).

Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie nacisnąć przycisk ON/STANDBY (A23). Na wyświetlaczu może pojawić się odliczanie przez około 6 sekund. W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

 **Zanotuj:** Wyświetlacz może wyświetlać temperaturę zarówno w °C jak i w °F. W celu wybrania żądanej jednostki miary przez co najmniej 10 sekund trzymać wciśnięty przycisk+ , a następnie go zwolnić. Należy pamiętać, że temperatura wyświetlona może nie odpowiadać dokładnie rzeczywistej temperaturze.

REGULATOR CZASOWY 24 GODZINY

Funkcja ta może być aktywowana w dowolnym trybie funkcjonowania.

Włączenie opóźnione: z urządzeniem w trybie STANDBY, nacisnąć przycisk regulatora czasowego (E) .

Na wyświetlaczu pojawi się symbol  i czas pozostały do włączenia. Aby wyregulować regulator czasowy, należy użyć przycisków regulacji + i - (B), następnie odczekać kilka sekund, do momentu ustawienia regulacji.

Na wyświetlaczu pojawi się ponownie symbol  wskazujący, że regulator czasowy został ustawiony. Po upływie ustawionego czasu, urządzenie włączy się z tymi samymi ustawieniami co poprzednio.

Ustawianie wyłączenia: Przy włączonym urządzeniu

nacisnąć przycisk regulatora czasowego (E) . Na wyświetlaczu pojawi się symbol  i czas pozostały do włączenia. Aby wyregulować regulator czasowy, należy użyć przycisków regulacji + i - (B), następnie odczekać kilka sekund, do momentu ustawienia regulacji. Na wyświetlaczu pojawią się ponownie bieżące ustawienia i symbol  wskazujący, że regulator czasowy został ustawiony. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie się wyłączy.

Jeżeli chcemy wrócić do działania bez timera, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk regulatora czasowego (E). Symbol regulatora czasowego  zniknie z wyświetlacza.

ZANOTUJ: Regulator czasowy może być ustawiony w zakresie od 30 minut do 10 godzin z dokładnością do 30 minut, a następnie, jednej godziny

Użycie pilota

Funkcje pilota odpowiadają funkcjom na panelu sterowania. Ich opis znajduje się w rozdziale "Funkcjonowanie i użytkowanie" na poprzedniej stronie.

ZANOTUJ: Przed użyciem pilota należy usunąć plastikowe zabezpieczenie podstawy.



Ważne! Niniejszy produkt zawiera baterię guzikową. Jej połącznie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w ciągu tylko 2 godzin. W przypadku połąknięcia zasięgnąć niezwłocznie porady lekarza.

Wymiana baterii pilota


- Wyciągnąć uchwyt baterii znajdujący się w tylnej części pilota (zobacz rysunek).
- Włożyć baterię typu 3V CR2025 do uchwytu baterii, sprawdzając prawidłową biegunowość (+ / -), następnie włożyć uchwyt baterii do pilota.

Pilot jest gotowy do użycia.



Uwaga: Zarówno w przypadku wymiany baterii jak i wyrzucenia pilota, baterie należy unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ponieważ są szkodliwe dla środowiska.

Nie wrzucać baterii do ognia, gdyż mogłyby wybuchnąć lub mogłyby dojść do wycieku niebezpiecznych cieczy.

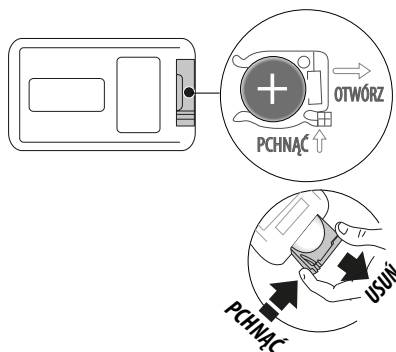

DODATKOWE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** urządzenie zabezpieczające wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania (np.: kratki wentylacyjne są zatkane). W takim przypadku wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka zasilającego, odczekać kilka minut, usunąć przyczynę przegrzania, następnie ponownie podłączyć grzejnik do gniazdka i włączyć go. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym firmy De'Longhi.
2. **Urządzenie zabezpieczające w przypadku przewrócenia:** urządzenie zabezpieczające przerywa funkcjonowanie urządzenia w przypadku jego przewrócenia lub w przypadku ustawienia w nieprawidłowej pozycji, zagrażającej bezpieczeństwu. Po przywróceniu pozycji pionowej, urządzenie uruchamia się automatycznie w trybie STANDBY.



Uwaga: Nie przykrywać urządzenia do celu uniknięcia jego przegrzania!

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli wyświetlacz pokazuje „PF” i pojawił się sygnał alarmowy, czujnik temperatury nie działa. Jeśli problem nie znika należy skontaktować się z Serwisem technicznym firmy DeLonghi.

Jeżeli urządzenie wyłącza się nieoczekiwanie:

- Sprawdzić czy do urządzenia dochodzi prąd
- Sprawdzić czy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej lub na płaskim podłożu, ponieważ mogło zadziałać urządzenie zabezpieczające w razie przewrócenia.
- Urządzenie mogło się wyłączyć, ponieważ została osiągnięta ustawiona temperatura lub ponieważ upłynął czas ustawiony na regulatorze czasowym.

KONSERWACJA

- Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- W trakcie okresu użytkowania urządzenia, należy regularnie czyścić kratki wlotu i wylotu powietrza używając w tym celu odkurzacza.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy stosować proszków ani rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę
Pobierana moc	"

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Na wyświetlaczu pojawia się PF	Czujnik temperatury nie funkcjonuje prawidłowo	Urządzenie wymaga konserwacji: zadzwonić na infolinię w celu uzyskania pomocy
Urządzenie nie włącza się	Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka zasilającego Zostało ustawione opóźnione włączenie urządzenia Temperatura otoczenia osiągnęła ustawioną wartość	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego Odczekać, aż upłynie ustawiony czas lub nacisnąć dwa razy przycisk (E), by anulować funkcję opóźnionego włączenia, następnie nacisnąć przycisk (A) Użyć przycisku „+” dla zwiększenia ustawionej temperatury
Urządzenie wyłącza się urządzenie wyłącza się.	Został aktywowany wyłącznik zabezpieczający w przypadku przewrócenia	Sprawdzić czy urządzenie ustawione jest w pozycji pionowej, na płaskim podłożu. Jeśli problem nie znika, zadzwonić na infolinię w celu uzyskania pomocy
"Ht" migana wyświetlaczu	Temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka. Kratki wlotu i wylotu powietrza są zatkane	Sprawdzić czy urządzenie jest ustawione prawidłowo w stosunku do minimalnej odległości od ściany lub od otaczających je przedmiotów, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. W przeciwnym razie ustawić prawidłowo urządzenie Usunąć zator Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Po kilku minutach podłączyć ponownie urządzenie. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, zadzwonić na infolinię firmy De'Longhi.