

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać żelazka mając bose lub mokre stopy.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- **Modele bez nawijania kabla:** Rozwinąć całkowicie kabel i nawinąć go ponownie po zakończeniu prasowania. Nie wyciągać kabla zasilającego poza czerwony znak, znajdujący się na kablu. Żółty znak, znajdujący się przed tym czerwonym, wskazuje że kabel się kończy.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający lub za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- W przypadku niezgodności gniazdka z wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na inne, odpowiednie dla wtyczki. Odradza się używania redukcji, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy.
- W celu napełnienia wodą lub jej dolania, należy wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta lub do jego Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- **Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączyć urządzenie tylko do instalacji elektrycznej i do gniazdek zasilających o minimalnym prądzie znamionowym 10A i wyposażonych w skutecznie działające uziemienie.**



Powierzchnie, na których znajduje się ten symbol, nagrzewają się podczas użytkowania.

- Nie kierować pary wodnej w stronę osób lub zwierząt.
- Użytkownik nie może pozostawić bez nadzoru żelazka podłączonego do zasilania. Należy upewnić się, że urządzenie, gdy jest zasilane lub w fazie chłodzenia,

znajduje się z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.

- W trakcie prasowania nie należy przesuwac urządzenia.
- **UWAGA:** przewód łączący żelazko i bojler może się nagrzewać.
- Nie wolno absolutnie dopuścić do zetknięcia się kabli elektrycznych ze stopą żelazka.



Uwaga

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy jest ono w nienaruszonym stanie. W przypadku wątpliwości nie używać urządzenia i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. Ściągnąć osłonę ze stopy żelazka.
- Wyrzucić plastikowy woreczek, gdyż jest niebezpieczny dla dzieci.
- Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub posiadające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, mogą używać urządzenia tylko, gdy są uważnie nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym używaniu urządzenia i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.



Nie należy NIGDY opierać żelazka na urządzeniu, gdy został usunięty stojak.

- Podczas użytkowania, opierać urządzenie tylko na powierzchniach roboczych (np. deska do prasowania lub stół).
- Nie należy NIGDY opierać żelazka na urządzeniu, gdy został usunięty stojak.
- Urządzenie powinno być używane i trzymane na stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury. Przy odstawianiu żelazka na stojak należy się upewnić, że powierzchnia, na której jest umieszczone urządzenie, jest stabilna.
- Nie należy NIGDY stawiać żelazka **w pozycji pionowej!**
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli

zostało ono upuszczone lub widać na nim wyraźne znaki uszkodzenia lub jeżeli cieknie. W razie upadku systemu prasowania, które spowodowało widoczne pęknięcia urządzenia, nie należy go używać, lecz zanieść do wykwalifikowanego serwisu technicznego.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do jakiego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek niewłaściwego i nierozsądnego użytkowania żelazka lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.

Opis urządzenia (A)

(* tylko w niektórych modelach)

- A1 Wyjmowany stojak na żelazko
- A2 Siedzisko filtra zmiękczającego
- A3 Dźwignia blokady filtra przeciwwapiennego
- A4 Zbiornik na wodę
- A5* Przycisk nawijania kabla
- A6 Kabel zasilający
- A7* Wnęka na kabel zasilający
- A8 Hak zaczepu kabla

Opis panelu sterowniczego (B)

- B1 Pokrętko włączania urządzenia i regulacji pary
- B2 Lampki wyboru pary
- B3 Przycisk potwierdzenia wymiany filtra
- B4 Lampka wymiany filtra
- B5 Regulator twardości wody

Opis żelazka (C)

- C1 Przycisk wytwarzania pary
- C2 Lampka „para wodna gotowa”
- C3 Pokrętko termostatu

Opis akcesoriów (D)

- D1 Filtr zmiękczający
- D2 Pasek kontrolny (total hardness test)

Jakiej wody używać?

Urządzenie wyposażone jest w filtr zmiękczający na bazie żywic, wkładany do odpowiedniego siedziska, który umożliwia korzystanie ze zwykłej wody z kranu.

Żyvice zmniejszają twardość wody i tym samym wydłużają czas eksploatacji urządzenia.



Nie używać substancji chemicznych lub detergentów (np. wód perfumowanych, esencji, środków odkamieniających, itp.).



Nie używać wody mineralnej ani innych rodzajów wody (np. deszczówki, wody z baterii, klimatyzatorów, itd.).



Uwaga!

- Urządzenie musi zawsze pracować z założonym filtrem. W przypadku zużycia filtra, należy używać wody demineralizowanej.**

Pierwsze użytkowanie (str. 4)

Pierwsze użycie urządzenia:

- należy ustalić twardość wody i ustawić ją na urządzeniu, przekręcając regulator twardości wody (B5) w zależności od wyniku na pasku kontrolnym (D2);
- zanurzyć w wodzie filtr przez przynajmniej 5 minut;
- Włożyć filtr przeciwwapienny dostarczany wraz z urządzeniem i zablokować go przy pomocy specjalnej dźwigni w poz. .
- przekręcić pokrętkę B1 do pozycji .

Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydobywać przez kilka minut dym i zapach na skutek nagrzewania i wysychania uszczelnaczy zastosowanych do montażu żelazka.

Zaleca się przewietrzenie pomieszczenia. Ponadto, normalną rzeczą jest hałas pompy, która przetłacza wodę do żelazka.

Kiedy żelazko osiąga żądaną temperaturę, wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk wytwarzania pary, w celu wypełnienia obwodu hydraulicznego, który wytwarza parę: operacja ta będzie krótsza przy kolejnym użytkowaniu.


Napełnianie i użytkowanie (str. 5)



Uwaga:

- Po wyczerpaniu wody w zbiorniku, pompa zacznie głośno pracować. Jest to normalne działanie urządzenia i nie należy się tym przejmować: **zaleca się natychmiastowe dołanie wody do zbiornika.**
- W celu prasowania na sucho, nie należy wciskać przycisku pary.

Porady dotyczące prasowania

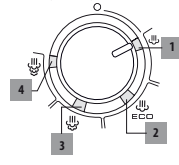

1. Idealne dla ubrań, które nie wymagają pary.
2. Idealne dla ubrań, które nie wymagają pary.
3. Idealne ze względu na wysoką jakość prasowania przy małym zużyciu wody i energii.

4. Idealne do ubrań trudnych do prasowania.

Utylizacja



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i przekręcić pokrętkę włączenia/regulacji pary.
Z otworów płyty żelazka wypływa woda.	Woda wewnątrz zbiornika jest na wyczerpaniu.	Dolać wody do zbiornika.
	W przewodach zebrały się skropliny, ponieważ wytwarza się parę po raz pierwszy lub żelazko nie było używane przez dłuższy czas.	Wcisnąć kilka razy przycisk wytwarzania pary poza deską do prasowania: pozwoli to na usunięcie zimnej wody z obwodu pary.
	Pokrętko regulacji termostatu żelazka nie znajduje się w sektorze pary.	Ustawić pokrętko regulacji termostatu żelazka w sektorze pary.
Ze stopy żelazka wypływa brązowa ciecz.	Do zbiornika na wodę wlane chemiczne produkty odkamieniające lub dodatki.	Nigdy nie należy wlewać produktów do zbiornika na wodę (zob. roz. "Jakiej wody używać?") Oczyszczyć stopę żelazka przy pomocy wilgotnej szmatki.
	Pokrętko regulacji termostatu żelazka nie znajduje się w sektorze pary.	Ustawić pokrętko regulacji termostatu żelazka w sektorze pary.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawia się dym.	Niektóre części zostały poddane działaniu uszczelnień/smarów, które parują w czasie pierwszego nagrzewania.	Jest to rzeczą całkowicie normalną, proces ten zaniknie po kilku użyciach.
Z urządzenia wydobywa się przerywany hałas i wibracje.	To pompa, która zasysa wodę.	Zjawisko zupełnie normalne.
	Woda wewnątrz zbiornika jest na wyczerpaniu.	Dolać wody do zbiornika.
Nie wydobywa się para.	Obwód hydrauliczny jest pusty.	Zdarza się to przy pierwszym użytkowaniu lub przy zmianie filtra. Przekręcić pokrętkę B1 do pozycji  . Kiedy żelazko osiąga żądaną temperaturę, wcisnąć i trzymać wciśnięty przycisk pary C1, w celu napełnienia obwodu hydraulicznego i rozpoczęcia wytwarzania przez niego pary. Jeśli hałas utrzymuje się, wyłączyć system prasowania i zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
Po wymianie filtra nie gaśnie lampka wymiany filtra.		Trzymać wciśnięty przez 5 sekund przycisk "Anticalc Reset".
W zbiorniku widoczne są para/pęcherzyki powietrza, i słyszalny jest słaby dźwięk.	System bezpieczeństwa wypuszcza nadmierne ciśnienie.	Jest to część normalnego funkcjonowania urządzenia.