

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	150
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi	150
Litery w nawiasach	150
Problemy i naprawy	150
BEZPIECZEŃSTWO	150
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	151
Instrukcja obsługi	151
OPIS URZĄDZENIA	151
Opis urządzenia	151
Opis panelu sterowania	151
Znaczenie lampek kontrolnych	152
CZYNNOŚCI WSTĘPNE	152
Kontrola urządzenia po transporcie	152
Instalowanie urządzenia	152
Podłączenie urządzenia	152
Pierwsze włączenie urządzenia	153
WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA	153
ZMIANA USTAWIEŃ MENU	154
Ustawienie zegara	154
Ustawienie języka	154
Ustawienie godziny automatycznego włączenia	154
Włączenie ręcznego płukania	154
Rozpoczęcie odwapniania	154
Ustawianie temperatury	155
Automatyczne wyłączenie	155
Ustawianie twardości wody	155
Powrót do ustawień fabrycznych (Reset)	155
Wymiana filtra ("Wyzeruj filtr wody")	155
Wymywanie filtra	156
PRZYGOTOWANIE KAWY	156
Wybór smaku kawy	156
Wybór ilości kawy w filiżance	156
Ustawianie ilości „MOJA KAWA”	156
Ustawianie młynka do kawy	157
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	157
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej	157

SPIENIANIE MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE NAPOJÓW)	158
---	-----

Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu	158
--	-----

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY	159
---	-----

Przygotowanie	159
Zmiana ilości	159

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	159
--	-----

Opróżnianie zbiorniczka na skropliny	159
Czyszczenie ekspresu do kawy	160
Czyszczenie zbiornika na wodę	160
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny	160
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie	160
Czyszczenie otworów dyszy	160
Czyszczenie lejka do kawy mielonej	160
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	160
Czyszczenie automatu zaparzającego	160

ODWAPNIANIE	161
--------------------------	-----

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	162
Pomiar twardości wody	162
Programowanie twardości wody	162

DANE TECHNICZNE	162
------------------------------	-----

USUWANIE	162
-----------------------	-----

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU	163
---	-----

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	165
--------------------------------------	-----

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM 5450”.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia maszyny.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa podają te symbole.

Należy bezwzględnie przestrzegać tych uwag dotyczących bezpieczeństwa.

Błędy w przestrzeganiu podanych wskazówek mogą wywołać porażenie prądem elektrycznym, poważne obrażenia, oparzenia, pożary lub uszkodzenie urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W razie problemów należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu" na str. 163 i "Rozwiązywanie problemów" na str. 165.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwró-

cić do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w broszurze "serwis obsługi klienta". Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji.

W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do serwisu technicznego.

Adresy podane zostały w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa.



Niebezpieczeństwo! Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- W celu całkowitego odłączenia urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do serwisu technicznego, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



Niebezpieczeństwo! Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.



Niebezpieczeństwo! Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one uważnie nadzorowane i pouczane przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna.

Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Uwaga: Ryzyko oparzeń! Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna. Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną. W czasie działania urządzenia nie dotykać płytki grzewczej na filiżanki (A6), ponieważ jest gorąca.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia

Instrukcja obsługi

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

- Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać.
W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

OPIS URZĄDZENIA

Opis urządzenia

(str. 3 - **A**)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A3. Pojemnik na ziarna kawy
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Schowek na miarkę do kawy
- A6. Płytką grzewczą na filiżanki
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Automat zaparządzający
- A9. Pojemnik na fusy po kawie
- A10. Podstawa pod filiżanki
- A11. Zbiorniczek na skropliny
- A12. Drzwiczki kontrolne
- A13. Podajnik kawy
- A14. Dysza do kawy (z regulowaną wysokością)
- A15. Dysza do kawy cappuccino (różna w zależności od modelu)
- A16. Miarka do kawy
- A17. Wyłącznik ogólny

Opis panelu sterowania

(str. 3 - **B**)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie w ramach opisu.

- B1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu.
- B2. Przycisk  : do przygotowania 1 filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami
- B3. Przycisk  : do przygotowania 2 filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B4. Przycisk  do wytwarzania gorącej wody lub pary do przygotowania napojów.
(Po wejściu do MENU: należy nacisnąć przycisk „OK” w celu potwierdzenia wybranej pozycji).
- B5. Lampki kontrolne: sygnalizują ustawienia w toku, komunikaty alarmowe lub konieczność niektórych czynności konserwacyjnych.
- B6. Pokrętko wyboru: przesunąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zapali się stosowna lampka kontrolna ilości kawy



“moja kawa”

-  Kawa mała
-  kawa średnia
-  kawa duża
-  kawa ekstra duża
(Po wejściu do MENU: przesunąć w celu dokonania wyboru).
- B7. Przycisk wyboru aromatu  : nacisnąć, dopóki nie włączy się stosowna lampka kontrolna typu kawy, który pragniemy przygotować.
-  kawa mielona
-  smak ekstra łagodny
-  smak łagodny
-  smak normalny
-  smak mocny
-  smak ekstra mocny
- B8. Przycisk  wyboru funkcji pary lub gorącej wody.
(Po wejściu do MENU: nacisnąć przycisk "ESC" w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrotu do menu głównego).
- B9. Przycisk P w celu wejścia do menu:
- B10. Przycisk  : w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia

Znaczenie lampek kontrolnych

-  Sygnalizuje konieczność odwapnienia urządzenia.
-  Wybrano funkcję pary wodnej.
-  Wybrano funkcję gorącej wody.
- AUTO** Funkcja automatycznego włączenia jest aktywna.
-  Filtr wodny jest zużyty: dokonać jego wymiany.
-  Na wyświetlaczu pojawi się alarm (zob. rozdz. „Znaczenie lampek kontrolnych”).
- OK** Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć w celu potwierdzenia wyboru w ramach menu.
- <ESC** Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć, w celu wyjścia z menu lub anulowania wybranej funkcji.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia po transporcie

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.

Nie używać urządzenia w razie występowania ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do serwisu technicznego.

Instalowanie urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Zwrócić uwagę czy między bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia są około 3 cm odległości oraz co najmniej 15 cm odległości nad urządzeniem. W przeciwnym wypadku, wysoka temperatura może się utrzymywać i uszkodzić urządzenie.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury krzepnięcia.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga! Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na dole urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. W każdym razie, gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Programowanie twardości wody” (str. 162).
- Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczający wodę, który zmniejsza osad wapienny w urządzeniu. W celu zainstalowania filtra zob. rozdział “Instalowanie filtra” (str. 155).

1. Urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej i przesunąć wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia do pozycji I (rys. 29).

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej co 2 sekundy):

2. gdy pojawi się język polski, nacisnąć przycisk **OK** / na 3 sekundy (rys. 1).

Po zapisaniu języka, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Polski zainstalowany”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na urządzeniu:

3. „NAPEŁNIĆ ZBIORNIK WODĄ!”: wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem zbiornik do urządzenia (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawi się napis: “Gorąca woda... Potwierdzasz?”
4. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pojemnik (rys. 3). Nacisnąć przycisk **OK** / (rys. 1). Na wyświetlaczu pojawi się napis “Proszę czekać...”, a urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody.

Urządzenie zakończy proces pierwszego włączenia, pojawi się komunikat “Wyłączanie, proszę czekać...” i ekspres się wyłączy.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę!

Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Uwaga! Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wyłącznik główny znajduje się w pozycji I (rys. 29).

Każdorazowo po włączeniu urządzenia automatycznie wykonywany jest cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.

Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk **I** (rys. 4): na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Podgrzewanie... Proszę czekać”.

Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: “PŁUKANIE”; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat “GOTOWY Smak normalny”.

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Każdorazowo po wyłączeniu urządzenia odbywa się automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Ryzyko oparzenia! W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk **I** (rys. 4).

Urządzenie wykona odwapnianie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Wyłączanie! Proszę czekać” i następnie się wyłączy.



Uwaga! Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy okres czasu używane należy przesunąć wyłącznik główny do pozycji **0** (rys. 30).

ZMIANA USTAWIEŃ MENU

Ustawienie zegara

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustawić godzinę".
3. Nacisnąć przycisk **OK** / .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę.
5. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby zmienić minuty.
7. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
8. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienie języka

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustawić język".
3. Nacisnąć przycisk **OK** / .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki żądany język nie zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
5. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienie godziny

automatycznego włączenia

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia w taki sposób, by urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i by móc szybko przygotować kawę.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. włączenie".
3. Nacisnąć przycisk **OK** / .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę.
5. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).

6. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby zmienić minuty.
7. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
8. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, czerwona lampka kontrolna AUTO zapali się na wyświetlaczu informując o włączeniu funkcji.

W celu wyłączenia funkcji, wybrać w menu automatyczne wyłączenie poprzez naciśnięcie przycisku **OK** /  i wyjść naciskając przycisk  **ESC**: na wyświetlaczu zapali się ikona AUTO.



Zwróć uwagę! W celu włączenia tej funkcji należy ustawić godzinę.

Włączenie ręcznego płukania

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesuwać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Płukanie ...".
3. Nacisnąć przycisk **OK** / .
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".
5. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji). rozpocznie się operacja płukania, a na wyświetlaczu pojawi się napis "Płukanie...";
6. Po zakończeniu płukania, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu i będzie gotowe do zaparzenia kawy.



Zwróć uwagę! W przeciwieństwie do automatycznego płukania, ręczne płukanie można przerwać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie przycisku **OK** / .

Rozpoczęcie odpapniania

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Odpapnianie".
3. Nacisnąć przycisk **OK** / .
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".
5. Nacisnąć przycisk **OK** /  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Następnie, wykonać odpapnianie zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale "Odpapnianie" (str. 161).

Ustawianie temperatury

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustawić temperaturę".
3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki żądana temperatura (niska, średnia i wysoka) nie pojawi się na wyświetlaczu.
5. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. wyłączenie".
3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się żądana ilość godzin działania (1, 2 lub 3 godziny).
5. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawianie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Twardość wody".
3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki poziom twardości wody stwierdzony z użyciem paska kontrolnego nie zostanie wyświetlony na wyświetlaczu (zob. rozdział "Programowanie twardości wody" - str. 162);
5. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).
6. Nacisnąć następnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

Powrót do ustawień fabrycznych (Reset)

Z użyciem tej funkcji można przywrócić całe menu z ustawieniami fabrycznymi (pozostaje jedynie aktualnie ustawiony język).

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu

nie pojawi się napis "Wartości fabryczne".

3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?"
5. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia i wyjścia (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji).

Instalowanie filtra

Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczający wodę (jeżeli Wasz model nie posiada takiego filtra, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach technicznych De'Longhi). W celu zainstalowania filtra wykonać następujące czynności:

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Przesunąć suwak datownika (zob. rys. ? str. 5) w celu wyświetlenia miesiący użytkowania (okres trwałości filtra wynosi dwa miesiące).
3. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i nacisnąć go, aby dotknął dna zbiornika (zob. rys. ? str. 5).
4. Napełnić zbiornik i włożyć go do ekspresu.
5. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pojemnik (pojemność: min. 100 ml).

W momencie instalowania filtra należy zasygnalizować urządzeniu jego obecność.

6. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
7. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Instal. filtr".
8. Nacisnąć przycisk **OK** .
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?"
10. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia wyboru (lub  **ESC** anulowania operacji): na wyświetlaczu pojawi się napis "Gorąca woda .. Potwierdzasz?"
11. Nacisnąć ponownie przycisk **OK** : urządzenie przystąpi do przygotowywania gorącej wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...".

Po zakończeniu tej operacji, urządzenie powróci automatycznie do "Gotowa kawa"

Wymiana filtra ("Wyzeruj filtr wody")

W momencie zapalenia się czerwonej lampki  lub po upływie dwóch miesięcy (zob. licznik) należy dokonać wymiany filtra:

1. Wyjąć zużyty filtr.
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania.
3. Przesuwać suwak licznika (zob. rys. 28 str. 5), dopóki nie wyświetli się liczba miesięcy użytkowania (trwałość filtra wynosi dwa miesiące).

4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i nacisnąć go w taki sposób, by dotknął dna zbiornika (zob. rys. 27 str. 5).
5. Napełnić zbiornik i włożyć go do urządzenia.
6. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pojemnik (pojemność: min. 100ml).
7. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu.
8. Przesuwać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wyzeruj filtr wody".
9. Nacisnąć przycisk **OK** .
10. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?"
11. Nacisnąć przycisk **OK**  w celu potwierdzenia wyboru (lub przycisk  **ESC** w celu anulowania operacji). Na wyświetlaczu pojawi się napis „Gorąca woda...” Potwierdzasz?"
12. Nacisnąć ponownie przycisk **OK** : urządzenie przystąpi do przygotowywania gorącej wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...". Po zakończeniu tej operacji, urządzenie powróci automatycznie do "Gotowa kawa"

Wymowanie filtra

Jeżeli chcemy używać ekspres bez filtra, należy go wyjąć i zasygnalizować jego wyjęcie. W tym celu wykonać poniższe czynności:

1. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Instal. filtr".
3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?"
5. Nacisnąć przycisk  **ESC**.
6. Gdy gwiazdka w prawej górnej części wyświetlacza zniknie, nacisnąć  **ESC**, aby wyjść z menu.



Uwaga! W razie niewykonania tej czynności, osad wapienny może zapchać urządzenie.

Funkcja statystyki

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Statystyka".
3. Nacisnąć przycisk **OK** .
4. Przesuwając pokrętkę wyboru można sprawdzić:
 - ile zaparzone kaw;
 - ile wykonano procesów odwapniania;
 - ile wyprodukowano łącznie litrów wody;
 - ile razy wymieniono filtr wody.
5. Nacisnąć następnie dwukrotnie przycisk  **ESC**, aby wyjść z menu.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.


Można wybrać jeden z poniższych smaków:

-  Smak ekstra łagodny
-  Smak łagodny
-  Smak normalny
-  Smak mocny
-  Smak ekstra mocny

W celu zmiany smaku należy nacisnąć raz za razem przycisk  (rys. 5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filiżance

W celu wybrania ilości kawy przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki nie zapali się odpowiednia lampka kontrolna żądanej ilości kawy:

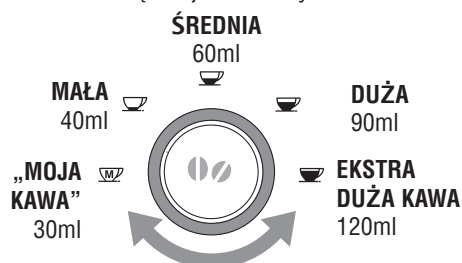

Ustawianie ilości „MOJA KAWA”

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na zaparzenie 30 ml.


1. Filiżankę ustawić pod otworami dyszy do kawy (rys. 6).
2. Przesunąć pokrętkę wyboru (B6), dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć na co najmniej 8 sekund przycisk parzenia 1 filiżanki  (rys. 7). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "1 MOJA KAWA Program. ilości", a urządzenie zacznie parzyć kawę. Następnie, zwolnić przycisk.
4. Gdy kawa osiągnie w filiżance żądany poziom, ponownie nacisnąć przycisk 1 filiżanki .

W tym momencie ilość została zaprogramowana z nowym ustawieniem.

Ustawianie młynka do kawy

Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 8).

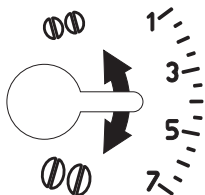

Aby kawa wypływała wolniej i by poprawić wygląd pianki, należy przesunąć pokrętkę w stronę cyfry 1 (= kawa drobno mielona).

Aby kawa wypływała szybciej (nie kropla za kroplą), należy przesunąć pokrętkę w stronę cyfry 7 (= kawa grubiej zmielona).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu kolejno co najmniej dwóch kaw.

i **Zwróć uwagę!** Pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy należy przesunąć jedynie w czasie działania młynka do kawy.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

! **Uwaga!** Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A3) (rys. 9).
2. Pod otworami dyszy do kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 6);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dyszę do filiżanek opuszczając ją: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 10).
4. Nacisnąć żądany przycisk wytwarzania kawy (1 filiżanka ☞ lub 2 filiżanki ☞☞) (rys. 7 i 11).
5. Rozpocznie się parzenie kawy, a wyświetlacz pokaże pasek przesuwający się do przodu w miarę przygotowywania kawy (rys. 12).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie gotowe jest do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę!

- Parzenie kawy można w dowolnym momencie przerwać poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy (☞ lub ☞☞).
- Jeżeli po zakończeniu parzenia chcemy zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków wytwarzania kawy (☞ lub ☞☞), dopóki nie uzyskamy żądanej ilości (czynność tę należy wykonać w ciągu 3 sekund od zakończenia parzenia).
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt szybko lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str. 165).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej



Zwróć uwagę! W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Naciskać raz za razem przycisk ☞☞ (rys. 13), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się "GOTOWY Kawa mielona" i miga lampka kontrolna ☞ .



Uwaga!

- Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu.
W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Wsypywać zawsze tylko jedną płaską miarkę kawy. W przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.
- 2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 14).
- 3. Pod otworami dyszy do kawy ustawić jedną filiżankę.
- 4. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki (rys. 6).



SPIENIANIE MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE NAPOJÓW)

Pary można używać do spieniania mleka i podgrzewania napojów.

 **Zwróć uwagę!** W celu przygotowania kawy cappuccino zaparzyć kawę w dużej filiżance, a następnie wlać spienione mleko.

 **Uwaga! Ryzyko oparzenia** Po włączeniu funkcji pary z dyszy do cappuccino wydostaje się para: należy uważać, by się nie oparzyć.

1. Przesunąć dyszę do cappuccino na zewnątrz i ustawić pod nią pusty pojemnik (rys. 3).
2. Naciskać przycisk , dopóki nie zapali się lampka kontrolna .

 **Zwróć uwagę!** Aby nie dopuścić do wymieszania mleka z pozostałą wodą w trakcie spieniania, należy wcześniej usunąć wodę. W tym celu, należy pozwolić, by woda wymieszana z parą wypływała przez kilka sekund, dopóki nie pojawi się wyłącznie para.

3. Nacisnąć przycisk  (rys. 1). Urządzenie zacznie się nagrzewać i pojawi się napis "Proszę czekać...": gdy urządzenie osiągnie idealną temperaturę, rozpocznie wyrzut pary: na wyświetlaczu pojawi się "Para ...". Należy przerwać ponownie naciskając ten sam przycisk.
4. Opróżnić pojemnik i wlać do niego około 100 g mleka na każdą kawę cappuccino, którą chcemy przygotować. Wybierając pojemnik należy pamiętać, że objętość mleka zwiększy się dwu- lub trzykrotnie. Zaleca się używanie mleka półtłustego o temperaturze lodówki.
5. Jeżeli dysza do cappuccino dostarczana wraz z urządzeniem posiada dwupozycyjną metalową tuleję, należy ją przesunąć do pozycji „CAPPUCCINO” (rys. 15): natomiast, jeżeli chcemy otrzymać gorące mleko, tuleję należy przesunąć do pozycji „LATTE” (MLEKO).
6. Dyszę do cappuccino zanurzyć w pojemniku z mlekiem (rys. 16) zwracając uwagę, by nie zanurzyć czarnej tulei lub linii wytłoczonej na dyszy do cappuccino.
7. Nacisnąć przycisk . Z dyszy do cappuccino wydostanie się para wodna, która nada mleku kremową konsystencję i zwiększy jego objętość.



Zwróć uwagę! W celu uzyskania bardziej kremowej pianki, dyszę do cappuccino zanurzyć w mleku i przesuwając pojemnik powoli z dołu do góry. Zaleca się, by wyrzut pary trwał co najwyżej 3 minuty.

8. Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wyrzut pary poprzez naciśnięcie przycisku .



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć funkcję pary, aby zapobiec oparzeniu przez rozpryskujące się wrzące mleko.

9. Do wcześniej przygotowanej kawy wlać spienione mleko. Kawa cappuccino jest gotowa: postodźć według uznania i jeśli chcemy, posypać piankę odrobiną kakao w proszku.

Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu

Dyszę do cappuccino czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec osadzaniu się resztek mleka lub jej zatkaniu.



Uwaga! Ryzyko oparzenia W trakcie czyszczenia z dyszy do cappuccino wydostaje się niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

1. Pozwolić, by przez kilka sekund wypływała woda lub para po naciśnięciu przycisku . Następnie, nacisnąć ponownie przycisk w celu przerwania wypływania gorącej wody/pary.
2. Odczekać kilka minut do schłodzenia dyszy do cappuccino, a następnie jedną ręką trzymać nieruchomo uchwyt rurki dyszy do cappuccino, a drugą ręką obracać dyszę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys.17) i zsunąć ją w dół w celu wyjęcia.
3. Zdjąć metalową tuleję przesuwając ją do góry (rys. 18 – tylko w niektórych modelach).
4. Wszystkie elementy dyszy do cappuccino starannie umyć w letniej wodzie.
5. Sprawdzić czy otwory pokazane strzałką na rys. 19 nie są zatkane. Jeśli to konieczne, oczyścić je przy pomocy szpilki.
6. Zamontować z powrotem wewnętrzną część wkładając ją ostrożnie na ruchomą rurkę, a następnie założyć dyszę do pary i przesunąć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu zablokowania.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Przygotowanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia. Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Przerwać wytwarzanie gorącej wody, jak opisano poniżej, gdy filiżanka jest pełna. Rurka dyszy do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, a zatem należy ujmować dyszę wyłącznie za uchwyty.

1. Pojemnik ustawić pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
2. Naciskać przycisk  (rys. 1), dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Nacisnąć przycisk  (rys. 3), a następnie przerwać operację naciskając ponownie ten sam przycisk lub poczekać na koniec przygotowywania żądanej ilości wody.



Uwaga: Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez 2 minuty.

Zmiana ilości

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na wytwarzanie 250 ml gorącej wody.

Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod dyszą ustawić pojemnik.
2. Naciskać przycisk , dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Trzymać wciśnięty przez 8 sekund przycisk .
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Gorąca woda Program. ilości".
4. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności czyszczenia, należy poczekać, aż ekspres ostygnie i odłączyć go od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.



Uwaga! Ryzyko oparzenia. Przed oczyszczeniem poczekać, aż urządzenie ostygnie.



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu.
- Żadnego elementu ekspresu nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Opróżnianie zbiorniczka na skropliny



Uwaga! Jeżeli zbiorniczek na skropliny (A11) nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny roboczej lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest we wskaźnik poziomu wody złożony z pływaką w kolorze czerwonym, który podnosi się wraz z poziomem wody znajdującej się w zbiorniczku na skropliny.

Opróżnić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny (rys. 20).

W celu wyjęcia zbiorniczka:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 21);
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 22).
3. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (A9).
4. Z powrotem założyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie (A9).
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie ekspresu do kawy

Następujące elementy ekspresu należy okresowo czyścić:

- zbiornik na wodę (A7),
- zbiorniczek na skropliny (A11),
- pojemnik na fusy po kawie (A9),
- otwory dyszy do kawy (A14) i dyszy do gorącej wody / dyszy do cappuccino (A15),
- lejek do wsypywania mielonej kawy (A4),
- wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A12),
- automat zaparzający (A8),

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A7) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Starannie optukać zbiornik na wodę po oczyszczeniu go w celu usunięcia wszystkich resztek detergentu.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny

- Każdorazowo po opróżnieniu oczyścić zbiorniczek na skropliny (A11) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.

Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie

1. Każdorazowo po opróżnieniu oczyścić pojemnik na fusy po kawie (A9) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Postarać się usunąć najbardziej trwałe osady z kawy z użyciem wykałaczki. Jeżeli czynność ta nie wystarczy, zmiękczyć osady pozostawiając pojemnik na fusy po kawie na kilka minut w wodzie.

Czyszczenie otworów dyszy

1. Oczyszczyć dyszę (A14), w miarę możliwości każdorazowo po użyciu, przy pomocy gąbki lub szmatki (rys. 23).
2. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać czy otwory dyszy do kawy (A14) nie zostały zapchane.
W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 24), gąbki lub ostrej szpilki kuchennej.

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

- Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu)

sprawdzać czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany.

W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy noża kuchennego.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

1. Okresowo (mniej więcej raz w tygodniu) sprawdzać czy wnętrze ekspresu nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki, gąbki lub ostrej szpilki kuchennej.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys. 25).

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.




Uwaga! Automatu zaparzającego (A8) nie należy wyjmować przy włączonym urządzeniu. Nie próbować wyjmować automatu zaparzającego na siłę, ponieważ urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.

1. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ①. Gdy urządzenie zakończy cykl wyłączenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 21).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 22).
4. Nacisnąć do środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający przesuwając go na zewnątrz (rys. 26).



Uwaga! Oczyszczyć automat zaparzający (A8) nie używając do tego celu żadnych detergentów, ponieważ wnętrze tłoka pokryte jest smarem, który zostałby usunięty przez detergent. W konsekwencji, doszłoby do przyklejenia automatu zaparzającego, który nie nadawałby się do użycia.


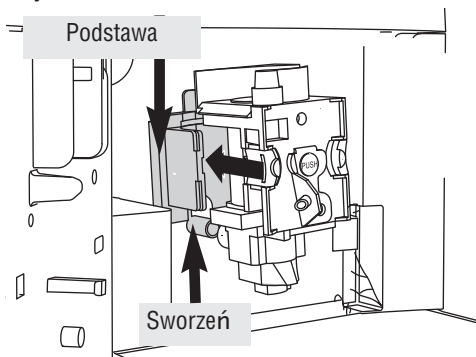


5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na około 15 minut, a następnie go przepłukać.
6. Po oczyszczeniu, założyć z powrotem automat zaparzający (A8) wkładając go do podstawy i na dolny sworzeń. Następnie, nacisnąć napis PUSH, dopóki nie pojawi się kliknięcie oznaczające przymocowanie automatu zaparzającego.



Zwróć uwagę! Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego (przed jego założeniem), możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów mocno naciskając równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.

7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.
8. Z powrotem założyć zbiorniczek na skropliny (A11) i pojemnik na fusy po kawie (A9).
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne (A12).

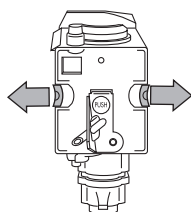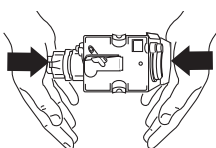

ODWAPNIANIE

Odwapniać ekspres, gdy na wyświetlaczu zapali się czerwona lampka kontrolna, będzie migać [diagram of a red lamp] oraz pojawi się migający komunikat "WYKONAĆ ODWAPNIANIE!".



Uwaga! Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą drażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta na temat bezpieczeństwa podanych na opakowaniu substancji odwapniającej oraz uwagi dotyczące czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.



Zwróć uwagę! Gwarancja jest nieważna, jeżeli nie wykonuje się regularnie odwapniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu po naciśnięciu przycisku P.
3. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się pozycja "Odwapnianie".
4. Wybrać poprzez naciśnięcie przycisku OK [diagram of OK button], Na wyświetlaczu pojawi się "Odwapnianie Potwierdzasz?": nacisnąć OK [diagram of OK button] w celu włąc-

zenia funkcji.

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wlać odwapniacz. Potwierdzasz?"
6. Opróżnić zbiornik na wodę (A7) i wyjąć filtr zmiękczający wodę (jeżeli występuje).
7. Do zbiornika na wodę wlać substancję odwapniającą rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na flakonie substancji odwapniającej): stosować zawsze substancję odwapniającą zalecaną przez De'Longhi (zwrócić się do autoryzowanych ośrodków serwisowych).
8. Pod dyszą do gorącej wody (B7) ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 l (rys. 3).



UWAGA! Ryzyko oparzenia Z dyszy do gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

9. Nacisnąć przycisk OK [diagram of OK button], aby potwierdzić wprowadzenie roztworu i uruchomić odwapnianie.
10. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Urządzenie w trakcie odwapniania". Zostanie uruchomiony program odwapniania i substancja odwapniająca zacznie wypływać z dyszy do pary. Program odwapniania wykona automatycznie całą serię płukań z przerwami w celu usunięcia osadu wapiennego z wnętrza ekspresu do kawy.

Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się napis „Płukanie NAPEŁNIĆ ZBIORNIK WODĄ!”.

11. Urządzenie będzie gotowe do operacji płukania z użyciem czystej wody. Zbiornik na wodę wyjąć, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i z powrotem założyć. Na wyświetlaczu pojawi się „Płukanie...Potwierdzasz?”
12. Opróżnić pojemnik na roztwór odwapniający i ustawić go z powrotem pod dyszą do cappuccino.
13. Nacisnąć przycisk OK [diagram of OK button], aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dyszy do cappuccino, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie...".
14. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie zakończone... Potwierdzasz?".
15. Nacisnąć przycisk OK [diagram of OK button], włożyć filtr (jeżeli występował) napełnić zbiornik na wodę, a ekspres będzie gotowy do użycia.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat ODWAPNIANIE wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody.

Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów zmieniając w ten sposób częstotliwość wyświetlania komunikatu.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" znajdujący się na wyposażeniu ekspresu.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 

Poziom 4 

Programowanie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu.
2. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się pozycja "Twardość wody".
3. Potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku **OK** .
4. Przesunąć pokrętkę wyboru i ustawić poziom stwierdzony na pasku kontrolnym (zob. rys. w poprzednim rozdziale).
5. Nacisnąć przycisk **OK** , aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk  **ESC** aby wyjść z menu. W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A

Moc pobierana: 1350 W

Ciśnienie: 15 bar

Pojemność zbiornika na wodę: 1,7 litrów

Wymiary szer.xwys.xgłęb.: 284x374x441 mm

Ciężar: 11,4 kg



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95/WE;
- Dyrektywa EMC 89/336/EWG wraz z późniejszymi zmianami 92/31/EWG i 93/68/EWG.

Materiały i wyposażenie przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymogi dyrektywy EWG 1935/2004.

USUWANIE



Urządzeń elektrycznych nie należy usuwać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.

Urządzenia opatrzone tym symbolem podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/WE.

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy usuwać z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz powierzać je stosownym ośrodkom przewidzianym przez władze państwowe.

Prawidłowe usuwanie urządzenia zapobiega zagrożeniom dla środowiska i zdrowia człowieka. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania urządzenia, należy się zwrócić do lokalnej administracji, Urzędu ds. usuwania odpadów lub do sklepu, w którym urządzenie zostało zakupione.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIĆ ZBIORNIK WODĄ! ZBYT DROBNO ZMIELONA USTAWIĆ MŁYNEK! NA PRZEMIAN Z ... GORAÇA WODA...potwierdzasz? 	- Zbiornik na wodę jest pusty lub źle zamocowany. - Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli. - Ekspres nie jest w stanie przygotować kawy.	- Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania. - Powtórzyć parzenie kawy i przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy. - Nacisnąć przycisk  i pozwolić wypływać wodzie z dyszy przez kilka sekund.
OPRÓŻNIĆ ZBIORNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy po kawie (A9) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć. Ważne: po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy KONIECZNIE opróżnić pojemnik na fusy po kawie, nawet jeżeli jest tylko częściowo pełny. Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy po kawie napełni się bardziej, aniżeli to przewidziano, i ekspres zostanie zapchany.
WŁOŻYĆ ZBIORNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć klapę kontrolną i założyć pojemnik na fusy.
WSYPAĆ KAWĘ MIELONĄ!	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wsypana do lejka.	Wsypać kawę mieloną do lejka lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
ODWAPNIANIE!  MIGA	Wskazuje, że w ekspresie znajdują się osady wapnia.	Należy jak najszybciej uruchomić program odwapniania opisany w rozdz. "Odwapnianie".
ZMNIEJSZYĆ IL. KAWY!	Użyto zbyt dużej ilości mielonej kawy.	- Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdz. "Czyszczenie lejka do kawy mielonej". - Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej, a następnie ponownie wykonać parzenie kawy.
NAPEŁNIĆ POJEMNIK NA ZIARNA!	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić zbiornik ziarnami kawy.
ZAMOCOWAĆ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY! 	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został z powrotem założony.	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzającego".
ZAMKNAĆ DRZWICZKI! 	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
ALARM OGÓLNY! 	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. "Czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do ośrodka serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEMU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	- Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane. - Automat zaparzający schłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	- Podgrzać filiżanki przepłukując je w gorącej wodzie lub pozostawić je na co najmniej 20 minut na płytce grzewczej. - Przed zaparzeniem kawy podgrzać automat zaparzający przy użyciu funkcji ręcznego płukania (str. 11).
Kawa ma niewielką ilość pianki.	- Kawa jest zbyt grubo zmielona. - Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	- Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8). - Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do parzenia espresso (małej kawy)
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden rowek, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwóch kaw.
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 7). Należy uważać, by nie przekręcić zbyt mocno pokrętki stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania 2 kaw kawa może wypływać kropla po kropli. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwóch kaw.

PROBLEMU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	Otworki dyszy są zatkane.	Otworki dyszy oczyścić wykałaczką, gąbką lub ostrą szczotką kuchenną (rys. 24).
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod drzwiczek kontrolnych(A12).	- Otworki dyszy są zatkane suchą zmieloną kawą. - Podajnik kawy (A13) w drzwiczkach kontrolnych jest zablokowany.	- Otworki dyszy oczyścić wykałaczką, gąbką lub ostrą szczotką kuchenną (rys. 24). - Starannie oczyścić podajnik kawy (A13), zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Z automatu zaparzającego nie wypływa kawa, lecz woda.	Kawa mielona została zablokowana w lejku (A4).	Lejek (A4) oczyścić przy pomocy drewnianego lub plastikowego widelca. Oczyścić wnętrze urządzenia.
W mleku występują duże pęcherze.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
Mleko nie jest spienione.	Dysza do cappuccino jest brudna.	Wykonać czyszczenie zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu”.
Wyrzut pary zostanie przerwany.	Urządzenie zabezpieczające przerwie wyrzut pary po 3 minutach.	Poczekać przed ponownym włączeniem funkcji pary.
Urządzenie nie włącza się	- Wtyczka nie została włożona do gniazdka zasilającego. - Wyłącznik główny nie został włączony.	- Włożyć wtyczkę do gniazdka. - Przesunąć wyłącznik główny do pozycji I (rys. 29).