

## SPIS TREŚCI

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>WPROWADZENIE .....</b>                             | <b>194</b> |
| Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi ..... | 194        |
| Litery w nawiasach .....                              | 194        |
| Problemy i naprawy .....                              | 194        |
| <b>BEZPIECZESTWO .....</b>                            | <b>194</b> |
| Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa .....       | 194        |
| <b>UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM .....</b>      | <b>195</b> |
| <b>INSTRUKCJA OBSŁUGI .....</b>                       | <b>195</b> |
| <b>OPIS .....</b>                                     | <b>195</b> |
| Opis urządzenia .....                                 | 195        |
| Opis panela sterowania .....                          | 195        |
| Opis akcesoriów .....                                 | 196        |
| Opis lampek kontrolnych .....                         | 196        |
| <b>CZYNNOŚCI WSTĘPNE .....</b>                        | <b>196</b> |
| Kontrola urządzenia .....                             | 196        |
| Instalowanie urządzenia .....                         | 196        |
| Podłączenie urządzenia .....                          | 196        |
| Pierwsze włączenie urządzenia .....                   | 197        |
| <b>WŁĄCZENIE URZĄDZENIA .....</b>                     | <b>197</b> |
| <b>WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA .....</b>                    | <b>197</b> |
| <b>USTAWIENIA MENU .....</b>                          | <b>198</b> |
| Odwapnianie .....                                     | 198        |
| Automatyczne wyłączenie .....                         | 198        |
| Ustawienie temperatury .....                          | 198        |
| Oszczędność energii .....                             | 198        |
| Ustawienie twardości wody .....                       | 198        |
| Instalacja filtra .....                               | 198        |
| Wymiana filtra .....                                  | 198        |
| Ustawienia fabryczne (reset) .....                    | 198        |
| Funkcja statystyki .....                              | 198        |
| <b>PRZYGOTOWYWANIE KAWY .....</b>                     | <b>199</b> |
| Wybór smaku kawy .....                                | 199        |
| Wybór ilości kawy w filiżance .....                   | 199        |
| Indywidualizacja ilości "moja kawa" .....             | 199        |
| Ustawienie młynka do kawy .....                       | 199        |
| Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy .....   | 200        |
| Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach .....  | 200        |
| Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej .....    | 200        |
| <b>PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO .....</b>                 | <b>200</b> |
| Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu .....    | 201        |
| <b>PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY .....</b>               | <b>201</b> |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CZYSZCZENIE .....</b>                                              | <b>201</b> |
| Czyszczenie urządzenia .....                                          | 201        |
| Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie .....                          | 202        |
| Czyszczenie zbiorniczka na skropliny i zbiorniczka na kondensat ..... | 202        |
| Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy .....                            | 202        |
| Czyszczenie zbiornika na wodę .....                                   | 202        |
| Czyszczenie otworów dozownika do kawy .....                           | 202        |
| Czyszczenie lejka do kawy mielonej .....                              | 202        |
| Czyszczenie automatu zaparzającego .....                              | 203        |
| <b>ODWAPNIANIE .....</b>                                              | <b>203</b> |
| <b>PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY .....</b>                             | <b>204</b> |
| Pomiar twardości wody .....                                           | 204        |
| Ustawienie twardości wody .....                                       | 204        |
| <b>FILTR ZMIĘKCAJĄCY .....</b>                                        | <b>205</b> |
| Montaż filtra .....                                                   | 205        |
| Wymiana filtra .....                                                  | 205        |
| Usunięcie filtra .....                                                | 205        |
| <b>DANE TECHNICZNE .....</b>                                          | <b>206</b> |
| <b>USUWANIE .....</b>                                                 | <b>206</b> |
| <b>ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH .....</b>                             | <b>207</b> |
| <b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....</b>                                  | <b>209</b> |

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM 23.210”.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

### Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



#### *Niebezpieczeństwo!*

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



#### *Uwaga!*

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia



#### *Ryzyko Oparzeń!*

Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych obrażeń.



#### *Zwróć uwagę:*

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

### Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

### Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach “Znaczenie lampek kontrolnych” na str. 207 i “Rozwiązywanie problemów” na str. 208.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku “Serwis obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi. Adresy podane zostały w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

## BEZPIECZESTWO

### Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



#### *Niebezpieczeństwo!*

Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia do poz. 0 (rys.6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



#### *Uwaga!*

Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.



#### *Uwaga!*

Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



#### *Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!*

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna.

Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

## UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować naruszenie i uszkodzenie urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



*Zwróć uwagę:*

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi.

## OPIS

### Opis urządzenia

(str. 3 – )

- A1. Panel sterowania
- A2. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A3. Płytką na filiżanki
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do kawy mielonej
- A7. Pojemnik na ziarna kawy
- A8. Wyłącznik główny
- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A11. Automat zaparzający
- A12. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A13. Pojemnik na fusy po kawie
- A14. Zbiorniczek na kondensat
- A15. Podstawa pod filiżanki
- A16. Wskaźnik poziomu wody w zbiorniczku na skropliny
- A17. Zbiorniczek na skropliny
- A18. Automat do cappuccino
- A19. Pokrętko pary/gorącej wody

### Opis panela sterowania

(str. 2 – )

*Niektóre przyciski panela pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie wewnątrz opisu.*

- B1. Lampki kontrolne
- B2. Przycisk do włączenia lub wyłączenia urządzenia
- B3. Przycisk **P** dostępu do menu
- B4. Przycisk w celu wykonania płukania.  
*(Po wejściu do MENU programowania, przyjmuje funkcję przycisku "ESC": wciskany, aby wyjść z wybranej funkcji i wrócić do głównego menu).*
- B5. Pokrętko wyboru: przekręcić, aby wybrać ilość żadaną ilości kawy. *(Po wejściu do MENU programowania: obrócić w celu dokonania wyboru funkcji).*
- B6. Przycisk wyboru aromatu nacisnąć aby wybrać smak kawy
- B7. Przycisk do przygotowania 1 filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B8. Przycisk do przygotowania 2 filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B9. Przycisk do wytworzenia pary w celu przygotowania napoju na bazie mleka  
*(Po wejściu do MENU: przycisk "OK" jest naciskany w celu potwierdzenia wyboru).*

## Opis akcesoriów

(str. 2 - )

- C1. Miarka
- C2. Pędzelek do czyszczenia
- C3. Butelka substancji odwapniającej
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)

## Opis lampek kontrolnych

-  Lampka migająca: wskazuje że maszyna się rozgrzewa lub wykonuje płukanie.
-  Wskazuje, że urządzenie wytwarza dwie filiżanki kawy.
- E** Wskazuje, że tryb "Oszczędność Energii" jest aktywny.
-  Lampka stała: wskazuje, że została wybrana funkcja "para";  
Lampka migająca: wskazuje konieczność obrócenia pokrętki pary.
-  Wskazuje, że na panelu sterowania wyświetlił się alarm (patrz par. "Znaczenie lampek kontrolnych").
-  Lampka migająca: wskazuje że konieczna jest wymiana filtra zmiękczającego.
-  Lampka stała: wskazuje brak pojemnika na fusy: konieczne jest jego zamocowanie; Lampka migająca: wskazuje, że pojemnik na fusy jest pełny i należy go opróżnić.
-  Lampka stała: wskazuje brak zbiornika na wodę jest pusty; Lampka migająca: wskazuje niewystarczający poziom wody w zbiorniku.
-  Lampka migająca: wskazuje konieczność odwapniania urządzenia (patrz par. "Odwapnianie").
- < ESC** Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć, w celu wyjścia z menu lub z wybranej funkcji.
- OK >** Wskazuje przycisk, który należy przycisnąć w celu potwierdzenia wyboru w menu programowania.

## CZYNNOŚCI WSTĘPNE

### Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

### Instalowanie urządzenia



*Uwaga!*

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.  
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarznie.  
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

### Podłączenie urządzenia



*Uwaga!*

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na dnie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

## Pierwsze włączenie urządzenia



### Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie twardości wody" (str. 204).

Postępować zgodnie ze wskazanymi instrukcjami:

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX (rys. 1A), ponownie włożyć zbiornik do urządzenia (rys.1B)..
2. Pod automatem do cappuccino ustawić naczynie o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i nacisnąć główny wyłącznik, znajdujący się z tyłu urządzenia, na pozycję I (rys. 3).
4. Na panelu sterowania miga lampka kontrolna  (rys. 4).
5. Obrócić pokrętkę pary na pozycję "I" (rys. 5) i nacisnąć przycisk  aby potwierdzić (rys. 6): Urządzenie wytworzy wodę z automatu do cappuccino a następnie wyłączy się.
6. Ustawić pokrętkę pary w pozycji "0".

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



### Zwróć uwagę!

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie "FILTR ZMIĘKCZAJĄCY". Jeżeli wasz model nie posiada filtra w wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych Centrach Serwisowych De'Longhi.

## WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



### Zwróć uwagę!

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 3).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



### Ryzyko Oparzeń!

Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 7): lampka  miga dopóki urządzenie wykonuje podgrzewanie i automatyczne płukanie: w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie znajduje się pod temperaturą, gdy lampka  wyłączy się i włączą się lampki kontrolne odnoszące się do smaku i ilości kawy.

## WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



### Ryzyko Oparzeń!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 7). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.



### Zwróć uwagę!

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys. 3).



### Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenie nie należy naciskać głównego wyłącznika na rys. 3 na poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

## USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku P; ustawienia wybierane z menu to: Odwapnienie, Automat. wyłączenie, Ustaw temperaturę, Oszczędność Energii, Twardość wody, Instaluj filtr, Wymień filtr, Ustawienia fabryczne, Statystyka.

### Odwapnianie

Po instrukcje dotyczące odwapniania odnieść się do str. 203.

### Automatyczne wyłączenie

#### *Zwróć uwagę!*

Maszyna jest wstępnie ustawiona do wykonania automatycznego wyłączenia po 2 godzinach nie używania. Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach.

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obrócić pokrętkę wyboru (rys. 8) do momentu włączenia się lampki ;
3. Nacisnąć przycisk  w celu wybrania funkcji;
4. Obrócić pokrętkę wyboru aż do momentu kompletnego włączenia się lampek kontrolnych odpowiadających ilości godzin, po których urządzenie musi się wyłączyć automatycznie:

|           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 15 minut  |  |  |  |  |  |
| 30 minut  |  |  |  |  |  |
| 1 godzina |  |  |  |  |  |
| 2 godziny |  |  |  |  |  |
| 3 godziny |  |  |  |  |  |

5. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
6. Nacisnąć przycisk  w celu wyjścia z menu.

Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

### Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka) do przygotowania kawy, postąpić, jak wskazano:

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obrócić pokrętkę wyboru do momentu włączenia się lampki ;
3. Nacisnąć przycisk ;
4. Obrócić pokrętkę wyboru aż do kompletnego włączenia się lampek kontrolnych odpowiadających żądanej temperaturze, czyli:

|         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NISKA   |  |  |  |  |  |
| ŚREDNIA |  |  |  |  |  |
| WYSOKA  |  |  |  |  |  |

5. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
6. Nacisnąć przycisk  w celu wyjścia z menu.

### Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Ten tryb jest wstępnie ustawiony w fabryce jako aktywny, gwarantując urządzeniu mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normatywnymi europejskimi.

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
  2. Obrócić pokrętkę wyboru dopóki nie włączy się lampka **E**.
  3. Nacisnąć przycisk : miga lampka **OK**.
  4. Nacisnąć przycisk : aby aktywować lub dezaktywować tryb oszczędności energii;
  5. Nacisnąć przycisk  w celu wyjścia z menu.
- Gdy funkcja jest aktywna, lampka **E** pozostaje włączona.

#### *Zwróć uwagę!*

W trybie oszczędności energii maszyna może wymagać kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę, ponieważ musi się nagrząć.

### Ustawienie twardości wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody odnieść się do str. 205.

### Instalacja filtra

Po instrukcje dotyczące instalacji filtra, odnieść się do paragrafu "Filtr zmiękczający".

### Wymiana filtra

Po instrukcje dotyczące wymiany filtra, odnieść się do paragrafu "Filtr zmiękczający".

### Ustawienia fabryczne (reset)

Z użyciem tej funkcji można przywrócić całe menu i zaprogramowanie z ustawieniami fabrycznymi.

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obrócić pokrętkę wyboru do momentu włączenia się lampki  ;
3. Nacisnąć przycisk : miga lampka **OK**;
5. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia i wyjścia.

### Funkcja statystyki

W tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, postąpić jak opisano:

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obrócić pokrętkę wyboru do momentu włączenia się lampki ;
3. Nacisnąć przycisk ;
4. Wybierając pokrętkę wyboru, urządzenie włączając migającą lampkę wyświetli następujące informacje:
  -  ile kaw zostało zaparzonych;
  -  ile odwapnień zostało wykonanych;



tatu, konieczne jest powtórzenie korekty obracając pokrętko o jeden przeskok.

### Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- przed wytwarzaniem, wykonać płukanie naciskając przycisk : z dozownika wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- w menu wybrać temperaturę kawy "wysoka".

### Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



**Uwaga!**

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 13).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
  - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 10);
  - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dozownik do filiżanek opuszczając go: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 14).
4. Nacisnąć klawisz odpowiadający żądanemu wytwarzaniu (1 filiżanka  lub 2 filiżanki  (rys. 11 i 15).
5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania zostają wyświetlone lampki kontrolne odpowiadające wybranemu smakowi i ilości kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.



**Zwróć uwagę:**

- Gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub .



**Zwróć uwagę!**

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, odnieść się do paragrafu "Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy".



**Uwaga!**

- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, zbyt słabo z małą pianką lub jest zbyt zim-



na, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str. 209).

- Podczas użycia, na panelu sterowania mogą się włączyć lampki, których znaczenie zostało przedstawione w paragrafie "znaczenie lampek kontrolnych" (str. 207).

### Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej



**Uwaga!**

- Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



**Zwróć uwagę!**

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk  (rys. 9) dopóki nie pojawi się symbol .
2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 16).
3. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.
4. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (rys. 11).
5. Rozpoczyna się parzenie kawy.

### PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO



**Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Podczas tych czynności wydobywa się para: uważać aby się nie poparzyć.

1. Do jednego cappuccino, przygotować kawę w jednej dużej filiżance;
2. Napełnić naczynie około 100 gramami mleka dla każdego cappuccino, które chce się przygotować. Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że objętość mleka się zwiększy 2 lub 3 razy.



**Zwróć uwagę!**

Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtuszczonego lub półtustego prosto z lodówki (około 5°C). Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić naczynie na mleko jak wskazano w rozdziale "Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu".

3. Nacisnąć przycisk : miga lampka .

- Po kilku sekundach, rozpocznie migać lampka  wskazując, aby obrócić pokrętkę pary. Zanurzyć automat w mleku w pojemniku z mlekiem (rys. 17) dbając o to, aby nie zanurzyć linii wskazującej na samym automacie (wskazana strzałką na rys. 18).
- Obrócić pokrętkę pary do poz. I (rys. 4). Z automatu wydostanie się para, która nadaje mleku wygląd pianki i doprowadzi do zwiększenia jego objętości.
- Aby pianka była gęstsza, obracać pojemnik wolnymi ruchami z dołu do góry (Zaleca się wytwarzanie pary nie dłuższe niż przez 3 kolejne minuty).
- Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wytwarzanie pary, ustawić pokrętkę kawy na pozycji 0.



#### **Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Przed wyjęciem naczynia z mlekiem, włączyć parę aby uniknąć oparzenia spowodowanego wypryskiwaniem gorącego mleka.

- Do wcześniej przygotowanej kawy dolać przygotowaną piankę. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją wg uznania i posypać pianką kakaowym proszkiem.

### **Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu**

Po każdym użyciu czyścić automat do cappuccino, unikając w ten sposób gromadzenie się pozostałości i zatkania.



#### **Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Podczas czyszczenia, z automatu do cappuccino może wydobyć się gorąca woda. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- Pozwolić na spłynięcie wody przez kilka sekund obracając pokrętkę pary do pozycji I. Następnie ustawić pokrętkę na pozycji 0 w celu zatrzymania wydobywania się wody.
- Począć kilka minut, aż automat do cappuccino ochłodzi się: przesunąć na zewnątrz automat do cappuccino i zsunąć go w dół w celu wyjęcie (rys. 19).
- Zsunąć w dół dyszę (rys. 20).
- Sprawdzić, czy wskazane strzałkami na rys. 21 otwory nie są zatkane. W razie konieczności, wyczyścić je korzystając ze szpilki.
- Dokładnie umyć elementy automatu do cappuccino za pomocą gąbki i letniej wody.
- Ponownie wprowadzić dyszę i na niej automat do cappuccino (rys.22) obracając i popychając go do góry, aż do zamocowania.

## **PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY**



#### **Uwaga! Ryzyko oparzenia**

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Gdy filiżanka jest pełna, należy przerwać wytwarzanie gorącej wody, jak wskazano poniżej. Rurka dozownika do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, zatem należy ujmować dozownik wyłącznie za uchwyt.

- Pod dozownikiem ustawić naczynie (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
- Obrócić pokrętkę pary do pozycji I: rozpoczyna się wytwarzanie.
- Przerwać ustawiając pokrętkę pary w pozycji 0.



#### **Zwróć uwagę!**

Jeżeli tryb "Oszczędność Energii" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

## **CZYSZCZENIE**

### **Czyszczenie urządzenia**

Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A13),
- zbiorniczek na skropliny (A17) i zbiorniczek na kondensat (A14),
- zbiornik na wodę (A9),
- otwory dozownika kawy (A12),
- lejek do wsypywania mielonej kawy (A6),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek automatu zaparzającego (A10),
- automat zaparzający (A11).



#### **Uwaga!**

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu. Posiadając superautomatyczne De'Longhi niekonieczne jest korzystanie ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Środek odprowadzający zalecany przez firmę De'Longhi jest na bazie składników naturalnych i w pełni ulegający biodegradacji.
- Żaden komponent urządzenia nie może być myty w zmywarce.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

### Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie

Gdy lampka  miga, konieczne jest opróżnienie i wyczyszczenie pojemnika na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, lampka miga i urządzenie nie może przygotować kawy.

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest wyłączona):

- Wyjąć zbiorniczek na skropliny (rys. 23), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie pozostałości, które mogą odłożyć się na dnie.
- Sprawdzić czerwony zbiorniczek kondensatu, jeżeli jest pełny, opróżnić.



**Uwaga!**

Wyciągając zbiorniczek na skropliny **obowiązkowe** jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy po kawie napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

### Czyszczenie zbiorniczka na skropliny i zbiorniczka na kondensat



**Uwaga!**

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w (czerwony) wskaźnik poziomu zawartości wody (rys. 24). Opróżnić i wyczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny i oczyścić go.

W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny:

1. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 23);
2. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie i umyć je;
3. Sprawdzić zbiorniczek kondensatu, jeżeli jest pełny, opróżnić.
4. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie.

### Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



**Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz "Wyłączenie") i odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (około raz w tygodniu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudno. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys.25).

### Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (gdy przewidziany) czyścić zbiornik na wodę (A9) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Usunąć filtr (gdy przewidziany) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (gdy przewidziany), napęlnić zbiornik świeżą wodą i zamontować.

### Czyszczenie otworów dozownika do kawy

1. Czyścić otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 26A).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys.26B).

### Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu.

## Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



**Uwaga!**

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone

1. Upewnić się, że maszyna właściwie przeprowadziła wyłączenie (patrz "Wyłączenie urządzenia", str. 197).
2. Wyjąć zbiornik na wodę.
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 27) znajdujące się na prawym boku.
4. Nacisnąć w stronę środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 28).




**Uwaga!**

**PLUKAĆ TYLKO WODĄ**

**NIE ŚRODKI CZYSZCZĄCE - NIE ZMYWARKA**


Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Używając pędzelka (C2), wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki.
7. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do podstawy; następnie nacisnąć na napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przycumowania.

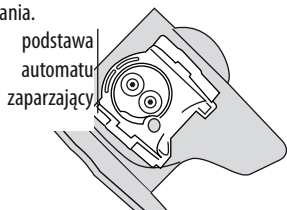


**Zwróć uwagę!**

Jeżeli wystąpią trudności w zamocowaniu automatu zaparzającego, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku.

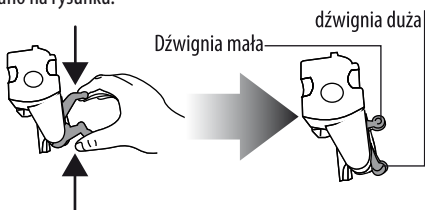

7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.

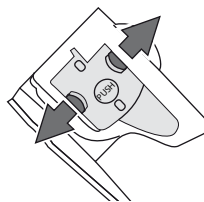

8. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
9. Ponownie włożyć zbiornik na wodę.

## ODWAPNIANIE

Odwapniać urządzenie gdy na panelu sterowania miga lampa.



**Uwaga!**

Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta podanych na opakowaniu substancji odwapniającej dotyczących bezpieczeństwa oraz uwag dotyczących czynności do podjęcia w razie kontaktu ze skórą i oczami.



**Zwróć uwagę!**

Korzystać wyłącznie z odwapniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystać z odwapniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja traci ważność. Ponadto gwarancja nie jest ważna, jeśli odwapnianie nie jest przeprowadzane regularnie.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu naciskając przycisk **P**.
3. Obrócić pokrętkę wyboru do momentu wyświetlenia lampki .
4. Wybrać naciskając przycisk : miga lampka OK; ponownie nacisnąć przycisk aby potwierdzić.
5. Opróżnić całkowicie zbiornik wody (A9) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny).
6. Wsypać odwapniacz do zbiornika na wodę, aż do wskazanego na nim (rys. 29A) poziomu A (odpowiadający 100 mL opakowaniu); następnie dolać wodę (1l) do osiągnięcia poziomu B (rys. 29B).
7. Pod automatem do cappuccino (A19) ustawić pustą naczynie o minimalnej pojemności równej 1,5l (rys. 3).

PL



### Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z automatu do cappuccino wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

9. Nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia wlania roztworu: lampka  miga co oznacza konieczność obrócenia pokrętki pary.
10. Obrócić pokrętkę pary do pozycji I. Program odwapniania uruchamia się i płyn odwapniający wypływa z automatu na cappuccino. Program odwapniania, automatycznie przeprowadza płukanie z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy.

Po około 30 minutach, zbiornik wody jest pusty: włączają się lampki  **OK** i miga lampka .

11. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu odwapniającego i ustawić pod automatem do cappuccino.
12. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i ponownie założyć: wyłącza się lampka .
13. Z automatu do cappuccino wypłynie ciepła woda.
14. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, włączają się lampki  **OK**.
15. Ustawić pokrętkę na pozycji 0, włożyć filtr (jeżeli obecny), ponownie napełnić zbiornik na wodę, urządzenie jest gotowe do użycia.

## PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY

Lampka  jest wyświetlana jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od ustawionej twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.

### Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" załączony do niniejszej broszury.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 

Poziom 4 

### Ustawienie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk P aby wejść do menu;
2. Obrócić pokrętkę wyboru do momentu wybrania lampki .
3. Potwierdzić wciskając klawisz .
4. Obrócić pokrętkę wyboru i ustawić poziom stwierdzony na pasku kontrolnym (zob. rys. w poprzednim rozdziale).

POZIOM 1     

POZIOM 2     

POZIOM 3     

POZIOM 4     

5. Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie;
6. Nacisnąć przycisk  w celu wyjścia z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

## FILTR ZMIĘKZAJĄCY

Niektóre modele posiadają w wyposażeniu filtr zmiękczający: jeżeli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakupienie w autoryzowanym centrum serwisowym De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

### Montaż filtra

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą (patrz rys. 30), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



#### Zwróć uwagę

okres trwałości filtra to około dwa miesiące, jeżeli urządzenie będzie używane normalnie, jeżeli natomiast, z zainstalowanym filtrem nie będzie używane, okres trwałości to maksymalnie 3 tygodnie.

3. Wyjąć zbiornik urządzenia i napełnić go wodą.
4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć, pochylając, co umożliwi ujście pęcherzyków powietrza (rys. 31).
5. Włożyć filtr na przygotowane miejsce (rys. 32A) i docisnąć do dna.
6. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 32B) a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest wskazanie jego obecności.

7. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
8. Obrócić pokrętkę wyboru dopóki nie włączą się lampki



9. Nacisnąć przycisk : miga lampka OK..
10. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru.
11. Pod automatem do cappuccino ustawić naczynie (pojemność: min. 100ml).
11. Obrócić pokrętkę pary i nacisnąć przycisk .
12. Po zakończeniu wytwarzania, rozpocznie migać lampka ; zakręcając pokrętkę pary, urządzenie automatycznie powróci do "Kawa gotowa".

Teraz filtr jest aktywny i można przystąpić do użycia maszyny.

### Wymiana filtra

Gdy lampka miga lub gdy minęły dwa miesiące (patrz tarcza daty), lub gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania.
3. Obrócić tarczę z datą (patrz rys. 30) aby zostały pokazane kolejne 2 miesiące użycia (okres trwałości filtra to 2 miesiące);
4. Napełnić zbiornik;
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć, pochylając go, co umożliwi ujście pęcherzyków powietrza (rys. 31).
6. Włożyć filtr na przygotowane miejsce (rys. 32A) i docisnąć do dna, zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 32B), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia;
7. Pod automatem do cappuccino ustawić naczynie (pojemność: min. 100ml).
8. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
9. Obrócić pokrętkę wyboru dopóki nie włączą się lampki i .
10. Nacisnąć przycisk : miga lampka **OK**.
11. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia wyboru.
12. Obrócić pokrętkę pary i nacisnąć przycisk .
13. Po zakończeniu wytwarzania, rozpocznie migać lampka ; zakręcając pokrętkę pary, urządzenie automatycznie powróci do "Kawa gotowa".

Teraz nowy filtr jest aktywny i można przystąpić do użycia maszyny.

### Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenia bez filtra, konieczne jest jego usunięcie i wskazanie tej czynności. Należy postąpić w następujący sposób:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
3. Obrócić pokrętkę wyboru (rys. 8) dopóki nie włączą się lampki i .
4. Nacisnąć przycisk Nacisnąć przycisk : miga lampka **OK**;
5. Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić użycie urządzenia bez filtra;
6. Nacisnąć przycisk w celu wyjścia z menu.

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Napięcie:                         | 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A |
| Moc pobierana:                    | 1450W                         |
| Ciśnienie:                        | 15 bar                        |
| Max pojemność zbiornika na wodę:  | 1,8L                          |
| Wymiary szerxwysxgłęb:            | 238x340x430 mm                |
| Długość kabla:                    | 1,15 m                        |
| Ciężar:                           | 9,1 Kg                        |
| Max pojemność pojemnika na ziarna | 150 g                         |

**CE** Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Dyrektywa Stand-by 1275/2008
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE i kolejne poprawki;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE i kolejne poprawki;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004.

## USUWANIE



Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o Dekretem Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.

Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi.

Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub gdy jest to możliwe do sprzedawców.

Oddzielne wycofanie z użytku sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla otoczenia i zdrowia wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzyskanie materiałów z których jest złożony umożliwiając oszczędność energii i surowców.

Aby zaznaczyć obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązującą normatywę.

## ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH

| WYŚWIETLONA LAMPKA | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                                | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.                                        | Napełnić zbiornik na wodę i założyć go naciskając maksymalnie, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Zbiornik nie został poprawnie włożony.                                           | Poprawnie włożyć zbiornik dociskając do dna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Pojemnik na fusy po kawie (A13) jest pełny                                       | Opróżnić pojemnik na fusy, zbiorniczek na skropliny i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem je założyć. Ważne: wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy po kawie napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.                         |
|                    | Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.                         | Wyjąć zbiorniczek na skropliny i założyć pojemnik na fusy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli i nie całkowicie.          | Powtórzyć wytwarzanie kawy i przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 10) o jeden rowek w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok. (patrz regulacja młynka do kawy str. 199). Jeżeli problem trwa, obrócić pokrętkę pary do pozycji I i pozwolić na wypłynięcie wody z automatu do cappuccino. |
|                    | Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypana do lejka. | Wyspać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| WYŚWIETLONA LAMPKA                                                                  | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                          | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wskazuje, że konieczne jest odwapnienie urządzenia.                        | Należy jak najszybciej uruchomić program odwapniania opisany w rozdz. "Odwapnianie".                                                                                                            |
|    | Użyto zbyt dużo kawy.                                                      | Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej, a następnie ponownie wykonać parzenie kawy.                                                                                        |
|    | Ziarna kawy skończyły się.                                                 | Napełnić zbiornik ziarnami kawy.                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | Lejek do mielonej kawy jest zatkany.                                       | Opróżnić lejek używając pędzelka, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy".                                                                                                               |
|    | Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie założony. | Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzającego".                                                                                                  |
|   | Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.                                       | Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do centrum serwisowego. |
|  | Filtr jest zużyty.                                                         | Wymienić filtr (patrz par. "wymiana filtra zmiękczającego").                                                                                                                                    |

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

| PROBLEM                                                    | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                      | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOŻLIWA PRZYCZYNA                                          | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                                      | Podgrzać filizanki przepłukując je w gorącej wodzie. (N.B. można użyć funkcji gorącej wody).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | ROZWIĄZANIE                                                            | Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający naciskając przycisk  .                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.                            | Ustawić w menu temperaturę kawy - wysoka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki.            | Kawa jest zbyt grubo zmielona.                                         | Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.10) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 199). |
|                                                            | Kawa nie jest dobra.                                                   | Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kawa wypływa zbyt powoli lub kropła za kroplą.             | Kawa jest zbyt drobno zmielona.                                        | Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.10) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Efekt jest widoczny tylko po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 199).               |
| Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika. | Otwory dozownika są zatkane.                                           | Otwory dozownika oczyścić wykałczką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Na spienionym mleku są duże pęcherzyki                     | Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtuszczone. | Stosować raczej mleko odtuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.                                                                                                                                                                                           |
| Mleko nie jest zagęszczone                                 | Automat do cappuccino jest brudny                                      | Przystąpić do czyszczenia jak wskazano w paragrafie "Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu" (str. 201).                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wytwarzanie kawy zostało przerwane                         | Urządzenie bezpieczeństwa przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.     | Poczekać, następnie uaktywnić funkcję pary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Urządzenie nie włącza się                                  | Wtyczka nie została włożona do gniazdka.                               | Włożyć wtyczkę do gniazdka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.                             | Nacisnąć główny wyłącznik w tylnej części urządzenia na pozycję I (rys. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |