

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	175
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	175
Litery w nawiasach	175
Usterki i naprawy	175
BEZPIECZEŃSTWO	175
Najważniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	175
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	176
INSTRUKCJA OBSŁUGI	176
OPIS	176
Opis urządzenia	176
Opis panelu sterowania	176
Znaczenie kontroltek	177
CZYNNOŚCI WSTĘPNE	177
Kontrola urządzenia	177
Instalacja urządzenia	177
Podłączenie urządzenia	177
Użycie urządzenia po raz pierwszy	177
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA	178
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	178
USTAWIENIA MENU	178
Płukanie	178
Odwapnianie	178
Oszczędzanie energii	178
Automatyczne wyłączanie (Stand-by)	178
Ustawianie temperatury kawy	179
Funkcja statystyki	179
Ustawienia fabryczne (reset)	179
ZAPARZANIE KAWY	179
Wybór smaku kawy	179
Wybór ilości kawy w filiżance	179
Dostosowanie ilości "mojej kawy" do wymogów użytkownika	180
Regulacja młynka do kawy	180
Porady pozwalające uzyskać ciepłą kawę	180
Przyrządzanie naparu z kawy ziarnistej	180
Przyrządzanie naparu z kawy mielonej	181
SPIENIANIE MLEKA DO CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE PŁYNÓW)	181
Przyrządzanie spienionego mleka do cappuccino	181
Czyszczenie dyszy do cappuccino po każdym użyciu	182
PRZYRZĄDZANIE GORĄCEJ WODY	182
Przygotowanie	182
Zmiana ilości	182

CZYSZCZENIE	183
Czyszczenie maszyny	183
Czyszczenie pojemnika na fusy	183
Czyszczenie zbiorniczka na kapiące krople	183
Czyszczenie wnętrza urządzenia	183
Czyszczenie zbiornika na wodę	183
Czyszczenie dysz kawy	183
Czyszczenie lejka do wprowadzania mielonej kawy	184
Czyszczenie automatu zaparzającego	184

SPIS TREŚCI	185
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	185
Pomiar twardości wody	185
Ustawienie twardości wody	185
DANE TECHNICZNE	185
UTYLIZACJA	185
ZNACZENIE KONTROLEK	186
USUWANIE USTEREK	187

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup automatycznego ekspresu do kawy i capuccino „ESAM5400”.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia z nowo nabytego urządzenia.

Prosimy Państwa również o poświęcenie paru chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

W ten sposób unikną Państwo zagrożeń dla bezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą te symbole. Należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.



Znaczenie kontrolek!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia wskutek porażenia prądem, stwarzając zagrożenie życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.



Znaczenie kontrolek Poparzenia!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować poparzenia.



Uwaga :

Ten symbol towarzyszy poradom i informacjom ważnym dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie przedstawionej w opisie urządzenia (str. 3).

Usterki i naprawy

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów najpierw należy spróbować usunąć je we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punktach „Znaczenie kontrolek” na str. 186 oraz „Usuwanie usterek” na str. 187.

Jeżeli nie przyniesie to skutku lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień zaleca się kontakt z serwisem obsługi klienta pod numerem telefonu podanym w załączniku pt. „Serwis obsługi klientów”.

Jeżeli Państwa kraj nie jest wymieniony na liście, należy zadzwonić pod numer podany na karcie gwarancyjnej. Ewentualne naprawy należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi technicznemu firmy De’Longhi. Adresy podane zostały w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Najważniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Z uwagi na to, że urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy więc skrupulatnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi.
- Upewnić się, że gniazdko zasilania jest zawsze łatwo dostępne, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie wyjęcie z niego wtyczki w razie konieczności.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy nacisnąć wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia tak, aby przełączyć go do poz. 0 (rys. 6).
- W razie awarii urządzenia nie próbować go naprawić. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do serwisu technicznego.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego należy zlecić ich wymianę wyłącznie autoryzowanemu serwisowi technicznemu firmy De’Longhi, aby uniknąć potencjalnego ryzyka.



Uwaga!

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Uwaga!

Nie pozwalać, aby urządzenie było obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i po poinstruowaniu przez nią. Pilnować dzieci i nie dopuszczać, aby bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo: Ryzyko poparzenia!

To urządzenie wytwarza gorącą wodę i gdy jest włączone, może w nim powstawać para wodna.

Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą lub gorącą parą.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne zastosowania uważane są za niewłaściwe.

Urządzenie nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie nadaje się do użytku w:

- pomieszczeniach kuchennych dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach oferujących zakwaterowanie
- pokojach przeznaczonych na wynajem

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszych zaleceń.



Uwaga:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej dołączyć do niego także instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - **A**)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
- A3. Pojemnik na kawę ziarnistą
- A4. Lejek do wprowadzania zmielonej kawy
- A5. Gniazdo na miarkę
- A6. Platforma na filiżanki (płytę grzewczą filiżanek można uruchomić z menu) Platforma na filiżanki (płyta grzewcza, jeżeli funkcja oszczędzania energii jest wyłączona)
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Automat zaparzający
- A9. Pojemnik na fusy
- A10. Tacka na filiżanki
- A11. Zbiorniczek na kapiące krople
- A12. Drzwiczki serwisowe
- A13. Moduł doprowadzający kawę
- A14. Dysza kawy (z możliwością regulacji wysokości)
- A15. Dysza do cappuccino
- A16. Panel sterowniczy
- A17. Kabel zasilania
- A18. Wyłącznik główny
- A19. Miarka dozująca

Opis panelu sterowania

(str. 3 - **B**)

Niektóre przyciski na panelu pełnią podwójną funkcję: jest to zasygnalizowane w nawiasie w opisie.

- B1. Wyświetlacz: Przeprowadza użytkownika przez procedury związane z użytkowaniem urządzenia.
- B2. Przycisk : do zaparzenia filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B3. Przycisk : do zaparzenia dwóch filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B4. Przycisk : do dozowania pary lub ciepłej wody do przyrządzania napojów (Po wejściu do MENU programowania pełni funkcję przycisku "OK"; Należy go nacisnąć w celu zatwierdzenia wyboru).
- B5. Kontrolki: Sygnalizują ustawienia w toku, komunikaty alarmowe lub konieczność przeprowadzenia określonych prac konserwacyjnych.
- B6. Pokrętko wyboru: Obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zaświecenia kontrolki odpowiadającej ilości kawy.
(Po wejściu do MENU programowania: Obracać w celu wybrania żądanej funkcji).
- B7. Przycisk wyboru aromatu : Naciskać przycisk, dopóki nie zaświeci się kontrolka odpowiadająca

żądaniem typowi kawy.

- B8. Przycisk  wyboru funkcji pary lub gorącej wody. (Po wejściu do MENU: Przycisk "ESC" służy do wychodzenia z wybranej funkcji i powrotu do menu głównego).
- B9. Przycisk **P**: Aby wejść do menu.
- B10. Przycisk : Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie (stand-by).

Znaczenie kontroltek

-  Wybrano funkcję „Gorąca woda”.
-  Wybrano funkcję „Para”.
-  Wskazuje, że została wybrana funkcja „płukania ręcznego”.
-  Sygnalizuje konieczność odwapnienia urządzenia.
-  Wskazuje, że zbiornik na wodę jest pusty: Konieczne jest jego napełnienie świeżą wodą.
-  Wskazuje, że urządzenie się nagrzewa (migająca kontrolka).
-  Wskazuje, że urządzenie się nagrzewa (migająca kontrolka).
-  Wskazuje, że na wyświetlaczu pojawił się alarm (patrz punkt „Znaczenie kontroltek”).
-  Wskazuje, że pojemnik na fusy nie został zamontowany (kontrolka świeci światłem stałym) lub jest pełny (kontrolka miga): konieczne jest jego zainstalowanie lub opróżnienie.
- <ESC**  Wskazuje przycisk, który należy nacisnąć, aby wyjść z menu lub anulować wybraną funkcję.
- OK**  Wskazuje przycisk, który należy nacisnąć, aby potwierdzić wybór w obrębie menu.
- ECO**  Wskazuje, że została wybrana funkcja „oszczędzania energii”.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjściu urządzenia z opakowania upewnić się, że nie jest ono uszkodzone i że nie brakuje żadnych akcesoriów. Nie używać urządzenia w przypadku ewidentnych oznak uszkodzenia. Skontaktować się z serwisem technicznym firmy De'Longhi.

Instalacja urządzenia



Uwaga!

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydzielą ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie roboczym upewnić się, że pomiędzy powierzchniami urządzenia, częściami bocznymi i częścią

tylną pozostawiono przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni.

- Ewentualne przedostanie się wody do urządzenia mogłoby spowodować jego uszkodzenie. Nie stawiać urządzenia w pobliżu kranów z wodą, umywalk czy zlewozmywaków.
- W przypadku zamarznięcia wody znajdującej się we wnętrzu urządzenia mogłoby ono ulec uszkodzeniu. Nie instalować urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej punktu zamarzania.
- Poprowadzić przewód zasilający w taki sposób, aby nie został uszkodzony o ostro zakończone krawędzie lub wskutek kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. płyty kuchenne itp.).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej pod spodem urządzenia.

Podłączyć urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka (min. 10 A) ze sprawnym uziemieniem.

Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę gniazdka wykwalifikowanemu personelowi.

Użycie urządzenia po raz pierwszy



Uwaga :

- Urządzenie zostało poddane fabrycznej kontroli z użyciem kawy, dlatego w młynku mogą się znajdować jej pozostałości. Producent gwarantuje jednak, że urządzenie jest nowe.
- Zaleca się jak najszybsze zaprogramowanie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Programowanie twardości wody” (str. 185).

1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą aż do kreski „MAX”, po czym włożyć go na miejsce (rys. 1).
2. Obrócić dyszę do cappuccino na zewnątrz i umieścić pod nim pojemnik (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i nacisnąć wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia, przełączając go w pozycję **I** (rys. 3).
4. Na wyświetlaczu zapala się kontrolka i miga kontrolka  **OK**.
5. Nacisnąć przycisk **OK** >  (rys. 4). Po kilku sekundach rozpoczyna się wpływ gorącej wody, a kontrolka  świeci światłem stałym.

PL

Urządzenie kończy procedurę pierwszego uruchomienia, i urządzenie wyłącza się.

Teraz ekspres do kawy jest gotowy do użytku.

Uwaga:

- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy zaparzyć 4-5 porcji kawy lub 4-5 porcji cappuccino, zanim uzyska się zadowalające rezultaty.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Uwaga:

Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia ustawiony jest w poz. I (rys. 3).

Po każdorazowym włączeniu urządzenie przeprowadza automatycznie cykl nagrzewania wstępnego i płukania, którego nie należy przerywać. Dopiero po zakończeniu tego cyklu urządzenie jest gotowe do użytku.

Znaczenie kontrolki Poparzenia!

Podczas płukania z dysz kawy wypływa nieco gorącej wody, która gromadzi się w znajdującym się pod nią zbiorniczku na kapiące krople. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

- Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk  (rys. 5): Kontrolka  miga, póki urządzenie przeprowadza nagrzewanie i automatyczne płukanie: w ten sposób oprócz rozgrzania płyty grzewczej urządzenie wprowadzi gorącą wodę do przewodów wewnętrznych, aby również one się nagrzały. W tej fazie zapala się kontrolka . Urządzenie osiąga żądaną temperaturę, gdy kontrolka  gaśnie i gdy zapalają się kontrolki wyboru smaku kawy, ilości wody oraz funkcji "gorąca woda".

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po każdorazowym wyłączeniu urządzenie przeprowadza automatycznie cykl płukania, którego nie należy przerywać.

Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze nacisnąć przycisk  aby je wyłączyć.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania z dysz kawy wypływa nieco gorącej wody. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk  (rys. 5). Urządzenie wykona cykl płukania, po czym się wyłączy.

Uwaga:

Jeżeli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, należy również przełączyć wyłącznik główny w położenie 0 (rys. 6).

Nie przełączać nigdy wyłącznika głównego w położenie 0, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się, naciskając przycisk **P**; w menu można wybrać następujące pozycje: Płukanie, Odwapnianie, Oszczędzanie energii, Autom. włączanie, Autom. wyłączanie, Ustawienie temperatury, Twardość wody, Statystyka, Ustawienia fabryczne.

Płukanie

Instrukcje dotyczące płukania znaleźć można w punkcie „Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę”, str. 180.

Odwapnianie

Instrukcje dotyczące odwapniania znaleźć można na str. 185.

Oszczędzanie energii

Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język: Urządzenie jest domyślnie ustawione na włączenie tego trybu (świeci kontrolka **ECO**), co gwarantuje mniejszy pobór mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami europejskimi.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się kontrolka **ECO**;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  aby włączyć funkcję lub przycisk  < **ESC** aby ją wyłączyć;
4. Gdy funkcja jest włączona, nacisnąć przycisk  < **ESC** aby wyjść z menu.

Uwaga!

Gdy funkcja „ECO” jest wyłączona, automatycznie włącza się płyta grzewcza filiżanek.

Automatyczne wyłączenie (Stand-by)

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione w taki sposób, aby automatycznie się wyłączało po 2 godzinach nieużytkowania. Istnieje możliwość zmiany tego okresu czasu, aby urządzenie wyłączało się po 15 lub 30 minutach, bądź po upływie 1,2 lub 3 godzin.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka ;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  aby wybrać funkcję;
4. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolki odpowiadające liczbie godzin, po której urządzenie

ma się wyłączyć automatycznie:

15 minut				
30 minut				
1 godzina				
2 godz.				
3 godz.				

5. Nacisnąć przycisk **OK** > aby potwierdzić wybór;

6. Nacisnąć przycisk < **esc** aby wyjść z menu.

Teraz automatyczne wyłączanie zostało ponownie zaprogramowane.

Ustawianie temperatury kawy

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka) używanej do kawy, należy:

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka ;

3. Nacisnąć przycisk **OK** > ;

4. Obracać pokrętkę wyboru aż do uzyskania żądanej temperatury:

NISKIEJ			
ŚREDNIEJ			
WYSOKIEJ			

5. Nacisnąć przycisk **OK** > aby potwierdzić;

6. Nacisnąć przycisk < **esc** aby wyjść z menu.

Ustawianie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znaleźć można na str. 185.

Funkcja statystyki

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie danych statystycznych urządzenia. W tym celu należy:


1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka ;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > ;
4. Obracać pokrętkę wyboru, aby sprawdzić:

- ile kaw zostało zaparzonych;

- ile cykli odwapniania zostało przeprowadzonych;

- łączną ilość litrów wody.

5. Ilości te sygnalizowane są przez miganie lampek w następującej kolejności:

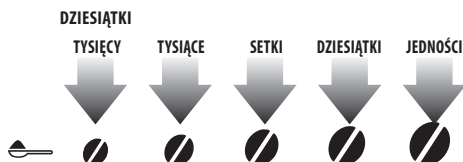

Przykład: - chcę wiedzieć, ile kaw zostało zaparzonych;

Wchodzę do menu i wybieram kontrolkę .



Ustawienia fabryczne (reset)

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień menu oraz wszystkich zaprogramowanych ilości do wartości fabrycznych (oprócz języka, który pozostaje taki, jaki się ustawiło).

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka ;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > : zacznie migać kontrolka **OK**;
4. Nacisnąć przycisk **OK** > aby potwierdzić i wyjść.

ZAPARZANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Maszyna została domyślnie ustawiona w fabryce na zaparzenie kawy o normalnym smaku.

Do wyboru są jednak inne smaki:

- Bardzo łagodna
- Łagodna
- Normalna
- Mocna
- Bardzo mocna

Aby zmienić smak, należy nacisnąć przycisk (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Maszyna została domyślnie ustawiona w fabryce na zaparzenie standardowej ilości kawy.

Aby wybrać ilość kawy, należy obracać pokrętkę wyboru,

dopóki nie zaświeci się kontrolka odpowiadająca żądanej ilości kawy (rys. 8):

Typ kawy	ILOŚĆ (ML)
MOJA KAWA 	Możliwość zaprogramowania w zakresie od 20 do 180
MAŁA KAWA 	≈ 40
NORMALNA KAWA 	≈ 60
DUŻA KAWA 	≈ 90
BARDZO DUŻA KAWA 	≈ 120

Dostosowanie ilości “mojej kawy” do wymogów użytkownika

Maszyna została domyślnie ustawiona w fabryce na zaparzenie 30 ml “mojej kawy”. Aby zmienić to ustawienie, należy:

1. Umieścić filiżankę pod dyszami kawy (rys. 9).
2. Obracać pokrętkę wyboru (B6), dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć przycisk zaparzania 1 filiżanki kawy  (rys. 10), dopóki kontrolka  nie zacznie migać i dopóki z urządzenia nie zacznie wypływać kawa: należy wtedy zwolnić przycisk;
4. Gdy kawa w filiżance osiągnie żądany poziom, należy ponownie nacisnąć przycisk .

Wtedy ilość kawy zostanie zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.


Regulacja młynka do kawy

Młynek do kawy nie wymaga regulacji, przynajmniej na początku, gdyż został już wstępnie ustawiony w fabryce w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe dozowanie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych porcji kawy wypływa ona zbyt szybko lub zbyt wolno (kroplami), konieczne jest skorygowanie ustawienia przy użyciu pokrętki regulującego stopień zmielenia kawy (rys. 11).

Uwaga!

Pokrętkę regulacji należy obracać tylko wtedy, gdy młynek jest włączony.

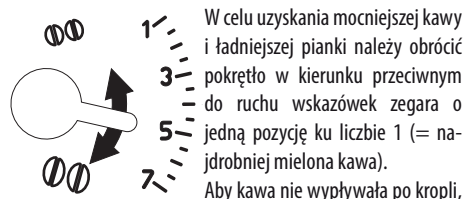

W celu uzyskania mocniejszej kawy i ładniejszej pianki należy obrócić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję ku liczbie 1 (= najdrobniej mielona kawa).

Aby kawa nie wypływała po kropli,

należy obrócić pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o nie więcej, niż jedną pozycję w kierunku liczby 7 (= najgrubiej zmielona kawa).

Rezultat tej korekty jest zauważalny dopiero po zaparzeniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli kawa nadal wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno, należy ponownie skorygować ustawienie, obracając pokrętkę o jeszcze jedną pozycję.

Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę

Aby uzyskać cieplejszą kawę, należy wykonać płukanie ręczne przed zaparzeniem, zgodnie z poniższymi wskazówkami:



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania z dysz kawy wypływa nieco gorącej wody, która gromadzi się w znajdującym się pod nią zbiorniczku na kapiące krople. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  aby wybrać funkcję: zacznie migać kontrolka **OK**;
4. Nacisnąć ponownie przycisk **OK** >  aby uruchomić płukanie (lub przycisk  + **ESC** aby anulować czynność); zacznie migać kontrolka .
5. Po zakończeniu płukania urządzenie automatycznie wychodzi z menu i jest gotowe do zaparzania kawy.



Uwaga:

W przeciwieństwie do płukania automatycznego, płukanie ręczne można przerwać w dowolnym momencie, naciskając w tym celu przycisk **OK** > .

Aby uzyskać cieplejszą kawę, zaleca się ponadto:

- włączyć płytę grzewczą filiżanek i umieścić na niej filiżanki, dopóki się nie podgrzeją (str. 178);
- podgrzać filiżanki przy użyciu gorącej wody (użyć funkcji “gorąca woda”);
- ustawić w menu temperaturę kawy na opcję “wysoka”.

Przyrządzanie naparu z kawy ziarnistej



Uwaga!

Nie używać kawy ziarnistej z dodatkiem karmelu lub owoców kandyzowanych, gdyż jej ziarenka mogą się przykleić do młynka i uczynić go niezdadnym do użycia.

1. Wsypać kawę ziarnistą do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).

2. Ustawić pod dyszą kawy:
- 1 filiżankę, jeżeli chce się zaparzyć 1 kawę (rys. 9);
- 2 filiżanki, jeżeli chce się zaparzyć 2 kawy.
3. Obniżyć dyszę, aby jak najbardziej przybliżyć ją do filiżanek: W ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 9).
4. Nacisnąć przycisk żądanego dozowania (1 filiżanka  lub 2 filiżanki  (rys. 10 i 13).
5. Rozpocznie się przygotowanie naparu, a na panelu sterowania będą nadal widoczne kontrolki odpowiadające wybranemu smakowi kawy oraz ilości wody.

Po zakończeniu zaparzania urządzenie przygotowuje się do ponownego użycia.



Uwaga:

- Podczas gry urządzenie zaparza kawę, jej wypływ można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając jeden z przycisków ( lub .
- Po zakończeniu wypływu kawy, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (w ciągu 3 sekund) jeden z przycisków dozowania kawy ( lub .

Po zakończeniu zaparzania urządzenie przygotowuje się do ponownego użycia.



Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kroplami lub zbyt szybko i jest na niej zbyt mało pianki lub jest zbyt chłodna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „Usuwanie usterek” (str. 187).

Podczas użytkowania na panelu sterowania mogą się zaświecić kontrolki, których znaczenie zostało opisane w punkcie „Znaczenie kontrolki” (str. 186).

Przyrządzanie naparu z kawy mielonej



Uwaga!

- Nie wsypanywać nigdy mielonej kawy do wyłączonego urządzenia, aby nie rozspalała się po jego wnętrzu i nie zabrudziła go. W tym przypadku urządzenie mogłoby ulec uszkodzeniu.



Nie wsypanywać nigdy więcej niż jednej płaskiej miarki kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia może się zabrudzić lub może dojść do zatkania lejka.



Uwaga!

W przypadku używania mielonej kawy można zaparzyć tylko jedną filiżankę kawy na raz.

1. Nacisnąć przycisk  (rys. 7), dopóki nie zacznie migać kontrolka .
 2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę zmielonej kawy (rys. 14).
 3. Umieścić filiżankę pod dyszą kawy (rys. 9).
 4. Nacisnąć przycisk zaparzania 1 filiżanki kawy  (rys. 10).
 5. Rozpocznie się przygotowywanie naparu.
- Po zakończeniu zaparzania urządzenie przygotowuje się do ponownego użycia.

SPIENIANIE MLEKA DO CAPPUCCINO (I PODGRZEWANIE PŁYNÓW)

Parę można wykorzystać do spieniania mleka i podgrzewania płynów.



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Podczas tych czynności z urządzenia wydzielana para: należy uważać, aby się nie poparzyć.

Przyrządzanie spienionego mleka do cappuccino



Uwaga!

Cappuccino należy przyrządzić w dużym kubku i na końcu dodać spienione mleko.

1. Przesunąć do zewnątrz dyszę do cappuccino i umieścić pod nią pusty pojemnik (rys. 2).
2. Nacisnąć przycisk  dopóki nie zaświeci się kontrolka .



Uwaga!

Aby podczas spieniania pozostała woda nie mieszała się z mlekiem, należy najpierw spuścić z urządzenia wodę. W tym celu zaleca się odczekanie kilku sekund, aż wypłynie woda zmieszana z parą, aż do chwili, w której zacznie wychodzić sama para.

3. Nacisnąć przycisk  (rys. 4); kontrolka  zacznie migać, co sygnalizuje, że urządzenie osiąga odpowiednią temperaturę dla tej funkcji: gdy urządzenie osiągnie idealną temperaturę, kontrolka zacznie świecić światłem stałym i rozpocznie się wydzielanie pary. Przerwać procedurę, naciskając ponownie przycisk .
4. Opróżnić pojemnik i napełnić go ok. 100 ml mleka na każdą filiżankę cappuccino, którą chce się przyrządzić. Przy wyborze rozmiarów pojemnika należy pamiętać, że objętość mleka wzrasta 2 lub 3-krotnie.



Uwaga!

Aby uzyskać gęściejszą i obfitszą pianę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub częściowo odtłuszczonego wyjętego prosto z lodówki (o temperaturze ok. 5° C). Aby uniknąć zbyt mało spienionego mleka lub dużych pęcherzyków, należy zawsze czyścić dyszę do cappuccino zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu” (str. 182).

5. Zanurzyć dyszę do cappuccino w pojemniku z mlekiem (rys. 15), uważając, aby nie zanurzyć linii na samej dyszy do cappuccino (wskazywanej przez strzałkę na rys. 15).
6. Sprawdzić, czy kontrolka funkcji pary świeci się, w przeciwnym wypadku wybrać ponownie tę funkcję przyciskiem : następnie nacisnąć przycisk . Z dyszy do cappuccino zacznie wychodzić para, która nadaje mleku kremową konsystencję i zwiększa jego objętość.
7. Aby uzyskać bardziej kremową piankę, należy obracać pojemnik powolnymi ruchami od dołu do góry. (Zaleca się, aby jednorazowo nie wytwarzać pary przez więcej niż 3 minuty);
8. Po uzyskaniu żądanej piany przerwać wytwarzanie pary, naciskając w tym celu przycisk .



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Wyłączyć parę przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem, aby uniknąć poparzeń spowodowanych przez pryskające wrzące mleko.

10. Dodać do filiżanki z uprzednio przygotowaną kawą spienione mleko. Teraz cappuccino jest gotowe: Dosłodzić do smaku i ewentualnie posypać piankę niewielką ilością kakao w proszku.

Czyszczenie dyszy do cappuccino po każdym użyciu

Czyścić dyszę do cappuccino po każdorazowym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości mleka lub zatkaniu dyszy.



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Podczas czyszczenia z dyszy do cappuccino wychodzi niewielka ilość gorącej wody. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

1. Przepuszczać przez kilka sekund niewielką ilość wody lub pary, naciskając w tym celu przycisk . Przepuszczać przez kilka sekund niewielką ilość wody lub pary, naciskając w tym celu przycisk
2. Odczekać kilka minut, aż dysza do cappuccino ostygnie, po czym przytrzymać jedną ręką uchwyt rurki, a drugą obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara (rys. 16) i zsunąć dyszę do cappuccino w dół, aby ją wyjąć.

3. Umyć dokładnie letnią wodą wszystkie akcesoria do cappuccino.
4. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 17 nie są zatkane. W razie potrzeby wyczyścić je przy pomocy szpilki.
5. Zamontować wewnętrzną część, wsuwając ją uważnie na rurkę, po czym wsunąć także dyszę wydzielającą parę i obrócić ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.

PRZYZRZĄDZANIE GORĄCEJ WODY

Przygotowanie



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzeń.

Podczas wypływu gorącej wody nie wolno nigdy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody nagrzewa się podczas jej wypływu, więc należy chwycić dyszę tylko za rękojęść.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do cappuccino (jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody) (rys. 2).
2. Nacisnąć przycisk dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć przycisk (rys. 4): Z dyszy do cappuccino zacznie wypływać woda: Wypływ wody zostaje przerwany automatycznie po ok. 250 ml.
4. Aby przerwać ręcznie wypływ gorącej wody, należy ponownie nacisnąć przycisk .



Uwaga!

- Jeżeli włączona jest funkcja oszczędzania energii, rozpoczęcie wytwarzania gorącej wody może potrwać nieco dłużej.
- Nie wytwarzać gorącej wody przez dłużej niż 3 minuty na raz.

Zmiana ilości

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w fabryce na wytwarzanie 250 ml wody. Aby zmienić ilość, należy:

1. Ustawić pod dyszą pojemnik.
 2. Nacisnąć przycisk dopóki nie zaświeci się kontrolka .
 3. Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk dopóki nie zacznie migać kontrolka .
 4. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie przycisk .
- Wtedy urządzenie zostanie ponownie zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie maszyny

Okresowo należy czyścić następujące części urządzenia:

- pojemnik na fusy z kawy (A9),
- zbiorniczek na krople (A11),
- wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek serwisowych (A12),
- zbiornik na wodę (A7),
- dysze kawy (A14) oraz dyszę wrzącej wody/cappuccino (A15),
- lejek do wprowadzania zmielonej kawy (A4),
- automat zaparzający (A8).



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów o właściwościach ściernych ani alkoholu. Do czyszczenia w pełni automatycznych urządzeń De'Longhi nie trzeba używać dodatków chemicznych.
- Żadnej części urządzenia nie wolno myć w zmywarce.
- Nie używać żadnych metalowych przedmiotów do usuwania osadów lub resztek kawy, gdyż mogłyby one porysować metalową lub plastikową powierzchnię.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy kontrolka  miga, należy go opróżnić i wyczyścić. Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk, dopóki nie zacznie migać kontrolka.

Aby wykonać czyszczenie (przy włączonym urządzeniu), należy:

- Otworzyć drzwiczki serwisowe w przedniej części (rys. 18), wyjąć zbiorniczek, do którego ściekają krople (rys. 19), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i starannie wyczyścić pojemnik na fusy, usuwając z niego wszystkie zanieczyszczenia, które mogły się osadzić na dnie.



Uwaga!

Przy wyjmowaniu zbiorniczka na krople należy zawsze **obowiązkowo** opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli nie jest pełny.

Jeżeli się tego nie robi, może się zdarzyć, że podczas kolejnych cykli zaparzania kawy pojemnik napełni się bardziej, niż zwykle i urządzenie się zatka.

Czyszczenie zbiorniczka na kapiące krople



Uwaga!

Jeżeli nie opróżnia się regularnie zbiorniczka na kapiące krople, woda może się przelać i dostać się do wnętrza urządzenia lub wypływać z jego boku. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, platformy lub otaczającej je strefy.

Zbiorniczek na kapiące krople wyposażony jest we wskaźnik pływakowy (koloru czerwonego) poziomu wody (rys. 20). Zanim wskaźnik ten zacznie wystawać z tacki na filizanki, należy opróżnić zbiorniczek i wyczyścić go.

Aby usunąć zbiorniczek na kapiące krople, należy:

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 18);
2. Wyjąć zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy (rys. 19);
3. Opróżnić zbiorniczek na kapiące krople oraz pojemnik na fusy i umyć je;
4. Włożyć ponownie do urządzenia zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy;
5. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

Czyszczenie wnętrza urządzenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części urządzenia należy je wyłączyć (patrz punkt „Wyłączanie”, str. 178) i odłączyć od zasilania elektrycznego. Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (po każdych 100 porcjach kawy), czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na kapiące krople) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby usunąć wykałaczką osady kawy.
2. Usunąć wszystkie pozostałości odkurzaczem (rys. 21).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (około raz w miesiącu) należy czyścić zbiornik na wodę (A7), używając do tego celu miękkiej szmatki i niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
2. Dokładnie opłukać zbiornik na wodę po jego uprzednim wyczyszczeniu, aby usunąć wszystkie pozostałości detergentu.

Czyszczenie dysz kawy

1. Oczyścić dyszę kawy, używając do tego celu gąbki lub szmatki (rys. 22).
2. Sprawdzić, czy otwory dyszy kawy nie są zatkałe. W razie potrzeby usunąć wykałaczką osady kawy (rys. 23).

PL

Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy

Okresowo sprawdzać (około raz na miesiąc), czy lejek do wprowadzania zmielonej kawy (A4) nie jest zatkany. W razie potrzeby usunąć osad kawy dostarczoną pędzelkiem.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A8) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.



Automatu zaparzającego nie wolno wyjmować, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że urządzenie prawidłowo się wyłączyło (patrz „Wyłączanie” str. 178).
2. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 18).
3. Wyjąć zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy (rys. 19).
4. Wcisnąć do wewnątrz dwa przyciski do odcepienia w kolorze czerwonym i równocześnie wyciągnąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 24).




DO PŁUKANIA UŻYWAĆ SAMEJ WODY


BEZ DETERGENTU – NIE MYĆ W ZMYWARCE

Oczyszczyć automat zaparzający bez użycia detergentów, które mogłyby go uszkodzić.

5. Zanurzyć automat zaparzający na ok. 5 minut w wodzie, po czym opłukać go pod kranem.
6. Po wyczyszczeniu włożyć ponownie automat zaparzający do wspornika i na sworzeń u dołu, po czym naciskać na napis PUSH, dopóki nie rozlegnie się odgłos kliknięcia świadczący o jego zaczepieniu.

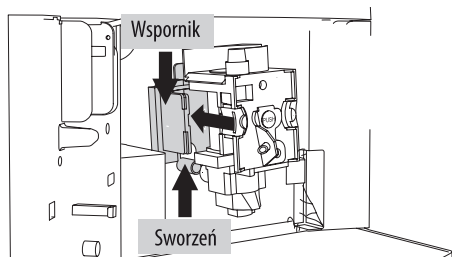


Jeżeli napotyka się na trudności podczas wkładania automatu zaparzającego, konieczne jest (przed włożeniem) przywrócenie jego prawidłowych rozmiarów, ściskając go energicznie równocześnie od góry i dołu tak, jak

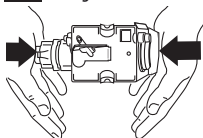

pokazano na rysunku.

7. Po włożeniu upewnić się, że oba czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
8. Włożyć ponownie zbiorniczek na kapiące krople wraz z pojemnikiem na fusy.
9. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

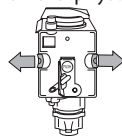

ODWAPNIANIE

Urządzenie należy odwapnić za każdym razem, gdy na panelu sterowania zaczyna migać kontrolka



Preparat odkamieniający zawiera kwasy mogące drażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych przez producenta na pojemniku z preparatem odkamieniającym oraz zaleceń w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami..



Używać wyłącznie preparatu odkamieniającego De'Longhi. Absolutnie nie używać odkamieniaczy na bazie kwasu siarkowego lub octowego, gdyż spowodowałyby to unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostaje również unieważniona w przypadku, gdy nie przeprowadza się regularnie odwapniania.

1. Włączyć urządzenie.
2. Wejść do menu programowania, naciskając w tym celu przycisk **P**.
3. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się kontrolka . Nacisnąć przycisk **OK** > : Zacząć na przemian migać kontrolki i .
4. Opróżnić całkowicie zbiornik na wodę (A7); po czym opróżnić zbiorniczek na kapiące krople (A11), pojemnik na fusy i włożyć je ponownie do urządzenia. Wlać do zbiornika na wodę preparat odkamieniający rozcieńczony wodą (w proporcjach podanych na opakowaniu preparatu) i włożyć go do urządzenia. Umieścić pod dyszą gorącej wody pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 litra.



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Z dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwas. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą.

5. Nacisnąć przycisk **OK** > : Program odwapniania zostaje uruchomiony, a z dyszy wody wypływa płyn odkamieniający. Program odwapniania wykonuje automatycznie całą serię płukań z określoną częstotliwością,

aby usunąć pozostałości kamienia z wnętrza ekspresu do kawy.

Po upływie około 30 minut zbiornik na wodę opróżni się całkowicie: Zaświeci się kontrolka  **OK** oraz zaczną migać kontrolki  i .

6. Teraz urządzenie jest gotowe do przepłukania świeżą wodą. Wyjąć zbiornik z wodą, opróżnić go, opłukać go pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i włożyć do urządzenia.
7. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu płynu odkamieniającego i umieścić go pod dyszą do cappuccino.
8. Nacisnąć przycisk **OK** >  aby rozpocząć płukanie. Z dyszy zacznie wychodzić gorąca woda, a na wyświetlaczu zaświeci się kontrolka  i .
9. Gdy zbiornik wody całkowicie się opróżni, zaświeci się kontrolki  i **OK**.
10. Nacisnąć przycisk **OK** >  : Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Przed włączeniem urządzenia przyciskiem  należy pamiętać o ponownym opróżnieniu zbiorniczka na kapiące krople.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat  wyświetlany jest po upływie określonego okresu działania, uzależnionego od stopnia twardości wody. Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na 4-ty poziom twardości wody. W razie potrzeby można przeprogramować urządzenie zgodnie z rzeczywistym stopniem twardości wody dostarczanej przez wodociągi w poszczególnych regionach, zmniejszając tym samym częstotliwość odprowadzania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek reakcyjny dołączony do zestawu testowego "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około 1 sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko go strzepać. Po upływie około 1 minuty w zależności od stopnia twardości wody pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kratki, w zależności od stopnia twardości wody – każda kratka odpowiada 1 poziomowi.

Poziom 1  

Poziom 2  

Poziom 3  

Poziom 4  

Ustawienie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania.
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się kontrolka .
3. Potwierdzić wybór przyciskiem **OK** > .
4. Obracać pokrętkę wyboru i ustawić poziom wykryty przez pasek reakcyjny (patrz rys. w poprzednim punkcie).
Poziom 1 
Poziom 2  
Poziom 3   
Poziom 4    
5. Wcisnąć przycisk **OK** >  aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk  < **ESC** aby wyjść z menu.

Ekspres do kawy zostanie ponownie zaprogramowany zgodnie z nowym ustawieniem twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Moc pobierana:	1450 W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,7 litra
Wymiary (D x W x G):	284x380x440 mm
Długość przewodu zasilającego:	1,5 m
Ciężar:	11,4 kg

Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą: 250 g

CE To urządzenie spełnia wymogi zawarte w następujących dyrektywach europejskich:

- Dyrektywy dot. trybu "Stand-by" nr 1275/2008
- Dyrektywy "Niskonapięciowej" nr 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
- Dyrektywy EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi odpowiadają wymogom europejskiego rozporządzenia nr 1935/2004.

UTYLIZACJA

 Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

PL

ZNACZENIE KONTROLEK

KONTROLKA POKAZYWANA NA WYŚWIETLACZU	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
	Zbyt mała ilość wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik wodą i/lub włożyć go prawidłowo do urządzenia, wsuwając go do oporu aż do usłyszenia odgłosu sygnalizującego zaczepienie.
   MIGAJĄ <i>a przemian z...</i>   MIGA	Zbyt drobno zmielona kawa, co powoduje zbyt wolny wypływ kawy lub jej niecałkowity wypływ.	Powtórzyć dozowanie kawy i obrócić pokrętło regulujące stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 7 (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony. Jeżeli po zaparzeniu min. 2 kaw napar nadal wypływa zbyt wolno, powtórz korektę, przesuwając pokrętło regulujące o jeszcze jedną pozycję. Jeżeli problem utrzymuje się, nacisnąć przycisk OK i spuszczać wodę z dyszy aż do uzyskania regularnego wypływu.
 MIGA	Pojemnik na fusy jest pełny lub minęły ponad 3 dni od ostatniego użycia (ta funkcja gwarantuje odpowiednią higienę urządzenia).	Opróżnić pojemnik na fusy, wyczyścić go i włożyć go ponownie. Ważne: przy wyjmowaniu zbiorniczka na krople należy zawsze obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli nie jest pełny. Jeżeli się tego nie zrobi, może się zdarzyć, że podczas kolejnych cykli zaparzania kawy pojemnik napełni się bardziej, niż zwykle i urządzenie się zatka.
 MIGA	Po czyszczeniu nie włożono pojemnika na fusy.	Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć zbiorniczek na krople i włożyć pojemnik na fusy.
  MIGA	Wybrano funkcję "kawa mielona", ale do lejka nie została wysypana zmielona kawa.	Wyspać do lejka mieloną kawę lub anulować wybór mielonej kawy.
 MIGA	Konieczne jest odwapnienie urządzenia.	Konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie cyklu odwapniania opisanego w rozdziale "Odwapnianie".
    MIGA	Użyto zbyt dużej ilości kawy.	Wybrać lepszy smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
  MIGA	Skończyła się kawa ziarnista.	Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.
	Lejek do wprowadzania mielonej kawy zatkał się.	Opróżnić lejek tak, jak opisano w punkcie „Czyszczenie lejka do wprowadzania mielonej kawy”.
 MIGA	Po czyszczeniu nie włożono automatu zaparzającego.	Włożyć automat zaparzający tak, jak opisano w punkcie „Czyszczenie automatu zaparzającego”.
 	Drzwiczki serwisowe są otwarte.	Zamknąć drzwiczki serwisowe.
	Wnętrze urządzenia jest mocno zabrudzone.	Wyczyścić dokładnie urządzenie zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wyczyszczeniu na wyświetlaczu urządzenia nadal pojawia się ten sam komunikat, skontaktować się z serwisem technicznym.
ECO	Funkcja jest włączona i umożliwia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	Wyłączyć funkcję z menu (patrz punkt "Oszczędzanie energii").

USUWANIE USTEREK

Poniżej wymieniono niektóre przykłady nieprawidłowego działania, które mogą wystąpić.

Jeżeli nie udaje się usunąć usterki w opisany sposób, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały wcześniej ogrzane.	Włączyć płytę grzewczą filizanek i pozostawić na niej filizanki na co najmniej 20 minut, aby się ogrzały. Podgrzać filizanki, płuczacząc je gorącą wodą (użyć funkcji "gorąca woda").
	Automat zaparządzający ostygł, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy minęły 2-3 minuty.	Przed zaparzeniem kawy ogrzać automat zaparządzający, korzystając z funkcji płukania (patrz punkt „Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę”).
	Ustawiono zbyt niską temperaturę kawy.	Ustawić w menu temperaturę kawy na opcję "wysoka".
Kawa ma mało pianki.	Kawa jest zmielona zbyt grubo.	Obrócić pokrętkę regulującą stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 1 (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony (rys. 11). Przesuwać pokrętkę po jednej pozycji na raz aż do uzyskania zadowalającego wyniku. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.
	Użyto nieodpowiedniej mieszanki kawy.	Używać mieszanki kawy do ekspresów ciśnieniowych.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kroplami.	Kawa jest zmielona zbyt grubo.	Obrócić pokrętkę regulującą stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 7 (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony (rys. 11). Przesuwać pokrętkę po jednej pozycji na raz aż do uzyskania zadowalającego wyniku. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z dysz, lecz wzdłuż drzwiczek serwisowych.	Otwory dysz są zatkane suchym pyłem kawy.	Wyczyścić dysze wykałaczką, gąbką lub szczoteczką kuchenną o twardym włosiu.
	Moduł doprowadzający kawę wewnątrz drzwiczek serwisowych zablokował się.	Wyczyścić dokładnie mechanizm doprowadzający kawę, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Z dyszy nie wypływa kawa, lecz woda.	Zmielona kawa została zablokowana w lejku (A4).	Opróżnić lejek przy pomocy noża tak, jak opisano w punkcie „Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy”.
Duże pęcherzyki mleka	Mleko nie jest wystarczająco schłodzone lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Używać mleka odtłuszczonego lub częściowo odtłuszczonego o temperaturze około 5°C. Jeżeli nadal nie uzyskuje się zadowalających rezultatów, zmienić markę mleka.
Mleko nie jest spienione	Dysza do cappuccino jest zabrudzona.	Wyczyścić akcesoria zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Czyszczenie akcesoriów do cappuccino po użyciu”.
Urządzenie się nie włącza	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Wyłącznik główny nie jest włączony.	Przełączyć wyłącznik główny w położenie I (rys. 1).

PL