

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	200	PRZYZRZĄDZANIE SPIENIONEGO MLEKA (DO CAPPUCCINO) ORAZ CIEPŁEGO MLEKA (NIESPIENIONEGO)	207
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	200	Przyrządzanie spienionego mleka do cappuccino	207
Litera w nawiasach	200	Przyrządzanie ciepłego mleka (niespienionego)	207
Usterki i naprawy	200	Czyszczenie akcesoriów do cappuccino po każdym użyciu.....	207
BEZPIECZEŃSTWO	200	PRZYZRZĄDZANIE GORĄCEJ WODY	208
Najważniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	200	Przygotowanie	208
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	200	Zmiana ilości	208
INSTRUKCJA OBSŁUGI	201	CZYSZCZENIE	208
OPIS	201	Czyszczenie urządzenia	208
Opis urządzenia	201	Czyszczenie pojemnika na fusy	208
Opis panelu sterowania	201	Czyszczenie zbiorniczka na kapiące krople	209
Znaczenie kontrolki	202	Czyszczenie wnętrza urządzenia	209
CZYNNOŚCI WSTĘPNE	202	Czyszczenie zbiornika na wodę	209
Kontrola urządzenia	202	Czyszczenie końcówek dyszy kawy	209
Instalacja urządzenia	202	Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy	209
Podłączenie urządzenia	202	Czyszczenie automatu zaparzającego	209
Użycie urządzenia po raz pierwszy	202	ODWAPNIANIE	210
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	203	PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	210
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	203	Pomiar twardości wody	210
USTAWIENIA MENU	203	Ustawienie twardości wody	211
Płukanie	203	DANE TECHNICZNE	211
Odwapnianie	203	UTYLIZACJA	211
Ustawienia języka	203	KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU	212
Oszczędzanie energii	203	USUWANIE USTEREK	213
Płyta podgrzewająca filiżanki	204		
Ustawianie godziny	204		
Automatyczne włączanie	204		
Automatyczne wyłączenie (Stand-by)	204		
Ustawianie temperatury kawy	204		
Funkcja statystyki	205		
Ustawienia fabryczne (reset)	205		
ZAPARZANIE KAWY	205		
Wybór smaku kawy	205		
Wybór ilości kawy w filiżance	205		
Dostosowanie ilości "mojej kawy" do wymogów użytkownika	205		
Regulacja młynka do kawy	205		
Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę	206		
Przyrządzanie naparu z kawy ziarnistej	206		
Przyrządzanie naparu z kawy zmielonej	206		

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup automatycznego ekspresu do kawy i cappuccino „ESAM5450”.

Życzymy Państwu wiele zadowolenia z nowo nabytego urządzenia.

Prosimy Państwa również o poświęcenie paru chwil na zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

W ten sposób unikną Państwo zagrożeń dla bezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą te symbole. Należy bezwzględnie przestrzegać tych ostrzeżeń.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia wskutek porażenia prądem, stwarzając zagrożenie życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Nieprzestrzeganie tej przestrogi może spowodować poparzenia.



Uwaga:

Ten symbol towarzyszy poradom i informacjom ważnym dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie przedstawionej w opisie urządzenia (str. 3).

Usterki i naprawy

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów najpierw należy spróbować usunąć je we własnym zakresie zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punktach „Komunikaty na wyświetlaczu” na str. 212 oraz „Usuwanie usterek” na str. 213. Jeżeli nie przyniesie to skutku lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień zaleca się kontakt z serwisem obsługi klienta pod numerem telefonu podanym w załączniku pt. „Serwis obsługi klientów”.

Jeżeli Państwa kraj nie jest wymieniony na liście, należy zadzwonić pod numer podany na karcie gwarancyjnej. Ewentualne naprawy należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi technicznemu firmy De'Longhi. Adresy podane zostały w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Najważniejsze ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Z uwagi na to, że urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy więc skrupulatnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi.
- Upewnić się, że gniazdko zasilania jest zawsze łatwo dostępne, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie wyjęcie z niego wtyczki w razie konieczności.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdko należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nie ciągnąć za przewód, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy nacisnąć wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia tak, aby przełączyć go do poz. 0 (rys. 6).
- W razie awarii urządzenia nie próbować go naprawić. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko i zwrócić się do serwisu technicznego.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego należy zlecić ich wymianę wyłącznie autoryzowanemu serwisowi technicznemu firmy De'Longhi, aby uniknąć potencjalnego ryzyka.



Uwaga!

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Uwaga!

Nie pozwalać, aby urządzenie było obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i po poinstruowaniu przez nią. Pilnować dzieci i nie dopuszczać, aby bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo : Ryzyko poparzenia!

To urządzenie wytwarza gorącą wodę i gdy jest włączone, może w nim powstawać para wodna.

Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą lub gorącą parą.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne zastosowania uważane są za niewłaściwe.

Urządzenie nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie nadaje się do użytku w:

- pomieszczeniach kuchennych dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach oferujących zakwaterowanie
- pokojach przeznaczonych na wynajem

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe instrukcje.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszych zaleceń.



Uwaga:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej dołączyć do niego także instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - )

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
- A3. Pojemnik na kawę ziarnistą
- A4. Lejek do wprowadzania zmielonej kawy
- A5. Gniazdo na miarkę
- A6. Platforma na filiżanki (płytę podgrzewającą filiżanki można uruchomić z menu)
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Automat zaparządzający
- A9. Pojemnik na fusy
- A10. Tacka na filiżanki
- A11. Zbiorniczek na kapiące krople
- A12. Drzwiczki serwisowe
- A13. Moduł doprowadzający kawę
- A14. Dysza kawy (z możliwością regulacji wysokości)
- A15. Dysza do cappuccino
- A16. Panel sterowniczy
- A17. Kabel zasilania
- A18. Wyłącznik główny
- A19. Miarka dozująca

Opis panelu sterowania

(str. 3 - )

Niektóre przyciski na panelu pełnią podwójną funkcję: jest to zasygnalizowane w nawiasie w opisie.

- B1. Wyświetlacz: Przeprowadza użytkownika przez procedury związane z użytkowaniem urządzenia.
- B2. Przycisk : do zaparzenia filiżanki kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B3. Przycisk : do zaparzenia dwóch filiżanek kawy z wyświetlonymi ustawieniami.
- B4. Przycisk : do dozowania pary lub ciepłej wody do przyrządzania napojów (Po wejściu do MENU programowania pełni funkcję przycisku "OK"; Należy go nacisnąć w celu zatwierdzenia wyboru).
- B5. Kontrolki: Sygnalizują ustawienia w toku, komunikaty alarmowe lub konieczność przeprowadzenia określonych prac konserwacyjnych.
- B6. Pokrętko wyboru: Obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do zaświecenia kontrolki odpowiadającej ilości kawy.
(Po wejściu do MENU programowania: Obracać w celu wybrania żądanej funkcji).
- B7. Przycisk wyboru aromatu : Naciskać przycisk, dopóki nie zaświeci się kontrolka odpowiadająca żądanemu typowi kawy.

- B8. Przycisk  wyboru funkcji pary lub gorącej wody. (Po wejściu do MENU: Przycisk "ESC" służy do wychodzenia z wybranej funkcji i powrotu do menu głównego).
- B9. Przycisk **P**: Aby wejść do menu.
- B10. Przycisk : Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie (stand-by).

Znaczenie kontrolek

-  Sygnalizuje konieczność odwapnienia urządzenia.
-  Wybrano funkcję „Para”.
-  Wybrano funkcję „Gorąca woda”.
-  Wskazuje przycisk, który należy nacisnąć, aby wyjść z menu lub anulować wybraną funkcję.
-  Funkcja „Automat. włączanie” jest aktywna.
-  Na wyświetlaczu pojawił się alarm (patrz punkt „Znaczenie kontrolek”).
-  Wskazuje przycisk, który należy nacisnąć, aby potwierdzić wybór w obrębie menu.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że nie jest ono uszkodzone i że nie brakuje żadnych akcesoriów. Nie używać urządzenia w przypadku ewidentnych oznak uszkodzenia. Skontaktować się z serwisem technicznym firmy De'Longhi.

Instalacja urządzenia



Uwaga!

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie roboczym upewnić się, że pomiędzy powierzchniami urządzenia, częściami bocznymi i częścią tylną pozostawiono przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni.
- Ewentualne przedostanie się wody do urządzenia mogłoby spowodować jego uszkodzenie. Nie stawiać urządzenia w pobliżu kranów z wodą, umywalk czy zlewozmywaków.
- W przypadku zamarznięcia wody znajdującej się we wnętrzu urządzenia mogłoby ono ulec uszkodzeniu. Nie instalować urządzenia w pomieszczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej punktu zamarzania.
- Poprowadzić przewód zasilający w taki sposób, aby nie został uszkodzony o ostro zakończone krawędzie lub wskutek kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. płyty kuchenne itp.).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej pod spodem urządzenia.

Podłączyć urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka (min. 10 A) ze sprawnym uziemieniem.

Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić wymianę gniazdka wykwalifikowanemu personelowi.

Użycie urządzenia po raz pierwszy



Uwaga:

- Urządzenie zostało poddane fabrycznej kontroli z użyciem kawy, dlatego w młynku mogą się znajdować jej pozostałości. Producent gwarantuje jednak, że urządzenie jest nowe.
- Zaleca się jak najszybsze zaprogramowanie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Programowanie twardości wody" (str. 210).

1. Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego i przełączyć do poz. I (rys. 1) wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia.

Konieczne jest dokonanie wyborużądanego języka (języki pojawiają się na przemian co ok. 2 sekundy):

2. Gdy pojawi się język polski, nacisnąć na kilka sekund przycisk **OK** >  (rys. 2). Po zapamiętaniu ustawienia języka na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Polski zainstalowany”.

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez urządzenie:

3. Napełnić zbiornik!": Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą aż do kreski "MAX", po czym włożyć go na miejsce (rys. 3).
4. Obrócić dyszę do cappuccino na zewnątrz i umieścić pod nim pojemnik (rys. 4) o pojemności min. 100 ml.
5. Gorąca woda. Potwierdzić?: nacisnąć przycisk **OK** >  (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać...”, a urządzenie zacznie wprowadzać wodę do dyszy gorącej wody.

Urządzenie kończy procedurę pierwszego uruchomienia, po czym pojawia się napis "Wyłączanie w toku. Proszę czekać..." i urządzenie wyłącza się.

Teraz ekspres do kawy jest gotowy do użytku.



Uwaga:

- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy zaparzyć 4-5 porcji kawy lub 4-5 porcji cappuccino, zanim uzyska się zadowalające rezultaty.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Uwaga:

Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia ustawiony jest w poz. I (rys. 1).

Po każdorazowym włączeniu urządzenie przeprowadza automatycznie cykl nagrzewania wstępnego i płukania, którego nie należy przerywać. Dopiero po zakończeniu tego cyklu urządzenie jest gotowe do użytku.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania z końcówek dyszy kawy wypływa nieco gorącej wody, która gromadzi się w znajdującym się pod nią zbiorniczku na kapiące krople. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk



(rys. 5). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Nagrzewanie. Proszę czekać...”.

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wygeneruje kolejny komunikat: „Płukanie”; w ten sposób oprócz rozgrzania podgrzewacza urządzenie wprowadzi gorącą wodę do przewodów wewnętrznych, aby również one się nagrzały.

Urządzenie osiąga żadaną temperaturę, gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Kawa normalna. Smak normalny”.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po każdorazowym wyłączeniu urządzenie przeprowadza automatycznie cykl płukania, którego nie należy przerywać.



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze nacisnąć przycisk , aby je wyłączyć.



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania z końcówek dyszy kawy wypływa nieco gorącej wody.

Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z przyskającą wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 5). Urządzenie wykona cykl płukania, po czym się wyłączy.



Uwaga:

Jeżeli urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, należy również przełączyć wyłącznik główny w położenie 0 (rys. 6).

Nie przełączać nigdy wyłącznika głównego w położenie 0, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się, naciskając przycisk P; w menu można wybrać następujące pozycje: Płukanie, Odwapnianie, Ustawienia języka, Oszczędzanie energii, Płyta grzew. filiż., Ustaw godzinę, Automat. włączanie, Automat. wyłączenie, Ustaw temperaturę, Twardość wody, Statystyka, Ustawienia fabryczne.

Płukanie

Ta funkcja umożliwia uruchomienie płukania „ręcznego” w celu rozgrzania automatu zaparzającego oraz dyszy kawy.

1. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Płukanie...”;;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  ;
4. Teraz na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
5. Nacisnąć przycisk **OK** >  aby potwierdzić: Funkcja płukania zostanie uruchomiona, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Płukanie...”;;
6. Po zakończeniu płukania urządzenie automatycznie wychodzi z menu i jest gotowe do zaparzania kawy.



Uwaga:

W przeciwieństwie do płukania automatycznego, płukanie ręczne można przerwać w dowolnym momencie, naciskając w tym celu przycisk **OK** >  .

Odwapnianie

Instrukcje dotyczące odwapniania znaleźć można na str. 210.

Ustawienia języka

W celu zmiany języka menu na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć przycisk P, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  .
4. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język;
5. Nacisnąć przycisk **OK** >  , aby potwierdzić;
6. Nacisnąć przycisk  + **esc**, aby wyjść z menu.

Oszczędzanie energii

Ta funkcja służy do włączania lub wyłączania trybu oszczędzania energii. Urządzenie jest domyślnie ustawione na włączenie tego trybu, co gwarantuje mniejszy pobór mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami europejskimi.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Oszczędzanie energii”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  : Na wyświetlaczu pojawi się napis „Nieaktywna?” lub „Aktywna?”, jeżeli funkcja została

uprzednio wyłączona;

1. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby wyłączyć lub włączyć funkcję lub nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu. Gdy funkcja ta jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędzanie energii”, a intensywność wyświetlania ulega zmniejszeniu.



Uwaga!

Gdy urządzenie znajduje się w trybie „Oszczędzania energii”, przyrządzenie pierwszej porcji kawy może wymagać krótkiego oczekiwania.

Plyta podgrzewająca filiżanki

Ta funkcja służy do włączania lub wyłączania płyty podgrzewającej filiżanki. W tym celu należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Płyta grzew. filiz.”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > , na wyświetlaczu pojawi się napis „Aktywna?” lub „Nieaktywna?”, jeżeli funkcja została uprzednio włączona;
4. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby wyłączyć lub włączyć funkcję lub nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu.

Funkcja podgrzewania filiżanek jest przydatna, gdyż dzięki niej nie jest rozpraszane ciepło kawy.

Ustawianie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > , Na wyświetlaczu zacznie migać godzina;
4. Obracać pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę;
5. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić: Na wyświetlaczu zaczną migać minuty;
6. Obracać pokrętkę wyboru, aby zmienić ustawienie minut;
7. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić;
8. Nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu programowania.

Automatyczne włączenie

Istnieje możliwość ustawienia godziny, o której urządzenie ma się włączyć automatycznie, dzięki temu będzie ono gotowe do użycia o żądanej porze (np. rano) i możliwe będzie natychmiastowe zaparzenie kawy.



Uwaga!

Aby móc korzystać z tej funkcji, **należy najpierw prawidłowo ustawić godzinę.**

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automat. włączanie”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  : Na wyświetlaczu pojawi się napis „Aktywna?”;
4. Nacisnąć przycisk **OK** >  : Na wyświetlaczu zacznie migać godzina;
5. Obracać pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę;
6. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić: Na wyświetlaczu zaczną migać minuty;
7. Obracać pokrętkę wyboru, aby zmienić ustawienie minut;
8. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić: Na wyświetlaczu pojawi się napis „Automatyczne włączanie” oraz symbol .
9. Nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu programowania: Na wyświetlaczu pojawi się symbol  obok zegara, aby zasygnalizować, że zostało zaprogramowane automatyczne włączenie urządzenia (w trybie stand-by).

Aby wyłączyć funkcję:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automat. włączanie” oraz symbol .
3. Nacisnąć przycisk **OK** >  : Na wyświetlaczu pojawi się napis „Nieaktywna?”;
4. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić;
5. Nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu: Na wyświetlaczu nie będzie już pokazywany symbol .

Automatyczne wyłączenie (Stand-by)

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione w taki sposób, aby automatycznie się wyłączało po 2 godzinach nieużytkowania. Istnieje możliwość zmiany tego okresu czasu, aby urządzenie wyłączało się po 15 lub 30 minutach, bądź po upływie 1,2 lub 3 godzin.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automat. wyłączanie”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > .
4. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się żądana opcja (15 lub 30 minut, bądź 1,2 lub 3 godziny);
5. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić;
6. Nacisnąć przycisk  < esc, aby wyjść z menu.

Teraz automatyczne wyłączenie zostało ponownie zaprogramowane.

Ustawianie temperatury kawy

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka) używanej do kawy, należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > ;
4. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (niska, średnia, wysoka);
5. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić;
6. Nacisnąć przycisk < **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawianie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znaleźć można na str. 211.

Funkcja statystyki

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie danych statystycznych urządzenia. W tym celu należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Statystyka”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > ;
4. Obracać pokrętkę wyboru, aby sprawdzić:
 - ile kaw zostało zaparzonych;
 - ile cykli odwapniania zostało przeprowadzonych;
 - łączną ilość litrów wody.
5. Nacisnąć 2 razy przycisk < **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień menu oraz wszystkich zaprogramowanych ilości do wartości fabrycznych (oprócz języka, który pozostaje taki, jaki się ustawiło).

1. Nacisnąć przycisk **P** aby wejść do menu;
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustawienia fabryczne”;
3. Nacisnąć przycisk **OK** > ;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
5. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić i wyjść.

ZAPARZANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w fabryce na zaparzanie kawy o normalnym smaku.

Do wyboru są następujące smaki:

- Bardzo łagodna
- Łagodna
- Normalna
- Mocna
- Smak ekstra-mocny

W celu zmiany smaku należy naciskać przycisk (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w fabryce na zaparzanie standardowej ilości kawy.

Aby wybrać ilość kawy, należy obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie zaświeci się kontrolka odpowiadająca żądanej ilości kawy (rys. 8):

TYP KAWY	IŁOŚĆ (ML)
MOJA KAWA	Możliwość zaprogramowania w zakresie od 20 do 180
MAŁA KAWA	≈40
NORMALNA KAWA	≈60
DUŻA KAWA	≈90
BARDZO DUŻA KAWA	≈120

Dostosowanie ilości “mojej kawy” do wymagań użytkownika

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w fabryce na zaparzanie 30 ml “mojej kawy”. Aby zmienić to ustawienie, należy:

1. Umieścić filizankę pod końcówkami dyszy kawy (rys. 9).
2. Obracać pokrętkę wyboru (B6), dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć przycisk erogacyjne 1 tazzza (rys. 10) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat “1 MOJA KAWA Program. ilości”, a z urządzenia nie zacznie wypływać kawa; należy wtedy zwolnić przycisk;
4. Gdy kawa w filizance osiągnie żądany poziom, należy ponownie nacisnąć przycisk .

Wtedy ilość kawy zostanie zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.


Regulacja młynka do kawy

Młynek do kawy nie wymaga regulacji, przynajmniej na początku, gdyż został już wstępnie ustawiony w fabryce w taki sposób, aby umożliwiał prawidłowe dozowanie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych porcji kawy wypływa ona zbyt szybko lub zbyt wolno (kroplami), konieczne jest skorygowanie ustawienia przy użyciu pokrętki regulującego stopień zmielenia kawy (rys. 11).

Uwaga!

Pokrętkę regulacji należy obracać tylko wtedy, gdy młynek jest włączony.

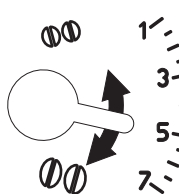

W celu uzyskania mocniejszej kawy i ładniejszej pianki należy obrócić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jedną pozycję ku liczbie 1 (= najdrobniej mielona kawa).

Aby kawa nie wypływała po kropli,

należy obrócić pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o nie więcej, niż jedną pozycję w kierunku liczby 7 (= najgrubiej zmielona kawa).

Rezultat tej korekty jest zauważalny dopiero po zaparzeniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli kawa nadal wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno, należy ponownie skorygować ustawienie, obracając pokrętkę o jeszcze jedną pozycję.

Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę

Aby uzyskać cieplejszą kawę, zaleca się:

- przepłukanie urządzenia przed zaparzeniem kawy: Patrz punkt „Płukanie” w ustawieniach menu (str. 203).



Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania z końcówek dyszy kawy wypływa nieco gorącej wody, która gromadzi się w znajdującym się pod nią zbiorniczku na kapiące krople. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

- włączyć płytę podgrzewającą filiżanki i umieścić na niej filiżanki, dopóki się nie podgrzeją (str. 204);
- podgrzać filiżanki przy użyciu gorącej wody (użyć funkcji „gorąca woda”);
- ustawić w menu temperaturę kawy na opcję „wysoka”.

Przyrządzanie naparu z kawy ziarnistej



Uwaga!

Nie używać kawy ziarnistej z dodatkiem karmelu lub owoców kandyzowanych, gdyż jej ziarenka mogą się przykleić do młynka i uczynić go niezdadnym do użycia.

1. Wsypać kawę ziarnistą do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).
2. Ustawić pod końcówkami dyszy kawy:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się zaparzyć 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się zaparzyć 2 kawy.
3. Obniżyć dyszę, aby jak najbardziej przybliżyć ją do filiżanek: W ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 9).
4. Nacisnąć przycisk żądanej dyszy (1 filiżanka  lub 2 filiżanki ) (rys. 10 i 13).
5. Rozpocznie się parzenie kawy, a na wyświetlaczu pojawi się wybrana ilość wody oraz pasek postępu, który

wypełnia się w miarę postępu zaparzania (rys. 14).

Po zakończeniu zaparzania urządzenie przygotowuje się do ponownego użycia.



Uwaga:

- Podczas gry urządzenie zaparza kawę, jej wypływ można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając jeden z przycisków ( lub ).
- Po zakończeniu wypływu kawy, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (w ciągu 3 sekund) jeden z przycisków dozowania kawy ( lub ).

Po zakończeniu zaparzania urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.



Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kroplami lub zbyt szybko i jest na niej zbyt mało pianki lub jest zbyt chłodna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „Usuwanie usterek” (str. 213).

Podczas użytkowania na wyświetlaczu może się pojawić kilka komunikatów alarmowych, których znaczenie zostało opisane w punkcie „Komunikaty na wyświetlaczu” (str. 212).

Przyrządzanie naparu z kawy zmielonej



Uwaga!

- Nie wsypywać nigdy mielonej kawy do wyłączzonego urządzenia, aby nie rozspalała się po jego wnętrzu i nie zabrudziła go. W tym przypadku urządzenie mogłoby ulec uszkodzeniu.



Uwaga!



Nie wsypywać nigdy więcej niż jednej płaskiej miarki kawy, w przeciwnym wypadku wewnątrz urządzenia może się zabrudzić lub może dojść do zatkania lejka.



Uwaga!

W przypadku używania kawy zmielonej kawy można zaparzyć tylko jedną filiżankę kawy na raz.

1. Nacisnąć przycisk  (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Kawa mielona” i nie zacznie migać kontrolka .
2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę zmielonej kawy (rys. 15).
3. Umieścić filiżankę pod końcówkami dyszy kawy (rys. 9).
4. Nacisnąć przycisk zaparzania 1 filiżanki kawy  (rys. 10).
5. Rozpocznie się parzenie kawy, a na wyświetlaczu pojawi się wybrana ilość wody oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępu zaparzania.

Po zakończeniu zaparzania urządzenie przygotowuje się do ponownego użycia.

PRZYZRĄDZANIE SPIENIONEGO MLEKA (DO CAPPUCCINO) ORAZ CIEPŁEGO MLEKA (NIESPIENIONEGO)

Parę można wykorzystać do spieniania mleka i podgrzewania płynów.



Uwaga! Niebezpieczeństwo do scottature

Podczas tych czynności z urządzenia wydzielana para; należy uważać, aby się nie poparzyć.

Przyrządzanie spienionego mleka do cappuccino



Uwaga!

Cappuccino należy przyrządzić w dużym kubku i na końcu dodać spienione mleko.

1. Przesunąć do zewnątrz dyszę do cappuccino i umieścić pod nią pusty pojemnik (rys. 4).
2. Nacisnąć przycisk , dopóki nie zaświeci się kontrolka .



Uwaga!

Aby podczas spieniania pozostała woda nie mieszała się z mlekiem, należy najpierw spuścić z urządzenia wodę. W tym celu zaleca się odczekanie kilku sekund, aż wypłynie woda zmieszana z parą, aż do chwili, w której zacznie wychodzić sama para.

3. Nacisnąć przycisk  (rys. 2); urządzenie zacznie się nagrzewać i pojawi się napis "Para": Gdy urządzenie osiągnie idealną temperaturę, rozpocznie się wydzielanie pary. Przerwać procedurę, naciskając ponownie przycisk .
4. Opróżnić pojemnik i napełnić go ok. 100 ml mleka na każdą filiżankę cappuccino, którą chce się przyrządzić. Przy wyborze rozmiarów pojemnika należy pamiętać, że objętość mleka wzrasta 2 lub 3-krotnie.



Uwaga!

Aby uzyskać gęstszej i obfitszą pianę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub częściowo odtłuszczonego wyjętego prosto z lodówki (o temperaturze ok. 5° C). Aby uniknąć zbyt mało spienionego mleka lub dużych pęcherzyków, należy zawsze czyścić dyszę do cappuccino zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie dyszy do cappuccino po użyciu” (str. 207).

5. Upewnić się, że pierścien dyszy do cappuccino znajduje się

w pozycji "CAPPUCCINO" (Rys. 16).

6. Zanurzyć końcówkę do cappuccino w pojemniku z mlekiem (rys. 17), uważając, aby nie zanurzyć czarnego pierścienia.
7. Sprawdzić, czy kontrolka funkcji pary ] świeci się, w przeciwnym wypadku wybrać ponownie tę funkcję przyciskiem  : następnie nacisnąć przycisk . Z końcówki do cappuccino zacznie wychodzić para, która nadaje mleku kremową konsystencję i zwiększa jego objętość.
8. Aby uzyskać bardziej kremową piankę, należy obracać pojemnik powolnymi ruchami od dołu do góry. (Zaleca się, aby jednorazowo nie wytwarzać pary przez więcej niż 3 minuty);
9. Po uzyskaniu żądanej piany przerwać wytwarzanie pary, naciskając w tym celu przycisk .



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Wyłączyć parę przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem, aby uniknąć poparzeń spowodowanych przez pryskające wrzące mleko.

10. Dodać do filiżanki z uprzednio przygotowaną kawą spienione mleko. Teraz cappuccino jest gotowe: Dostłodzić do smaku i ewentualnie posypać piankę niewielką ilością kakao w proszku.

Przyrządzanie ciepłego mleka (niespienionego)

Aby przyrządzić niespienione ciepłe mleko, należy postępować zgodnie z opisem w poprzednim punkcie i upewnić się, że pierścien dyszy do cappuccino zwrócony jest do góry, w pozycji „MLEKO”.

Czyszczenie akcesoriów do cappuccino po każdym użyciu

Czyścić akcesoria do cappuccino po każdorazowym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości mleka lub zatkanie końcówek.



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Podczas czyszczenia z dyszy do cappuccino wychodzi niewielka ilość gorącej wody. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

1. Przepuszczać przez kilka sekund niewielką ilość wody lub pary, naciskając w tym celu przycisk . Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przerwanie wypływu pary/gorącej wody.
2. Odczekać kilka minut, aż dysza do cappuccino ostygnie, po czym przytrzymać jedną ręką uchwyt rurki, a drugą obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-

gara (rys. 18) i zsunąć końcówkę do cappuccino w dół, aby ją wyjąć.

3. Zsunąć pierścień do góry (rys. 19).
4. Umyć dokładnie letnią wodą wszystkie akcesoria do cappuccino.
5. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 20 nie są zatkane. W razie potrzeby wyczyścić je przy pomocy szpilki.
6. Zamontować wewnętrzną część, wsuwając ją uważnie na rurkę, po czym wsunąć także dyszę wydzielającą parę i obrócić ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.

PRZYZRZĄDZANIE GORĄCEJ WODY

Przygotowanie



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzeń.

Podczas wypływu gorącej wody nie wolno nigdy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody nagrzewa się podczas jej wypływu, więc należy chwycić dyszę tylko za rękkojeść.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do cappuccino (jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody) (rys.4).
2. Nacisnąć przycisk , dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć przycisk  (rys. 1); na wyświetlaczu pojawi się napis "Gorąca woda...".
4. Z końcówki do cappuccino zacznie wypływać woda: Wypływ wody zostaje przerwany automatycznie po ok. 250 ml.
6. Aby przerwać ręcznie wypływ gorącej wody, należy ponownie nacisnąć przycisk .



Uwaga!

- Jeżeli włączona jest funkcja oszczędzania energii, rozpoczęcie wytwarzania gorącej wody może potrwać nieco dłużej.
- Nie wytwarzać gorącej wody przez dłużej niż 3 minuty na raz.

Zmiana ilości

Urządzenie zostało domyślnie ustawione w fabryce na wytwarzanie 250 ml wody. Aby zmienić ilość, należy:

1. Ustawić pod dyszą pojemnik.
2. Nacisnąć przycisk , dopóki nie zaświeci się kontrolka .
3. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez min. 8 sekund przycisk  (rys. 1); na wyświetlaczu pojawi się napis "Gorąca woda Program. ilości".

3. Gdy gorąca woda w filizance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie ten sam przycisk .

Wtedy urządzenie zostanie ponownie zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia

Okresowo należy czyścić następujące części urządzenia:

- pojemnik na fusy z kawy (A9),
- zbiorniczek na krople (A11),
- wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek serwisowych (A12),
- zbiornik na wodę (A7),
- końcówki dyszy kawy (A14) oraz dyszy gorącej wody/cappuccino (A15),
- lejek do wprowadzania mielonej kawy (A4),
- automat zaparząjący (A8).



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalników, detergentów o właściwościach ściernych ani alkoholu. Do czyszczenia w pełni automatycznych urządzeń De'Longhi nie trzeba używać dodatków chemicznych.
- Żadnej części urządzenia nie wolno myć w zmywarce.
- Nie używać żadnych metalowych przedmiotów do usuwania osadów lub resztek kawy, gdyż mogłyby one porysować metalową lub plastikową powierzchnię.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawia się napis „opróżnij pojemnik na fusy!”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki się tego nie zrobi, komunikat pozostaje na wyświetlaczu, a urządzenie nie przyrządza kawy.

Aby wykonać czyszczenie (przy włączonym urządzeniu), należy:

- Otworzyć drzwiczki serwisowe w przedniej części (rys. 21), wyjąć zbiorniczek, do którego ściekają krople (rys. 22), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i starannie wyczyścić pojemnik na fusy, usuwając z niego wszystkie zanieczyszczenia, które mogły się osadzić na dnie.



Uwaga!

Przy wyjmowaniu zbiorniczka na krople należy zawsze obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli nie jest pełny.

Jeżeli się tego nie zrobi, może się zdarzyć, że podczas kolejnych cykli zaparzania kawy pojemnik napelni się bardziej, niż zwykle i urządzenie się zatka.

Czyszczenie zbiorniczka na kapiące krople



Jeżeli nie opróżnia się regularnie zbiorniczka na kapiące krople, woda może się przelać i dostać się do wnętrza urządzenia lub wypływać z jego boku. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, platformy lub otaczającej je strefy.

Zbiorniczek na kapiące krople wyposażony jest we wskaźnik pływakowy (koloru czerwonego) poziomu wody (rys. 23). Zanim wskaźnik ten zacznie wystawać z tacki na filiżanki, należy opróżnić zbiorniczek i wyczyścić go.

Aby usunąć zbiorniczek na kapiące krople, należy:

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 21);
2. Wyjąć zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy (rys. 22);
3. Opróżnić zbiorniczek na kapiące krople oraz pojemnik na fusy i umyć je;
4. Włożyć ponownie do urządzenia zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy;
5. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

Czyszczenie wnętrza urządzenia



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części urządzenia należy je wyłączyć (patrz punkt „Wyłączanie”, str. 203) i odłączyć od zasilania elektrycznego. Nie zanurzać nigdy urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (po każdych 100 porcjach kawy), czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na kapiące krople) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby usunąć wykałaczką osady kawy.
2. Usunąć wszystkie pozostałości odkurzaczem (rys. 24).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (około raz w miesiącu) należy czyścić zbiornik na wodę (A7), używając do tego celu miękkiej szmatki i niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
2. Dokładnie opłukać zbiornik na wodę po jego uprzednim wyczyszczeniu, aby usunąć wszystkie pozostałości detergentu.

Czyszczenie końcówek dyszy kawy

1. Oczyszczyć końcówki dyszy kawy, używając do tego celu gąbki lub szmatki (rys. 25).
2. Sprawdzić, czy otwory dyszy kawy nie są zatkane. W razie potrzeby usunąć wykałaczką osady kawy (rys. 26).

Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy

Okresowo sprawdzać (około raz na miesiąc), czy lejek do wprowadzania zmielonej kawy (A4) nie jest zatkany. W razie potrzeby usunąć osad kawy dostarczonym pędzelkiem.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A8) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Automatu zaparzającego nie wolno wyjmować, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że urządzenie prawidłowo się wyłączyło (patrz „Wyłączanie” str. 203).
2. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 21).
3. Wyjąć zbiorniczek na kapiące krople i pojemnik na fusy (rys. 22).
4. Wcisnąć do wewnątrz dwa przyciski do odcepienia w kolorze czerwonym i równocześnie wyciągnąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 27).




Uwaga!


**DO PŁUKANIA UŻYWAĆ SAMEJ WODY
BEZ DETERGENTU – NIE MYĆ W ZMYWARCE**

Oczyszczyć automat zaparzający bez użycia detergentów, które mogłyby go uszkodzić.

5. Zanurzyć automat zaparzający na ok. 5 minut w wodzie, po czym opłukać go pod kranem.
6. Po czyszczeniu włożyć automat zaparzający ponownie do urządzenia, wsuwając go do wspornika i na sworzeń u dołu; Następnie nacisnąć na napis PUSH, aż rozlegnie się odgłos kliknięcia świadczący o zaczepieniu.

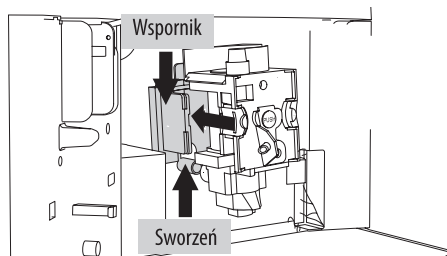


Uwaga!

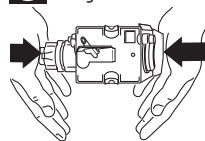

Jeżeli napotyka się na trudności podczas wkładania automatu zaparzającego, konieczne jest (przed włożeniem) przywrócenie jego prawidłowych rozmiarów,

ściskając go energicznie równocześnie od góry i dołu tak, jak pokazano na rysunku.

7. Po włożeniu upewnić się, że oba czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
8. Włożyć ponownie zbiorniczek na kapiące krople wraz z pojemnikiem na fusy.
9. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

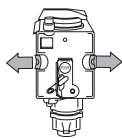

ODWAPNIANIE

Urządzenie należy odwapnić, gdy na wyświetlaczu zaczyna migać komunikat „odwapnianie!”.



Uwaga!

Preparat odkamieniający zawiera kwasy mogące drażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych przez producenta na pojemniku z preparatem odkamieniającym oraz zaleceń w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami.



Uwaga!

Używać wyłącznie preparatu odkamieniającego De'Longhi. Absolutnie nie używać odkamieniaczy na bazie kwasu siarkowego lub octowego, gdyż spowodowałyby to unieważnienie gwarancji. Gwarancja zostaje również unieważniona w przypadku, gdy nie przeprowadza się regularnie odwapnianie.

1. Włączyć urządzenie.
2. Wejść do menu programowania, naciskając w tym celu przycisk **P**.
3. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się napis „Odwapnianie”. Nacisnąć przycisk **OK** > : Na wyświetlaczu pojawi się napis „Odwapnianie. Potwierdzasz?”. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby uruchomić tę funkcję.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPRÓŻNIJ ZBIORNICZEK NA KROPLE Wsyp subst. odwapn. Potwierdzasz?”.
5. Przed potwierdzeniem opróżnić całkowicie zbiornik na wodę (A7); po czym opróżnić zbiorniczek na kapiące krople (A11), pojemnik na fusy i włożyć je ponownie do urządzenia.

Wlać do zbiornika na wodę preparat odkamieniający rozcieńczony wodą (w proporcjach podanych na opakowaniu preparatu) i włożyć go do urządzenia.

Umieścić pod dyszą gorącej wody pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 litra.



Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia

Z dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwa-

sy. Zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z pryskającą wodą.

6. Potwierdzić przyciskiem **OK** > .
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odwapnianie w toku...”. Program odwapniania zostaje uruchomiony, a z dyszy wody wypływa płyn odkamieniający. Program odwapniania wykonuje automatycznie całą serię płukań z określoną częstotliwością, aby usunąć pozostałości kamienia z wnętrza ekspresu do kawy.

Po upływie około 30 minut na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie NAPEŁNIĆ ZBIORNIKI!”.

8. Teraz urządzenie jest gotowe do przepłukania świeżą wodą. Wyjąć zbiornik z wodą, opróżnić go, opłukać go pod bieżącą wodą, napęlnić go czystą wodą i włożyć do urządzenia. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Płukanie... Nacisnąć OK”.
9. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu płynu odkamieniającego i umieścić go pod dyszą do cappuccino.
10. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby rozpocząć płukanie. Z dyszy zacznie wychodzić gorąca woda, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Płukanie...”.
11. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika na wodę na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie zakończone...Potwierdzasz?”.
12. Nacisnąć przycisk **OK** > : Urządzenie wyłączy się automatycznie.

Abby go użyć, należy włączyć urządzenie, naciskając przycisk .

Przed włączeniem urządzenia przyciskiem należy pamiętać o ponownym opróżnieniu zbiorniczka na kapiące krople,

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat ODWAPNIANIE wyświetlany jest po upływie określonego okresu działania, uzależnionego od stopnia twardości wody.

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na 4-ty poziom twardości wody. W razie potrzeby można przeprogramować urządzenie zgodnie z rzeczywistym stopniem twardości wody dostarczanej przez wodociąg w poszczególnych regionach, zmniejszając tym samym częstotliwość odwapniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek reakcyjny dołączony do zestawu testowego “TOTAL HARDNESS TEST”.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około 1 sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko go strzepać. Po upływie około 1 minuty w zależności od stopnia twardości wody pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kratki, w zależności od stopnia

twardości wody – każda kratka odpowiada 1 poziomowi.

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 

Poziom 4 

Ustawienie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania.
2. Obracać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się napis „Twardość wody”.
3. Potwierdzić wybór przyciskiem **OK** > .
4. Obracać pokrętkę wyboru i ustawić poziom wykryty przez pasek reakcyjny (patrz rys. w poprzednim punkcie).
5. Nacisnąć przycisk **OK** > , aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk  < **ESC**, aby wyjść z menu.

Ekspres do kawy zostanie ponownie zaprogramowany zgodnie z nowym ustawieniem twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Moc pobierana:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,7 l
Wymiary (D x W x G):	284x380x440 mm
Długość przewodu zasilającego:	1,5 m
Ciężar:	11,4 Kg
Maksymalna pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	250 g

CE To urządzenie spełnia wymogi zawarte w następujących dyrektywach europejskich:

- Dyrektywy dot. trybu “Stand-by” nr 1275/2008
- Dyrektywy “Niskonapięciowej” nr 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
- Dyrektywy EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi odpowiadają wymogom europejskiego rozporządzenia nr 1935/2004.

UTYLIZACJA



Uwagi dotyczące prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE i rozporządzeniem z mocą ustawy nr 151 z dnia 25 lipca 2005 roku.

Po zakończeniu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady prowadzonych przez władze miejskie lub do sprzedawców zapewniających takie usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwić odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci. Utylizacja produktu w sposób niezgodny z przepisami pociąga za sobą sankcje administracyjne przewidziane w myśl obowiązujących przepisów.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIĆ ZBIORNIK	Zbyt mała ilość wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik wodą i/lub włożyć go prawidłowo do urządzenia, wsuwając go do oporu aż do usłyszenia odgłosu sygnalizującego rozpoczęcie.
ZBYT DROBNO ZMIELONA, USTAW MŁYNEK! NA PRZEMIAN Z... GORĄCA WODA... POTWIERDZASZ? 	Zbyt drobno zmielona kawa, co powoduje zbyt wolny wypływ kawy lub jej niecałkowity wypływ.	Powtórzyć dozowanie kawy i obrócić pokrętkę regulującą stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 7 (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony. Jeżeli po zaparzeniu min. 2 kaw napar nadal wypływa zbyt wolno, powtórzyć korektę, przesuwając pokrętkę regulującą o jeszcze jedną pozycję. Jeżeli problem utrzymuje się, nacisnąć przycisk OK i spuszczać wodę z dyszy aż do uzyskania regularnego wypływu.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy jest pełny lub minął ponad 3 dni od ostatniego użyciu (ta funkcja gwarantuje odpowiednią higienę urządzenia).	Opróżnić pojemnik na fusy, wyczyścić go i włożyć go ponownie. Ważne: przy wyjmowaniu zbiorniczka na krople należy zawsze obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli nie jest pełny. Jeżeli się tego nie zrobi, może się zdarzyć, że podczas kolejnych cykli zaparzania kawy pojemnik napełni się bardziej, niż zwykle i urządzenie się zatka.
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po czyszczeniu nie włożono pojemnika na fusy.	Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć zbiorniczek na krople i włożyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa zmielona", ale do lejka nie została wysypana zmielona kawa.	Wsypaną do lejka mieloną kawę lub anulować wybór zmielonej kawy.
ODWAPNIJ  MIGA	Konieczne jest odwapnienie urządzenia.	Konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie cyklu odwapniania opisanego w rozdziale "Odwapnianie".
ZMNIEJSZ IL. KAWY!	Użyto zbyt dużej ilości kawy.	Wybrać lepszy smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI!	Skończyła się kawa ziarnista.	Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.
	Lejek do wprowadzania zmielonej kawy zatkał się.	Opróżnić lejek tak, jak opisano w punkcie „Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy”.
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY! 	Po czyszczeniu nie włożono automatu zaparzającego.	Włożyć automat zaparzający tak, jak opisano w punkcie "Czyszczenie automatu zaparzającego".
ZAMKNIJ DRZWICZKI! 	Drzwiczki serwisowe są otwarte.	Zamknąć drzwiczki serwisowe.
OSZCZĘDZANIE ENERGII	Funkcja jest włączona i umożliwia zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	Wyłączyć funkcję z menu (patrz punkt "Oszczędzanie energii").
ALARM! 	Wnętrze urządzenia jest mocno zabrudzone.	Wyczyścić dokładnie urządzenie zgodnie z opisem w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wyczyszczeniu na wyświetlaczu urządzenia nadal pojawia się ten sam komunikat, skontaktować się z serwisem technicznym.

USUWANIE USTEREK

Poniżej wymieniono niektóre przykłady nieprawidłowego działania, które mogą wystąpić.

Jeżeli nie udaje się usunąć usterki w opisany sposób, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	• Filizanki nie zostały wcześniej ogrzane.	• Włączyć płytę podgrzewającą filizanki i pozostawić na niej filizanki na co najmniej 20 minut, aby się ogrzały. • Podgrzać filizanki, płucząc je gorącą wodą (użyć funkcji "gorąca woda").
	• Automat zaparzający ostygł, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy minęły 2-3 minuty.	• Przed zaparzeniem kawy ogrzać automat zaparzający, korzystając z funkcji płukania (patrz punkt „Porady pozwalające uzyskać cieplejszą kawę”).
	• Ustawiono zbyt niską temperaturę kawy.	• Ustawić w menu temperaturę kawy na opcję "wysoka".
Kawa ma mało pianki.	• Kawa jest zmielona zbyt grubo.	• Obrócić pokrętko regulujące stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 7 (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony (rys. 11). Przesuwać pokrętko po jednej pozycji na raz aż do uzyskania zadowalającego wyniku. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.
	• Użyto nieodpowiedniej mieszanki kawy.	• Używać mieszanki kawy do ekspresów ciśnieniowych.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kroplami.	• Kawa jest zmielona zbyt drobno.	• Obrócić pokrętko regulujące stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 7 (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony (rys. 11). Przesuwać pokrętko po jednej pozycji na raz aż do uzyskania zadowalającego wyniku. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z końcówek dyszy, lecz wzdłuż drzwiczek serwisowych.	• Otwory końcówek są zatkane suchym pyłem z kawy.	• Wyczyścić końcówki wykałaczką, gąbką lub szczoteczką kuchenną o twardym włosiu.
	• Moduł doprowadzający kawę wewnątrz drzwiczek serwisowych zablokował się.	• Wyczyścić dokładnie moduł doprowadzający kawę, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Kawa wypływa zbyt szybko.	• Kawa jest zmielona zbyt grubo.	• Obrócić pokrętko regulujące stopień zmielenia o jedną pozycję w kierunku cyfry 1 (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara), podczas gdy młynek jest włączony (rys. 11). Uważać, aby nie obrócić nadmiernie pokrętkła regulacji stopnia zmielenia, gdyż w przeciwnym wypadku przy zaparzeniu 2 kaw napar może wypływać kroplami.
Kawa nie wypływa z jednej lub obu końcówek dyszy.	• Końcówki są zatkane.	• Wyczyścić końcówki wykałaczką (rys. 26).
Z dyszy nie wypływa kawa, lecz woda.	• Zmielona kawa została zablokowana w lejku (A4).	• Opróżnić lejek przy pomocy noża tak, jak opisano w punkcie „Czyszczenie lejka do wprowadzania zmielonej kawy”.
Duże pęcherzyki mleka	• Mleko nie jest wystarczająco schłodzone lub nie jest częściowo odtłuszczone.	• Używać mleka odtłuszczonego lub częściowo odtłuszczonego o temperaturze około 5°C. Jeżeli nadal nie uzyskuje się zadowalających rezultatów, zmienić markę mleka.
Mleko nie jest spienione	• Dysza do cappuccino jest zabrudzona.	• Wyczyścić akcesoria zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Czyszczenie akcesoriów do cappuccino po użyciu”.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza	• Wtyczka nie jest włożona do gniazdka.	• Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	• Wyłącznik główny nie jest włączony.	• Przełączyć wyłącznik główny w położenie I (rys. 1).