

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	183
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi.....	183
Litery w nawiasach	183
Problemy i naprawy	183
BEZPIECZEŃSTWO.....	183
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa	183
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	184
INSTRUKCJA OBSŁUGI	184
OPIS	184
Opis urządzenia	184
Opis panela sterowania.....	184
CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	185
Kontrola urządzenia	185
Montaż urządzenia	185
Podłączenie urządzenia.....	185
Pierwsze włączenie urządzenia.....	185
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA	185
WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA	186
USTAWIENIA MENU.....	186
Odwapnianie	186
Ustawianie języka	186
Oszczędność energii	186
Płytki grzewcza na filiżanki	186
Ustawienie godziny.....	186
Automatyczne włączenie	187
Automatyczne wyłączenie (Stand by)	187
Ustawienie temperatury	187
Ustawienie twardości wody	187
Funkcja statystyki	187
Ustawienia fabryczne (reset)	188
PRZYGOTOWYWANIE KAWY	188
Wybór smaku.....	188
Wybór ilości kawy w filiżance	188
Indywidualizacja ilości "moja kawa" espresso	188
Zaprogramować ilość "moja kawa" long.	188
Ustawienie młynka do kawy	188
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy	189
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	189
Przygotowanie kawy long przy użyciu kawy w ziarnach	189
Przygotowanie kawy espresso przy użyciu kawy mielonej	190
PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (DO CAPPUCCINO) ORAZ GORĄCEGO MLEKA (HOT MILK).....	190
Przygotowanie gorącego mleka (HOT MILK)	190
Czyszczenie automatu do cappuccino po każdym użyciu.....	190
PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY.....	191
Przygotowanie.....	191
CZYSZCZENIE	191
Czyszczenie urządzenia	191
Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę	191
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny.....	191
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	192
Czyszczenie zbiornika na wodę	192
Czyszczenie otworów dozownika do kawy	192
Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....	192
Czyszczenie automatu zaparzającego	192
ODWAPNIANIE	192
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	193
Pomiar twardości wody.....	193
Ustawienie twardości wody	193
DANE TECHNICZNE.....	194
USUWANIE	194
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU ..	195
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	196

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM04.320.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzeń!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub poważnych obrażeń.



Zwróć uwagę :

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” na str. 195 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 196.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Serwis obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia do poz. 0 (rys.6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



Uwaga!

- Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna.

Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Wyłącznik główny
- A3. Pojemnik na ziarna kawy
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka oraz schowka na miarkę do kawy
- A6. Schowek na miarkę do kawy
- A7. Podstawa na filiżanki (podgrzewanie filiżanek uaktywniane w menu programowania)
- A8. Lejek do wsyspywania kawy mielonej
- A9. Rurka pary
- A10. Automat do cappuccino (wyjmowany)
- A11. Pierścień wyboru cappuccino/hot milk
- A12. Dysza do pary (wyjmowana)
- A13. Zbiornik na wodę
- A14. Kabel zasilający
- A15. Podstawa pod filiżanki
- A16. Zbiorniczek na skropliny
- A17. Drzwiczki kontrolne
- A18. Zbiorniczek na fusy
- A19. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A20. Ruchoma szufladka
- A21. Automat zaparzający
- A22. Panel sterowania

Opis panela sterowania

(str. 3 – B)

Niektóre przyciski panela pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie wewnątrz opisu.

- B1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu.
- B2. Pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody
- B3. Przycisk : do przygotowania 2 filiżanek kawy (Po wejściu do MENU: aby zmienić hasła i parametry menu)
- B4. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy (Po wejściu do MENU: OK, aby potwierdzić parametry menu)
- B5. Przycisk **MENU**: aby wejść do menu programowania.
- B6. Przycisk : do włączenia lub wyłączenia urządzenia (stand by)
- B7. Przycisk : w celu wybrania funkcji pary.
- B8. Przycisk **LONG**: w celu zaparzenia 1 filiżanki kawy LONG.
- B9. Przycisk : wybór ilości kawy (Po wejściu do MENU: aby zmienić hasła i parametry menu)
- B10. Przycisk : wybór smaku kawy (Po wejściu do MENU: ESC aby wyjść z menu)
- B11. Przycisk : w celu wykonania płukania
- B12. Przycisk : aby przygotować filiżankę kawy używając kawy mielonej.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Montaż urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarźnie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na dnie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę :

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie

twardości wody" (str. 193).

1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przesunąć do poz. I (rys. 1) główny wyłącznik, umieszczony w tylnej części urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej, co 3 sekundy):

2. gdy pojawia się włoski, nacisnąć przez kilka sekund przycisk OK (rys. 2) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: "POLSKI zainstalowany".

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi przez urządzenie:

3. "NAPEŁNIJ ZBIORNIK!": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć zbiornik do urządzenia (rys. 3)
4. Przesunąć na zewnątrz automat do cappuccino i umieścić pod spodem pojemnik (rys. 4) o minimalnej pojemności 100mL.
5. Na wyświetlaczu pojawi się "OBRÓCIĆ POKRĘTŁO PARY". Po ustawieniu pokrętła pary na pozycji I (rys. 4), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Gorąca woda Nacisnąć OK".
6. Nacisnąć na przycisk OK (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...", urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody z dozownika gorącej wody.

Urządzenie kończy proces pierwszego włączenia, pojawia się komunikat "Wyłączanie w toku, Proszę czekać..." i ekspres się wyłącza.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 1).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko Oparzeń!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys.5): na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Nagrzewanie, Proszę czekać...”.

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: “Płukanie...”; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały nagrzane. Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący smak i ilość kawy

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze nacisnąć na przycisk  (fig. 5) w celu wyłączenia.



Ryzyko Oparzeń!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys.5). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.



Zwróć uwagę:

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys. 6).
Nigdy nie przełączać głównego wyłącznika na poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku MENU; hasła wybierane z menu to: Odwapnianie, Ustaw język, Oszczędność Energii, Podgrzewanie filiżanek, Ustaw godzinę, Automatyczne włączenie, Automatyczne wyłączenie, Ustaw temperaturę, Twardość wody, Statystyka, Ustawienia fabryczne.

Odwapnianie

Po instrukcje dotyczące odwapniania odnieść się do str. 192.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Ustawienie języka”;
3. Nacisnąć na przycisk **OK**;
4. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** żądany język nie zostanie wyświetlony na wyświetlaczu;

5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu;

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normatywnymi europejskimi. Aby dezaktywować lub uaktywnić tę funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Oszczędność energii”;
3. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis “Dezaktywować?” (lub “Uaktywnić”, jeżeli funkcja została już dezaktywowana);
4. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby dezaktywować lub uaktywnić funkcję lub nacisnąć kilkakrotnie na **ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis “Oszczędność Energii”.



Zwróć uwagę!

- Aby wyjść z “Oszczędność energii”, naciśnij dowolny Przycisk, a następnie naciśnij Przycisk związane z przygotowaniem zyczenia.
- Przejszcie z trybu “Oszczędność energii” do wytworzenia pierwszego napoju, może wymagać kilku sekund oczekiwania. Oczekiwanie jest wskazane komunikatem “Przygotowywanie w toku”.

Płytką grzewczą na filiżanki

Dzięki tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować podgrzewanie filiżanek. Należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Podgrzewanie filiżanek”;
3. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis “Uaktywnić?” (lub “Dezaktywować”, jeżeli funkcja została już uaktywniona);
4. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby uaktywnić lub dezaktywować funkcję lub nacisnąć kilkakrotnie na **ESC**, aby wyjść z menu.

Podgrzewanie filiżanek zapobiega rozproszeniu gorąca kawy.

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Ustaw godzinę”;

3. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu miga godzina;
4. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** aby zmienić godziny;
5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić; na wyświetlaczu migają minuty;
6. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** aby zmienić minuty;
7. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
8. Nacisnąć następnie na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu programowania;



Zwróć uwagę!

Czas jest wyświetlany na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub oszczędzania energii. Jeżeli czas nie dostosowuje się, na wyświetlaczu pojawi się "0:00" miga.

Automatyczne włączenie

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia w taki sposób, by urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i by móc szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, **konieczne jest, aby godzina była poprawnie ustawiona.**

Aby uaktywnić automatyczne włączenie, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automatyczne włączenie";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis "Uaktywnić?";
4. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu miga godzina;
5. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >**, aby wybrać godziny;
6. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić; na wyświetlaczu migają minuty;
7. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >**, aby zmienić minuty;
8. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić; na wyświetlaczu, pod hasłem "Automatyczne włączenie" pojawi się symbol



9. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu: gdy urządzenie znajduje się w trybie stand-by, na wyświetlaczu obok zegara pojawia się symbol  wskazujący, że zostało zaprogramowane automatyczne włączenie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automatyczne włączenie";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis "Dezaktywować?";

4. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
5. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu: w trybie stand-by na wyświetlaczu nie jest wyświetlany symbol



Automatyczne wyłączenie (Stand by)

Urządzenie jest wstępnie ustawiona do wykonania automatycznego wyłączenia po 2 godzinach nie używania. Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach. Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automatyczne wyłączenie";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**;
4. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** dopóki nie pojawi się żądany wybór (15 lub 30 minut lub po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu; Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, postąpić, jak wskazano:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw temperaturę";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**;
4. Naciskając na przycisk **<dopóki >** dopóki wybór żądanej temperatury nie pojawi się na wyświetlaczu (● = niska; ●●●● = wysoka);
5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu.

Ustawienie twardości wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody odnieść się do str. 186

Funkcja statystyki

Przy pomocy tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. W tym celu należy postępować w poniższy sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki >** na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Statystyka";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**;
4. Naciskając na przycisk **<dopóki >**, można sprawdzić:

- ile kaw zaparzone ;
 - ile wykonano procesów odwapniania;
 - ile przygotowano łącznie litrów wody.
5. Nacisnąć 2 razy na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu;

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

1. Nacisnąć na przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustawienia fabryczne";
3. Nacisnąć na przycisk **OK**;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;

PRZYGOTOWYWANIE KAWY



Zwróć uwagę!

Z trybu oszczędności energii do wytworzenia pierwszej kawy, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak bardzo-łagodny

Smak łagodny

Smak normalny

Smak mocny

Smak bardzo-mocny

W celu zmiany smaku należy wielokrotnie nacisnąć przycisk  (rys. 7) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Aby wybrać ilość kawy, kilkakrotnie nacisnąć na przycisk  (rys. 8), aż do wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu odnoszącego się do żądanej ilości kawy:

Rodzaj kawy	ESPRESSO (ml)	KAWA LONG (ml)
MOJA KAWA	program. od 20 do 180	program. od 20 do 250
MAŁA	≈40	≈ 125
NORMALNA	≈60	≈ 175

SŁABA	≈90	≈ 210
BARDZO SŁABA	≈120	≈ 250

Indywidualizacja ilości "moja kawa" espresso

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na zaparzenie około 30ml "mojej kawy" espresso. Aby to zmienić, należy postępować w następujący sposób:

1. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filizankę (rys. 10).
2. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk  (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się "MOJA KAWA".
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk  (fig. 2), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "Zaprogramuj Ilość" a następnie zwolnić: ekspres zacznie wytwarzać kawę.
4. Gdy kawa osiągnie żądany poziom w filizance, ponownie nacisnąć na przycisk  .

W tym momencie ilość została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Zaprogramować ilość "moja kawa" long.

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na zaparzenie około 100ml "mojej kawy" LONG. Aby zmienić tę ilość, należy postępować w następujący sposób:

1. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filizankę (rys. 16).
2. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk  (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się "MOJA KAWA".
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk **LONG** (rys. 9) dopóki wyświetlacz nie wyświetli komunikatu "Zaprogr. Ilość" a następnie zwolnić: urządzenie rozpocznie wytwarzanie kawy, a przycisk LONG będzie migać;
4. Gdy kawa osiągnie żądany poziom w filizance, ponownie nacisnąć przycisk **LONG**.

W tym momencie ilość została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Ustawienie młynka do kawy


Młynka do kawy nie należy regulować, przynajmniej na początku ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys.11)



Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas funkcjonowania młynka do kawy.

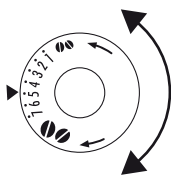

Aby uzyskać wytwarzanie kawy nie kropla za kroplą, obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie więcej niż o jeden przeskok na raz w kierunku numeru 7 (= kawa grubiej mielona).

Aby uzyskać mocniejszą kawę i by poprawić wygląd pianki, należy przekręcić w kierunku przeciwnym do zegarowego w stronę cyfry 1 (= kawa drobniej mielona).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli wypływanie jest jeszcze zbyt szybkie lub zbyt wolne, należy powtórzyć zmianę obracając pokrętko o następny przeskok.

Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- przed parzeniem wykonać płukanie: Naciśnąć na przycisk  w celu wybrania funkcji "Płukanie...": z dozownika wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca;
- jeżeli tryb "Podgrzewanie filiżanek" jest aktywny, położyć filiżanki na płytce grzewczej, aż się nagrzeją;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- ustawić w menu temperaturę kawy "wysoka" (●●●●●).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 10);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys. 13).
3. Należy możliwie jak najbardziej zbliżyć dozownik do filiżanki: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 14).
4. Naciśnąć klawisz odpowiadający żądanemu wytwarzaniu (1 filiżanka  lub 2 filiżanki ) (rys. 2 i 15).
5. Rozpoczyna się parzenie i na wyświetlaczu pojawia się wybrana długość oraz smak jak również pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę:

- Podczas, gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie na jedną z ikon wytwarzania kawy ( lub )
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub )

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt szybko lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str. 196).

Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty alarmu, których znaczenie zostało wyjaśnione w paragrafie "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu" (str. 195).

Przygotowanie kawy long przy użyciu kawy w ziarnach



Zwróć uwagę!

Uaktywniając tę funkcję, uzyskuje się dużą kawę podobną do kawy "amerykańskiej".



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).
2. Wyregulować wysokość dozownika w zależności od użytej filiżanki. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filiżankę do kawy amerykańskiej (rys. 16);
3. Naciśnąć na przycisk **LONG** (rys. 9): rozpocznie się parzenie kawy, a wyświetlacz pokaże pasek wzrostu, uzupełniający się w miarę przygotowywania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę:

- Podczas, gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie przycisku **LONG**.
- Możliwe jest przygotowanie tylko jednej kawy "long" na raz.
- W przypadku parzenia ilości powyżej 125 ml, urządzenie automatycznie wykonuje nowe mielenie w połowie wytwarzania.

Przygotowanie kawy espresso przy użyciu kawy mielonej



Uwaga!

- Nie wysypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.



Wysypywać zawsze tylko jedną płaską miarkę kawy. W przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



Zwróć uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Nacisnąć na przycisk : wyświetlacz pokaże migający komunikat "Kawa mielona".
2. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać do niego jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 17).
3. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.
4. Jeżeli chce się przygotować jedną kawę espresso, nacisnąć na przycisk 1 filiżanka  (rys. 2). Jeżeli chce się zaparzyć kawę long, nacisnąć na przycisk **LONG** (rys. 9).
5. Rozpoczyna się parzenie i na wyświetlaczu pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.

PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (DO CAPPUCCINO) ORAZ GORĄCEGO MLEKA (HOT MILK)



Zwróć uwagę!

Z trybu oszczędności energii do wytworzeniażądanego napoju, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania. Oczekiwanie jest wskazane komunikatem "Przygotowywanie w toku..."



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas tych czynności wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do jednego cappuccino, przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Napełnić naczynie około 100 gramami mleka dla każdego cappuccino, które chce się przygotować. Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że objętość mleka

się zwiększy 2 lub 3 razy;



Zwróć uwagę:

Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić naczynie na mleko jak wskazano w rozdziale "Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu".

3. Upewnić się, że pierścień automatu do cappuccino znajduje się na pozycji "CAPPUCCINO" (Rys. 18).
4. Nacisnąć na przycisk : wyświetlacz pokaże "Nagrzewanie Proszę czekać" i po kilku sekundach "OBRÓCIĆ POKRĘTŁO PARY";
5. Przesunąć na zewnątrz automat do cappuccino, zanurzyć w naczynku z mlekiem (rys. 19) uważając, aby nie zanurzyć czarnego pierścienia;
6. Obrócić pokrętkę pary do poz. 1 (rys 4). Z automatu wydostanie się para, która nada mleku wygląd pianki i doprowadzi do zwiększenia jego objętości.
7. Aby pianka była gęstsza, obracać pojemnik wolnymi ruchami z dołu do góry (Zaleca się wytwarzanie pary nie dłuższe niż przez 3 kolejne minuty).
8. Po uzyskaniu żądanej pianki, przerwać wytwarzanie pary, ustawić pokrętkę kawy na pozycji 0.



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Obrócić pokrętkę pary na pozycję **0** zawsze przed wyjęciem pojemnika na spienione mleko, aby uniknąć oparzenia spowodowanego wypryskiwaniem gorącego mleka..

9. Spienione mleko wlać do filiżanki z wcześniej przygotowaną kawą. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją według uznania i posypać pianką kakaowym proszkiem.

Przygotowanie gorącego mleka (HOT MILK)

Aby przygotować gorące niespienione mleko, należy postępować jak wskazano w poprzednim paragrafie, upewniając się, że pierścień automatu do kawy jest ustawiony do góry, na pozycji "HOT MILK".

Czyszczenie automatu do cappuccino po każdym użyciu

Po każdym użyciu czyścić automat do cappuccino, unikając w ten sposób gromadzenie się pozostałości i zatknięcia.



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia, z automatu do cappuccino może wydobyć się gorąca woda. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

1. Pozwolić na spłynięcie wody przez kilka sekund obracając pokrętkę pary do pozycji I. Następnie ustawić pokrętkę na pozycji 0 w celu zatrzymania wydobywania się wody.
2. Począkać kilka minut na ochłodzenie się automatu do cappuccino, następnie jedną dłoń przytrzymać uchwyt rurki automatu a drugą przekręcić go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rys.20) i zsunąć go w dół w celu jego wyjęcia.
3. Przesunąć pierścień do góry (rys. 21).
4. Dokładnie umyć wszystkie elementy automatu do cappuccino letnią wodą.
5. Sprawdzić, czy wskazane strzałkami na rys. 22 otwory nie są zatkane. W razie konieczności, wyczyścić je korzystając ze szpilki.
6. Zamontować ponownie wewnętrzną część, uważnie wsunąć ją na nastawianą rurę, następnie wsunąć dyszę pary i przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara w celu zablokowania.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



Zwróć uwagę:

Jeżeli tryb "Oszczędność Energii" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania, wskazanych komunikatem "Przygotowywanie w toku".

Przygotowanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Rurka dozownika do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, zatem należy ujmować dozownik wyłącznie za uchwyt.

1. Umieścić pojemnik lub filiżankę pod automatem do cappuccino (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć wypryskiwania) (rys. 4).
2. Obrócić pokrętkę pary do pozycji I (rys. 4): wyświetlacz pokazuje "Gorąca woda..." i rozpocznie się wytwarzanie.
3. Przerwać, ustawiając pokrętkę pary w pozycji 0.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu. Posiadając superautomatyczne De'Longhi niekonieczne jest korzystanie ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- Żaden komponent urządzenia nie może być myty w zmywarce.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby

zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie urządzenia

Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A18),
- zbiorniczek na skropliny (A16),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A19),
- zbiornik na wodę (A13),
- otwory dozownika do kawy (A20) i dyszy gorącej wody (A11),
- lejek do wsypywania mielonej kawy (A8),
- automat zaparzający (A12),

Czyszczenie pojemnika na użytą kawę

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY!", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na użytą kawę nie zostanie oczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i urządzenie nie może przygotować kawy. Urządzenie wskazuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest on pełny, po upływie 72 godzin od ostatniego przygotowania (aby obliczenie 72 godzin było wykonane poprawnie, urządzenie nie może być wyłączone za pomocą głównego wyłącznika ustawionego na poz. 0).

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona):

- Otworzyć drzwiczki kontrolne w przedniej części (rys. 23), wyjąć zbiorniczek na skropliny (fig. 24), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie pozostałości, które mogą odłożyć się na dnie.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na użytą kawę napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



Uwaga!

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w czerwony wskaźnik poziomu znajdującej się w nim wody (rys. 24). Opróżnić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny

i oczyścić go. W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 23);
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 25);
3. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (A18) i umyć je;
4. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie;
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz "Wyłączenie") i odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (po około 100 kawach), czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudno. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy noża i gąbki.
2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys. 26).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A13) za pomocą mokrej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Starannie opłukać zbiornik na wodę po oczyszczeniu go w celu usunięcia wszystkich resztek detergentu.

Czyszczenie otworów dozownika do kawy

1. Czyścić otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 27).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie zostały zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 28).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsyppywania kawy mielonej (A8) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A12) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.


1. Upewnić się, czy ekspres został prawidłowo wyłączony (zob. „Wyłączanie”).

2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 23).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 25).
4. Nacisnąć do środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający przesuwając go na zewnątrz (rys. 29).




Uwaga!

PŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ, BEZ ŚRODKÓW MYJĄCYCH - NIE ZMYWARKA

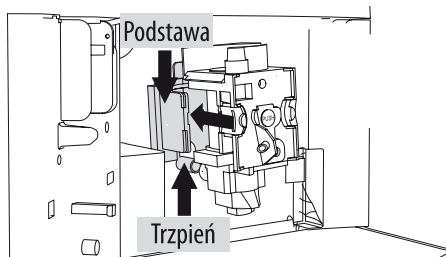


Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do podstawy i na trzpień u dołu, następnie nacisnąć na napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przy mocowaniu.

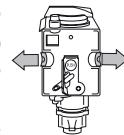

Zwróć uwagę!

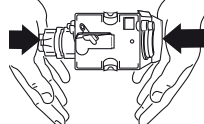

Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego (przed jego założeniem), możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów mocno naciskając

równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.

7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.
8. Ponownie założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zużytą kawę.
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

ODWAPNIANIE

Odwapniać ekspres, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migając) komunikat "ODWAPNIENIE!".



Uwaga!

Substancja odpapniajaca zawiera kwasy, ktore moga podraznic skone i oczy. Nalezy bezwzglednie przestrzegac waznych informacji producenta na temat bezpieczenstwa podanych na opakowaniu substancji odpapniajacej oraz uwagi dotyczace czynnosci podejmowanych w razie kontaktu ze skora i oczami.

i Zwróc uwage!

Korzystac wykluczenie z odpapniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystac z odpapniacza na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja traci waznosc. Ponadto, gwarancja jest niewazna, jezeli nie wykonuje sie regularnie odkamieniania.

1. Wlaczyc ekspres.
2. Wejsc do menu programowania naciskajac na przycisk **MENU**. Nacisnac na przycisk <dopoki> na wyswietlaczu nie pojawi sie napis "Odpapnianie";
3. Nacisnac na przycisk **OK**; Na wyswietlaczu pojawi sie "Odpapnianie Potwierdzic?": wcisnac **OK**, aby uaktywnic funkcje.
4. Na wyswietlaczu pojawi sie napis "Wsyp subst. odpapn. Nacisnac OK".
5. Przed potwierdzeniem, oprznic zbiornik na wode (A13). Do zbiornika na wode wlac substancje odpapniajaca rozpuszczona w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na opakowaniu substancji odpapniajacej); ponownie zamocowac zbiornik
6. Pod dozownikiem goracej wody ustawic pusty pojemnik o minimalnej pojemnosci 1,5l.

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dozownika goracej wody wyplywa goraca woda zawierajaca kwasy. Nalezy uwazac, by nie wejsc w kontakt z rozpryskujaca sie woda.

7. Potwierdzic naciskajac na przycisk **OK**.
8. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "OBRóc POKRÉTŁO PARY".
9. Po ustawieniu pokrétła na pozycji I (rys. 4), na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Odpapnianie NACISNIJ OK".
10. Po potwierdzeniu OK, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Odpapnianie w toku...". Program odpapniania uruchamia sie i plyn odpapniajacy wyplywa z dozownika wody. Program odpapniania automatycznie przeprowadza płukanie z przerwami, aby usunac pozostalosci osadów z wnętrza ekspresu do kawy.

Po uplywie okolo 30 minut, na wyswietlaczu pojawi sie napis „ OBRóc POKRÉTŁO PARY” Po ustawieniu pokrétła pary na pozycji 0, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Płukanie NAPEŁNIĆ ZBIORNIK".

11. Urządzenie jest teraz gotowe do czynnosci płukania swiezą woda. Zbiornik na wode wyjac, oprznic, optukac

pod biezacą woda, napełnic go czystą woda i ponownie zalozyc: na wyswietlaczu pojawi sie "OBRóc POKRÉTŁO PARY". Po ustawieniu pokrétła pary na pozycji I, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Płukanie ... Nacisnij OK".

12. Oprznic pojemnik na roztwór odpapniajacy i ustawic go ponownie pod dozownikiem do goracej wody.
13. Nacisnac na przycisk **OK** aby rozpoczac płukanie. Goraca woda wyplywa z dozownika, a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat "Płukanie... Proszeczek".
14. Gdy zbiornik na wode jest calkowicie pusty, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat "OBRóc POKRÉTŁO PARY".
15. Obrócic pokrétło pary na poz. 0, urządzenie wyłącza sie. Aby uzyc, wlaczyc urządzenie naciskajac na przycisk .

PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY

Komunikat WYKONAJ ODPAPIANIE wyswietlany jest po ustalonym wczesniej okresie dzialania, ktory zalezy od twardosci wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardosci wody (woda bardzo twarda). Ewentualnie, mozna zaprogramowac ekspres na podstawie twardosci wody z sieci wodociagowej roznych regionow, zmniejszajac w ten sposob czestotliwosc wykonywania odpapniania.

Pomiar twardosci wody

1. Wyjac z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" znajdujacy sie w wyposażeniu ekspresu.
2. Zanurzac caly pasek w szklance wody na okolo jedna sekunde.
3. Wyjac pasek z wody i lekko nim potrzasnac. Po uplywie okolo minuty pojawiaja sie 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zaleznosci od twardosci wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

Poziom1 - slodka woda 

Poziom 2 - woda niezbyt twarda 

Poziom 3 - woda twarda 

Poziom 4 - woda bardzo twarda 

Ustawienie twardosci wody

1. Nacisnac na przycisk **MENU**, aby wejsc do menu programowania.

2. Nacisnąć na przycisk **<dopóki>** dopóki nie zostanie wybrane hasło "Twardość wody".
3. Potwierdzić naciskając na przycisk **OK**.
4. Nacisnąć **<dopóki>** aby ustawić poziom odczytany na pasku kontrolnym (zob. rys. w poprzednim rozdziale).
5. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Nacisnąć na przycisk **ESC** w celu wyjścia z menu;

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobrana moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary szer.xwys.xgłęb.:	282x364x425 mm
Długość kabla:	1,5 m
Waga:	11 Kg
Max pojemność pojemnika na ziarna	200 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Dyrektywa Stand-by 1275/2008
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE i kolejne poprawki;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE i kolejne poprawki;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004.

USUWANIE



Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o Dekretem Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.

Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi.

Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub gdy jest to możliwe do sprzedawców.

Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając oszczędzenie energii i surowców.

Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązujące normatywy.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
ZBYT DROBNO ZMIELONA USTAW MŁYNEK! Obrócić pokrętko pary	Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli i nie całkowicie.	Po ustawieniu pokrętki pary na pozycji I, jak wynika z żądania urządzenia, nacisnąć na przycisk OK i umożliwić wypływanie wody z dozownika dopóki nie będzie ono regularne; następnie przerwać i powtórzyć parzenie kawy przekraczając, gdy młynek funkcjonuje, pokrętko regulacji stopnia zmielenia o jeden rowek w kierunku cyfry 7 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest jeszcze zbyt wolne, powtórz korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok.
OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy po kawie jest pełny lub upłynęło więcej niż 3 dni od ostatniego przygotowania (taka funkcja gwarantuje odpowiednią higienę urządzenia).	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć. Ważne: wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki kontrolne, wyjąć zbiorniczek na skropliny i zamocować pojemnik na fusy
WSYP KAWĘ ZMIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
ODWAPNIANIE!	Wskazuje, że konieczne jest odwapnienie urządzenia.	Należy jak najszybciej uruchomić program odwapniania opisany w rozdz. "Odwapnianie".
ZMNIEJSZ. IL. KAWY!	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać bardziej łagodny smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA!	Ziarna kawy skończyły się. Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Napełnić zbiornik ziarnami kawy. Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdz. "Czyszczenie lejka do kawy".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzący nie został ponownie założony.	Założyć automat zaparzący zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzącego".
ZAMKNIJ DRZWICZKI!	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
DODAC ZMIELONEJ KAWY	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypana do lejka. Lejek (A8) jest zatkany.	Wysypać kawę mieloną do lejka. Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdz. "Czyszczenie lejka do kawy".
WSYP KAWĘ ZMIELONĄ Nacisnąć OK	Zaparzono kawę LONG o ilości powyżej 125 ml przy użyciu kawy mielonej.	Wysypać kawę mieloną i nacisnąć OK.
Oszczędność energii	Funkcja jest aktywna i pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.	Dezaktywować funkcję w menu (patrz paragraf "Oszczędność energii").
ALARM!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w rozdz. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do centrum serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane.	Uaktywnić podgrzewanie filizanek pozostawiając filizanki przez przynajmniej 20 minut, aby się podgrzały.
		Podgrzać filizanki płukając je gorącą wodą (użyć funkcji gorącej wody);
	Automat zaparzący ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzący naciskając na przycisk  (patrz par. "Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy").
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu temperaturę kawy - wysoka.
Kawa ma niewielką ilość pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.8) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
	Mieszanek kawy nie jest odpowiednia.	Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.11) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z otworów dozownika, lecz spod drzwiczek kontrolnych.	Otwory dozownika są zatkane suchą zmieloną kawą.	Otwory dozownika oczyścić wykałczką, gąbką lub szczoteczką kuchenną z twardą szczecinią.
	Ruchoma szufladka w drzwiczkach kontrolnych jest zablokowana.	Starannie oczyścić ruchomą szufladkę, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Kawa wypływa zbyt szybko	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.11) Należy uważać, by nie przekręcić zbyt mocno pokrętki stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania dwóch kaw kawa może wypływać kropla po kropli.
Kawanie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyścić wykałczką otwory dyszy (rys.40)
Z dozownika nie wypływa kawa, lecz woda.	Kawa mielona została zablokowana w lejku (A8)	Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w rozdz. "Czyszczenie lejka do kawy mielonej".
Mleko nie jest spienione	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtuszczone.	Stosować raczej mleko odtuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Pierścień nie znajduje się na pozycji "CAPPUCCINO"	Popchnąć pierścień w kierunku dołu.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Wyłącznik główny nie został włączony.	Nacisnąć główny wyłącznik w tylnej części urządzenia na pozycję I (rys. 29).
Zbyt dużo pianki w kawie LONG	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.11) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.