

SPIS TREŚCI

WSTĘP	188
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi.....	188
Litera w nawiasach	188
Problemy i naprawy	188
BEZPIECZEŃSTWO.....	188
Podstawowe środki ostrożności	188
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	188
INSTRUKCJA OBSŁUGI	189
OPIS	189
Opis urządzenia	189
Opis pojemnika na mleko	189
Opis akcesoriów	189
Opis panela sterowania.....	189
CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	190
Kontrola urządzenia	190
Instalowanie urządzenia	190
Podłączenie urządzenia	190
Pierwsze włączenie urządzenia	190
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	191
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	191
USTAWIENIA MENU.....	191
Ustawienie zegara.....	191
Ustawienie godziny automatycznego włączenia.....	191
Uaktywnienie automatycznego włączenia.....	191
Odwapnianie	192
Ustawienie temperatury	192
Automatyczne wyłączenie	192
Ustawienie twardości wody	192
Ustawienia fabryczne (reset)	192
Procedura mycia.....	192
Beep WŁ/WYŁ (aktywować i dezaktywować ostrzeżenie akustyczne).....	192
PRZYGOTOWYWANIE KAWY	193
Wybór smaku kawy.....	193
Wybór ilości kawy w filiżance	193
Indywidualizacja ilości kawy.....	193
Ustawianie młynka do kawy	193
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy	193
Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach.....	193
Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy mielonej	194
PRZYGOTOWYWANIE NAPÓJÓW Z MLEKIEM.....	194
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....	194
Przygotowanie cappuccino	194
Przygotowanie latte macchiato.....	195
Przygotowanie caffelatte	195
Przygotowanie spienionego mleka i gorącego mleka (BEZ KAWY)	195
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE)	195
Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance	195
PRZYGOTOWYWANIE GORĄCEJ WODY.....	196
Przygotowywanie	196
Zmiana ilości wody podawanej automatycznie.....	196
CZYSZCZENIE	196
Czyszczenie urządzenia	196
Czyszczenie pojemnika na fusy	196
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny	196
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	197
Czyszczenie zbiornika na wodę	197
Czyszczenie otworów dyszy do kawy	197
Czyszczenie lejka do wsypywania kawy mielonej	197
Czyszczenie automatu zaparzającego	197
Czyszczenie pojemnika na mleko	198
Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary	198
ODKAMINIOWANIE.....	198
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	199
Pomiar twardości wody.....	199
Ustawianie twardości wody	199
W tym momencie, ekspres został zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.....	199
USTAWIENIE JĘZYKA	199
DANE TECHNICZNE	199
LIKWIDACJA	199
KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU	200
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	201

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i cappuccino.

Życzymy zadowolenia z użytkowania państwa nowego urządzenia.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Dzięki temu uniknąć państwo stwarzania zagrożeń lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeżenie stać się przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeżenie stać się przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeżenie stać się przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć Uwagę:

Ten symbol podkreśla ważne dla użytkownika porady i informacje.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str.3).

Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziałach "Komunikaty na wyświetlaczu" na str. 200 i "Rozwiązywanie problemów" na str. 201.

Jeżeli okaże się to nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku "Serwis obsługi klienta".

Jeżeli Państwa kraj nie znajduje się na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe środki ostrożności



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie działa wykorzystując prąd elektryczny, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można, w razie potrzeby, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy bezpośrednio za nią pociągnąć. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia, w poz. 0 (rys. 6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



Uwaga!

- Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstawać para wodna.

Uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą ani gorącą parą wodną.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może wywołać obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć Uwagę:

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str.3 - **A**)

- A1. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pojemnik na ziarna kawy
- A3. Wyłącznik główny
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka oraz schowka na miarkę do kawy
- A6. Schowek na miarkę do kawy
- A7. Płytką grzewczą na filizanki
- A8. Lejek do kawy mielonej
- A9. Panel sterowania
- A10. Dysza do gorącej wody i pary
- A11. Automat zaparzający
- A12. Zbiornik na wodę
- A13. Kabel zasilający
- A14. Podstawa pod filizanki
- A15. Zbiorniczek na skropliny
- A16. Wnęka na szklankę latte macchiato/caffelatte
- A17. Zbiorniczek na fusy
- A18. Drzwiczki kontrolne
- A19. D dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A20. Ruchoma szufladka

Opis pojemnika na mleko

(str.3 - **B**)

- B1. Pokrywa z zespołem do spieniania mleka
- B2. Uchwyt pojemnika
- B3. Przycisk CLEAN
- B4. Rurka pobierania mleka
- B5. Rurka wylotowa dla spienionego mleka
- B6. Pojemnik na mleko.

Opis akcesoriów

(str.3 - **C**)

- C1. Dysza gorącej wody
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Pędzelek do czyszczenia
- C4. Środek odwapniający
- C5. Pasek kontrolny twardości wody (Total hardness test)

Opis panela sterowania

(str.3 - **D**)

Niektóre przyciski na panelu spełniają podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasach, wewnątrz opisu.

- D1.  Przycisk WŁ/STAND-BY
- D2. Wyświetlacz
- D3.  Przycisk wytwarzania 1 kawy mocnej
- D4.  Przycisk wytwarzania 2 kaw mocnych
- D5.  Przycisk wytwarzania 1 kawy słabej

- D6.  Przycisk wytwarzania 2 kaw słabych
- D7. Przycisk **CAFFELATTE**: wytwarzania 1 caffe latte (lub gorącego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D8. Przycisk **LATTE MACCHIATO**: wytwarzania 1 latte macchiato (lub spienionego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D9. Przycisk **CAPPUCCINO**: wytwarzania 1 cappuccino (lub spienionego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D10.  Przycisk wyboru smaku kawy lub przygotowanie z użyciem kawy mielonej. (Przycisk OK potwierdzenia zmian ustawień w menu).
- D11.  Przycisk wytwarzania gorącej wody. (Przycisk **SET** (UST) do zmiany ustawień menu).
- D12.  Przycisk do wykonania płukania. (Przycisk > do zmiany ustawień menu).
- D13. Przycisk **P**: do wejścia do menu.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Instalowanie urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy po bokach i z tyłu pozostaje przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni oraz 15 cm ponad ekspresem do kawy.
- Ewentualne przedostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda znajdująca się w jego wnętrzu zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został on uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np.: płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce danych, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności pomiędzy gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu o wymianę wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć Uwagę :

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się nieznaczne pozostałości kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybszą indywidualizację ustawienia twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie twardości wody" (str. 199).

1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić wyłącznik główny w poz. I (rys.1). Wyłącznik znajduje się z tyłu urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej co 3 sekundy):

2. gdy pojawi się język polski, nacisnąć przez kilka sekund przycisk **OK** (rys. 2). Po zapisaniu języka, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „POLSKI ZAINSTALOWANY”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi przez urządzenie:

3. "NAPEŁNIĆ ZBIORNIK WODĄ!": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć zbiornik do urządzenia (rys. 3).
4. "ZAMOCUJ DYSZĘ WODY NACIŚNIJ OK!": Sprawdzić czy dysza gorącej wody została założona na końcówkę, a następnie ustawić pod nią pojemnik (rys.4) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Wcisnąć przycisk [IMG] (rys.2). Na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...", podczas gdy urządzenie rozpocznie podawanie wody z dyszy gorącej wody.

Urządzenie kończy proces pierwszego włączenia, pojawia się komunikat "WYŁĄCZANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ..." i ekspres się wyłącza.

Teraz ekspres jest już gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć Uwagę:

- Przy pierwszym użyciu, należy zaparzyć 4-5 filiżanek kawy lub 4-5 cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć Uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 1).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która jest zbierana do umieszczonego pod nią zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys.5): na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PODGRZEWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ..."

Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: "Płukanie"; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "gotowa do użycia".

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze wcisnąć przycisk , aby je wyłączyć.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody (tylko jeżeli była robiona kawa).

Należy uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia, należy wcisnąć przycisk  (rys.5). Urządzenie wykona płukanie, a następnie wyłączy się.



Zwróć Uwagę:

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, to należy ustawić wyłącznik główny w pozycji 0 (rys. 6).

Nigdy nie przełączać głównego wyłącznika do poz. 0 gdy urządzenie jest włączone.

Maszyna nie wykonuje płukania, jeżeli w okresie czasu, przez który była włączona nie został zrobiony żaden napój zawierający kawę.

USTAWIENIA MENU

Naciskając przycisk P uzyskuje się dostęp do menu programowania; można tu wybrać: Zegar, Godzina automatycznego włączenia, Automatyczne włączenie, Odwapnianie, Temperatura, Automatyczne wyłączenie, Twardość wody, Ustawienia fabryczne, Procedura mycia, Beep WŁ/WYŁ.

Ustawienie zegara

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

- Nacisnąć przycisk P.
- Naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi ) dopóki strzałka menu wskazuje komunikat: „ZEGAR”.
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu) w celu ustawienia godziny zegara. (Utrzymując przycisk wciśnięty, godzina jest zmieniana szybko).
- Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić dane;
- Nacisnąć przycisk P (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.



Zwróć Uwagę:

aby wyświetlić godzinę na wyłączonym urządzeniu, nacisnąć jakikolwiek przycisk: godzina będzie wyświetlona przez 5 minut.

Ustawienie godziny automatycznego włączenia

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia w taki sposób, by urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i by móc szybko przygotować kawę.

- Upewnić się, że zegar maszyny został już ustawiony jak opisano w poprzednim paragrafie.
- Nacisnąć przycisk P, a następnie naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi ) dopóki strzałka menu wskazuje „WŁĄCZENIE”.
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu) w celu ustawienia godziny automatycznego włączenia. (Jeżeli trzyma się wciśnięty przycisk SET godzina jest zmieniana szybko).
- Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić dane.

Uaktywnienie automatycznego włączenia

- Jeszcze raz nacisnąć przycisk SET, maszyna wyświetli komunikat "AUTOM. WŁĄCZ. NIE".
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu), aby zmienić

funkcję (maszyna wyświetli napis "AUTOM. WŁĄCZ. TAK");

- Nacisnąć przycisk **OK**, aby uaktywnić funkcję włączenia automatycznego;
- Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.



Zwróć Uwagę:

gdy godzina automatycznego włączenia jest ustawiona, z boku wyświetlonej godziny na wyświetlaczu pojawi się również symbol .

Odwapnianie

Po instrukcje dotyczące odwapniania odnieść się do str. 198.

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka) do przygotowania kawy, postąpić, jak poniżej:

- Nacisnąć przycisk **P**, a następnie naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi $\triangleright$) dopóki strzałka menu wskazuje „TEMPERATURA WYSOKA...”
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu) dopóki urządzenie nie wyświetli żądanej temperatury kawy.
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić wybraną temperaturę;
- Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie jest ustawione na automatyczne przejście do stanu Stand-by po 1 godzinie bezczynności. Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie urządzenia po 2 lub 3 godzinach.

- Nacisnąć przycisk **P**, a następnie naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi $\triangleright$) dopóki strzałka menu wskazuje „WYŁĄCZ PO 1 GODZ.”.
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu), aby ustawić przez ile godzin urządzenie pozostanie włączone.
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić dane.
- Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.

Ustawienie twardości wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody odnieść się do str. 199.

Ustawienia fabryczne (reset)

Z użyciem tej funkcji można przywrócić całe menu i zaprogramowanie z ustawieniami fabrycznymi (z wyjątkiem języka, pozostaje ustawienie bieżące).

- Nacisnąć przycisk **P**, a następnie naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi $\triangleright$) dopóki strzałka menu wskazuje „UST. FABR. NIE”.
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu), urządzenie wyświetli komunikat „UST. FABR. TAK”;
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby powrócić do ustawień fabrycznych;
- Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.

Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych i wyświetli komunikat GOTOWA DO UŻYTKU.

Procedura mycia

Ta funkcja jest używana tylko przez personel serwisu technicznego.

Beep WŁ/WYŁ (aktywować i dezaktywować ostrzeżenie akustyczne)

- Nacisnąć przycisk **P**, a następnie naciskać raz za razem przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi $\triangleright$) dopóki strzałka menu wskazuje „Beep wł”.
- Nacisnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu), urządzenie wyświetli komunikat „Beep wył”;
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby wyłączyć ostrzeżenie akustyczne;
- Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć  w celu zmiany innych parametrów.
- Maszyna jest teraz ustawiona tak, aby nie emitowała żadnego ostrzeżenia akustycznego i wyświetla komunikat GOTOWA DO UŻYTKU.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY



Zwróć Uwagę!

Przejsięcie z trybu oszczędności energii do wytworzenia pierwszej kawy, może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo Łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 2), dopóki nie pojawi się na wyświetlaczu wybrany smak.

Wybór ilości kawy w filiżance

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na automatyczne wytwarzanie następujących ilości kawy:

- kawa mocna, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- kawa słaba, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- dwie kawy mocne, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- dwie kawy słabe, jeżeli wciśnie się przycisk  .

Indywidualizacja ilości kawy

Jeżeli chce się zmienić ilość kawy, którą ekspres wytwarza automatycznie, należy:

- nacisnąć przez przynajmniej 8 sekund a następnie zwolnić, klawisz odpowiadający ilości, którą chce się zmienić, do momentu, gdy wyświetlacz nie wyświetli komunikatu "PROGRAM. ILOŚCI WODY", maszyna zacznie wytwarzać kawę;
- jak tylko kawa w filiżance osiągnie żądany poziom, ponownie nacisnąć ten sam klawisz, aby zapisać nową ilość; urządzenie wyemituje podwójny "beep" potwierdzający.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane zgodnie z nowymi ustawieniami i na wyświetlaczu pojawia się napis "GOTOWA DO UŻYTKU".



Zwróć Uwagę!

możliwe jest własne ustawienie wszystkich czterech klawiszy wytwarzania kawy.

Ustawianie młynka do kawy


Młynek do kawy nie musi być regulowany, przynajmniej na początku, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany ustawienia przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 10).



Zwróć Uwagę!

Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

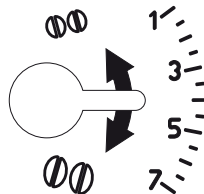

Aby uzyskać wytwarzanie kawy nie kropla za kroplą, należy obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie więcej niż o jeden przeskok na raz w kierunku numeru 7 (= kawa grubiej mielona).

Aby uzyskać mocniejszą kawę i by poprawić wygląd pianki,

należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do zegarowego w stronę cyfry 1 (= kawa drobniej mielona).

Efekt niniejszej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu, co najmniej dwóch kolejnych kaw. Jeżeli wypływanie jest jeszcze zbyt szybkie lub zbyt wolne, należy powtórzyć korektę obracając pokrętło o następną przeskok.

Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- wykonać płukanie przed wytwarzaniem: Wcisnąć przycisk  w celu wybrania funkcji "Płukanie...": z dyszy wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca;
- umieścić filiżanki na podgrzew. filiżanek dopóki się nie rozgrzeją;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- ustawić w menu temperaturę kawy na wysoką.

Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych ani kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się on nadawał już do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 8).
2. Pod otworami dyszy do kawy, należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy zrobić 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy zrobić 2 kawy (rys. 10).
3. Opuścić dyszę tak, aby znalazła się jak najbliżej filiżanki: pozwala to na otrzymanie lepszej pianki (rys. 11).

4. Naciśnąć przycisk odpowiadający wybranej opcji (rys. 12).
 5. Rozpoczyna się parzenie kawy.
- Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.

Zwróć Uwagę:

- Podczas przygotowywania kawy, parzenie może zostać przerwane w dowolnym momencie, wystarczy wcisnąć jeden z przycisków wytwarzania kawy).
- Zaraz po zakończeniu nalewania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (w przeciagu 3 sekund) jeden z przycisków wytwarzania.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, zbyt szybko i z niewielką ilością pianki lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str.201). Podczas działania, na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty alarmowe, których znaczenie zostało wyjaśnione w paragrafie "Komunikaty na wyświetlaczu" (str. 200).

Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać mielonej kawy do wyłączono ekspresu, zapobiega to jej rozsypywaniu się wewnątrz urządzenia i brudzeniu go. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Nigdy nie wsypywać więcej niż 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wewnątrz urządzenia mogłoby zabrudzić się lub mogłoby nastąpić zapchanie lejka.



Zwróć Uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Naciśkać raz z razem przycisk  (rys. 2) dopóki nie pojawi się migający napis „GOTOWA DO PARZ. KAWY MIELONEJ”.
2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys.14).
3. Ustawić jedną filiżankę pod otworami dyszy do kawy (rys. 9).
4. Naciśnąć przycisk parzenia 1 filiżanki   (rys. 12).
5. Rozpoczyna się parzenie oraz pojawia się pasek, który

rośnie w miarę przygotowywania kawy.

Jeżeli, po uaktywnieniu urządzenia na funkcjonowanie z kawą mieloną, chce się powrócić do parzenia kawy przy użyciu ziaren, konieczna jest dezaktywacja funkcji kawy mielonej ponownie naciskając przycisk , młynek powróci do funkcjonowania.

PRZYGOTOWYWANIE NAPIJÓW Z MLEKIEM

Zwróć Uwagę!

Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić pokrywę mleka i dyszę gorącej wody, jak opisano w rozdziale "czyszczenie pojemnika na mleko" i "czyszczenie dyszy gorącej wody/pary" na str. 198.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie pojawi się wyraźny opór, następnie zdjąć pokrywę (rys. 14).
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na uchwyście (rys. 15).

Zwróć Uwagę!

- Aby uzyskać gęstszą i bardziej jednolitą piankę, należy używać mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
3. Upewnić się czy rurka zanurzana w mleku została prawidłowo włożona do obsadki znajdującej się na dnie pokrywy pojemnika na mleko (rys.16).
 4. Umieścić pokrywę na pojemniku na mleko i przesunąć ją maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 5. Zdjąć dyszę gorącej wody z dyszy (rys. 17).
 6. Pojemnik na mleko przymocować maksymalnie dociskając do dozownika (rys. 18): urządzenie wyemituje sygnał akustyczny (jeżeli funkcja beep jest aktywna).
 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu spienionego mleka. W celu użycia filiżanek/szklanek szczególnie wysokich, podnieść pokrywę odpowiedniej wnęki umieszczonej na podstawie pod filiżanki (rys. 19).

Przygotowanie cappuccino

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka na pozycji "1 cappuccino", wylotczonym na pokrywie pojemnika na mleko (rys. 20). Można ustawić jakość pianki podczas wytwarzania: po przesunięciu suwaka w stronę napisu "2 lattemacchiato" uzyskujemy bardziej gęstą piankę. Natomiast przesuwając

w stronę pozycji "1 cappuccino" uzyskuje się mniej gęstą piankę.

2. Nacisnąć przycisk cappuccino (rys. 21). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Cappuccino Cursor pojemnika w Poz..1". (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filizankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).

Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, nacisnąć przycisk cappuccino.

Przygotowanie latte macchiato

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka (B1) na "2 LATTE MACCHIATO" (rys. 22), wytlóczonym na pokrywie pojemnika na mleko.
2. Nacisnąć przycisk LATTE MACCHIATO (rys. 23). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Latte Macchiato Cursor Pojemnika W Poz.2". (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filizankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).

Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, nacisnąć przycisk latte macchiato.

Przygotowanie caffelatte

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka na "3 CAFFELATTE" (rys. 24), wytlóczony na pokrywie pojemnika na mleko.
2. Nacisnąć przycisk caffelatte (rys. 25). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Caffelatte Cursor Pojemnika w Poz. 3". (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filizankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).

Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, Nacisnąć przycisk caffelatte.

Przygotowanie spienionego mleka i gorącego mleka (BEZ KAWY)

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka (B1) w zależności od żądanej ilości pianki (poz. 3 caffelatte= mało pianki; poz. 1 cappuccino= dużo pianki).
2. Nacisnąć 2 razy (w ciągu 2 sekund) przycisk cappuccino lub latte macchiato lub caffelatte.

Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE)



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wylotu spienionego mleka (B5) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający napis "NACIŚNIJ CLEAN" (po każdym użyciu funkcji mleka), postępować jak wskazano poniżej w celu wyczyszczenia i usunięcia pozostałości z mleka

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filizankę lub inny pojemnik pod rurką wylotu spienionego mleka;
3. Nacisnąć przycisk "CLEAN" (rys. 26) i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Czyszczenie W Toku".
4. Wyjąć pojemnik na mleko i zawsze oczyścić dyszę gąbką (rys. 27).



Zwróć Uwagę!

- Gdy na wyświetlaczu pojawia się migający komunikat „Naciśnij CLEAN”, można nadal przygotowywać wszelkiego rodzaju napoje; jeżeli trzeba przygotować większą ilość filizanek z napojami zawierającymi mleko, to pojemnik na mleko należy oczyścić po przygotowaniu ostatniej filizanki.
- Pozostałe w pojemniku mleko można przechować w lodówce.

Programowanie ilości kawy i mleka w filizance

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na nalewanie ilości standardowych. Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filizankę pod otworami dyszy do kawy oraz pod rurką wylotu mleka.
2. Nacisnąć przycisk **CAPPUCCINO** i przytrzymać go przez przynajmniej 8 sekund, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis " MLEKO DO CAPPUCCINO PROGRAM ILOŚCI".
3. Zwolnić przycisk. Ekspres zacznie podawać mleko.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filizance, nacisnąć ponownie przycisk **CAPPUCCINO**.
5. Po kilku sekundach, ekspres zacznie nalewać kawę do filizanki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "KAWA DO CAPPUCCINO PROGRAM ILOŚCI".
6. Gdy tylko kawa osiągnie pożądany poziom w filizance, należy ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**. Parzenie kawy zostanie przerwane, a na wyświetlaczu pojawi

się napis "gotowa".

Możliwe jest ponowne zaprogramowanie ilości kawy oraz mleka do przygotowania lattemacchiato i caffelatte.

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCEJ WODY



Zwróć Uwagę:

Jeżeli tryb "Oszczędność Energii" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania, wskazanych przez komunikat "Przygotowywanie w toku".

Przygotowywanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Rurka dyszy podającej gorącą wodę nagrzewa się, w związku z tym, należy ujmować dyszę wyłącznie za uchwyt.

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana.
2. Ustawić pojemnik pod dyszą (rys. 4).
3. Nacisnąć przycisk  (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "gorąca Woda".
4. Z dozownika zaczynie wypływać woda: podawanie zostanie przerwane automatycznie po ok. 250 ml.
5. Aby ręcznie przerwać podawanie gorącej wody, należy ponownie wcisnąć przycisk .



Uwaga!

Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez kolejne 2 minuty.

Zmiana ilości wody podawanej automatycznie

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie na wytwarzanie 250ml. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą.
2. Trzymać wciśnięty przycisk , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "GORĄCA WODA PROGRAM ILOŚCI".
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, należy nacisnąć ponownie przycisk .

W tym momencie, urządzenie zostało zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, drapiących środków myjących ani alkoholu. Wyso-ko zaautomatyzowane ekspresy De'Longhi nie wymagają korzystania ze środków chemicznych do ich czyszczenia.

- Nie można myć w zmywarce do naczyń żadnego elemen-tu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (B)
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania ka-mienia ani osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie urządzenia

Należy regularnie czyścić następujące części ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A17),
- zbiorniczek na skropliny (A15),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A18),
- zbiornik na wodę (A12),
- otwory dyszy do kawy (A19) i dyszy gorącej wody (A10),
- Lejek do wysypywania mielonej kawy (A8),
- automat zaparzający (A11),
- pojemnik na mleko (B).

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "OPRÓŻNIĆ POJEMNIK NA FUSY!", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, poprzedni komunikat pozo-stanie na wyświetlaczu i urządzenie nie może przygotować kawy. Użądzenie wskazuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet jeżeli nie jest on pełny, po upływie 72 godzin od ostat-niego przygotowania (aby obliczenie 72 godzin było wykona-ne poprawnie, urządzenie nie może być wyłączone za pomocą głównego wyłącznika ustawionego na poz. 0).

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest wyłączona):

1. Otworzyć przednie drzwiczki kontrolne (rys. 28), wyjąć zbiorniczek na skropliny (rys. 29), opróżnić go i oczyścić.
2. Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy dokładnie usuwając wszystkie pozostałości, które mogły odfoliżyć się na dnie. Wchodzący w skład wyposażenia pędzelek jest odpowiedni do wykonania tej czynności.
3. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy;
4. Zamknąć drzwiczki kontrolne.



Uwaga!

Po wyjęciu zbiorniczka na skropliny, należy koniecznie opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli jest on tylko częściowo wypełniony. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



Uwaga!

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, to może się przelać zebrana w nim woda przedostając się do

wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny oparcia lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest we wskaźnik poziomu zawartości wody (czerwony)(rys.30). Opróżnić i oczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik zacznie wystawać ponad poziom tacy na filiżanki.

Wymywanie zbiorniczka na skropliny:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 28);
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 29);
3. Opróżnić i oczyścić zbiorniczek na skropliny oraz pojemnik na fusy;
4. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy;
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z czyszczeniem części wewnętrznych, urządzenie musi zostać wyłączone (patrz par. "Wyłączanie" str. 191) i odłączona od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (po około 100 kawach), czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C2).
2. Usunąć wszystkie resztki przy pomocy odkurzacza (rys. 32).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A12) przy pomocy mokrej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Po oczyszczeniu, należy starannie wypłukać zbiornik usuwając wszelkie pozostałości środka myjącego.
3. Napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie założyć.

Czyszczenie otworów dyszy do kawy

1. Czyścić otwory dyszy do kawy przy pomocy gąbki lub szmatki (rys. 31).
2. Sprawdzać, czy dyszy do kawy nie zostały zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 32).

Czyszczenie lejka do wsypywania kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady kawy przy pomocy pędzelka wchodzącego w skład wyposażenia.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, czy ekspres został prawidłowo wyłączony (patrz „Wyłączanie”, str.191).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 28).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 29).
4. Wcisnąć do środka obydwa czerwone przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 34).




Uwaga!

PLUKAĆ TYLKO WODĄ


NIE ŚRODKI CZYSZCZĄCE - NIE ZMYWARKA

Myć automat zaparzający bez użycia środków czyszczących ponieważ mogą spowodować jego uszkodzenie.

5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Używając pędzelka (A22), wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu automatu zaparzającego.
7. Po oczyszczeniu, założyć automat zaparzający wkładając go do podstawy oraz na sworzeń znajdujący się w dole; następnie, nacisnąć na napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

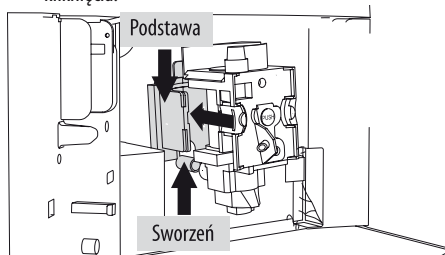


Zwróć Uwagę!

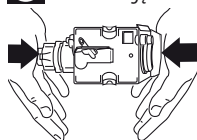

Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego, możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów (przed jego założeniem) mocno ściskając

go równocześnie z dołu i z góry; tak jak pokazano to na rysunku.

8. Po założeniu, należy upewnić się, czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.

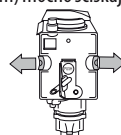


9. Ponownie założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy.
10. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko należy czyścić po każdym przygotowaniu mleka, zgodnie z podanym poniżej opisem:

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją.
2. Wyjąć rurkę wylotu mleka i rurkę, która jest zanurzana w mleku.
3. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym. Wszystkie elementy mogą być myte w zmywarce do naczyń, jeżeli zostaną umieszczone w górnym koszu zmywarki. Zwracać szczególną uwagę by wewnątrz otworów nie gromadziły się pozostałości mleka.
4. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku oraz rurka wylotu mleka nie są zapchane resztkami mleka.
5. Założyć z powrotem rurkę wylotu mleka oraz rurę zanurzaną w mleku.
6. Założyć ponownie pokrywę pojemnika na mleko przekręcając go w kierunku przeciwnym do zegarowego, aby ją zamknąć.

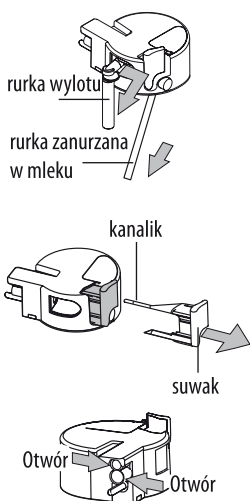

Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary

Dyszę należy czyścić po każdym przygotowaniu mleka, przy pomocy gąbki usunąć pozostałości mleka nagromadzone na uszczelkach (rys. 27).

ODKAMNIENIE

Odkamienianie ekspresu powinno zostać wykonane, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat "PRZEPROWADŹ ODKAM.!".



Uwaga!

Substancja odpapniająca zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie stosować się do uwag producenta, które znajdują się na opakowaniu środka

odpapniającego oraz do uwag dotyczących czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.



Zwróć Uwagę!

korzystać wyłącznie z odkamieniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystać z odkamieniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność. Ponadto, gwarancja zostaje unieważniona, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu naciskając przycisk **P**.
3. Naciśnąć przycisk  (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi ) dopóki strzałka menu wskazuje komunikat: "ODWAPNIANIE NIE".
4. Naciśnąć przycisk  (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu), na wyświetlaczu pojawi się "ODWAPNIANIE TAK": Naciśnąć ok. aby uaktywnić funkcję.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "włąć odpapniacz."
6. Przed potwierdzeniem, opróżnić zbiornik na wodę (A12). Do zbiornika na wodę włąć substancję odpapniającą rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na butelce substancji odpapniającej). Pod dozownikiem do gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5l.



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Z dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

7. Potwierdzić wciskając klawisz **OK**.
 8. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „urządzenie w trakcie odpapniania”. Program odpapniania uruchamia się i płyn odpapniający wypływa z dozownika na wodę. Program odpapniania automatycznie przeprowadza płukania z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy.
- Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się napis „Płukanie NAPIĘJ ZBIORNIK!”
9. Urządzenie jest teraz gotowe do przeprowadzenia płukania świeżą wodą. Zbiornik na wodę należy wyjąć, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i ponownie założyć: Wyświetlacz pokazuje "PŁUKANIE...NACIŚNIJ OK".
 10. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania odkamieniacza i ustawić go pod końcówką do cappuccino.
 11. Wcisnąć przycisk **OK** aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "PŁUKANIE".
 12. Gdy zbiornik na wodę opróżni się całkowicie, na

wyświetlaczu pojawi się komunikat "PŁUKANIE ZAKOŃCZONE NACIŚNIJ OK".

12. Naciśnąć przycisk OK, napęścić zbiornik na wodę, a ekspres będzie gotowy do użycia.


PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po upływie ustalonego wcześniej okresu działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odprowadzania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" wchodzący w skład wyposażenia ekspresu (A24).
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około jednej minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

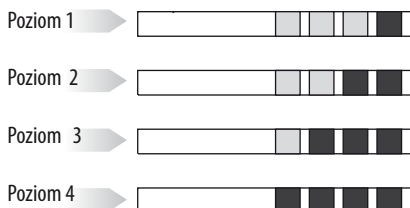

Ustawianie twardości wody

1. Naciśnąć przycisk P, aby wejść do menu..
2. Naciśnąć raz za razem przycisk (który na wyświetlaczu odpowiada migającemu symbolowi) dopóki strzałka menu wskazuje „twardość Wody”.
3. Potwierdzić wciskając klawisz OK.
4. Naciśnąć przycisk (odpowiadający symbolowi SET migającemu na wyświetlaczu) tyle razy dopóki liczba nie wskaże ile czerwonych kwadracików uformowało się na pasku kontrolnym.
5. Naciśnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie.
6. Naciśnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub naciśnąć w celu zmiany innych parametrów.

W tym momencie, ekspres został zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

USTAWIENIE JĘZYKA

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

- Naciśnąć przycisk OK przez około 5 sekund, do momentu, gdy urządzenie wyświetli komunikat ustawienia w różnych językach.
- Gdy pojawi się żądany język, naciśnąć OK przez 3 sekundy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1350W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L
Wymiary DxDxG:	282x374x441 mm
Długość kabla:	1,5 m
Waga:	11,4 Kg
Max pojemność pojemnika kawę w ziarnach	200 g

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Dyrektywa Stand-by 1275/2008
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE wraz z późniejszymi poprawkami;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi poprawkami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z zaleceniami rozporządzenia europejskiego 1935/2004.

LIKwidACJA



Środki ostrożności dotyczące poprawnej likwidacji wyrobu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz dekretem legislacyjnym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005r. Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi. Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki odpadów działających na zlecenie administracji gminnej lub, gdy jest to możliwe, do sprzedawców. Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzysk materiałów składowych, pozwalając na znaczną oszczędność energii i surowców. Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu przez użytkownika może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

KOMUNIKATY NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć wciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 3).
ZBYT DROBNO ZMIELONA WYREGULUJ MŁYNEK	Zbyt drobne mielenie kawy, która wypływa zbyt wolno i nie całkowicie	Powtórzyć przygotowywanie kawy i przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia o jeden przeskok w stronę cyfry 7 w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, nalewanie jest jeszcze zbyt wolne, należy powtórzyć regulację przesuwając pokrętko o kolejny przeskok.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY!	Dysza wody nie została zamocowana lub została zamocowana nieprawidłowo.	Założyć do końca dyszę wody.
OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy jest pełen. Minęły 72 godziny od zrobienia pierwszej kawy po ostatnim opróżnieniu	Opróżnić pojemnik na fusy, oczyścić go i ponownie założyć. Ważne: wyjmując zbiorniczek na skropliny konieczne jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest on pełen. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje. (Aby odliczanie 72 godzin odbywało się zawsze w sposób prawidłowy, urządzenie nie może być nigdy wyłączane poprzez ustawienie wyłącznika głównego w poz.0).
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki kontrolne, wyjąć zbiorniczek na skropliny i zamocować pojemnik na fusy (A15).
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Została wybrana funkcja "kawa mielona", ale kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka lub zdezaktywować funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.!	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania opisany w rozdz. "Odkamienianie" .
ZMNIJSZYĆ ILOŚĆ KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA!	Kawa w ziarnach skończyła się. Napełnić zbiornik na kawę w ziarnach.	Lejek do mielonej kawy jest zatkany. Opróżnić lejek zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie lejka do wysypywania kawy mielonej" .
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie założony.	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem podanym w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzającego"
ZAMKNIJ DRZWICZKI!	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
WŁOŹ POJEMNIK NA MLEKO!	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko.
NACIŚNIJ CLEAN!	Chwilę wcześniej zostało przygotowane mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Nacisnąć przycisk CLEAN i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund: na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Czyszczenie W Toku"
ALARM OGÓLNY!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdz. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla ten sam komunikat, należy się zwrócić do centrum serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka przykładów nieprawidłowego działania.

Jeżeli nie można rozwiązać problemu w poniżej opisany sposób, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane.	Podgrzać filizanki płuczając je gorącą wodą (użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzący ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzący przy pomocy funkcji  płukania.
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu temperaturę kawy na wysoką
Kawa ma niewielką ilość pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.7.) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającej jakości kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
	Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	Używać mieszanki kawy odpowiedniej dla ekspresu do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy praca młynka jest w toku (rys. 7). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod drzwiczek kontrolnych.	Otwory zostały zatkane suchą zmieloną kawą.	Oczyszczyć otwory przy pomocy wykałaczki.
	Zablokował się podajnik kawy umieszczony w drzwiczkach kontrolnych.	Starannie oczyścić podajnik kawy, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Na mleku obecne są duże bańki lub rozpryskuje się ono wypływając z rurki wylotowej.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Najlepiej stosować mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Oczyszczyć dyszę zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
Il latte non è schiumato	Il coperchio del contenitore latte è sporco	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
	L'ugello acqua calda/vapore è sporco	Oczyszczyć dyszę zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
	Suwak (B1) pojemnika na mleko znajduje się na pozycji cappelletto	Ustawić poprawnie suwak na poz. cappuccino.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Wyłącznik główny nie został włączony.
	Włożyć wtyczkę do gniazdka.	Ustawić wyłącznik główny w pozycji I (rys. 1).
Mleko nie wypływa z rurki podawania mleka.	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".