

SPIS TREŚCI

WSTĘP	202
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi.....	202
Litery w nawiasach	202
Problemy i naprawy	202
BEZPIECZEŃSTWO.....	202
Podstawowe środki ostrożności	202
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	202
INSTRUKCJA OBSŁUGI	203
OPIS	203
Opis urządzenia	203
Opis pojemnika na mleko	203
Opis akcesoriów	203
Opis panela sterowania	203
CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	204
Kontrola urządzenia	204
Instalowanie urządzenia	204
Podłączenie urządzenia	204
Pierwsze włączenie urządzenia	204
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	205
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	205
USTAWIENIA MENU.....	205
Odwapnianie	205
Ustawianie języka	205
Oszczędność energii	205
Ustawienie godziny.....	206
Automatyczne włączenie	206
Automatyczne wyłączenie (Stand by)	206
Temperatura kawy	206
Ustawienie twardości wody	206
Instalacja filtra	206
Sygnał akustyczny	207
Funkcja statystyki	207
Ustawienia fabryczne (reset)	207
PRZYGOTOWYWANIE KAWY	207
Wybór smaku kawy.....	207
Wybór ilości kawy w filiżance	207
Indywidualizacja ilości kawy	207
Ustawianie młynka do kawy	207
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy	208
Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	208
Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy mielonej	208
PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM.....	209
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....	209
Przygotowanie cappuccino	209
Przygotowanie latte macchiato.....	209
Przygotowanie caffelatte	209
Przygotowanie spienionego mleka i gorącego mleka (BEZ KAWY)	209
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE).....	210
Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance	210
PRZYGOTOWYWANIE GORĄCEJ WODY	210
Przygotowywanie	210
Zmiana ilości wody podawanej automatycznie	210
CZYSZCZENIE	211
Czyszczenie urządzenia	211
Czyszczenie pojemnika na fusy	211
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny	211
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	211
Czyszczenie zbiornika na wodę	211
Czyszczenie otworów dyszy do kawy	211
Czyszczenie lejka do wysypywania kawy mielonej	212
Czyszczenie automatu zaparzającego	212
Czyszczenie pojemnika na mleko	212
Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary	212
ODKAMNIENIE.....	212
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	213
Pomiar twardości wody.....	213
Ustawianie twardości wody	213
W tym momencie, ekspres został zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.....	213
FILTR ZMIĘKCAJĄCY (JEŚLI PRZEWIDZIANY)	214
Montaż filtra	214
Wymiana filtra	214
Usunięcie filtra	214
DANE TECHNICZNE	215
LIKWIDACJA	215
KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU	216
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	217

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i cappuccino.

Życzymy zadowolenia z użytkowania państwa nowego urządzenia.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

Dzięki temu unikną państwo stwarzania zagrożeń lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie stać się przyczyną obrażeń wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie stać się przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie stać się przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć Uwagę :

Ten symbol podkreśla ważne dla użytkownika porady i informacje.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str.3).

Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziałach "Komunikaty na wyświetlaczu" na str. 216 i "Rozwiązywanie problemów" na str. 217.

Jeżeli okaże się to nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku "Serwis obsługi klienta".

Jeżeli Państwa kraj nie znajduje się na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe środki ostrożności



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie działa wykorzystując prąd elektryczny, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem.

Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można, w razie potrzeby, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy bezpośrednio za nią pociągnąć. Nie pociągać nigdy za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia, w poz. 0 (rys. 6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



Uwaga!

- Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstawać para wodna.

Uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą ani gorącą parą wodną.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może wywołać obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć Uwagę:

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str.3 - **A**)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pojemnik na ziarna kawy
- A3. Wyłącznik główny
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka oraz schowka na miarkę do kawy
- A6. Schowek na miarkę do kawy
- A7. Płytką grzewczą na filiżanki
- A8. Lejek do kawy mielonej
- A9. Panel sterowania
- A10. Dysza do gorącej wody i pary
- A11. Automat zaparzający
- A12. Zbiornik na wodę
- A13. Kabel zasilający
- A14. Podstawa pod filiżanki
- A15. Zbiorniczek na skropliny
- A16. Wnęka na szklankę latte macchiato/caffelatte (gdy przewidziana)
- A17. Zbiorniczek na fusy
- A18. Drzwiczki kontrolne
- A19. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A20. Ruchoma szufladka

Opis pojemnika na mleko

(str.3 - **B**)

- B1. Pokrywa z zespołem do spieniania mleka
- B2. Uchwyt pojemnika
- B3. Przycisk CLEAN
- B4. Rurka pobierania mleka
- B5. Rurka wylotowa dla spienionego mleka
- B6. Pojemnik na mleko.

Opis akcesoriów

(str.3 - **C**)

- C1. Dysza gorącej wody
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Pędzelek do czyszczenia
- C4. Środek odwapniający
- C5. Pasek kontrolny twardości wody (Total hardness test)
- C6. Filtr zmiękczający wodę (gdy przewidziana)

Opis panela sterowania

(str.3 - **D**)

Niektóre przyciski na panelu spełniają podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasach, wewnątrz opisu.

- D1.  Przycisk WŁ/STAND-BY
- D2. Wyświetlacz
- D3.  Przycisk wytwarzania 1 kawy mocnej

- D4.  Przycisk wytwarzania 2 kaw mocnych
- D5.  Przycisk wytwarzania 1 kawy słabej
- D6.  Przycisk wytwarzania 2 kaw słabych
- D7. Przycisk **CAFFELATTE**: wytwarzania 1 caffelatte (lub gorącego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D8. Przycisk **LATTE MACCHIATO**: wytwarzania 1 latte macchiato (lub spienionego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D9. Przycisk **CAPPUCCINO**: wytwarzania 1 cappuccino (lub spienionego mleka, jeżeli wciśnięty kolejno 2 razy)
- D10.  Przycisk wyboru smaku kawy lub przygotowanie z użyciem kawy mielonej. (Przycisk OK potwierdzenia zmian ustawień w menu).
- D11.  Przycisk wytwarzania gorącej wody. (Przycisk **SET** (UST) do zmiany ustawień menu).
- D12.  Przycisk do wykonania płukania. (Przycisk  do zmiany ustawień menu).
- D13. Przycisk **P**: do wejścia do menu.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Instalowanie urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy po bokach i z tyłu pozostaje przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni oraz 15 cm ponad ekspresem do kawy.
- Ewentualne przedostanie się wody do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda znajdująca się w jego wnętrzu zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został on uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np.: płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada

napięciu podanemu na tabliczce danych, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności pomiędzy gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu o wymianę wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć Uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się nieznaczne pozostałości kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybszą indywidualizację ustawienia twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie twardości wody" (str. 199).

1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić wyłącznik główny w poz. **I** (rys.1). Wyłącznik znajduje się z tyłu urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej co 3 sekundy):

2. gdy pojawi się język polski, nacisnąć przez kilka sekund przycisk **OK** (rys. 2). Po zapisaniu języka, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „POLSKI ZAINSTALOWANY”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi przez urządzenie:

3. "NAPEŁNIĆ ZBIORNIK WODĄ!": wyjąć zbiornik na wodę, nappełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć zbiornik do urządzenia (rys. 3).
4. "ZAMOCUJ DYSZĘ WODY NACISNIJ OK": Sprawdzić czy dysza gorącej wody została założona na końcówkę, a następnie ustawić pod nią pojemnik (rys.4) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Wcisnąć przycisk [IMG] (rys.2). Na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...", podczas gdy urządzenie rozpocznie podawanie wody z dyszy gorącej wody.

Urządzenie kończy proces pierwszego włączenia, pojawia się komunikat "WYŁĄCZANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ..." i ekspres się wyłącza.

Teraz ekspres jest już gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć Uwagę:

- Przy pierwszym użyciu, należy zaparzyć 4-5 filiżanek kawy lub 4-5 cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć Uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys. 1).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która jest zbierana do umieszczonego pod nią zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys.5): na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PODGRZEWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...".

Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: "Płukanie"; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "gotowa do użycia".

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze wcisnąć przycisk , aby je wyłączyć.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody (tylko jeżeli była robiona kawa).

Należy uważać, aby nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia, należy wcisnąć przycisk  (rys.5). Urządzenie wykona płukanie, a następnie wyłączy się.



Zwróć Uwagę:

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, to należy ustawić wyłącznik główny w pozycji 0 (rys. 6).

Nigdy nie przełączać głównego wyłącznika do poz. 0 gdy urządzenie jest włączone.

Maszyna nie wykonuje płukania, jeżeli w okresie czasu, przez który była włączona nie został zrobiony żaden napój zawierający kawę.

USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku P; hasła wybierane z menu to: Odkamienianie, Ustaw język, Oszczędność Energii, Ustaw godzinę, Automatyczne włączenie, Automatyczne wyłączenie, Temperatura kawy, Twardość wody, Filtr Wody Sygnał dźwiękowy, Statystyka, Ustawienia fabryczne.

Odprowadzanie

Po instrukcje dotyczące odprowadzania odnieść się do str. 227.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Ustawienia języka";
3. Nacisnąć na **OK**;
4. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się żądany język;
5. Nacisnąć na, **OK** aby potwierdzić;
6. Następnie nacisnąć na **P** aby wyjść z menu.

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normatywami europejskimi.

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Oszczędność energii";
3. Nacisnąć na **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis "Dezaktywować?" lub "Uaktywnić?" jeżeli funkcja została wcześniej dezaktywowana;
4. Nacisnąć ikonę **OK**, aby dezaktywować lub uaktywnić funkcję, lub nacisnąć **ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis "Oszczędność Energii".



Zwróć uwagę!

- Przejęcie z trybu "Oszczędność energii" do wytworzenia pierwszego napoju, może wymagać kilku sekund oczekiwania. takie oczekiwanie jest wskazane szybkim wzrostem a następnie zmniejszeniem się paska postępu, jak również wizualizacją komunikatu "Przygotowywanie w toku".
- Z trybu "Oszczędność energii" do wytworzenia pierwszej kawy, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Nacisnąć na **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Ustaw godzinę";
3. Nacisnąć na **OK**: na wyświetlaczu miga godzina;
4. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >), aby ustawić godzinę;
5. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić: na wyświetlaczu migają minuty;
6. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) aby ustawić minuty;
7. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić;
8. Następnie kilkakrotnie naciskać na ikonę **P**, aż do wyjścia z menu programowania:

Automatyczne włączenie

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o żądanej godzinie (na przykład rano) i aby móc szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, **konieczne jest, aby godzina była poprawnie ustawiona.**

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Automat. włączenie Nieaktywne";
3. Nacisnąć na **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Aktywne";
4. Nacisnąć na **OK**: na wyświetlaczu miga godzina;
5. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) aby ustawić godzinę;
6. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić: na wyświetlaczu migają minuty;
7. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) aby ustawić minuty;
8. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić: sul display compare "Automat. włączenie Aktywne".
9. Następnie nacisnąć na **P** aby wyjść z menu: na wyświetlaczu, obok zegara pojawi się symbol  wskazujący, że zostało zaprogramowane automatyczne włączenie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Automat. włączenie Aktywne";
3. Nacisnąć na **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Nieaktywne?";
4. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić;
5. Następnie nacisnąć na **P** aby wyjść z menu: symbol  nie jest już wyświetlany na wyświetlaczu.

Automatyczne wyłączenie (Stand by)

Można zmienić okres czasu automatycznego wyłączenia i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach.

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Automat. wyłączenie";
3. Nacisnąć na **OK**;
4. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się żądany napis (15 lub 30 minut, po 1, 2, lub 3 godzinach);
5. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić;
6. Następnie nacisnąć na **P** aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Temperatura kawy

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, postąpić, jak wskazano:

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  o  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się napis "Temperatura kawy";
3. Nacisnąć na **OK**;
4. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom < lub >) dopóki nie pojawi się żądana temperatura (● = niska; ●●●●● = wysoka);
5. Nacisnąć na **OK** aby potwierdzić;
6. Następnie nacisnąć na **P** aby wyjść z menu.

Ustawienie twardości wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody odnieść się do str. 228.

Instalacja filtra

Po instrukcje dotyczące filtra wody odnieść się do str. 228.

Sygnał akustyczny

Przy pomocy tej funkcji włącza się lub wyłącza sygnał akustyczny, który ekspres wydaje każdorazowo po naciśnięciu ikon i po założeniu/zdjęciu akcesoriów: maszyna jest wstępnie ustawiona z aktywnym sygnałem dźwiękowym.

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom  lub ) dopóki nie pojawi się napis "Sygnał dźwiękowy aktywny";
3. Nacisnąć na **OK**; wyświetlacz pokaże "Nieaktywne?"
4. Nacisnąć na, **OK** aby potwierdzić la disattivazione: na wyświetlaczu pojawi się "Sygnał dźwiękowy Nieaktywne";
5. Następnie nacisnąć na **P**, aby wyjść z menu programowania.

Funkcja statystyki

W tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, postąpić jak opisano:

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom  lub ) dopóki nie pojawi się napis "Statystyka";
3. Nacisnąć na **OK**;
4. Premendo il tasto  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom  lub ) , można sprawdzić:
 - ile kaw zaparzone ;
 - ile przygotowań z użyciem mleka zostało wytworzonych (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - ile wykonano procesów odwapniania;
 - ile przygotowano łącznie litrów wody;
 - ilość użytych filtrów.
5. Następnie nacisnąć 2 razy na **P**, aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

1. Nacisnąć na **P** aby wejść do menu programowania;
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom  lub ) dopóki nie pojawi się napis "Ustawienia fabryczne";
3. Nacisnąć na **OK**;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
5. Nacisnąć na, **OK** aby potwierdzić i wyjść.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY



Zwróć Uwagę!

Przejsię z trybu oszczędności energii do wytworzenia pierwszej kawy, może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo Łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 2), dopóki nie pojawi się na wyświetlaczu wybrany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na automatyczne wytwarzanie następujących ilości kawy:

- kawa mocna, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- kawa słaba, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- dwie kawy mocne, jeżeli wciśnie się przycisk  ;
- dwie kawy słabe, jeżeli wciśnie się przycisk  .

Indywidualizacja ilości kawa

Jeżeli chce się zmienić ilość kawy, którą ekspres wytwarza automatycznie, należy:

- przez kilka sekund nacisnąć a następnie puścić przycisk  (mala kawa) lub  (duża kawa), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "PROGRAM. ILOŚCI" i urządzenie zacznie parzyć kawę;
- jak tylko kawa w filizance osiągnie żądany poziom, ponownie nacisnąć ten sam klawisz, aby zapisać nową ilość; urządzenie wyemituje podwójny "beep" potwierdzający.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane zgodnie z nowymi ustawieniami i na wyświetlaczu pojawia się napis "GOTOWA DO UŻYTKU".



Zwróć Uwagę!

Można zapisać tylko pojedynczą ilość: ta automatyczna aktualizuje się automatycznie.

Ustawianie młynka do kawy


Młynek do kawy nie musi być regulowany, przynajmniej na początku, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa

wyływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany ustawienia przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys.10).

Zwróć Uwagę!

Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

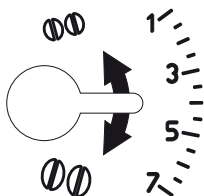

Aby uzyskać wytwarzanie kawy nie kropla za kroplą, należy obrócić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara nie więcej niż o jeden przeskok na raz w kierunku numeru 7 (= kawa grubiej mielona).

Aby uzyskać mocniejszą kawę i by poprawić wygląd pianki,

należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do zegarowego w stronę cyfry 1 (= kawa drobniej mielona).

Efekt niniejszej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu, co najmniej dwóch kolejnych kaw. Jeżeli wypływanie jest jeszcze zbyt szybkie lub zbyt wolne, należy powtórzyć korektę obracając pokrętło o następny przeskok.

Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- wykonać płukanie przed wytwarzaniem: Wcisnąć przycisk  w celu wybrania funkcji "Płukanie...": z dyszy wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca;
- umieścić filiżanki na podgrzew. filiżanek dopóki się nie rozgrzeją;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- w menu ustawić o jeden poziom wyższą temperaturę kawy.

Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych ani kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się on nadawał już do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys.8).
2. Pod otworami dyszy do kawy, należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy zrobić 1 kawę (rys.9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy zrobić 2 kawy (rys. 10).
3. Opuścić dyszę tak, aby znalazła się jak najbliżej filiżanki: pozwala to na otrzymanie lepszej pianki (rys. 11).

4. Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranej opcji (rys. 12).

5. Rozpoczyna się parzenie kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do kolejnego użycia.

Zwróć Uwagę:

- Podczas przygotowywania kawy, parzenie może zostać przerwane w dowolnym momencie, wystarczy wcisnąć jeden z przycisków wytwarzania kawy).
- Zaraz po zakończeniu nalewania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (w przeciagu 3 sekund) jeden z przycisków wytwarzania.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, zbyt szybko i z niewielką ilością pianki lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str.201).

Podczas działania, na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty alarmowe, których znaczenie zostało wyjaśnione w paragrafie "Komunikaty na wyświetlaczu" (str. 200).

Przygotowywanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać mielonej kawy do wyłączono ekspresu, zapobiega to jej rozsypany się wewnątrz urządzenia i brudzeniu go. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Nigdy nie wsypywać więcej niż 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wewnątrz urządzenia mogłoby zabrudzić się lub mogłoby nastąpić zapchanie lejka.



Zwróć Uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Nacisnąć raz za razem przycisk  (rys. 2) dopóki nie pojawi się migający napis „GOTOWA DO PARZ. KAWY MIELONEJ”.
2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys.14).
3. Ustawić jedną filiżankę pod otworami dyszy do kawy (rys. 9).
4. Nacisnąć przycisk parzenia 1 filiżanki   (rys. 12).
5. Rozpoczyna się parzenie oraz pojawia się pasek, który

rośnie w miarę przygotowywania kawy. Jeżeli, po uaktywnieniu urządzenia na funkcjonowanie z kawą mieloną, chce się powrócić do parzenia kawy przy użyciu ziaren, konieczna jest dezaktywacja funkcji kawy mielonej ponownie naciskając przycisk , młynek powróci do funkcjonowania.

PRZYGOTOWYWANIE NAPIJÓW Z MLEKIEM



Zwróć Uwagę!

Z trybu oszczędności energii do wytworzeniażądanego napoju, urządzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie pojawi się wyraźny opór, następnie zdjąć pokrywę (rys. 14).
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na uchwycie (rys. 15).



Zwróć Uwagę!

- Aby uzyskać gęstszą i bardziej jednolitą piankę, należy używać mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić pokrywę mleka i dyszę gorącej wody, jak opisano w rozdziale “czyszczenie pojemnika na mleko” i “czyszczenie dyszy gorącej wody/pary” na str. 198.
3. Upewnić się czy rurka zanurzana w mleku została prawidłowo włożona do obsadki znajdującej się na dnie pokrywy pojemnika na mleko (rys. 16).
 4. Umieścić pokrywę na pojemniku na mleko i przesunąć ją maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 5. Zdjąć dyszę gorącej wody z dyszy (rys. 17).
 6. Pojemnik na mleko przymocować maksymalnie dociskając do dozownika (rys. 18): urządzenie wyemituje sygnał akustyczny (jeżeli funkcja beep jest aktywna).
 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu spienionego mleka. Tylko w niektórych modelach: aby użyć szczególnie wysokich filiżanek/szklanek, podnieść pokrywę odpowiedniej wężki umieszczoną na podstawie pod filiżanki (rys. 19).

Przygotowanie cappuccino

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka na pozycji “1 cappuccino”, wytlóczonym na pokrywie pojemnika na mleko (rys. 20). Można ustawić jakość pianki podczas wytwarzania: po przesunięciu suwaka w stronę napisu “2 lattemacchiato”

uzyskujemy bardziej gęstą piankę. Natomiast przesuwając w stronę pozycji “1 cappuccino” uzyskuje się mniej gęstą piankę.

2. Nacisnąć przycisk cappuccino (rys. 21). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat “Cappuccino Cursor pojemnika w Poz. 1”. (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).



Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, nacisnąć przycisk cappuccino.

Przygotowanie latte macchiato

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka (B1) na “2 LATTE MACCHIATO” (rys. 22), wytlóczonym na pokrywie pojemnika na mleko.
2. Nacisnąć przycisk LATTE MACCHIATO (rys. 23). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Latte Macchiato Cursor Pojemnika W Poz. 2”. (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).



Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, nacisnąć przycisk latte macchiato.

Przygotowanie caffelatte

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka na “3 CAFFELATTE” (rys. 24), wytlóczony na pokrywie pojemnika na mleko.
2. Nacisnąć przycisk caffelatte (rys. 25). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Caffelatte Cursor Pojemnika w Poz. 3”. (Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa).



Zwróć Uwagę!

Jeżeli podczas wylewania, chce się przerwać przygotowywanie mleka lub kawy, Nacisnąć przycisk caffelatte.

Przygotowanie spienionego mleka i gorącego mleka (BEZ KAWY)

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko, ustawić suwak urządzenia do spieniania mleka (B1) w zależności od żądanej ilości pianki (poz. 3 caffelatte= mało pianki; poz. 1 cappuccino= dużo pianki).

2. Nacisnąć 2 razy (w ciągu 2 sekund) przycisk cappuccino lub latte macchiato lub caffelatte.

Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE)



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wylotu spienionego mleka (B5) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie zetknąć się z rozpryskującą się wodą.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający napis "NACIŚNIJ CLEAN" (po każdym użyciu funkcji mleka), postępować jak wskazano poniżej w celu wyczyszczenia i usunięcia pozostałości z mleka

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wylotu spienionego mleka;
3. Nacisnąć przycisk "CLEAN" (rys. 33) i przytrzymać go, aż pasek postępu, który pojawi się na wyświetlaczu razem z napisem „Czyszczenie W Toku” całkowicie nie przesunie się do przodu.
4. Wyjąć pojemnik na mleko i zawsze oczyścić dyszę gąbką (rys. 27).



Zwróć Uwagę!

- Gdy na wyświetlaczu pojawia się migający komunikat „Naciśnij CLEAN”, można nadal przygotowywać wszelkiego rodzaju napoje; jeżeli trzeba przygotować większą ilość filiżanek z napojami zawierającymi mleko, to pojemnik na mleko należy oczyścić po przygotowaniu ostatniej filiżanki.
- Pozostałe w pojemniku mleko można przechować w lodówce.

Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na nalewanie ilości standardowych. Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dyszy do kawy oraz pod rurką wylotu mleka.
2. Nacisnąć przycisk **CAPPUCCINO** i przytrzymać go przez przynajmniej 8 sekund, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "MLEKO DO CAPPUCCINO PROGRAM ILOŚCI".
3. Ekspres zacznie podawać mleko. Zwolnić przycisk.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, nacisnąć ponownie przycisk **CAPPUCCINO**.
5. Po kilku sekundach, ekspres zacznie nalewać kawę do filiżanki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "KAWA

DO CAPPUCCINO PROGRAM ILOŚCI".

6. Gdy tylko kawa osiągnie pożądany poziom w filiżance, należy ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**. Przygotowywanie kawy zostanie przerwane i urządzenie powróci do stanu "gotowe do użycia".

Możliwe jest ponowne zaprogramowanie ilości kawy oraz mleka do przygotowania lattemacchiato i caffelatte.

PRZYGOTOWYWANIE GORĄCEJ WODY



Zwróć Uwagę:

Jeżeli tryb "Oszczędność Energii" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania, wskazanych przez komunikat "Przygotowywanie w toku".

Przygotowywanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Rurka dyszy podającej gorącą wodę nagrzewa się, w związku z tym, należy ujmować dyszę wyłącznie za uchwyt.

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana.
2. Ustawić pojemnik pod dyszą.(rys. 4).
3. Nacisnąć przycisk  (rys. 2) . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "gorąca Woda".
4. Z dozownika zaczynie wypływać woda: podawanie zostanie przerwane automatycznie po ok. 250 ml.
5. Aby ręcznie przerwać podawanie gorącej wody, należy ponownie wcisnąć przycisk .



Uwaga!

Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez kolejne 2 minuty.

Zmiana ilości wody podawanej automatycznie

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie na wytwarzanie 250ml. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą.
2. Trzymać wciśnięty przycisk , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "GORĄCA WODA PROGRAM ILOŚCI".
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, należy nacisnąć ponownie przycisk .

W tym momencie, urządzenie zostało zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać rozpuszczalników, drapiących środków myjących ani alkoholu. Wysoko zautomatyzowane ekspresy De'Longhi nie wymagają korzystania ze środków chemicznych do ich czyszczenia.
- Nie można myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (B)
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia ani osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie urządzenia

Należy regularnie czyścić następujące części ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A17),
- zbiorniczek na skropliny (A15),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A18),
- zbiornik na wodę (A12),
- otwory dyszy do kawy (A19) i dyszy gorącej wody (A10),
- Lejek do wysypywania mielonej kawy (A8),
- automat zaparzający (A11),
- pojemnik na mleko (B).

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "OPRÓŻNIĆ POJEMNIK NA FUSY!", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i urządzenie nie może przygotować kawy. Użądzenie wskazuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet jeżeli nie jest on pełny, po upływie 72 godzin od ostatniego przygotowania (aby obliczenie 72 godzin było wykonane poprawnie, urządzenie nie może być wyłączone za pomocą głównego wyłącznika ustawionego na poz. 0).

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest wyłączona):

1. Otworzyć przednie drzwiczki kontrolne (rys. 28), wyjąć zbiorniczek na skropliny (rys. 29), opróżnić go i oczyścić.
2. Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy dokładnie usuwając wszystkie pozostałości, które mogły odłożyć się na dnie. Wchodzący w skład wyposażenia pędzelek jest odpowiedni do wykonania tej czynności.
3. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy;
4. Zamknąć drzwiczki kontrolne.



Uwaga!

Po wyjęciu zbiorniczka na skropliny, należy koniecznie opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeżeli jest on tylko częściowo wypełniony. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik

na fusy napęli się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



Uwaga!

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, to może się przelać zebrana w nim woda przedostając się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny oparcia lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest we wskaźnik poziomu zawartości wody (czerwony) (rys.30). Opróżnić i oczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik zacznie wystawać ponad poziom tacy na filizanki.

Wymowanie zbiorniczka na skropliny:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 28);
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 29);
3. Opróżnić i oczyścić zbiorniczek na skropliny oraz pojemnik na fusy;
4. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy;
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z czyszczeniem części wewnętrznych, urządzenie musi zostać wyłączone (patrz par. "Wyłączenie" str. 191) i odłączona od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (po około 100 kawach), czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C2).
2. Usunąć wszystkie resztki przy pomocy odkurzacza (rys.32).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A12) przy pomocy mokrej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Po oczyszczeniu, należy starannie wypłukać zbiornik usuwając wszelkie pozostałości środka myjącego.
3. Napęlić zbiornik świeżą wodą i ponownie założyć.

Czyszczenie otworów dyszy do kawy

1. Czyścić otwory dyszy do kawy przy pomocy gąbki lub szmatki (rys. 31).
2. Sprawdzać, czy dyszy do kawy nie zostały zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 32).

Czyszczenie lejka do wsypywania kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady kawy przy pomocy pędzelka wchodzącego w skład wyposażenia.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, czy ekspres został prawidłowo wyłączony (patrz „Wyłączanie”, str.191).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 28).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 29).
4. Wcisnąć do środka obydwa czerwone przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 34).




Uwaga!

PŁUKAĆ TYLKO WODĄ


NIE ŚRODKI CZYSZCZĄCE - NIE ZMYWARKA

Myć automat zaparzający bez użycia środków czyszczących ponieważ mogą spowodować jego uszkodzenie.

5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Używając pędzelka (A22), wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu automatu zaparzającego.
7. Po oczyszczeniu, założyć automat zaparzający wkładając go do podstawy oraz na sworzeń znajdujący się w dole; następnie, nacisnąć na napis PUSH, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia.

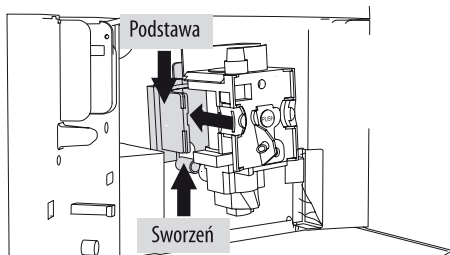


Zwróć Uwagę!

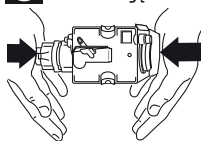

Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego, możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów (przed jego założeniem) mocno ściskając

go równocześnie z dołu i z góry; tak jak pokazano to na rysunku.

8. Po założeniu, należy upewnić się, czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.
9. Ponownie założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy.
10. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

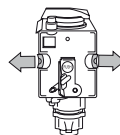


Czyszczenie pojemnika na mleko


Pojemnik na mleko należy czyścić po każdym przygotowaniu mleka, zgodnie z podanym poniżej opisem:

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją.


2. Wyjąć rurkę wylotu mleka i rurkę, która jest zanurzana w mleku.

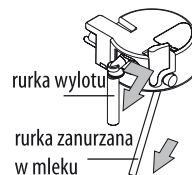

3. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym. Wszystkie elementy mogą być myte w zmywarce do naczyń, jeżeli zostaną umieszczone w górnym koszu zmywarki. Zwracać szczególną uwagę by wewnątrz otworów nie gromadziły się pozostałości mleka.

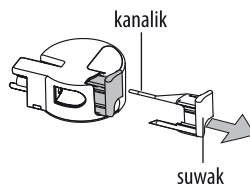

4. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku oraz rurka wylotu mleka nie są zapchane resztkami mleka.
5. Założyć z powrotem rurkę wylotu mleka oraz rurę zanurzaną w mleku.
6. Założyć ponownie pokrywę pojemnika na mleko przekręcając go w kierunku przeciwnym do zegarowego, aby ją zacześcić.



Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary

Dyszę należy czyścić po każdym przygotowaniu mleka, przy pomocy gąbki usunąć pozostałości mleka nagromadzone na uszczelkach (rys. 27).

ODKAMNIENIE

Odkamienianie ekspresu powinno zostać wykonane, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat "PRZEPROWADŹ ODKAM.!".



Uwaga!

Substancja odpowiadająca zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie stosować się do uwag producenta, które znajdują się na opakowaniu środka odpowiadającego oraz do uwag dotyczących czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.



Zwróć Uwagę!

korzystać wyłącznie z odkamieniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystać z odkamieniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność. Ponadto, gwarancja zostaje unieważniona, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu naciskając przycisk **P**.
3. Wybrać naciskając na ikonę **OK**. Na wyświetlaczu pojawi się "Odpowianie Potwierdzić?": wcisnąć **OK**, aby uaktywnić funkcję.
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "wypł. subst. odpowpn. Nacisnąć OK"
5. Przed potwierdzeniem, opróżnić zbiornik na wodę (A13). Do zbiornika na wodę wlać substancję odpowiadającą rozpuszczoną w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na opakowaniu substancji odpowiadającej)
Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5l.



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

6. Potwierdzić naciskając na **OK**.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Odpowianie w toku...". Program odpowiania uruchamia się i płyn odpowiadający wypływa z dyszy wody. Program odpowiania automatycznie przeprowadza płukanie z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy.

Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się napis „Płukanie NAPEŁNI ZBIORNIKI”.

8. Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Zbiornik na wodę wyjąć, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napęlić go czystą wodą i ponownie założyć: Wyświetlacz pokazuje "Płukanie...Nacisnąć OK".
9. Opróżnić pojemnik na roztwór odpowiadający i ustawić go ponownie pod dyszą gorącej wody.
10. Nacisnąć na **OK** aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie".
11. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na

wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie Zakończono... Wcisnij OK".

12. Nacisnąć n ok: urządzenie wyłącza się.

Aby użyć, włączyć urządzenie naciskając przycisk


PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po upływie ustalonego wcześniej okresu działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odpowiania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" wchodzący w skład wyposażenia ekspresu (A24).
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około jednej minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

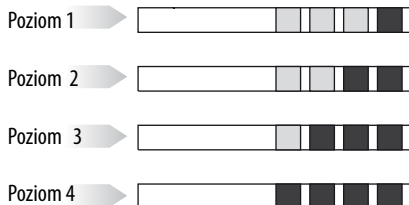

Ustawianie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu..
2. Kilkakrotnie naciskać na przycisk lub (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom lub) dopóki nie pojawi się napis "TWARDOŚĆ WODY";
3. Potwierdzić wciskając klawisz **OK**.
4. Premere ripetutamente il tasto lub ((które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom lub) dopóki nie pojawi się napis "TWARDOŚĆ WODY";
5. Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk **P** (odpowiadający symbolowi ESC migającemu na wyświetlaczu) aby wyjść z modalności programowania lub nacisnąć w celu zmiany innych parametrów.

W tym momencie, ekspres został zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

FILTR ZMIĘKČZAJĄCY (jeśli przewidziany)

Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczaący: jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach firmy De'Longhi. W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia (fig. 35).



Zwróć Uwagę

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie

3. Aby uaktywnić filtr, wlewać wodę z kranu do otworu jak wskazano na rysunku, dopóki nie będzie ona wypływać przez boczne otwory przez okres dłuższy niż jedna minuta (rys. 36).
4. Wyjąć zbiornik urządzenia i napełnić go wodą.
5. Włożyć odwrócony filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć przez około trzydzieści sekund, aby umożliwić ujście pęcherzyków powietrza (rys. 37).
6. Włożyć filtr na przygotowane miejsce i docisnąć do dna (rys.38).
7. Zamknąć zbiornik pokrywą, a następnie ponownie włożyć go do urządzenia (rys. 39).

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest wskazanie jego obecności.

8. Naciśnąć na **P** aby wejść do menu;
9. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na wyświetlaczu odpowiadają symbolom  lub ) „Filtr wody Odinstalowany”;
10. Naciśnąć na **OK**.
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Filtr wody, Zainstalować?”.
12. Naciśnąć na **OK**, aby potwierdzić; wyświetlacz pokaże „Zamocuj dyszę wody i naciśnij **OK**”.
13. Pod dozownikiem gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 100ml).
14. Naciśnąć na **OK** aby potwierdzić; urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody i na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
15. Po zakończeniu wytwarzania wody, urządzenie automatycznie powróci na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania maszyny.

Wymiana filtra

Wymiana filtra

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „WYMIENIĆ FILTR” lub, gdy minęły dwa miesiące (patrz tarcza daty), lub gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i postępować jak wskazano w punktach 3-4-5-6-7 poprzedniego paragrafu..
3. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 100ml).
4. Naciśnąć na **P**, aby wejść do menu;
5. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na ekranie odpowiadają symbolom  lub ) dopóki nie pojawi się napis „Wymienić filtr?”;
6. Naciśnąć na **OK**.
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”.
8. Naciśnąć na **OK**, aby potwierdzić;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Zamocuj dyszę wody i naciśnij **OK**”;
10. Naciśnąć na **OK**, aby potwierdzić; urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody i na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
11. Po zakończeniu wytwarzania, urządzenie automatycznie powróci na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania maszyny.

Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenia bez filtra, konieczne jest jego usunięcie i wskazanie tej czynności. Należy postąpić w następujący sposób:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr.
2. Ponownie włożyć zbiornik.
3. Naciśnąć na **P**, aby wejść do menu.
4. Kilkakrotnie naciskać na przycisk  lub  (które na ekranie odpowiadają symbolom  lub ), dopóki nie pojawi się napis „Wyjmij filtr wody?”;
5. Naciśnąć na **OK**.
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
7. Naciśnąć na **OK** aby potwierdzić i na **P**, aby wyjść z menu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1350W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L
Wymiary DxDxG:	282x374x441 mm
Długość kabla:	1,5 m
Waga:	11,4 Kg
Max pojemność pojemnika kawę w ziarnach	200 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Dyrektywa Stand-by 1275/2008
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE wraz z późniejszymi poprawkami;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi poprawkami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z zaleceniami rozporządzenia europejskiego 1935/2004.

LIKWIDACJA



Środki ostrożności dotyczące poprawnej likwidacji wyrobu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz dekretem legislacyjnym nr. 151 z dnia 25 lipca 2005r. Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi. Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki odpadów działających na zlecenie administracji gminnej lub, gdy jest to możliwe, do sprzedawców. Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z nieprawidłowego usuwania i pozwala na odzysk materiałów składowych, pozwalając na znaczną oszczędność energii i surowców. Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu przez użytkownika może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć wciągając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 3).
ZBYT DROBNO ZMIELONA WYREGULUJ MŁYNEK E	Zbyt drobne mielenie kawy, która wypływa zbyt wolno i nie całkowicie	Powtórzyć przygotowywanie kawy i przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia o jeden przeskok w stronę cyfry 7 w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, nalewanie jest jeszcze zbyt wolne, należy powtórzyć regulację przesuwając pokrętko o kolejny przeskok.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY!	Dysza wody nie została zamocowana lub została zamocowana nieprawidłowo.	Założyć do końca dyszę wody.
OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy jest pełen.	Opróżnić pojemnik na fusy, oczyścić go i ponownie założyć. Ważne: wyjmując zbiorniczek na skropliny konieczne jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest on pełen. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje. (Aby odliczanie 72 godzin odbywało się zawsze w sposób prawidłowy, urządzenie nie może być nigdy wyłączane poprzez ustawienie wyłącznika głównego w poz.0).
	Minęły 72 godziny od zrobienia pierwszej kawy po ostatnim opróżnieniu	
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki kontrolne, wyjąć zbiorniczek na skropliny i zamocować pojemnik na fusy (A15).
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Została wybrana funkcja "kawa mielona", ale kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka lub zdeaktywować funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.!	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania opisany w rozdz. "Odkamienianie".
ZMNIJSZYĆ ILOŚĆ KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łagodniejszy smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA!	Kawa w ziarnach skończyła się.	Lejek do mielonej kawy jest zatłoczony.
	Napełnić zbiornik na kawę w ziarnach.	Opróżnić lejek zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie lejka do wysypywania kawy mielonej".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzący nie został ponownie założony.	Założyć automat zaparzący zgodnie z opisem podanym w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzącego"
ZAMKNIJ DRZWICZKI!	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO!	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko.
NACISNIJ CLEAN!	Chwilę wcześniej zostało przygotowane mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Nacisnąć przycisk CLEAN i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund: na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Czyszczenie W Toku"
ALARM OGÓLNY!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdz. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla ten sam komunikat, należy się zwrócić do centrum serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka przykładów nieprawidłowego działania.

Jeżeli nie można rozwiązać problemu w poniżej opisany sposób, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane.	Podgrzać filizanki płuczając je gorącą wodą (użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający przy pomocy funkcji  płukania.
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu temperaturę kawy na wysoką
Kawa ma niewielką ilość pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys.7.) Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającej jakości kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
	Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	Używać mieszanki kawy odpowiedniej dla espresso.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, gdy praca młynka jest w toku (rys. 7). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod drzwiczek kontrolnych.	Otworki zostały zatkane suchą zmieloną kawą.	Oczyszczyć otworki przy pomocy wykalczki.
	Zablokował się podajnik kawy umieszczony w drzwiczkach kontrolnych.	Starannie oczyścić podajnik kawy, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Na mleku obecne są duże bańki lub rozpryskuje się ono wypływając z rurki wylotowej.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Najlepiej stosować mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Oczyszczyć dyszę zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
Mleko nie jest spienione	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
	Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony	Oczyszczyć dyszę zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
	Suwak (B1) pojemnika na mleko znajduje się na pozycji caffelatte	Ustawić poprawnie suwak na poz. cappuccino.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Wtycznik główny nie został włączony.
	Włożyć wtyczkę do gniazdka.	Ustawić wyłącznik główny w pozycji I (rys. 1).
Mleko nie wypływa z rurki podawania mleka.	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z opisem podanym w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".