

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	187
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	187
Litery w nawiasach	187
Problemy i naprawy	187
BEZPIECZEŃSTWO	187
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa	187
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE	187
INSTRUKCJA OBSŁUGI	188
OPIS	188
Opis urządzenia	188
Opis pojemnika na mleko	188
Opis panelu sterowania	188
CZYNNOŚCI WSTĘPNE	188
Kontrola urządzenia	188
Instalowanie urządzenia	188
Podłączanie urządzenia	189
Pierwsze włączenie urządzenia	189
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	189
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	189
USTAWIENIA MENU	190
Odkamienianie	190
Ustawienie języka	190
Oszczędność energii	190
Ustawianie godziny	190
Automatyczne włączanie	190
Automatyczne wyłączenie (Stand by)	191
Ustawianie temperatury kawy	191
Funkcja statystyki	191
Ustawienia fabryczne (reset)	191
PRZYGOTOWANIE KAWY	191
Wybór smaku kawy	191
Wybór ilości kawy w filiżance	191
Personalizacja ilości "moja kawa"	192
Ustawianie młynka do kawy	192
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	192
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	192
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej	193
PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM	193
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko	193
Przygotowanie cappuccino	193
Przygotowanie spienionego mleka	193
Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu	194
Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance	194
PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY	194
Przygotowanie	194
Zmiana ilości	194

CZYSZCZENIE	195
Czyszczenie ekspresu do kawy	195
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie	195
Czyszczenietacki na skropliny	195
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	195
Czyszczenie zbiornika na wodę	195
Czyszczenie otworów dozownika kawy	195
Czyszczenie lejka do kawy mielonej	196
Czyszczenie automatu zaparzającego	196
Czyszczenie pojemnika na mleko	196
ODWAPNIANIE	196
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	197
Pomiar twardości wody	197
Ustawianie twardości wody	197
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU	198
DANE TECHNICZNE	198
UTYLIZACJA	198
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	199

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ESAM5500”.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy rozwiązać je, przede wszystkim śledząc ostrzeżenia zamieszczone w paragrafach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”, na str. 198 i „Rozwiązywanie problemów”, na str. 199.

Jeżeli okaże się to nieskuteczne, lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji.

W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Adresy zostały podane w karcie gwarancyjnej załączonej do urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, czy używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeżeli chcemy wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ może on zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wcisnąć główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia, do poz. 0 (rys. 1).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i zwrócić się do serwisu technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.



Uwaga!

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Uwaga!

Nie należy pozwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające

z niewłaściwego użycia urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nie przewidziano jego użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.

W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A3. Pojemnik na ziarna kawy
- A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
- A5. Siedzisko miarki
- A6. Podstawa na filiżanki
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Automat zaparządzający
- A9. Pojemnik na fusy
- A10. Tacka na filiżanki
- A11. Tacka na skropliny
- A12. Drzwiczki serwisowe
- A13. Przenośnik kawy
- A14. Dozownik kawy (regulowana wysokość)
- A15. Dyfuzor do gorącej wody i pary
- A16. Panel sterowania
- A17. Kabel zasilający
- A18. Główny wyłącznik
- A19. Dysza do gorącej wody
- A20. Miarka/dozownik
- A21. Pędzelek do czyszczenia

Opis pojemnika na mleko

(str. 3 - B)

- B1. Suwak spieniający mleko
- B2. Uchwyt pojemnika na mleko
- B3. Przycisk CLEAN
- B4. Rurka zanurzana w mleku
- B5. Dysza do wytwarzania spienionego mleka
- B6. Pokrywa z urządzeniem do spieniania mleka

Opis panelu sterowania

(str. 3 - C)

- C1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
- C2. Przycisk : aby wytworzyć filiżankę kawy espresso.
- C3. Przycisk : aby wytworzyć dwie filiżanki kawy espresso.
- C4. Przycisk : wytwarzania gorącej wody.
(Kiedy wchodzi się do MENU programowania, pełni funkcję przycisku "OK": służy do potwierdzenia wybranej opcji)
- C5. Lampki kontrolne: sygnalizują ustawienia w toku, komunikaty alarmowe lub konieczność niektórych czynności konserwacyjnych.
- C6. Przycisk **CAPPUCCINO**: do przygotowania kawy cappuccino lub spienionego mleka.
- C7. Pokrętko wyboru: przekręcić w celu wybrania ilości żądanej kawy.
(Kiedy wchodzi się do MENU programowania: przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji)
- C8. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać smak kawy.
- C9. Przycisk : aby wykonać płukanie.
(Kiedy wchodzi się do MENU programowania, pełni funkcję przycisku "ESC": wciska się w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrotu do głównego menu)
- C10. Przycisk **P**: aby wejść do menu programowania:
- C11. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.

Nie używać urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń.

Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Instalowanie urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydzielą ciepło do otoczenia.

Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej

sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.

- Woda, która by ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów lub umywalek.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury krzepnięcia.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączanie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi umieszczonej na dole urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się śladowe ilości kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie "Programowanie twardości wody" (str. 197).

1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i wcisnąć do poz. I (rys. 1), główny wyłącznik, znajdujący się z tyłu urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej co 2 sekundy):

2. gdy pojawi się język polski, wcisnąć na kilka sekund przycisk **OK** >  Po zapisaniu języka, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "POLSKI ustawiony".

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na urządzeniu:

3. "NAPEŁNIJ ZBIORNIK": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go zimną wodą do linii MAX, włożyć ponownie zbiornik (rys. 3).
4. "ZAMOCUJ DYSZĘ WODY Naciśnij OK": Sprawdzić, czy dysza do wytwarzania gorącej wody została założona na dyfuzor i ustawić pod nią pojemnik (rys. 4) o minimalnej pojemności 100 ml. Wcisnąć przycisk **OK** >  (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać", a urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody.

Urządzenie zakończy proces pierwszego włączenia, pojawi się komunikat "Wyłączanie w toku, proszę czekać" i ekspres się wyłączy. W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat smakowy.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest w poz. I (rys. 5).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniżej ustawionej tacki na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia wcisnąć przycisk  (rys. 6). na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Podgrzewanie Proszę czekać".

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: "Płukanie". W ten sposób, oprócz podgrzewania podgrzewacza, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOTOWY DO UŻYTKU, Smak normalny".

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podczas każdorazowego wyłączania, urządzenie wykonuje automatycznie płukanie, którego nie można przerwać.



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy zawsze wcisnąć przycisk  celem wyłączenia.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 6). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.



Zwróć uwagę:

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy również ustawić główny wyłącznik w pozycji **0** (rys. 1). Nie ustawiać nigdy głównego wyłącznika w poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku **P**; hasła wybierane z menu to: Odkamienianie, Ustaw język, Oszczędność Energetyczna, Ustaw godzinę, Automat. Wyłączanie, Autom. Włączanie, Ustaw temperaturę, Twardość wody, Statystyka, Wartości fabryczne.

Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 197.

Ustawienie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw język";
3. Wcisnąć przycisk **OK** > ;
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, do momentu aż żądany język nie zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
5. Wcisnąć przycisk **OK** >  celem potwierdzenia;
6. Nacisnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu.

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii.

Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Oszczędn. energet.";
3. Wcisnąć na przycisk **OK** >  : na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?" lub "Włączyć?" jeśli funkcja została

uprzednio wyłączona;

4. Wcisnąć przycisk **OK** >  w celu włączenia lub wyłączenia funkcji lub wcisnąć przycisk  <ESC celu celem wyjścia z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności, na wyświetlaczu pojawi się napis "Oszczędn. energet."



Zwróć uwagę!

Przejście z trybu "Oszczędn. energet." do wydawania żądanego napoju, może zająć ekspresowi kilka sekund.

Ustawianie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw godzinę";
3. Wcisnąć na przycisk **OK** >  : na wyświetlaczu zaczną migać godziny;
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę.
5. Wcisnąć na przycisk **OK** >  w celu potwierdzenia: Na wyświetlaczu zaczną migać minuty;
6. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby ustawić minuty.
7. Wcisnąć na przycisk **OK** >  w celu potwierdzenia;
8. Nacisnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu programowania.

Automatyczne włączanie

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) oraz aby móc szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu aktywacji tej funkcji **należy uprzednio, prawidłowo ustawić godzinę.**

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Autom. włączanie";
3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis "Włączyć?";
4. Wcisnąć na przycisk **OK** >  : na wyświetlaczu zaczną migać godziny;
5. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby ustawić godzinę.
6. Wcisnąć na przycisk **OK** >  w celu potwierdzenia: Na wyświetlaczu zaczną migać minuty;
7. Przesunąć pokrętkę wyboru, aby ustawić minuty.
8. Wcisnąć na przycisk **OK** >  celem potwierdzenia: na wyświetlaczu pojawi się "Autom. włączanie".
9. Nacisnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu programowania: na panelu zapali się symbol AUTO, sygnalizujący, że automatyczne włączanie zostało zapro-

gramowane poprawnie.

Aby deaktywować funkcję:

1. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Autom. włączanie";
3. Wcisnąć na przycisk **OK** >  : na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?";
4. Wcisnąć na przycisk **OK** >  celem potwierdzenia;
5. Naciśnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu: na panelu nie będzie już wyświetlany napis AUTO.

Automatyczne wyłączenie (Stand by)

Można zmienić czas automatycznego wyłączenia się urządzenia i ustawić te wartości w zakresie: 15 lub 30 minut albo 1, 2 lub 3 godzin.

1. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. wyłączenie";
3. Naciśnąć przycisk **OK** >  ;
4. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się żądany czas działania urządzenia (15 lub 30 minut, albo 1, 2 lub 3 godziny).
5. Wcisnąć przycisk **OK** >  celem potwierdzenia;
6. Naciśnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Ustawianie temperatury kawy

Chcąc zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka, maksymalna) do przygotowania kawy, należy postępować następująco:

1. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw temperaturę";
3. Naciśnąć przycisk **OK** >  ;
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki żądana temperatura (niska, średnia, wysoka, maksymalna) nie pojawi się na wyświetlaczu.
5. Wcisnąć przycisk **OK** >  celem potwierdzenia;
6. Naciśnąć następnie przycisk  <ESC aby wyjść z menu.

Ustawianie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 197.

Funkcja statystyki

W tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia.

Aby je wyświetlić, należy:

1. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Statystyka";

3. Naciśnąć przycisk **OK** >  ;
4. Przekręcając pokrętkę wyboru można sprawdzić:
 - ile zostało zaparzonych kaw;
 - ile zaparzone kaw cappuccino;
 - ile wykonano procesów odwapniania;
 - ile wyprodukowano łącznie litrów wody;
5. Wcisnąć 2 razy przycisk  <ESC aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem wybranego języka, który pozostaje).

1. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wart. fabryczne";
3. Naciśnąć przycisk **OK** >  ;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?";
5. Wcisnąć przycisk **OK** >  celem potwierdzenia i wyjścia.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

-  Smak Bardzo Łagodny
-  Smak Łagodny
-  Smak Normalny
-  Smak Mocny
-  Smak Bardzo Mocny

W celu zmiany smaku należy wielokrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 7) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

W celu wybrania ilości kawy przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki nie zapali się odpowiednia lampka kontrolna żądanej ilości kawy (rys. 8):

Kawa	ESPRESSO (ml)
„MOJA KAWA” 	program.: od 20 od 180
MAŁA 	≈40
ŚREDNIA 	≈60
DUŻA 	≈90
BARDZO DUŻA 	≈120

Personalizacja ilości „moja kawa”

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na wytwarzanie około 30ml „MOJEJ KAWY”.

Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Filiżankę ustawić pod otworami dyszy do kawy (rys. 9).
2. Przesunąć pokrętkę wyboru (C7), dopóki nie zapali się lampka kontrolna .
3. Wcisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (rys. 10) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat „1 MOJA KAWA Program ilości” i ekspres nie rozpocznie wytwarzania kawy; następnie zwolnić przycisk;
4. Gdy kawa osiągnie w filiżance żądany poziom, ponownie nacisnąć przycisk .

W tym momencie została zaprogramowana nowa wielkość kawy.

Ustawianie młynka do kawy


Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 11).



Zwróć uwagę!

Pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy należy używać jedynie w czasie działania młynka do kawy.

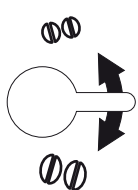

Aby uzyskać mocniejszą kawę i poprawić wygląd pianki, należy przekręcić pokrętło, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok, w kierunku numeru 1 (=drobniejsza kawa mielona).

Aby uzyskać szybsze wytworzenie kawy, przekręcić pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, o maksymalnie jeden przeskok, w kierunku numeru 7 (=grubsza kawa mielona).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.

Jeśli zaparzanie będzie nadal za szybkie lub za wolne, należy powtórzyć regulację, przekraczając pokrętło o kolejny przeskok.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, zaleca się:

- wykonać płukanie przed wytwarzaniem: wcisnąć przycisk  aby wybrać funkcję „Płukanie”: z dyszy wychodzi gorąca woda, która nagrzewa wewnętrzny obwód ekspresu i sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę;
- włączyć podgrzewanie filiżanek i ustawić filiżanki do ogrzewania;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- ustawić w menu wyższą temperaturę.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniżej zamontowanej tacki na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się one przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się on nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).
2. Pod otworami dyszy do kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys. 13).
3. Obniżyć dozownik, aby zbliżyć go jak najbardziej do filiżanki: w ten sposób uzyskuje się lepszą piankę (rys. 14).
4. Wcisnąć przycisk żądania wydawania kawy (1 filiżanka  lub 2 filiżanki ) (rys. 10 i 15).
5. Rozpoczyna się parzenie a na wyświetlaczu pojawia się wybrana opcja oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy (rys. 16).

Po zakończeniu przygotowania, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę:

- gdy urządzenie przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub .

Po zakończeniu parzenia, urządzenie gotowe jest do kolejnego użycia.

Uwaga!

Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, zbyt szybko z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” (str. 199).

Podczas użytkowania, na wyświetlaczu mogą pojawić się komunikaty alarmowe, których znaczenie opisane jest w paragrafie „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej

Uwaga!

- Nie wsypanywać kawy mielonej przy wyłączonym ekspresie, aby uniknąć rozsypania jej we wnętrzu ekspresu i jego zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.



Wsypanywać zawsze tylko jedną płaską miarkę kawy. W przeciwnym wypadku, wewnątrz urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.

Zwróć uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Wcisnąć kilka razy pokrętkę  (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się migający napis „Kawa mielona”;
2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 17).
3. Pod otworami dyszy do kawy ustawić jedną filiżankę.
4. Naciśnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (rys. 10).
5. Rozpoczyna się parzenie a na wyświetlaczu pojawia się wybrany typ kawy oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę jej przygotowywania.

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM

Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb oszczędności energetycznej jest aktywny, ekspres może potrzebować kilku dodatkowych sekund przed rozpoczęciem wytwarzania, aby się rozgrzać.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie pojawi się wyraźny opór, następnie zdjąć pokrywę (rys. 18).
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na uchwyście (rys. 19).

Zwróć uwagę!

Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C).

Aby uniknąć otrzymywania mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywkę pojemnika na mleko oraz dyszę gorącej wody, jak opisano w paragrafie „czyszczenie pojemnika na mleko” na str. 196 i 197.

3. Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do przewidzianego siedziska na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 20).
4. Umieścić pokrywę na pojemniku na mleko i przesunąć ją do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
5. Zdjąć dyszę do gorącej wody (rys. 21).
6. Zaczepić, dobrze dociskając pojemnik do dyszy (rys. 22). ekspres wyda sygnał akustyczny (jeśli aktywna jest funkcja sygnału akustycznego).
7. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu mleka.
Aby użyć szczególnie wysokich filiżanek/szklanek, podnieść pokrywę znajdującą się tacce na filiżanki (rys. 23).
8. Śledzić wskazówki przedstawione poniżej dla każdej konkretnej funkcji.

Przygotowanie cappuccino

1. Po zaczepieniu pojemnika na mleko, ustawić suwak spieniania mleka między napisami **CAPPUCCINO** i **CAFFELATTE**, wydrukowanymi na pokrywie pojemnika na mleko. Można regulować ilość pianki: przesuwając lekko suwak w stronę napisu **CAFFELATTE**, uzyska się gęstszą piankę. Natomiast, po przesunięciu suwaka w stronę napisu **CAPPUCCINO** uzyska się piankę mniej gęstą.
2. Naciśnąć przycisk **CAPPUCCINO** (rys. 24).

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Cappuccino".

Po kilku sekundach z rurki wylotu dyszy mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nim filiżankę. Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane, następnie zacznie wypływać kawa.



Zwróć uwagę!

Jeżeli, podczas wytwarzania, chcemy przerwać przygotowanie mleka lub kawy, należy nacisnąć przycisk **CAPPUCCINO**.

Przygotowanie spienionego mleka

1. Po rozpoczęciu pojemnika na mleko, należy ustawić suwak spieniania mleka, w zależności od ilości pianki, która chce się uzyskać (zobacz wskazówki w poprzednim rozdziale).
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk CAPPUCCINO (rys. 24): urządzenie wyświetli komunikat "SPIENIONE MLEKO" a po kilku sekundach spienione mleko wypłynie z rurki wytwarzania mleka i napełni znajdującą się poniżej filiżankę.



Zwróć uwagę!

Jeżeli chcemy przerwać przygotowanie spienionego mleka, należy nacisnąć jeden raz przycisk **CAPPUCCINO**.

Czyszczenie pojemnika na mleko, każdorazowo po użyciu



Uwaga! Ryzyko Oparzenia

W czasie czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wylotu spienionego mleka (B5) wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się migający napis "Naciśnij CLEAN" (po każdym użyciu funkcji latte):

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka.
3. Nacisnąć przycisk "CLEAN" (rys. 25) i przytrzymać go, aż wypełni się całkowicie pasek postępu, który pojawi się na wyświetlaczu razem z napisem "Czyszczenie w toku".
4. Wyjąć pojemnik na mleko i oczyścić dyszę gąbką (rys. 26).



Zwróć uwagę!

- Kiedy wyświetlacz pokazuje migający komunikat "Naciśnij CLEAN" można wytwarzać kawę lub mleko; jeśli przygotowywanych jest więcej napojów na bazie mleka, należy wyczyścić pojemnik na mleko po ostatnim przygo-

towanym napoju.

- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, konieczne jest odczekanie na nagrzanie ekspresu, trzymając wciśnięty przycisk CLEAN.

Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych.

Jeżeli chcemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wytwarzania mleka.
2. Trzymać wciśnięty przycisk **CAPPUCCINO** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Mleko Program ilości".
3. Zwolnić przycisk. Ekspres zacznie wytwarzać mleko.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, wcisnąć ponownie przycisk.
5. Po kilku sekundach ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy do filiżanki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Kawa Program ilości".
6. Gdy kawa osiągnie żądaną ilość w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**. Wytwarzanie kawy zostaje przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Przygotowanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie nalewania gorącej wody.

Rurka dyszy do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, a zatem należy ujmować dyszę wyłącznie za uchwyt.

1. Sprawdzić czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowany (rys. 4).
2. Pojemnik ustawić pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
3. Wcisnąć przycisk  (rys. 2) . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GORĄCA WODA".
5. Woda wypływa z dyszy: wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie po naleniu około 250ml.
6. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody należy ponownie wcisnąć przycisk  .



Zwróć uwagę!

- Jeżeli tryb oszczędności energetycznej jest aktywny, ekspres może potrzebować kilku dodatkowych sekund przed

rozpoczęciem wytwarzania, aby się rozgrzać.

Zmiana ilości

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na wytwarzanie 250 ml. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod dyszą ustawić pojemnik.
2. Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk **OK** >  dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "GORĄCA WODA Program ilości".
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie przycisk **OK** > .

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu do kawy

Następujące elementy ekspresu należy okresowo czyścić:

- pojemnik na fusy(A9),
- tacka na skropliny (A11),
- wnętrze urządzenia dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych(A12),
- zbiornik na wodę (A7),
- otwory dyszy do kawy (A14) i dyszy do gorącej wody (A15),
- lejek do wsypywania mielonej kawy (A4),
- automat zaparządzający(A8),
- pojemnik na mleko (B)
- panel sterowania (C)



Uwaga!

- Do czyszczenia ekspresu nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu.
Do czyszczenia ekspresów automatycznych De'Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków chemicznych.
- Żadnego elementu ekspresu z wyjątkiem pojemnika na mleko (B), nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY!”, pojemnik należy opróżnić i oczyścić.

Dopóki nie opróżni się pojemnika na fusy, ekspres nie będzie zaparzał kawy.

urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika, nawet jeśli nie jest on pełen, w przypadku gdy upłynęły 72 godziny od pierwszego zaparzenia (aby odliczenie 72 godzin

zostało wykonane prawidłowo, urządzenie nie powinno nigdy zostać wyłączone głównym wyłącznikiem w poz. 0).

Aby przeprowadzić czyszczenie (przy włączonym ekspresie):

- Otworzyć drzwiczki kontrolne znajdujące się w przedniej części urządzenia (rys. 27), a następnie wyjąć, opróżnić i oczyścić tackę na skropliny (rys. 28).
- Opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy, usuwając dokładnie wszystkie pozostałości, które mogą zbierać się na dnie: pędzelek dostarczony wraz z urządzeniem, wyposażony jest w szczoteczkę nadającą się do tej operacji.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest on pełny.

Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy napełni się bardziej, aniżeli to przewidziano i ekspres zostanie zapchany.

Czyszczenie tacki na skropliny



Uwaga!

Jeśli tacka na skropliny nie będzie opróżniana okresowo, woda może przelać się górą i zalać wnętrze maszyny.

Może to uszkodzić ekspres, płaszczyznę oparcia lub otoczenie.

Tacka na skropliny wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 38).

Zanim wskaźnik zacznie wystawać z tacki na skropliny, wskazując przepięlenie, należy ją opróżnić i wyczyścić.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne(rys. 27);
2. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy(rys. 28).
3. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A9) i umyć je;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączenie”) i odłączone od sieci elektrycznej.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (co około 100 kaw) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.

2. Z pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys. 31).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A7) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Starannie opłukać zbiornik na wodę po oczyszczeniu go celem usunięcia wszystkich resztek detergentu.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Czyścić okresowo otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki.
2. Sprawdzić, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 30).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wypywania kawy mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka dostarczonego z wyposażeniem.


Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A8) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

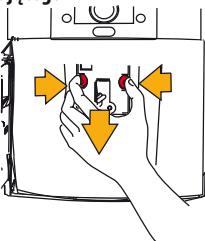


1. Upewnić się, że maszyna wykonała prawidłowo wyłączenie (zobacz "Wyłączanie").
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 27).
3. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 28).
4. Wcisnąć do środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym a następnie wyjąć automat zaparzający.



Uwaga!


PŁUKAĆ TYLKO WODĄ

NIE - ŚRODKI CZYSZCZĄCE, NIE - ZMYWARKA

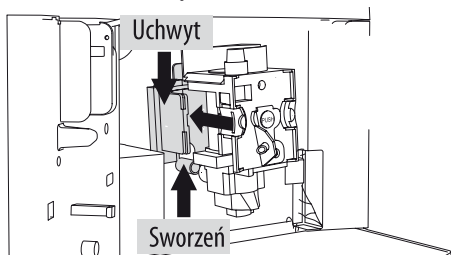


Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający nakładając go na uchwyt i na dolny kołek; następnie nacisnąć na napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszysz się kliknięcia poprawnego zamocowania.

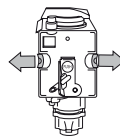

Zwróć uwagę!

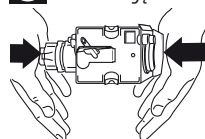

Jeżeli wystąpią trudności w zamocowaniu automatu zaparzającego, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów

ściskając jednocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.


7. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się czy oba czerwone przyciski skierowane są na zewnątrz.
8. Włożyć ponownie tackę na skropliny z pojemnikiem na fusy.
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko czyścić po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

1. Przesunąć pokrywę pojemnika na mleko zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć ją.
2. Wyjąć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.



3. Zdjąć suwak pociągając go na zewnątrz.

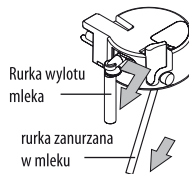

4. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym.

Wszystkie elementy można myć w zmywarce, wykorzystując jednak do tego celu górny kosz zmywarki.

Zwrócić szczególną uwagę czy w otworach i w kanalikach

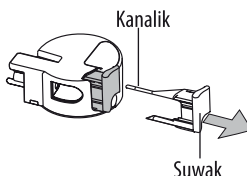

znajdującym się na wąskiej końcówce suwaka nie znajdują się resztki mleka.

5. Sprawdzić również czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zapchane resztkami mleka.
6. Założyć z powrotem suwak, rurkę do wytwarzania mleka i rurę zanurzoną w mleku.
7. Nałożyć ponownie pokrywę na pojemnik na mleko, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go poprawnie zamknąć.

ODWAPNIANIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat "PRZEPROWADŹ ODKAM.".



Uwaga!

Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy.

Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.



Zwróć uwagę!

Korzystać wyłącznie z odkamieniacza De'Longhi.

Absolutnie nie korzystać z odkamieniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej, w takich przypadkach gwarancja traci ważność. Ponadto, gwarancja traci ważność, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Naciśnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania.
3. Wybrać opcję, wciskając przycisk **OK**:
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Odkamienianie": wcisnąć ponownie **OK**, aby aktywować funkcję.
4. Na wyświetlaczu pojawia się napis "Wlej odkamieniacz Potwierdzasz?"
5. Przed potwierdzeniem, należy całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A13); następnie opróżnić tackę na skropliny (A16) i pojemnik na fusy, następnie ponownie je założyć. Wlać do zbiornika na wodę, odkamieniacz rozpuszczony w wodzie (przestrzegając proporcji wskazanych na opakowaniu odkamieniacza). Pod dyszą do gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5l.



Uwaga! Ryzyko Oparzenia

Z dyszy wypływa gorąca woda zawierająca kwasy.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

6. Potwierdzić, wciskając przycisk **OK**.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Odkamienianie w

toku". Rozpoczyna się program odkamieniania a z dyszy wody zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu.

Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się napis "Płukanie NAPEŁNIJ ZBIORNIK".

8. Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, opłukać pod bieżącą wodą, napęlnić czystą wodą i ponownie założyć. Wyświetlacz wyświetla komunikat "Płukanie Potwierdzasz?".
9. Opróżnić pojemnik na roztwór odwapniający i ustawić go z powrotem pod dyszą do gorącej wody.
10. Naciśnąć na przycisk aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie".
11. Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie zakończone, Potwierdzasz?".
12. Wcisnąć przycisk **OK**: urządzenie wyłącza się.

W celu jego ponownego użycia, włączyć ekspres, wciskając przycisk .

Przed włączeniem ekspresu poprzez wciśnięcie przycisku , należy pamiętać o opróżnieniu tacki na skropliny.


PROGRAMOWANIE STOPNIA TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć.
Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czarne kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

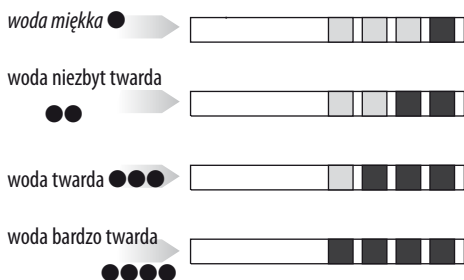

Ustawienie twardości wody

1. Nacisnąć przycisk **P**, aby wejść do menu programowania;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Twardość wody";
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk **OK** >
4. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby ustawić liczbę kwadratów, która pojawiła się na pasku kontrolnym (zobacz rys. z poprzedniego paragrafu).
5. Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk < **ESC** aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,7 litry
Wymiary LxHxP:	284x374x441 mm
Długość kabla:	1,5 m
Ciężar:	9,1 Kg
Max pojemność pojemnika na ziarna	150 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008;
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia UE 1935/2004.

UTYLIZACJA



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie odpowiednią siłą, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
ZBYT DROBNO ZMIELONA WYREGULUJ MŁYNEK zamocuj dyszę wody i naciśnij OK	Kawa zbyt drobno zmielona z tego powodu wypływa zbyt wolno i nie całkowicie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po wytworzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejną podziałkę. Jeśli problem nie znika, wcisnąć przycisk OK i przełączyć do znowu wodą, do momentu, gdy wytwarzanie stanie się prawidłowe.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY	Dysza wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana.	Założyć do końca dyszę wody.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy jest pełen lub upłynęły ponad 3 dni od pierwszego wytworzenia (funkcja ta gwarantuje prawidłową higienę ekspresu).	Opróżnić pojemnik na fusy i wykonać czyszczenie, następnie założyć go ponownie. Ważne: gdy wyjmujemy się takę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest on pełny. Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się bardziej, aniżeli to przewidziano, i ekspres zostanie zapchany.

WŁOŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został poprawnie włożony.	Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć tackę na skropliny i włożyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie "Odkamienianie".
ZMNIJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łżejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik na ziarna.
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka do czyszczenia, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzący nie został ponownie zamocowany.	Założyć automat zaparzący zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzącego".
WŁOŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Docisnąć pojemnik na mleko.
ZAMKNIJ DRZWICZKI	Drzwiczki serwisowe są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne
NACIŚNIJ CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Nacisnąć na przycisk CLEAN i przytrzymać go, aż pasek postępu, który pojawi się na wyświetlaczu razem z napisem „Czyszczenie W Toku” całkowicie się nie wypełni.
WSYP KAWĘ MIELONĄ Naciśnij OK	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wsymp kawę mieloną do lejka.
	Lejek (A8) jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka do czyszczenia, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy".
Oszczędn. energet.	Funkcja jest aktywna i pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	Dezaktywować funkcję w menu (zobacz paragraf "Oszczędność energet.")
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do ośrodka serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w sposób poniżej opisany, należy się skontaktować z serwisem technicznym.

PROBLEM	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały wcześniej podgrzane.	- Aktywować podgrzewacz filizanek i pozostawić filizanki przez przynajmniej 20 min, aby się podgrzały. - Podgrzać filizanki przepływając je w gorącej wodzie. (używając funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzący ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed wytworzeniem kawy podgrzać automat zaparzący, wciskając przycisk  (zobacz par. "Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze").
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu wyższą temperaturę kawy.

Kawa ma niewielką ilość pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden rowek, do momentu osiągnięcia efektu zadowalającego wypływania kawy. Efekt będzie widoczny dopiero po wytworzeniu 2 kaw.
	Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu, do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt wolno lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przy włączonym młynku do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu wypływania kawy. Efekt będzie widoczny dopiero po wytworzeniu 2 kaw.
Kawa nie wypływa z otworów dozownika, lecz cieknie po drzwiczkach serwisowych	Otwory dozownika są zatkane przez zaschniętą kawę.	Wyczyścić otwory przy pomocy wykałaczki, gąbki lub szczoteczki z twardym włosiem.
	Przenośnik kawy wewnątrz drzwiczek serwisowych, zablokował się.	Wyczyścić dokładnie przenośnik kawy, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 11). Należy uważać, by nie przekroczyć zbyt mocno pokrętkła stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania 2 kaw kawa może wypływać kroplą po kropli.
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyścić wykałaczką otwory dyszy (rys. 30).
Z automatu zaparzającego nie wypływa kawa, lecz woda.	Mielona kawa została zablokowana w lejku (A8)	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka do czyszczenia, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy mielonej".
Na mleku występują duże bańki lub wypływa ono z rurki wylotu mleka rozpryskując się.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony.	Wyregulować go zgodnie ze wskazówkami z paragrafu dotyczącego przygotowywania napojów mlecznych.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
Mleko nie jest spienione	Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony.	Suwak do spieniania mleka jest źle ustawiony.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Ustawić tulejkę w pozycji CAPPUCCINO.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.
	Główny wyłącznik nie został włączony.	Wcisnąć główny wyłącznik do pozycji I (rys. 29).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".