

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	215
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi.....	215
Litera w nawiasach	215
Problemy i naprawy	215
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	215
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa	215
EKSPLOATACJA ZGODNA Z PRZEZNACZENIEM	215
INSTRUKCJA OBSŁUGI	216
OPIS	216
Opis urządzenia.....	216
Opis panelu sterowania.....	216
Opis pojemnika na mleko.....	216
Opis akcesoriów	216
CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	216
Kontrola urządzenia	216
Montaż urządzenia	216
Podłączenie urządzenia.....	217
Pierwsze włączenie urządzenia	217
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	217
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	218
USTAWIENIA MENU	218
Płukanie.....	218
Odwapnianie	218
Ustawienie godziny.....	218
Automatyczne wyłączenie	218
Automatyczne włączenie	218
Ustawienie temperatury	219
Oszczędność energii	219
Podgrzewana tacka na filiżanki	219
Ustawienie twardości wody	219
Ustawianie języka	219
Instalacja filtra	219
Wymiana filtra	219
Sygnał akustyczny.....	219
Podświetlenie filiżanki	220
Ustawienia fabryczne (reset)	220
Funkcja statystyki	220
PRZYGOTOWANIE KAWY	220
Wybór smaku kawy.....	220
Wybór ilości kawy w filiżance	220
Wybrana Kawa.....	220
Ilość w filiżance (ml)	220
Indywidualizacja ilości "moja kawa".....	220
Ustawienie młynka do kawy	221
Porady, jak uzyskać kawę o wyższej temperaturze	221
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	221
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej.....	221
PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM.....	222
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....	222
Regulacja ilości piany	222
Automatyczne przygotowanie napojów na bazie mleka	222
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE)	223
Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAFFELATTE, CAPPUCINO, LATTE MACCHIATO i MILK.	223
WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY	223
Wytwarzanie gorącej wody.....	223
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie.....	223
Wytwarzanie pary.....	223
Porady dotyczące użycia pary do spieniania mleka	224
Czyszczenie dyszy po użyciu.....	224
CZYSZCZENIE	224
Czyszczenie pojemnika na fusy	224
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiorniczka na kondensat	224
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	224
Czyszczenie zbiornika na wodę	225
Czyszczenie otworów dyszy do kawy	225
Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....	225
Czyszczenie automatu zaparzającego	225
Czyszczenie pojemnika na mleko	225
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary	226
ODWAPNIANIE	226
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	227
Pomiar twardości wody.....	227
Ustawianie twardości wody	227
FILTR ZMIĘKZAJĄCY	227
Montaż filtra	227
Wymiana filtra	228
Usunięcie filtra	228
DANE TECHNICZNE	228
USUWANIE	228
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU ..	229
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	230

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino „ECAM 26.455”.

Życzymy udanego korzystania z nowego urządzenia.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane są przez niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń stwarzających zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzeń!

Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną oparzeń.



Zwróć uwagę :

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa w rozdziałach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” na str. 229 i „Rozwiązywanie problemów” na str. 230.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy zwrócić się do serwisu obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Serwis obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy zwracać się wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie działa z użyciem prądu elektrycznego, nie można wykluczyć wystąpienia porażenia prądem elektrycznym. Należy zastosować się do niniejszych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdko.
- Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdko, należy pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągając nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia, naciskając na niego (rys. 6).
- W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać. Urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdko zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.



Uwaga!

- Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian) należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo : Ryzyko oparzeń!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania może powstać para wodna.

Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

EKSPLLOATACJA ZGODNA Z PRZEZNACZENIEM

Niniejsze urządzenie zostało opracowane do przygotowywania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A2. Górna pokrywa
- A3. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A4. Pojemnik na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do kawy mielonej
- A7. Wyłącznik główny
- A8. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A9. Zaparzacz
- A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A11. Płytką grzewczą na filiżanki
- A12. Panel sterowania
- A13. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A14. Dysza pary i gorącej wody
- A15. Zbiorniczek na kondensat
- A17. Zbiornik na wodę
- A18. Filtr zmiękczający wodę
- A19. Podstawa pod filiżanki
- A20. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A21. Tacka na skropliny
- A22. Pojemnik na fusy

Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję; jest ona sygnalizowana w nawiasie wewnątrz opisu.

- B1. Przycisk  : do włączania lub wyłączania urządzenia
- B2. Przycisk   : aby wybrać ilość kawy

- B3. Przycisk **MENU/ESC**: wejście do menu lub wyjście z wybranej funkcji
- B4. Wyświetlacz: informuje użytkownika o procesach zachodzących podczas eksploatacji ekspresu.
- B5. Przycisk  /OK : do wytwarzania gorącej wody (Po wejściu do menu programowania, wybieramy w celu potwierdzenia wyboru)
- B6. Przycisk  : do przygotowania 1 filiżanki kawy (na wyświetlaczu wyświetlają się ustawienia)
- B7. Przycisk wyboru smaku kawy   : wcisnąć, aby wybrać.
- B8. Przycisk **CAFFELATTE**: aby zaparzyć caffelatte.
- B9. Przycisk **CAPPUCCINO**: aby zaparzyć kawę cappuccino. (Po wejściu do menu programowania: przycisk nawigacji „do tyłu”).
- B10. Przycisk **LATTE MACCHIATO**: aby zaparzyć latte macchiato.
- B11. Przycisk **MILK**: aby przygotować jedną filiżankę mleka. (Po wejściu do menu programowania: przycisk nawigacji „do przodu”).
- B12. Przycisk  : aby wytworzyć parę wodną.
- B13. Przycisk   : do przygotowania 2 filiżanek kawy (na wyświetlaczu pokazują się ustawienia).

Opis pojemnika na mleko

(str. 3 - C)

- C1. Pokrywa pojemnika na mleko
- C2. Pokrętko regulacji piany
- C3. Przycisk CLEAN
- C4. Rurka wylotu spienionego mleka (możliwość regulacji)
- C5. Rurka zanurzana w mleku

Opis akcesoriów

(str. 2 - D)

- D1. Miarka do mielonej kawy
- D2. Pędzelek do czyszczenia
- A18. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- D3. Dysza do cappuccino/dysza gorącej wody
- D4. Kabel zasilający
- D5. Pasek do kontroli twardości wody/“Total Hardness Test”
- D6. Środek odwapniający

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w razie wystąpienia widocznych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Montaż urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej, sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnij się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na dnie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
 - Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie poziomu twardości wody" (str. 227).
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci elektrycznej (rys. 1), upewnić się, że włącznik/wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).
Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej, co 3 sekundy):
 2. gdy pojawia się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk /OK (rys. 3) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: „polski ustawiony”.
- Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podany-

mi na wyświetlaczu urządzenia:

3. "Napełnij zbiornik!": wyjąć zbiornik na wodę (rys. 4), napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX (rys. 5) i włożyć zbiornik do urządzenia.
4. "Zamocuj dyszę wody": Sprawdzić, czy dysza do produkcji gorącej wody została założona na dyfuzor i ustawić pod nią pojemnik (rys. 6) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Gorąca woda... Naciśnij OK";
6. Nacisnąć przycisk /OK w celu potwierdzenia (rys. 3): Urządzenie wytworzy wodę, a następnie automatycznie wyłączy się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę!

- Celem uzyskania zadowalającego rezultatu, jeśli chodzi o walory smakowe, należy przy pierwszym użyciu zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, które to napoje powinnyśmy wylać. Przewody zostały przepłukane.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego, śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie "FILT R ZMIĘKCZAJĄCY". Jeżeli użytkowany model ekspresu nie posiada filtra na wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych Centrach Serwisowych De'Longhi.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę!

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny włącznik/wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.

Dopiero po wykonaniu tego cyklu, urządzenie jest gotowe do użycia.



Uwaga: Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do umieszczonego poniżej zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk (rys. 7): na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Podgrzewanie... Proszę czekać".

Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: "Płukanie..."; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych przewodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiągnęło właściwą temperaturę, gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat określający smak i ilość kawy.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Ryzyko Oparzeń!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 7). Urządzenie wykonuje płukanie, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: "Wyłączanie w toku Proszę czekać..." a następnie wyłącza się.



Zwróć uwagę!

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy również zwolnić główny włącznik/wyłącznik (rys. 2).



Uwaga!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, zwolnić włącznik główny rys. 2 tylko po wyłączeniu urządzenia przyciskiem .

USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku **MENU/ESC**; hasła wybierane z menu to:

Płukanie

Dzięki tej funkcji można spowodować wypłynięcie gorącej wody z dyszy, która ogrzewając wewnętrzny obwód urządzenia, sprawia że parzona kawa ma wyższą temperaturę

Aby uaktywnić tę funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Płukanie";
3. Nacisnąć przycisk  /OK : na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?";
3. Nacisnąć przycisk  /OK (rys. 3): z dozownika wypłynie gorąca woda która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca.

Odwapnianie

Po instrukcje dotyczące odwapniania przejdź na str. 226.

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, celem wejścia do menu;
2. Nacisnąć przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw godzinę";
3. Nacisnąć na przycisk  /OK (rys. 3);

4. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) aby zmienić godzinę;
 5. Nacisnąć przycisk  /OK w celu potwierdzenia;
 6. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) aby ustawić minutę;
 7. Nacisnąć przycisk  /OK w celu potwierdzenia.
- Godzina została ustawiona: nacisnąć na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie

Można zmienić okres czasu automatycznego wyłączenia i ustawić wyłączenie urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 godzinach.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
 2. Nacisnąć przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. wyłączenie";
 3. Nacisnąć przycisk  /OK ;
 4. Nacisnąć przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki nie pojawi się żądany okres funkcjonowania urządzenia bez wyłączania się (15 lub 30 minut, lub po 1, 2 lub 3 godzinach);
 5. Nacisnąć przycisk  /OK w celu potwierdzenia;
 6. Nacisnąć przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.
- Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Automatyczne włączenie

Aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i aby móc szybko przygotować kawę, istnieje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia się ekspresu.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest poprawne ustawienie czasu.

Aby uaktywnić automatyczne włączenie, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. włączanie";
3. Nacisnąć na przycisk  /OK : na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyc?”;
4. Nacisnąć przycisk  /OK aby potwierdzić;
5. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** aby wybrać godzinę;
6. Nacisnąć przycisk  /OK aby potwierdzić;
7. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) aby

zmienić ustawienie minut;

8. Nacisnąć przycisk /OK aby potwierdzić;
9. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, uaktywnienie automatycznego włączenia jest wskazywane na wyświetlaczu symbolem  który jest wizualizowany obok godziny pod hasłem menu Automat. włączenie. Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję automatycznego włączenia;
2. Nacisnąć na przycisk /OK na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
3. Nacisnąć przycisk /OK aby potwierdzić.

Wyświetlacz nie będzie już wyświetlał symbolu .

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, działać w sposób następujący:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Nacisnąć przycisk /OK ;
4. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** dopóki żądana temperatura nie zostanie wyświetlona na wyświetlaczu (●=niska; ●●●●=wysoka);
5. Nacisnąć na przycisk /OK celem potwierdzenia;
6. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Oszczędność energii

Funkcja ta uaktywnia lub dezaktywuje tryb oszczędności energii.

Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aby dezaktywować (lub aktywować) tryb „oszczędność energii”, postępować w sposób opisany poniżej:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Oszczędność Energii”;
3. Nacisnąć przycisk /OK : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?” jeżeli funkcja została już dezaktywowana);
4. Nacisnąć przycisk /OK aby dezaktywować (lub aktywować) tryb oszczędności energii.
5. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędność Energii”.



Zwróć uwagę!

W trybie oszczędności energii, urządzenie może wymagać kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę lub pierwszy napój na

bazie mleka, ponieważ musi się nagrzać.

Podgrzewana tacka na filiżanki

Funkcja, która uaktywnia lub dezaktywuje podgrzewanie filiżanek. Aby użyć, należy:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
 2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Podgrzew. filiżanek”;
 3. Nacisnąć na przycisk /OK : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?” jeżeli funkcja została już dezaktywowana);
 4. Nacisnąć przycisk /OK , aby dezaktywować (lub aktywować) funkcję.
 5. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC** w celu wyjścia z menu.
- Podgrzewanie filiżanek zapobiega szybkiemu oziębianiu się przygotowanej kawy.

Ustawienie twardości wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody należy odnieść się do str.227.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język”;
3. Nacisnąć przycisk /OK ;
4. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** dopóki żądany język nie zostanie wyświetlony;
5. Nacisnąć przycisk /OK w celu potwierdzenia;
6. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Instalacja filtra

Po instrukcje dotyczące instalacji filtra, należy odnieść się do paragrafu „Montaż filtra” (str. 227).

Wymiana filtra

Po instrukcje dotyczące wymiany filtra, należy odnieść się do paragrafu „Wymiana filtra” (str. 228).

Sygnal akustyczny

Dzięki tej funkcji uaktywnia się i dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który urządzenie emituje przy każdym naciśnięciu przycisków oraz przy każdym wprowadzeniu/usunięciu akcesoriów: urządzenie jest wstępnie ustawiona z aktywnym sygnałem dźwiękowym.

Aby dezaktywować lub uaktywnić sygnał dźwiękowy, postępować w następujący sposób:

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) do-

półki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Sygnał dzwiękowy";

3. Naciśnięcie na przycisk  /OK : wyświetlacz pokaże "Wyłączyć?" lub "Włączyć?";
4. Naciśnięcie na przycisk  /OK , aby uaktywnić lub dezaktywować sygnał dzwiękowy;
5. Naciśnięcie na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Podświetlenie filiżanki

Funkcja uaktywnia lub dezaktywuje podświetlenie filiżanki: urządzenie jest fabrycznie ustawione z aktywnym podświetleniem.

Światelka włączają się przy każdym wytworzeniu kawy i napojów z mleka oraz przy każdym płukaniu.

Aby dezaktywować lub uaktywnić tę funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Naciśnięcie na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciśnięcie na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Podświetl. filiżanki";
3. Naciśnięcie na przycisk  /OK : wyświetlacz pokaże "Wyłączyć?" lub "Włączyć?";
4. Naciśnięcie na przycisk  /OK , aby uaktywnić lub dezaktywować podświetlenie filiżanki;
5. Naciśnięcie na przycisk **MENU/ESC** aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem wybranego języka, który pozostaje).

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Naciśnięcie na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciśnięcie na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wartości fabryczne";
3. Naciśnięcie na przycisk  /OK ;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
5. Naciśnięcie przycisk  /OK aby potwierdzić i wyjść.

Funkcja statystyki

Po wybraniu funkcji, wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, postąpić jak opisano:

1. Naciśnięcie na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu;
2. Naciśnięcie na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Statystyka";
3. Naciśnięcie przycisk  /OK ;
4. Naciśnięcie na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) można sprawdzić:
 - ile kaw zaparzone ;
 - ile wykonano procesów odwapniania;

- ile przygotowano łącznie litrów wody.
 - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
5. Naciśnięcie 2 razy na przycisk **MENU /ESC**, aby wyjść z menu.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z przedstawionych poniżej wariantów smaku kawy:

Smak Bardzo Łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak należy nacisnąć na przycisk  (rys.9) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytworzenia standardowej ilości kawy. Aby wybrać odpowiednią ilość kawy, należy kilkakrotnie nacisnąć na przycisk  (rys. 10), do momentu wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu odnoszącego się do żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	Do zaprogramowania ilości w przedziale: od ≈20 do ≈180
MAŁA	≈40
NORMALNA	≈60
DUŻA	≈90
BARDZO DUŻA	≈120

Indywidualizacja ilości "moja kawa"

Fabrycznie, urządzenie ustawione jest na jednorazowe zaparzanie kawy w ilości około 30 ml, oznaczonej jako „moja kawa”.

1. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filiżankę (rys. 11).
2. Naciśnięcie przycisk  (rys. 10), aż do wyświetlenia się komunikatu "MOJA KAWA".
3. Przytrzymanie wciśnięty przycisk  (rys. 11) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "1 MOJA KAWA Program ilości" i maszyna nie zacznie wytwarzać kawy; zwolnić przycisk;

4. Gdy ilość kawy w filizance osiągnie żądany poziom, ponownie nacisnąć przycisk  (rys. 11).

Ilość kawy w filizance została zaprogramowana zgodnie z no-
wym ustawieniem.

Ustawienie młynka do kawy


Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, został on
fabrycznie ustawiony na odpowiednie mienienie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że
wytwarzana kawa jest za słaba i z małą ilością pianki lub jest
wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać ko-
rekty przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy
(rys.12).



Zwróć uwagę!

Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane
wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

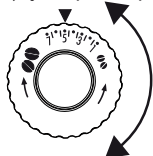

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub
nie wypływa wcale, obrócić pokrętko
zgodnie z ruchami wskazówek zegara o
jeden; przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wy-
twarzanie kawy oraz poprawić wygląd

pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara o jeden; przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden
przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypły-
wać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co
najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się
żądanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty obra-
cając pokrętko o jeden przeskok.

Porady, jak uzyskać kawę o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- wykonać płukanie wybierając funkcję "Płukanie" w menu
programowania (str. 218).
- ogrzać gorącą wodą filizanki (użyć funkcji - gorąca
woda);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania
(str. 219).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy,
ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie
się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika
(rys.13).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:

- 1 filizankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 14);

- 2 filizanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy.

3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dyszę do fili-
żanek - opuszczając ją: w ten sposób otrzymamy lepszą
piankę (rys. 15).
4. Nacisnąć klawisz odpowiadający żądanemu wytwarzaniu
(1 filizanka  lub 2 filizanki   (rys. 12 i
16).
5. Rozpoczyna się parzenie, na wyświetlaczu pojawia się
wybrana ilość kawy oraz pasek postępu, który wypełnia
się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę:

- Gdy urządzenie przygotowuje kawę, można w dowolnym
momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnie-
cie jednego z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość
kawy w filizance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 se-
kundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).

Po zakończeniu parzenia urządzenie jest gotowe do kolejnego
użycia.



Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą pojawić się ko-
munikaty alarmu (napelnij zbiornik, opróżnij pojemnik
na fusy, itd.), których znaczenie zostało wyjaśnione w
paragrafie "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu"
(str. 229).
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, odnieść się do paragra-
fu "Porady, jak uzyskać kawę o wyższej temperaturze" (str.
221).
- Jeżeli kawa sączy się kroplami, jest zbyt słaba, z małą
pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki
przedstawione w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”
(str. 230).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej



Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać zmielonej kawy przy wyłączonym
ekspresie, lub w sposób, który spowodowałby jej rozsypa-
nie we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzenie. W takim
wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.
- Wsypać tylko 1 miarkę kawy, w przeciwnym wypadku,
wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek
mogłoby się zapchać.



Zwróć uwagę!

W przypadku używania kawy mielonej, można jednora-

zowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk  (rys. 9) dopóki wyświetlacz nie pokaże „Kawa mielona”.
2. Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarną kawę i pokrywę lejka do kawy mielonej.
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 17).
4. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.
5. Nacisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki  (rys. 11).
6. Rozpoczyna się parzenie, na wyświetlaczu pojawia się wybrana ilość kawy oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania napoju.



Zwróć uwagę!

Jeżeli włączony jest tryb „Oszczędność Energii”, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

PRZYGOTOWANIE NAPIJÓW Z MLEKIEM



Zwróć uwagę!

- Aby mleko miało ładną piankę z małymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę mleka i dyfuzor gorącej wody, jak opisano w rozdziale „czyszczenie pojemnika na mleko” na stronie. 225 i 226.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywkę (rys. 18);
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na pojemniku (rys. 19). Należy pamiętać, że każdy znacznik znajdujący się na boku pojemnika odpowiada 100 ml mleka.



Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać jednolitą i bardziej gęstą piankę, należy używać mleka odtłuszczonego lub półtłustego (prosto z lodówki, temp. około 5° C).
 - Jeżeli włączony jest tryb „Oszczędność Energii”, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund oczekiwania.
3. Zwrócić uwagę, by rurka zanurzona w mleku, była prawidłowo włożona do mocowania na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys.20).
 4. Założyć z powrotem pokrywkę na pojemnik na mleko.
 5. Zdjąć dyszę do gorącej wody.
 6. Przymocować pojemnik na mleko, maksymalnie dociskając go do dyfuzora (rys. 21): urządzenie wyemituje sygnał akustyczny (jeżeli funkcja sygnału jest aktywna).
 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego

mleka; wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki – pociągnąć w dół (rys. 22).

8. Postępować według wskazówek przedstawionych poniżej.

Regulacja ilości piany

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, wybiera się ilość pianki mleka, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów z mleka.

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
1 	Bez pianki	CAFFELATTE / MILK (GORĄCE MLEKO)
2 	Mało pianki	LATTE MACCHIATO
3 	Max ilość pianki	CAPPUCCINO / MILK (MLEKO SPIENIONE)

Automatyczne przygotowanie napojów na bazie mleka

Na panelu sterowania znajdują się przyciski do automatycznego przygotowania CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO I MILK. Do przygotowania tych napojów wystarczy:

1. Napełnić i zamocować pojemnik na mleko jak przedstawiono wyżej.
2. Obrócić pokrętkę regulowania pianki znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, na pozycję żądanej ilości pianki.
3. Nacisnąć przycisk odnoszący się do żądanego napoju: na wyświetlaczu pojawi się nazwa napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępu w przygotowaniu.
4. Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. W przypadku napojów, które przewidują taką funkcjonalność, urządzenie automatycznie parzy kawę po wytworzeniu mleka.



Zwróć uwagę!

- Jeżeli, podczas wytwarzania, chcemy przerwać przygotowanie kawy, należy nacisnąć na odpowiadający napojowi przycisk:
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chcemy zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk odnoszący się do danego napoju.
- Nie pozostawiać pojemnika na mleko przez dłuższy okres czasu poza lodówką: im bardziej wzrośnie temperatura mleka (idealna 5° C), tym gorsza będzie jakość pianki.

Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą przycisku CLEAN (CZYSZCZENIE)

Po każdym użyciu mleka, na wyświetlaczu pojawi się migający napis "Naciśnij CLEAN". W celu usunięcia pozostałości mleka należy w następujący sposób wykonać czyszczenie:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wylotu spienionego mleka.
3. Nacisnąć przycisk "CLEAN" (rys. 23) i przytrzymać go, aż pasek postępu, który pojawi się na wyświetlaczu razem z napisem „Czyszczenie W Toku” nie przesunie się całkowicie do przodu.



Zwróć uwagę!

- Jeżeli chce się przygotować kilka kolejnych napojów na bazie mleka, nie jest konieczne wykonywanie czyszczenia za pomocą przycisku CLEAN po każdym kolejnym. Wystarczy nacisnąć tylko raz po przygotowaniu ostatniej filiżanki (ekspres funkcjonuje, nawet jeżeli przycisk CLEAN nie zostanie wciśnięty).



Uwaga!

Po użyciu, zawsze wyczyścić dyszę gorącej wody/pary i pojemnik na mleko jak opisano na str. 226.

Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO I MILK.

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych. Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu mleka.
2. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków funkcyjnych dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Mleko do ... Program ilości".
3. Zwolnić przycisk. Ekspres zacznie wytwarzać mleko.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, nacisnąć ponownie na przycisk.
5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko. Jeżeli program tak przewiduje, po kilku sekundach rozpocznie się wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Kawa do... Program ilości".
6. Gdy kawa osiągnie żądaną ilość w filiżance, ponownie nacisnąć na przycisk. Wytwarzanie kawy zostaje przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody lub pary. Dysza nagrzewa się i dlatego też można ją trzymać tylko za uchwyt.



Zwróć uwagę!

Jeżeli włączony jest tryb "Oszczędność Energii", wytwarzanie gorącej wody i pary może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wytwarzanie gorącej wody

1. Sprawdzić czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana (rys. 6).
2. Pojemnik ustawić pod dozownikiem (możliwie jak najbli-żej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody).
3. Nacisnąć przycisk /OK (rys. 3). Na wyświetlaczu po-jawi się komunikat "Gorąca woda" i pasek postępu, który wypełnia się w miarę wytwarzania wody.
4. Po wytworzeniu 250 ml gorącej wody, urządzenie auto-matycznie przerywa dalsze jej nalewanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody należy ponownie nacisnąć na przycisk /OK .

Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwa-rzania około 250ml gorącej wody. Jeżeli chcemy zmienić tę ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod dozownikiem ustawić pojemnik.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk /OK dopóki na wy-sświetlaczu nie pojawi się komunikat "Gorąca Woda Zapro-gramuj Ilość"; następnie zwolnić przycisk /OK .
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie przycisk /OK .

Urządzenie zostało zaprogramowane na nowe ilości.

Wytwarzanie pary

1. Sprawdzić czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana (rys. 6).
2. Napełnić pojemnik płynem do podgrzania lub mlekiem do spienienia i zanurzyć dyszę w płynie.
3. Nacisnąć na przycisk : po kilku sekundach, z dyszy za-cznie wydobywać się para, która podgrzewa płyn;
4. Po osiągnięciu żądanej temperatury, przerwać wytwarza-nie pary naciskając ponownie na przycisk . (Zaleca się by wytwarzanie pary nie trwało dłużej niż przez 3 kolejne minuty).



Uwaga!

Przed wyjęciem pojemnika na płyn należy zawsze przerwać wytwarzanie pary, aby uniknąć poparzenia.

Porady dotyczące użycia pary do spieniania mleka

- Wybierając wielkość naczynia należy uwzględnić, że objętość pynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;
- Aby uzyskać gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C).
- Aby pianka była gęstsza, poruszać pojemnikiem wolnymi ruchami z dołu do góry
- Aby uniknąć uzyskania mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę jak wskazano w kolejnym rozdziale.

Czyszczenie dyszy po użyciu

Po każdym użyciu oczyścić dyszę, unikając w ten sposób gromadzenia się pozostałości i możliwości jej zatkania się.

1. Pod dyszą do cappuccino ustawić naczynie, nacisnąć na przycisk  /OK aby spływająca woda oczyściła dyszę (rys. 3). Przerwać wytwarzanie gorącej wody ponownie naciskając na przycisk  /OK .
2. Poczekać kilka minut na ochłodzenie się spieniacza mleka; następnie wyjąć dyszę gorącej wody (rys. 24), wciskając przycisk zwolnienia. Jedną ręką przytrzymać dyszę, drugą obrócić nakładkę do cappuccino w kierunku przeciwnym, do ruchu wskazówek zegara (rys. 24) i zsunąć go na dół w celu wyjęcia.
3. Zsunąć również dyszę, pociągając ją w dół (rys. 25).
4. Sprawdzić, czy wskazany strzałką na rys. 25 otwór nie jest zatkany. W razie konieczności, wyczyścić go korzystając ze szpilki.
5. Dokładnie umyć elementy dyszy do cappuccino za pomocą gąbki i letniej wody.
6. Ponownie wprowadzić dyszę razem z nakładką do cappuccino (rys.22) obracając i popychając do góry, aż do zamocowania.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu.
Do czyszczenia ekspresu automatycznego De'Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków chemicznych.
- Żadnego elementu ekspresu z wyjątkiem pojemnika na mleko (D), nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "opróżnij pojemnik na fusy!", należy go opróżnić i wyczyścić.

Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, komunikat ten pozostanie na wyświetlaczu a urządzenie nie będzie mogło przygotować kawy.



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawa na filiżanki nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż się ochłodzi, chwycić za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona):

- Wyjąć tackę na skropliny (rys. 26), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy, usuwając wszystkie pozostałości, które mogą odłożyć się na dnie: pędzelek znajdujący się na wyposażeniu jest odpowiedni do tej czynności.
- Sprawdzić (czerwony) zbiorniczek kondensatu, jeżeli jest pełny, opróżnić.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie tacki na skropliny i zbiorniczka na kondensat



Uwaga!

Tacka na skropliny wyposażona jest w czerwony guzik - wskaźnik poziomu znajdującej się w nim wody (rys. 27).

Zanim wskaźnik będzie widoczny z podstawki na filiżanki, konieczne jest opróżnienie i wyczyszczenie tacki, woda może z niego wyciekać i uszkodzić urządzenie, stół lub otoczenie.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 26);
2. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie i umyć je;
3. Sprawdzić czerwony zbiorniczek kondensatu, jeżeli jest pełny, opróżnić.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na zużytą kawę.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączanie”) i odłączyć od sieci elektrycznej.

Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (około raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest brudne. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Za pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys.28).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (jeśli taki przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A9) z użyciem mokrej szmatki i odrobiną delikatnego detergentu.
2. Usunąć filtr (jeśli przewidziany) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i zamontować.

Czyszczenie otworów dyszy do kawy

1. Czyścić okresowo otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 29A).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy wykałaczki (rys.29B).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wypytywania mielonej kawy (A6) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osad z kawy przy pomocy pędzelka (D2) znajdującego się na wyposażeniu.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone

1. Upewnić się, że maszyna właściwie zakończyła wyłączenie się (patrz „Wyłączanie urządzenia”, str. 218).
2. Wyjąć zbiornik na wodę.
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 30), znajdujące się na prawym boku.
4. Nacisnąć w stronę środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 31).
5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.



Uwaga!

PŁUKAĆ TYLKO WODĄ


NIE ŚRODKI CZYSZĄCE - NIE ZMYWARKA

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczą-

cych ponieważ mogą go uszkodzić.


6. Używając pędzelka (C2), wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu po automacie zaparzającym, widocznym przez drzwiczki.
7. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do podstawy; następnie nacisnąć na napis PUSH (NACIŚNŹ) dopóki nie usłyszysz się kliknięcia, oznaczającego poprawne przy mocowanie.

Podstawa automatu
zaparzającego

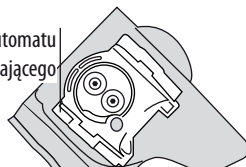


Zwróć uwagę!

Jeżeli wystąpią trudności w zamocowaniu automatu zaparzającego, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając obie dźwignie, jak pokazano na rysunku.

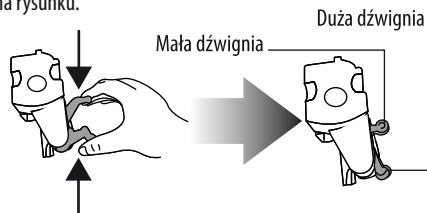

8. Po założeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.

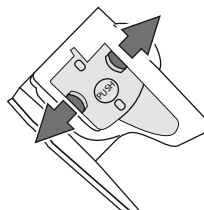


9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Ponownie włożyć zbiornik na wodę.

Czyszczenie pojemnika na mleko

Po każdym przygotowaniu mleka należy czyścić pojemnik na mleko w sposób, jak opisano poniżej:

1. Zdjąć pokrywę.
2. Wyjąć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
3. Obrócić zgodnie z kierun-

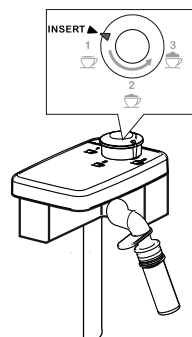



PL

kiem ruchu wskazówek zegara pokręćło regulacji pianki na pozycję "INSERT" (patrz rysunek) i zsunąć je w kierunku góry.

4. Wszystkie elementy można myć w zmywarce do naczyń, wykorzystując jednak do tego celu górny kosz zmywarki.

Zwrócić szczególną uwagę czy na wgłębieniu i w kanalikach znajdującym się pod pokrętle (patrz rysunek obok) nie pozostały resztki mleka; ewentualnie wyczyścić kanalik za pomocą wykałaczki.

5. Wypłukać wnętrze rowka pokręćła regulacji pianki pod bieżącą wodą (patrz rysunek).
6. Sprawdzić również, czy rurka pobierania mleka i rurka do wytwarzania mleka nie są zapchane resztkami mleka.
7. Ponownie zamocować pokręćło tak, aby strzałka odpowiadała napisowi "INSERT", założyć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzoną w mleku.
8. Założyć z powrotem pokrywkę na pojemnik na mleko.

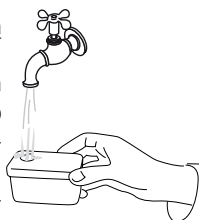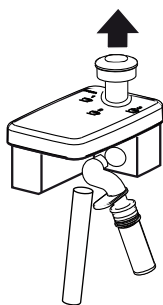

Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary

Po każdym przygotowaniu mleka, wyczyścić dyszę za pomocą gąbki, usuwając pozostałości z mleka nagromadzone na uszczelnieniach (patrz rysunek obok).



ODWAPNIANIE

Odwapniać ekspres, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migając) komunikat "Przeprowadź odkam.".



Uwaga!

- Substancja odwapniająca zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ważnych informacji producenta, podanych na opakowaniu substancji odwapniającej, dotyczących bezpieczeństwa oraz uwagi dotyczące czynności podejmowanych w razie kontaktu ze skórą i oczami.

- Korzystać wyłącznie z odwapniacza De'Longhi. Absolutnie nie korzystać z odwapniaczy na bazie amidosulfonowej lub octowej. W takim przypadku, gwarancja traci ważność. Ponadto, gwarancja jest nieważna, jeżeli nie wykonuje się regularnie odkamieniania.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu naciskając przycisk **MENU /ESC**.
3. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** aż do wyświetlenia napisu „Przeprowadź odkam.”;
4. Wybrać, naciskając przycisk Δ /OK . Na wyświetlaczu pojawi się "Odkamienianie Potwierdzasz?": ponownie nacisnąć przycisk Δ /OK , aby uaktywnić funkcję.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wlej odkamieniacz Potwierdzasz?" zamiennie z "OPRÓŻNIĆ TACKĘ NA SKROPLINY".
6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny); następnie opróżnić tackę na skropliny (rys. 26) i pojemnik na fusy; ponownie zamontować.
7. Włączyć odkamieniacz do zbiornika na wodę, aż do wskazanego na nim (rys. 32) poziomu **A** (odpowiadający 100 ml opakowaniu) ; następnie dolać wodę (jeden litr), aż do osiągnięcia poziomu **B** (rys. 32); ponownie zamocować zbiornik na wodę.
8. Pod dozownikiem do gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 l (rys. 6).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dozownika wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

9. Nacisnąć przycisk Δ /OK w celu potwierdzenia wlecia roztworu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odkamienianie w toku...”. Program odwapniania uruchamia się i płyn odwapniający wypływa z dyszy wody. Program odwapniania automatycznie przeprowadza płukanie z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy.

Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się napis „NAPEŁNIJ ZBIORNIK!”.

7. Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i ponownie założyć: Na wyświetlaczu pojawi się "Płukanie...Potwierdzasz?".
8. Opróżnić pojemnik na roztwór odwapniający i ustawić ponownie pusty pod dyszą gorącej wody.
9. Nacisnąć przycisk Δ /OK , aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika, a na wyświetlaczu

pojawia się komunikat "Płukanie...".

10. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Płukanie Zakończone... Potwierdzasz?".
11. Nacisnąć na przycisk  /OK .
12. Włożyć filtr do zbiornika (jeżeli obecny), patrz paragraf "montaż filtra" (str. 227), ponownie napełnić zbiornik na wodę, urządzenie jest gotowe do użycia.


PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat WYKONAJ ODWAPNIANIE wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody.

Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” załączony do niniejszej broszury.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

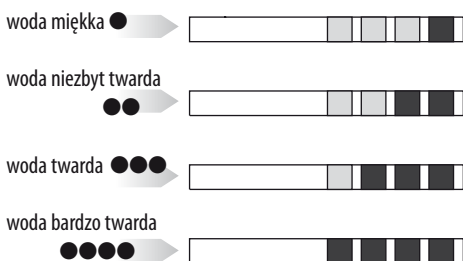

Ustawianie twardości wody

1. Nacisnąć na przycisk **MENU/ESC**, aby wejść do menu.
2. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** aż do wyświetlenia napisu „Twardość wody”.
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk  /OK .
4. Nacisnąć na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** i ustawić poziom odczytany na pasku kontrolnym (patrz rys. w poprzednim paragrafie).
5. Nacisnąć na przycisk  /OK , aby potwierdzić ustawienie.
6. Nacisnąć na przycisk **MENU /ESC**, aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

FILTR ZMIĘKČZAJĄCY

Niektóre modele posiadają na wyposażeniu filtr zmiękcżający; jeżeli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakupienie w autoryzowanym centrum serwisowym De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra




1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą (patrz rys. 33), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



Zwróć uwagę

Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Wyjąć zbiornik urządzenia i napełnić go wodą.
4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie go zanurzyć na około dziesięć sekund, pochylając go, co umożliwi ujęcie pęcherzyków powietrza (rys. 34).
5. Włożyć filtr na przygotowane miejsce (rys. 35A) i docisnąć do dna.
6. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 35B) a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

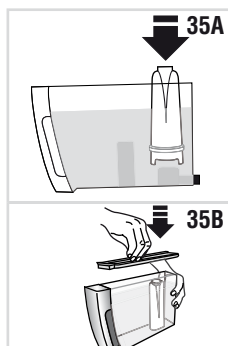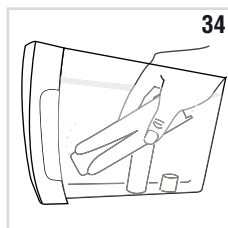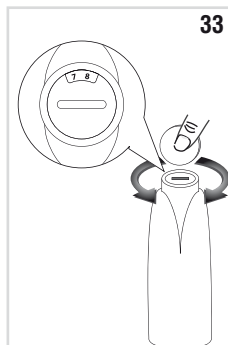

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest wskazanie jego obecności.

7. Nacisnąć przycisk **MENU/ESC** aby wejść do menu;
8. Naciskać na przycisk **MILK** lub **CAPPUCCINO** (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Instaluj filtr";
9. Nacisnąć na przycisk  /OK .
10. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”

PL

11. Nacisnąć na przycisk  /OK w celu potwierdzenia wyboru: na wyświetlaczu pojawi się "Gorąca woda Potwierdzasz?";
12. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 100ml).
13. Nacisnąć na przycisk  /OK w celu potwierdzenia wyboru: urządzenie rozpocznie proces wytwarzania wody a na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...".
14. Po zakończeniu wytwarzania, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".

Teraz filtr jest aktywny i można normalnie korzystać z urządzenia.

Wymiana filtra

Gdy wyświetlacz pokazuje "WYMIEN FILTR!" lub gdy minęły dwa miesiące (patrz tarcza daty), lub gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania.
3. Obrócić tarczę z datą (patrz rys. 33), aby zostały pokazane kolejne 2 miesiące użycia (okres trwałości filtra to 2 miesiące);
4. Napełnić zbiornik;
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie go zanurzyć, pochylając następnie, aby umożliwić ujście pęcherzyków powietrza (rys. 34).
6. Włożyć filtr na przygotowane miejsce (rys. 35A) i docisnąć do dna, zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 35B), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia;
7. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 100ml).
8. Nacisnąć na przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
9. Naciskać na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wymień filtr";
10. Nacisnąć przycisk  /OK ;
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
12. Nacisnąć przycisk  /OK w celu potwierdzenia wyboru;
13. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Gorąca woda...Potwierdzasz?";
14. Nacisnąć na przycisk  /OK w celu potwierdzenia wyboru: urządzenie rozpocznie proces wytwarzania wody a na wyświetlaczu pojawi się napis "Proszę czekać...".
15. Po zakończeniu wytwarzania, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".

Teraz nowy filtr jest aktywny i można normalnie korzystać z urządzenia

Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenia bez filtra, konieczne jest jego usunięcie i wskazanie tej czynności. Należy postąpić w nastę-

pujący sposób:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Nacisnąć na przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
3. Naciskać na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Instaluj filtr Włączony";
4. Nacisnąć przycisk  /OK ;
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”
6. Nacisnąć na przycisk, aby potwierdzić i na przycisk  /OK MENU/ESC, aby wyjść z menu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobór mocy:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Max pojemność zbiornika na wodę:	2,0 l
Wymiary szer.xwys.xgłęb.:	238x350x445 mm
Długość kabla:	1,80 m
Waga:	11,8 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna kawy:	250 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami CE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE i kolejne poprawki;
- Dyrektywa EMC 2004/108/WE i kolejne poprawki;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami żywnościowymi są zgodne ze wskazaniami regulaminu Europejskiego 1935/2004.

USUWANIE



Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o Dekrecie Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.

Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi.

Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub, gdy jest to możliwe do sprzedawców.

Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając oszczędzenie energii i surowców.



Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązujące normatywy.

KOMUNIKATY WYŚWIELANE NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając mocno, dopóki nie usłyszymy odgłosu mocowania.
USUŃ FUSY Z POJEMNIKA!	Pojemnik na fusy (A14) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć (rys. 23). Ważne: wyciągając tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
ZBYT DROBNO ZMIELONA USTAW MŁYNEK! <i>zamiennie na...</i> ZAMOCUJ DYSZĘ WODY I NACIŚNIJ OK.	Kawa zbyt drobno zmielona, wypływa zbyt wolno lub wcale.	Powtórzyć parzenie kawy i przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy, gdy praca młynka jest w toku (rys. 12) o jeden rowek w stronę cyfry 7 Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest nadal zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny rowek (patrz regulacja młynka do kawy str. 221).
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.
DODACZ ZMIELONĄ KAWĘ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wyspana do lejka.	Wyspać mieloną kawę do lejka lub anulować funkcję kawy mielonej (rys. 17).
ODWAPNIANIE!	Wskazuje, że konieczne jest odwapnienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odwapniania opisany w paragrafie "Odwapnianie" (str. 226).
ZMNIEJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łagodniejszy smak naciskając na przycisk  (rys. 9) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI!	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnij pojemnik ziarnami (rys. 13).
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek używając pędzelka, jak opisano w paragrafie "Czyszczenie lejka do kawy".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający nie został ponownie założony.	Założyć automat zaparzający zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzającego".
WŁOŻ ZBIORNIK	Zbiornik nie został poprawnie włożony.	Poprawnie włożyć zbiornik dociskając go do dna.
ALARM!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w par. "czyszczenie i konserwacja". Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy zwrócić się do centrum serwisowego.
OBWÓD PUSTY NAPEŁNIĆ OBWÓD <i>zamiennie na</i> Gorąca woda naciśnij OK	Obwód hydrauliczny jest pusty	Nacisnąć na OK i pozwolić, by woda wypływała z dyszy (A14) dopóty, dopóki wytwarzanie nie będzie regularne.
WYMIENI FILTR	Filtr zmiękczający jest zużyty	Wymienić lub usunąć filtr zgodnie z instrukcjami z paragrafu "Filtr zmiękczający".
Nacisnąć przycisk CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Nacisnąć na przycisk "CLEAN" (rys. 23) i przytrzymać go, aż pasek postępu, który pojawi się na wyświetlaczu razem z napisem „Czyszczenie W Toku” całkowicie nie przesunie się do przodu.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY	Dysza wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana.	Zamocować do końca dyszę wody (D3).
WŁOŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 21).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.

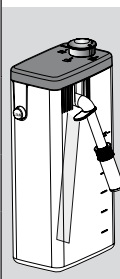PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały wcześniej nagrzane.	- Uaktywnić podgrzewanie filiżanek i pozostawić filiżanki przez co najmniej 20 min., aby zdążyły się podgrzać. - Podgrzać filiżanki, przepłukując je w gorącej wodzie. (można również, użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzący ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy, podgrzać automat zaparzący płucząc go za pomocą odpowiedniej funkcji (str. 10).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu, temperaturę kawy - wysoka.
Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 12). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 221).
	Kawa nie jest dobra.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę cyfry 7 zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 12). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu wypływania kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 221).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyszczyć wykałaczką otwory dyszy (rys. 298).
 Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka Na mleku występują duże bańki lub wypływa ono z rurki wylotu mleka rozpryskując się, lub też nie jest ono wystarczająco spienione.	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyszczyć pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w paragrafie „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtuszczonego lub półtłustego, prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrętło regulacji pianki jest źle ustawione.	Ustawić zgodnie z zaleceniami w paragrafie „przygotowanie napojów z mlekiem”.
	Pokrywa lub pokrętło regulacji pianki pojemnika na mleko są brudne	Oczyszczyć pokrywę i pokrętło pojemnika na mleko, jak opisano w paragrafie „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Wyczyścić dyszę jak opisano w paragrafie „Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary”.
 Na mleku występują duże bańki lub wypływa ono z rurki wylotu mleka rozpryskując się, lub też nie jest ono wystarczająco spienione	Dysza jest brudna.	Przystąpić do czyszczenia jak pokazano w paragrafie „Czyszczenie dyszy po użyciu”.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie jest poprawnie włożona.	Włożyć wtyczkę do gniazda znajdującego się w tylnej części urządzenia.
	Wtyczka nie została włożona do gniazdk.	Włożyć wtyczkę do gniazdk.
	Główny wyłącznik (A7) nie został włączony.	Nacisnąć na główny wyłącznik/wyłącznik (rys. 2).
Nie można wyjąć automatu zaparzącego	Wyłączenie nie zostało odpowiednio przeprowadzone	Wyłączyć naciskając na przycisk  (str. 218).