

SOMMARIO

WPROWADZENIE	211
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	211
Litera w nawiasach	211
Problemy i naprawy	211
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	211
Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa	211
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE	211
INSTRUKCJA OBSŁUGI	212
OPIS	212
Opis urządzenia	212
Opis panelu sterowania	212
Opis akcesoriów	212
Opis pojemnika na mleko	212
CZYNNOŚCI WSTĘPNE	212
Kontrola urządzenia	212
Montaż urządzenia	212
Podłączenie urządzenia	213
Pierwsze włączenie urządzenia	213
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA	213
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	214
USTAWIENIA MENU	214
Odkamienianie	214
Instalacja filtra	214
Wymiana filtra	214
Ustawienie godziny	214
Automatyczne włączenie	214
Automatyczne wyłączenie	214
Podgrzewacz filiżanek	214
Oszczędność energii	215
Ustawienie temperatury	215
Ustawienie twardości wody	215
Aktywacja/Deaktywacja sygnału dźwiękowego	215
Ustawianie języka	215
Podświetlanie filiżanki	215
Ustawienia fabryczne (reset)	216
Funkcja statystyki	216
PRZYGOTOWANIE KAWY	216
Wybór smaku kawy	216
Wybór ilości kawy w filiżance	216
Wybrana Kawa	216
Ilość w filiżance (ml)	216
Personalizacja ilości "moja kawa"	216
Regulacja młynka do kawy	216
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	216
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	217
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej	217

PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW MLECZNYCH	217
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko	217
Regulacja ilości piany	218
Przygotowanie kawy cappuccino	218
Przygotowanie CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/FLAT WHITE/ MILK	218
Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu	218
Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance	219
Programowanie kawy cappuccino:	219
Programowanie napojów MILK MENU:	219
PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY	219
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie	219
CZYSZCZENIE	220
Czyszczenie ekspresu	220
Czyszczenie pojemnika na fusy	220
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat	220
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	220
Czyszczenie zbiornika na wodę	220
Czyszczenie otworów dozownika kawy	220
Czyszczenie lejka do kawy mielonej	220
Czyszczenie automatu zaparzającego	220
Czyszczenie pojemnika na mleko	221
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary	222
ODKAMNIANIE	222
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	222
Pomiar twardości wody	222
Ustawienie twardości wody	223
FILTR ZMIĘKCAJĄCY	223
Montaż filtra	223
Wymiana filtra	223
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE	224
Usunięcie filtra	224
DANE TECHNICZNE	224
UTYLIZACJA	224
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	225

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy przede wszystkim próbować je rozwiązać, śledząc ostrzeżenia zamieszczone w paragrafach "Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu", na str. 224 i "Rozwiązywanie problemów", na str. 225.

Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że używane gniazdko zasilające jest zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ może on zostać uszkodzony.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia (rys. 2)
- W razie usterki, nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego, zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego De'Longhi, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.



Uwaga!

- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.



Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Należy zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą lub gorącą parą wodną.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użycia urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie przewidziano użycia w:

- pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla persone-

- sklepów, biur i innych miejsc pracy
- gospodarstwach agroturystycznych
- hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych
- pokojach do wynajęcia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Panel sterowania
- A2. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A3. Tacka na filiżanki (podgrzewacz filiżanek jest aktywny, kiedy funkcja wybrana jest w menu programowania)
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do wysypywania kawy mielonej
- A7. Pojemnik na ziarna kawy
- A8. Główny wyłącznik
- A9. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A10. Zbiornik na wodę
- A11. Drzwiczki automatu zaparzonego
- A12. Automat zaparzonego
- A13. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A14. Pojemnik na fusy
- A15. Zbiornik na kondensat
- A16. Tacka na filiżanki
- A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A18. Tacka na skropliny
- A19. Podświetlanie filiżanek
- A20. Dyfuzor do gorącej wody i pary

Opis panelu sterowania

(str. 2 – B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie w opisie.

- B1. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
- B2. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres
- B3. Przycisk **MENU** aby wejść do menu
- B4. Przycisk : aby wykonać płukanie.

(Kiedy wchodzi się do MENU programowania, pełni funkcję przycisku "ESC": wciska się w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrotu do głównego menu)

- B5. Przycisk **CAPPUCCINO** : aby przygotować cappuccino.
- B6. Pokrętko wyboru:
 - przekręcić w celu wybrania ilości żądanej kawy.
 - wcisnąć w celu wybrania żądanego smaku.
 (Kiedy wchodzi się do MENU programowania: przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji)
- B7. Przycisk **MILK MENU**: w celu przygotowania LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK.
- B8. Przycisk  : wytwarzania gorącej wody.
(Po wejściu do MENU: przycisk "OK", służy do potwierdzenia wybranej pozycji)
- B9. Przycisk : aby przygotować 2 filiżanki kawy
- B10. Przycisk : aby przygotować 1 filiżankę kawy

Opis akcesoriów

(str. 2 – C)

- C1. Miarka/dozownik
- C2. Pędzelek do czyszczenia
- C3. Dysza do gorącej wody
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- C5. Pasek kontrolny twardości wody "Total Hardness Test"
- C6. Kabel zasilający
- C7. Odkamieniacz

Opis pojemnika na mleko

(str. 3 – D)

- D1. Pokrętko regulacji piany i funkcji CLEAN
- D2. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
- D3. Rurka zanurzana w mleku
- D4. Pojemnik na mleko

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku jego widocznych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi

Montaż urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza

urządzenia, może je uszkodzić.

Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.

- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamrze.
- Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie "Programowanie twardości wody" (str. 223).

1. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci elektrycznej (rys. 1), upewnić się, że wyłącznik główny znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).

Należy wybrać żądany język, przekręcając pokrętkę wyboru lub pozostawić, by na wyświetlaczu języki zmieniały się automatycznie (co około 3 sekundy):

2. gdy pojawia się włoski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk  (rys. 3) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: "Polski ustawiony".

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

3. "NAPEŁNIJ ZBIORNIK": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go zimną wodą do linii MAX (rys. 4A), włożyć ponownie zbiornik (rys. 4B).
4. "ZAMOCUJ DYSZĘ WODY": Sprawdzić, czy dysza do wy-

twarzania gorącej wody została założona na dyfuzor i ustawić pod nią pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5).

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "GORĄCA WODA Potwierdzasz?";
6. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia; urządzenie wytwarza wodę z dyszy do spieniania mleka i następnie wyłącza się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, celem uzyskania zadowalającego efektu smakowego.
- Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: następnie hałas zmniejszy się.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w paragrafie "INSTALUJ FILTR". Jeżeli Wasz model nie posiada filtra w wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych Centrach Serwisowych De'Longhi.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do poniższej tacki na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Podgrzewanie Proszę czekać".

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: "Płukanie". W ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, w przypadku, gdy została przygotowana kawa.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dyszy do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 6) Urządzenie wykonuje płukanie i następnie wyłącza się (stand-by).



Zwróć uwagę:

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższe okresy czasu, należy odłączyć je z sieci elektrycznej:

- wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk  (rys. 6);
- wcisnąć główny wyłącznik (rys. 2).



Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przycisku **MENU**; hasła wybierane z menu to:

Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 222.

Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra, znajdują się w paragrafie "Montaż filtra" (str. 223).

Wymiana filtra

Po instrukcje dotyczące wymiany filtra, odnieść się do paragrafu "Wymiana filtra" (str. 223).

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Ustaw godzinę";
3. Wcisnąć przycisk ;
4. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
6. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia.

Godzina została ustawiona: wcisnąć następnie przycisk , aby wyjść z menu.

Automatyczne włączenie

Można ustawić godzinę automatycznego włączenia po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) i aby móc szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę:

W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest aby godzina była poprawnie ustawiona.

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. włączenie";
3. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis "Włączyć?";
4. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
5. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby zmienić godzinę;
6. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
7. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
9. Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, uaktywnienie automatycznego włączenia zostanie wskazane na ekranie symbolem , który jest wyświetlony obok godziny, pod hasłem menu Automat. włączenie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję automatycznego włączenia;
 2. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis "Włączyć?";
 3. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia.
- Wyświetlacz nie będzie już wyświetlał symbolu .

Automatyczne wyłączenie

Można zmienić czas automatycznego wyłączenia się urządzenia i ustawić te wartości w zakresie: 15 lub 30 minut albo 1, 2 lub 3 godziny.

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
 2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Podgrzew. filizanek";
 3. Wcisnąć przycisk ;
 4. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki nie pojawi się żądana ilość godzin działania (15 lub 30 minut, albo 1, 2 lub 3 godziny);
 5. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
- Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane: wcisnąć następnie przycisk , aby wyjść z menu.

Podgrzewacz filizanek

Dzięki tej funkcji można aktywować lub dezaktywować podgrzewanie filizanek. Należy postępować następująco:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Podgrzew. filizanek";

3. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?” lub „Wyłączyć?”;
 4. Wcisnąć przycisk , aby aktywować lub dezaktywować podgrzewacz filiżanek (jedna gwiazdka pod napisem „Podgrzew. filiżanek” wskazuje, że jest on aktywny).
 5. Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.
- Podgrzewanie filiżanek zapobiega szybkiemu wystygnięciu kawy.

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aktywacja trybu oszczędności energetycznej sygnalizowana jest gwiazdką, pod hasłem „Oszczędn. energet.” Wewnątrz menu.

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Oszczędn. energet.”;
3. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?” lub „Wyłączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk , aby aktywować lub dezaktywować tryb oszczędności energetycznej;

Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po około 1 minucie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. energet.”.



Zwróć uwagę!

- W trybie oszczędności energii ekspres może wymagać kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę lub pierwszy napój na bazie mleka, ponieważ musi się nagrzać.
- Aby przygotować jakiegokolwiek napój, wcisnąć jakiegokolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.
- Jeśli pojemnik na mleko jest włożony, funkcja „Oszczędn. energet.” nie włącza się.

Ustawienie temperatury

Chcąc zmienić temperaturę wody (niska, średnia, wysoka) do przygotowania kawy, należy postępować następująco:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk ;
4. Przesunąć pokrętkę wyboru, dopóki żądana temperatura (● = niska, ●●●● = wysoka) nie pojawi się na wyświetlaczu;
5. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia.

Temperatura została zaprogramowana: wcisnąć następnie przycisk , aby wyjść z menu.

Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 223.

Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje przy wciśnięciu ikon i przy każdym założeniu/ściągnięciu akcesoriów: Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Sygnał dźwiękowy”;
3. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?” lub „Wyłączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.
5. Aktywacja funkcji jest sygnalizowana gwiazdką za hasłem „Sygnał dźwiękowy” w menu.

Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk ;
4. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język;
5. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia;
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis potwierdzający wybrany język.
7. Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

Podświetlanie filiżanki

Przy pomocy tej funkcji, aktywuje się lub dezaktywuje podświetlanie filiżanki. Kiedy funkcja jest aktywna, przy każdym wytwarzaniu kawy lub napojów mlecznych i przy każdym płukaniu, zapalają się światelka.

Aby dezaktywować lub ponownie aktywować tę funkcję, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Podświetl. filiżanki”;
3. Wcisnąć przycisk  : na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?” lub „Wyłączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk , aby aktywować lub dezaktywować podświetlenie filiżanki;
5. Aktywacja funkcji sygnalizowana jest gwiazdką za hasłem „Podświetl. filiżanki” w menu.

Wcisnąć przycisk , aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wartości fabryczne";
3. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".
5. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$ w celu potwierdzenia i wyjścia.

Funkcja statystyki

W tej funkcji wyświetlane są dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Automat. włączanie";
3. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$;
4. Przekręcając pokrętkę wyboru można sprawdzić:
 - ile zostało wytworzonych kaw;
 - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
 - ile wytworzony łącznie litrów wody;
 - ile wykonano procesów odwapniania;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
5. Wcisnąć 2 razy przycisk ☰ , aby wyjść z menu.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo Łagodny
Smak Łagodny
Smak Normalny
Smak Mocny
Smak Bardzo Mocny

W celu zmiany smaku należy wielokrotnie wcisnąć przycisk ☰ (rys. 7) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filiżance

Aby wybrać ilość kawy, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk (rys. 8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	≈ 30 (zaprogram. od ≈ 20 do ≈ 180)
MAŁA KAWA	≈ 40

NORMALNA KAWA	≈ 60
DUŻA KAWA	≈ 90
BARDZO DUŻA KAWA	≈ 120

Personalizacja ilości "moja kawa"

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na wytwarzanie około 30ml "MOJEJ KAWY". Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filizankę pod otworem dozownika kawy (rys. 9)
2. Przekręcać pokrętkę wyboru (rys. 8) dopóki nie pojawi się komunikat "MOJA KAWA".
3. Przytrzymać przycisk ☰ (rys. 10), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "1 MOJA KAWA Program ilości" i maszyna rozpoczyna wytwarzanie kawy; następnie zwolnić przycisk;
4. Gdy kawa w filizance osiągnie żądany poziom, ponownie wcisnąć przycisk ☰ (rys. 10).

W tym momencie ilość kawy w filizance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Regulacja młynka do kawy


Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 11)



Zwróć uwagę:

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

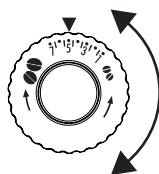

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, obrócić zgodnie ze wskazówkami zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żadanego rezultatu, konieczne jest powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, zaleca się:

- wykonać płukanie, przed wytworzeniem, wciskając przycisk : z dyszy wychodzi gorąca woda, która nagrzewa wewnętrzny obwód ekspresu i sprawia, że wytwarzana kawa ma wyższą temperaturę;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- aktywować podgrzewacz filiżanek, w menu programowania i pozostawić filiżanki do nagrzania;
- zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys 13).
3. Obniżyć dozownik, aby zbliżyć go jak najbardziej do filiżanki: w ten sposób uzyskuje się lepszą piankę (rys. 14).
4. Wcisnąć ikonę żądanej wydawania kawy (1 filiżanka  lub 2 filiżanki .
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na ekranie pojawia się odnoszący się do wybranej kawy pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub .



Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „**Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze**”.



- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, zbyt słabo z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w paragrafie „Rozwiązywanie problemów” (str. 225).
- Podczas użycia, na ekranie pojawiają się komunikaty alarmu (NAPEŁNIJ ZBIORNIK OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY, itd.), których znaczenie opisane jest w paragrafie “Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” (str. 224).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej



- Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie wsypywać kawy mielonej przy wyłączonym ekspresie, aby uniknąć rozsypania we wnętrzu ekspresu i jego zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Wcisnąć kilka razy pokrętkę  (rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się “Kawa mielona”;
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 15).
4. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę.
5. Wcisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki .
6. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na ekranie pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Jeśli tryb “Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH



- Aby uniknąć wytworzenia mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę mleka i dyfuzor do gorącej wody, jak opisano w rozdziale “czyszczenie pojemnika na mleko” na str. 218 i 221.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywkę (rys. 15).
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na pojemniku (rys. 17). Należy pamiętać, że każda kreska na boku pojemnika odpowiada 100 ml mleka.

Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i jednolitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
 - Jeżeli tryb "Oszczęd. energet." jest aktywny, wytwarzanie cappuccino może wymagać kilku sekund oczekiwania.
3. Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do przewidzianego siedziska na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 18).
 4. Zaczepić ponownie pokrywę pojemnika na mleko.
 5. Zaczepić, dobrze dociskając pojemnik do dyszy (rys. 19): ekspres wyda sygnał akustyczny.
 6. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka; wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 20).
 7. Śledzić wskazówki przedstawione poniżej dla każdej konkretnej funkcji.

Regulacja ilości piany

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, wybiera się ilość pianki mleka, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów z mleka (rys. 21). Śledzić porady zamieszczone w poniższej tabeli:

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
	Bez pianki	CAFFELATTE / MILK (gorące mleko)
	Mało pianki	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max ilość pianki	CAPPUCCINO / MILK (mleko spienione)

Przygotowanie kawy cappuccino

1. Po zaczepieniu pojemnika na mleko, przekręcić pokrętkę regulacji pianki, znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, na żądaną pozycję (rys. 21)
2. Wcisnąć przycisk CAPPUCCINO. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "CAPPUCCINO" pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
3. Po wytworzeniu mleka ekspres przygotowuje automatycznie kawę.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli, podczas wytwarzania, chcemy przerwać przygoto-

wanie kawy, należy wcisnąć dwa razy przycisk CAPPUCCINO.

- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk CAPPUCCINO.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym gorsza jest jakość pianki.

Przygotowanie CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK

1. Po zaczepieniu pojemnika na mleko, przekręcić pokrętkę regulacji pianki, znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko, na żądaną pozycję (rys. 21)
2. Wcisnąć przycisk **MILK MENU**.
3. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany napój (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Wcisnąć przycisk **MILK MENU** w celu potwierdzenia: na ekranie pojawi się nazwa wybranego napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
5. Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Wytwarzanie mleka zostaje przerwane automatycznie i (w przypadku, gdy przewiduje to napój) i następnie rozpoczyna się wytwarzanie kawy:

Zwróć uwagę!

- Podczas wytwarzania, można przerwać zarówno wytwarzanie mleka, jak i kawy, wciskając przycisk CAPPUCCINO lub MILK MENU, w zależności od wybranego napoju.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) jeden z przycisków związanych z przygotowaniem napojów mlecznych.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym gorsza jest jakość pianki.

Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wydawania spienionego mleka wychodzi gorąca woda i para. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Po każdym użyciu funkcji mleka, na ekranie pojawi się migający napis "POKRĘTKO NA CLEAN". Wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest ko-

- nieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka.
3. Przekręcić pokrętkę regulacji piany na "CLEAN" (rys. 22): na ekranie pojawi się pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępowania czynności oraz napis "Czyszczenie w toku". Czyszczenie kończy się automatycznie.
4. Ustawić pokrętkę regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji piany.
5. Ściągnąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką dyszę pary (rys. 26).



Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, należy wyczyścić pojemnik na mleko po przygotowaniu ostatniego napoju.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, konieczne jest odczekanie do czasu nagrzania się ekspresu.

Programowanie ilości kawy i mleka w filizance

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych. Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wytwarzania mleka.

Programowanie kawy cappuccino:

2. Trzymając wciśnięty przycisk **CAPPUCCINO** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "CAPPUCCINO PROGRAM MLEKO".
3. Ekspres zacznie wytwarzać mleko. Zwolnić przycisk.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filizance, nacisnąć ponownie na przycisk **CAPPUCCINO**.
5. Ekspres przestanie wytwarzać mleko i po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy do filiżanki a na ekranie pojawi się komunikat "CAPPUCCINO PROGRAM CAFFE".
6. Gdy kawa osiągnie żądaną ilość w filizance, ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**.

Wytwarzanie kawy zostanie przerwane i ekspres powraca do stanu "gotowy do użytku".

Programowanie zostało wykonane.

Programowanie napojów MILK MENU:

2. Wcisnąć przycisk **MILK MENU**.
3. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany napój (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK);
4. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk **MILK MENU**: dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „(NAPÓJ) PROGRAM MLEKO”.

5. Ekspres zacznie wytwarzać mleko. Zwolnić przycisk.
6. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filizance, wcisnąć ponownie przycisk **MILK MENU**.
7. Jeżeli w napoju jest potrzebna, po kilku sekundach ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy do filiżanki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat " (NAPÓJ) PROGRAM KAWA".
8. Gdy kawa osiągnie żądaną ilość w filizance, ponownie wcisnąć przycisk **MILK MENU**.

Wytwarzanie kawy zostanie przerwane i ekspres powraca do stanu "gotowy do użytku".

Programowanie zostało wykonane.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



Ryzyko oparzenia!

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody.

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana.
2. Pojemnik ustawić pod dozownikiem (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody) (rys. 5).
3. Wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GORĄCA WODA" i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
4. Urządzenie wydaje gorącą wodę, następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody należy ponownie wcisnąć przycisk .



Zwróć uwagę :

Jeżeli tryb "Oszczędność energetyczna" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwarzania około 250ml gorącej wody. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody jest prawidłowo przy-mocowana.
2. Pod dyszą ustawić pojemnik.
3. Przytrzymać przez kilka sekund wciśnięty przycisk  dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat "GORĄCA WODA Program Ilości"; następnie zwolnić przycisk.
4. Gdy gorąca woda w filizance osiągnie żądany poziom, wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu

Następujące części ekspresu muszą być myte okresowo:

- pojemnik na fusy (A14),
- tacka na skropliny (A18) i zbiornik na kondensat (A15),
- zbiornik na wodę (A10),
- otwory dozownika kawy (A13) i dysza gorącej wody (A20)
- lejek wprowadzania mielonej kawy (A6),
- wnętrze ekspresu, do którego można się dostać po otwarciu drzwiczek serwisowych (A11),
- automat zaparzający (A12).
- pojemnik na mleko (D)



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, czyszczących środków ściernych ani alkoholu. Do czyszczenia ekspresów automatycznych De'Longhi nie jest konieczne korzystanie ze środków chemicznych.
- Żadna z części ekspresu nie może być myta w zmywarce.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i ekspres nie może przygotować kawy.

Aby przeprowadzić czyszczenie (przy włączonym ekspresie):

- Wyjąć tackę na skropliny (rys. 23), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy, usuwając wszystkie pozostałości, które mogą zbierać się na dnie: pędzelek dostarczony wraz z maszyną, wyposażony jest w szczoteczkę nadającą się do takiej czynności.
- Sprawdzić (czerwony) zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go.



Uwaga!

Gdy wyjmujesz się tackę na skropliny **obowiązkowe** jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na kondensat



Uwaga!

Tacka na skropliny wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 24). Za nim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki, należy

koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym przypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, płaszczyznę lub przylegającą strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 23);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy i umyć je;
3. Sprawdzić (czerwony) zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz „Wyłączenie”) i odłączone od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka i gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 25).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego, gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A10) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Usunąć filtr (jeśli przewidziany) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie założyć.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Czyścić okresowo otwory dozownika kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 26A).
2. Sprawdzić, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 26B).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy (A6) mielonej nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C2) znajdującego się w wyposażeniu.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A12) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz „Wyłączenie urządzenia”, str. 214).
2. Napełnić zbiornik wodą.
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 27) znajdujące się na prawym boku.
4. Wcisnąć do wnętrza dwa przyciski zwalnające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 28).



Uwaga!


PŁUKAĆ TYLKO WODĄ

NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ZMYWARKI

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.


5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Używając pędzelka, wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki.
7. Po wyczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.

podstawa
automatu
zaparzającego

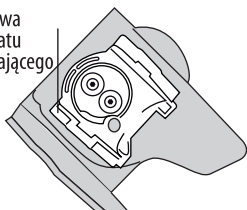


Zwróć uwagę:

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając dwie dźwignie jak pokazano na rysunku.

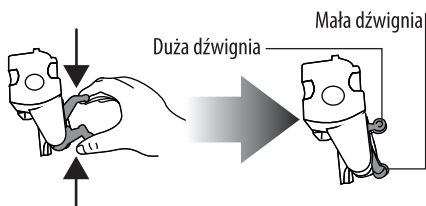

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.

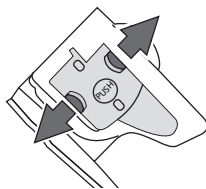


10. Napełnić zbiornik wodą.

Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko czyścić po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

1. Wyjąć pokrywę.
2. Wyjąć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
3. Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokrętko regulacji pianki na pozycję „INSERT” (patrz rysunek) i ściągnąć je, przesuwając w górę.
4. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Wszystkie elementy można myć w zmywarce, wykorzystując do tego celu jednak górny kosz zmywarki. Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętkiem (zobacz rysunek obok), nie zostały resztki mleka: ewentualnie wyczyścić kanalik za pomocą wykałaczki.
5. Wypłukać wewnątrz siedziska pokrętki regulacji pianki pod bieżącą wodą (patrz rysunek).
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka.
7. Ponownie zamocować pokrętko, tak aby strzałka odpowiadała napisowi „INSERT”, rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
8. Założyć z powrotem pokrywę na pojemnik na mleko.

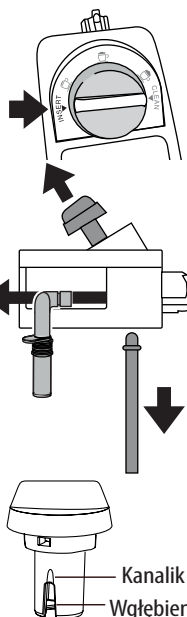

Kanalik

Wgłębienie

PL

Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary

Wyczyścić dyszę po każdym przygotowaniu mleka, za pomocą gąbki, usuwając pozostałości z mleka nagromadzone na uszczelkach (patrz rysunek obok).



ODKAMNIENIANIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat „PRZEPROWADŹ ODKAM.”.



Uwaga!

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
 - Zaleca się korzystanie wyłącznie z odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może spowodować usterki, których nie pokrywa gwarancja producenta.
1. Włączyć ekspres.
 2. Wejść do menu wciskając przycisk **MENU**.
 3. Przekreść pokrętką wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automat. włączanie”;
 4. Wybrać, wciskając przycisk lub . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odkamienianie Potwierdzasz?”: wcisnąć ponownie , aby aktywować funkcję.
 5. Na wyświetlaczu pojawia się napis „Wlej odkamieniacz Potwierdzasz?” na zmianę z „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” i z „WYCIĄGNIJ FILTR” (jeśli obecny jest filtr).
 6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A10) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny); następnie opróżnić tackę na skropliny (rys. 23) i pojemnik na fusy; ponownie zamontować.
 7. Włączyć do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu **A** (odpowiadający opakowaniu 100 ml), zaznaczonego z boku zbiornika (rys. 29); następnie dołączyć wodę (1 l) do poziomu **B** (rys. 29). Napełnić zbiornik wodą.
 8. Pod dozownikiem do gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 l (rys. 5).



Ryzyko oparzenia!

Z dozownika wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy

uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

9. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia wlania roz-tworu.
10. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Odkamienianie w toku”. Rozpoczyna się program odkamieniania i z dyszy wody zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukania, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu.

Po upływie około 30 minut, na ekranie pojawi się napis „PŁUKANIE”/„WŁÓŻ FILTR” (jeśli obecny) „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”.


11. Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Wyciągnąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, włożyć ponownie filtr (jeśli poprzednio wyciągnięty) i włożyć do ekspresu zbiornik na wodę: na ekranie pojawi się napis „PŁUKANIE Potwierdzasz?”.
12. Opróżnić pojemnik wykorzystany do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić pod dyszą gorącej wody.
13. Wcisnąć przycisk  aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wydobywa się z dyszy, a na ekranie pojawia się komunikat „PŁUKANIE Proszę czekać”.
14. Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie zakończone Potwierdzasz?”.
15. Wcisnąć przycisk  w celu potwierdzenia. Ekran wyświetla komunikat „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”. Napełnić i ponownie włożyć zbiornik na wodę.
16. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Podgrzewanie Proszę czekać”, po zakończeniu którego ekspres będzie gotowy do użycia.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody “TOTAL HARDNESS TEST”, załączony do niniejszej instrukcji.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody pobranej z kranu, na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

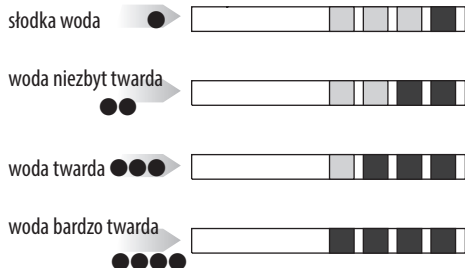

Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
2. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Twardość Wody";
3. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$;
4. Przekręcać pokrętkę wyboru, aby ustawić liczbę kwadratów, która pojawia się na pasku kontrolnym (zobacz rys. z poprzedniego paragrafu).
5. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$, aby potwierdzić ustawienie.
6. Wcisnąć przycisk ☉ , aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

FILTR ZMIĘKCAJĄCY

Niektóre modele wyposażone są w filtr zmiękczający: jeśli nasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra

1. Wyjąć filtr z opakowania.
2. Obrócić tarczę z datą (patrz rys. 30), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



Zwróć uwagę:

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie wykorzystywane było w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie był używany, czas użytkowania filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu w otwór filtra, w sposób pokazany na rysunku, do momentu aż woda zacznie wypływać z otworów bocznych filtra przez czas nie krótszy niż 1 minuta (rys. 32).
4. Wyjąć zbiornik z urządzenia i napełnić go wodą.
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i zanurzyć go całkowicie na kilkanaście sekund, pochylając go, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 32).
6. Włożyć filtr do jego siedziska i docisnąć do końca.

7. Zamknąć zbiornik pokrywą i następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest wskazanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.

9. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wyciągnij filtr*";

10. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$.

11. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".


12. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$ w celu potwierdzenia wyboru; ekran wyświetla komunikat "GORĄCA WODA Potwierdzasz?".

13. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 500ml).

14. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$ w celu potwierdzenia wyboru; urządzenie rozpoczyna wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawia się napis "Proszę czekać".

15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".

Filtr został aktywowany i zasygnalizowany na wyświetlaczu gwiazdką, w menu pod hasłem „Instaluj filtr”; można przystąpić do używania ekspresu.

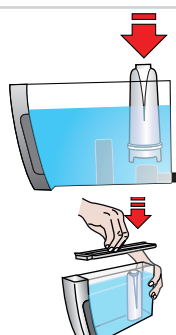

Wymiana filtra

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się napis „WYMIEN FILTR”, lub gdy minęły dwa miesiące (patrz tarcza daty) lub gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów -3-4-5-6 poprzedniego paragrafu.
3. Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (pojemność: min. 500 ml).
4. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
5. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wymień filtr";
6. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$;
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Potwierdzasz?".
8. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$ w celu potwierdzenia wyboru;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis "GORĄCA WODA Potwierdzasz?".
10. Wcisnąć przycisk $\delta\delta$ w celu potwierdzenia wyboru; urządzenie rozpoczyna wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawia się napis "Proszę czekać".
11. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powróci na pozycję "Kawa gotowa".

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra, konieczne jest jego wyciągnięcie i wskazanie tej czynności. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu.
3. Przekręcać pokrętkę wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis "Wyciągnij filtr*";
4. Wcisnąć przycisk .
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Wyłączyć?";
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i przycisk , aby wyjść z menu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobrana moc:	1450W
Cisnienie:	15 bar
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 litra

Wymiary DłxWysxGł:	238x351x430 mm
Długość kabla:	1,75 m
Waga:	9,1 Kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:	

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008;
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi nowelizacjami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE wraz z późniejszymi nowelizacjami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu ze środkami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.

UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów

KOMUNIKATY WYŚWIELANE NA EKRANIE

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 4).
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A14) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć (rys. 23). Ważne: gdy wyjmie się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
ZBYT DROBNO ZMIELONA WYREGULUJ MŁYNEK	Kawa zbyt drobno zmielona, z tego powodu wypływa zbyt wolno i nie całkowicie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 11) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeśli po wytworzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, należy powtórzyć korektę, obracając pokrętkę o jeden przeskok (zobacz regulację młynka do kawy str. 216). Jeśli problem nie znika, należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest włożony do końca, wcisnąć przycisk  i przelać trochę wody przez dozownik.
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wysypała do lejka.	Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie "Odkamienianie" (str. 222).

ZMNIJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lepszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik na ziarna.
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka do czyszczenia, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparządzający nie został ponownie zamocowany.	Założyć automat zaparządzający zgodnie z opisem w paragrafie "Czyszczenie automatu zaparządzającego" (str. 220).
WŁÓŻ ZBIORNIK	Zbiornik nie został poprawnie włożony.	Założyć zbiornik dociskając go do końca.
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. "czyszczenie" (str. 220). Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
WYMIENI FILTR	Filtr zmiękczający jest zużyty.	Wymienić lub usunąć filtr zgodnie z instrukcjami z paragrafu "Filtr Zmiękczający" (str. 223).
OBWÓD PUSTY NAPEŁNIĆ OBWÓD <i>zamienne na</i> GORĄCA WODA Potwierdzasz?	Obwód hydrauliczny jest pusty.	Wcisnąć OK, aby przelać dyszę wodą, do momentu regularnego wydawania.
POKRĘTŁO NA CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Ustawić pokrętkę regulacji pianki w pozycji CLEAN.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY	Dysza wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana.	Założyć do końca dyszę wody (C3).
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 19).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki przepłukując je gorącą wodą (Zanotuj: można użyć funkcji gorącej wody). Aktywować podgrzewacz filizanek i pozostawić filizanki przez przynajmniej 20 min, aby się podgrzały.
	Automat zaparządzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed wytworzeniem kawy nagrzać automat zaparządzający, wciskając przycisk  .
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu wyższą temperaturę kawy.

Kawa nie jest zbyt mocna i zawiera mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 216).
	Kawa nie jest odpowiednia.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropla za kroplą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przy włączonym młynku do kawy (rys. Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "regulacja młynka do kawy", str. 216).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Wyczyścić otwory przy pomocy wykałaczki.
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna.	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
Na mleku pojawiają się duże pęcherzyki lub wypływa z rurki wylotu mleka rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, należy spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrętko regulacji pianki jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. "przygotowanie napojów mlecznych".
	Pokrywa lub pokrętko regulacji pianki pojemnika na mleko są brudne	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętko, jak opisano w par. "Czyszczenie pojemnika na mleko".
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Wyczyścić dyszę jak opisano w paragrafie "Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdk.	Włożyć wtyczkę do gniazdk.
	Pojemnik nie został włożony do końca.	Sprawdzić czy łącznik jest dobrze podłączony.
	Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.	Nacisnąć na wyłącznik główny (rys. 1).
Nie można wyjąć automaty zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć naciskając na przycisk  (str. 214).