

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... 211

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .. 212

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	212
Prawidłowe użytkowanie.....	212
Instrukcja obsługi.....	212

WPROWADZENIE 212

Litery w nawiasach	212
Problemy i naprawy	212

OPIS 213

Opis urządzenia	213
Opis panelu sterowania.....	213

CZYNNOŚCI WSTĘPNE..... 213

Kontrola urządzenia	213
Montaż urządzenia	213
Podłączenie urządzenia.....	213
Pierwsze włączenie urządzenia	214

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 214

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 214

USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY 214

USTAWIENIE TEMPERATURY 214

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE 215

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 215

USTAWIENIA FABRYCZNE (RESET) 215

PRZYGOTOWANIE KAWY 215

Wybór smaku kawy.....	215
Wybór ilości kawy w filiżance	215
Regulacja młynka do kawy	216
Porady w celu otrzymania kawy o wyższej temperaturze	216
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	216
Przygotowanie kawy z kawy mielonej.....	217
Przygotowanie DOPPIO+ przy użyciu kawy w ziarnach	217
Ustawienie ilości kawy DOPPIO+	217
Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach	217
Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej.....	217
Ustawienie ilości kawy LONG.....	217

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO 217

Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu 218

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY 218

CZYSZCZENIE 218

Czyszczenie ekspresu	218
Czyszczenie pojemnika na fusy	219
Czyszczenie tacki ociekowej i zbiornika na skropliny .. 219	
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	219
Czyszczenie zbiornika na wodę	219
Czyszczenie otworów dozownika kawy	219
Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....	219
Czyszczenie automatu zaparzającego	219

ODKAMNIENIANIE..... 220

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY 221

Pomiar twardości wody.....	221
Ustawienie twardości wody	221

FILTR ZMIĘKCAJĄCY (* TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)..... 221

Montaż filtra	221
Wymiana filtra	221

DANE TECHNICZNE 222

UTYLIZACJA..... 222

ZNACZENIE KONTROLEK 222

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 224

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się po ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom.
- Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.



Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować w następstwie porażenia prądem elektrycznym obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



Ryzyko oparzenia!

Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może być przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Symbol ten podkreśla ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parą.

Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filizanki (A6), może być ona gorąca.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzeń urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy przede wszystkim spróbować je rozwiązać śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach "Znaczenie kontrolek" na str. 222 i "Rozwiązywanie problemów" na str. 224.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego

firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Przycisk : włączanie - wyłączanie ekspresu (stand by)
- A6. Tacka na filiżanki
- A7. Dysza do spieniania mleka (zdejmowana)
- A8. Dysza gorącej wody i pary (zdejmowana)
- A9. Dysza kawy (z regulowaną wysokością)
- A10. Zbiornik na skropliny
- A11. Podstawa na filiżanki
- A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce ociekowej
- A13. Tacka ociekowa
- A14. Pojemnik na fusy
- A15. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A16. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A17. Automat zaparzający
- A18. Zbiornik na wodę
- A19. Miejsce na filtr zmiękczający wodę
- A20. Pokrywa zbiornika na wodę
- A21. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A22. Kabel zasilający

Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: wskazano ją w nawiasach, w opisie.

- B1. Pokrętko wytwarzania pary/gorącej wody 
- B2. Ikona : przygotowanie 1 filiżanki małej kawy
- B3. Migająca kontrolka  : trwa nagrzewanie urządzenia
- B4. Kontrolka  :
 - włączona: włożyć pojemnik na fusy (A15)
 - migająca: opróżnić pojemnik na fusy
- B5. Kontrolka  : napełnić zbiornik na wodę (A18)
- B6. Kontrolka  : ogólny alarm
- B7. Migająca kontrolka  : przeprowadzić odkamienianie
- B8. Ikona  : przygotowanie 2 filiżanek dużej kawy
- B9. Pokrętko wyboru smaku kawy 
- B10. Ikona  : płukanie (Podczas programowania: wcisnąć, aby wyjść z trwającego programowania)
- B11. Ikona  : przygotowanie 1 filiżanki dużej kawy
- B12. Ikona 

- włączona: w celu uaktywnienia funkcji pary (Podczas programowania: wcisnąć, aby potwierdzić wykonane programowanie)

- migająca: przekreślić pokrętko pary/gorącej wody (B1)

B13. Przycisk  : przygotowanie jednej filiżanki kawy LONG (Podczas programowania: wcisnąć w celu nawigacji po sekcjach/ustawieniach)

B14. Ikona  : przygotowanie 2 filiżanek małej kawy

B15. Ikona  : przygotowanie PODWÓJNEJ kawy

Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

- C1. Miarka do kawy mielonej
- C2. Pędzelek do czyszczenia
- C3. Filtr zmiękczający (* tylko w niektórych modelach)
- C4. Pasek kontrolny twardości wody "Total Hardness Test"
- C5. Odkamieniacz

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi

Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

Pierwsze włączenie urządzenia

Zwróć uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie "Programowanie twardości wody" (str. 219).

Postępować według podanych instrukcji:

1. Wyjąć zbiornik na wodę (rys. 1), napęlić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 2), ponownie włożyć zbiornik na miejsce.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 3).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Upewnić się, że główny wyłącznik znajdujący się z tyłu jest wciśnięty (rys. 4).
4. Wcisnąć przycisk  (A5) (rys. 5).
5. Na panelu sterowania miga kontrolka  (rys. 6).
6. Przekręcić pokrętkę pary na pozycję "1" (rys. 7): z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się woda.
7. Po automatycznym przerwaniu wytwarzania wody ustawić pokrętkę pary na pozycji "0".

Urządzenie wyłączy się.

Aby go włączyć wcisnąć przycisk  (A5).

wróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw celem uzyskania zadowalającego efektu.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę!

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny wyłącznik jest wciśnięty (rys. 4).
- Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie przeprowadza cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.

Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się

na dole tacki ociekowej. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 5). Kontrolka  (B3) miga dopóki urządzenie wykonuje automatyczny cykl podgrzewania i płukania (w ten sposób, poza nagraniem bojlera, nagrzewają się wewnętrzne przewody dzięki przepływającej w nich wodzie).

Temperatura urządzenia jest prawidłowa, gdy kontrolka  wyłączy się, a włączą się kontrolki przycisków wytwarzania napojów.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 5).
- Na ekranie zacznie migać kontrolka  (B3) wskazująca wyłączenie urządzenia.

Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk  (rys. 5);
- wcisnąć główny wyłącznik umieszczony z boku urządzenia (rys. 4).

Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 219.

USTAWIENIE TEMPERATURY

Jeżeli chce się zmienić temperaturę (niska, średnia, wysoka, maksymalna) wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);
2. przytrzymać ikonę  (B2) do momentu włączenia się kontrolki i ikon na panelu sterowania (B);
3. wciskać ikonę  (B13) do momentu wybrania żądanej temperatury;

	niska
	średnia
	wysoka
	maksymalna

4. Potwierdzić wciskając ikonę (B12) (lub (B10), aby wyjść bez zapisywania zmian). Kontrolki/ikony wyłączą się.

Temperatura została zaprogramowana.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Można zaprogramować czas, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);
2. przytrzymać ikonę (B2) do momentu włączenia się ikon i kontrolki na panelu sterowania (B);
3. wcisnąć ikonę (B13) do momentu wybrania żadanego czasu:

	15 min
	30 min
	1 godz.
	2 godz.
	3 godz.

4. Potwierdzić wciskając ikonę (B12) (lub (B10), aby wyjść bez zapisywania zmian). Kontrolki/ikony wyłączą się.

Czas automatycznego wyłączania został zaprogramowany.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Maszyna została ustawiona fabrycznie w trybie aktywnym, co gwarantuje mniejsze zużycie energii podczas funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Jeżeli chce się zmienić ustawienie należy postępować w następujący sposób:

1. Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);
2. przytrzymać ikonę (B13) aż do jej włączenia się;

3. wcisnąć ikonę (B12) w celu wybrania trybu oszczędności energii lub (B10), aby go dezaktywować. Tryb oszczędności energii został zaprogramowany.

Zwróć uwagę!

W trybie oszczędności energii, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.

USTAWIENIA FABRYCZNE (RESET)

Za pomocą tej funkcji przywraca się wszystkie ustawienia fabryczne (temperatura, automatyczne wyłączanie, twardość wody, oszczędność energii i inne ustawienia ilości powracają do wartości fabrycznych).

1. Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);
2. przytrzymać ikonę (B15) do momentu włączenia się ikon na panelu sterowania (B);
3. wcisnąć ikonę (B12), aby powrócić do wartości fabrycznych (lub (B10), aby wyjść bez zapisywania zmian). Ikony wyłączą się.

Ustawienia i ilość powróciły do wartości fabrycznych.

PRZYGOTOWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Użyć pokrętła wyboru smaku kawy (B9), aby ustawić żądany smak: im bardziej przekręci się w kierunku ruchu wskazówek zegara tym większa ilość ziaren kawy zostanie zmielona i w związku z tym smak kawy będzie mocniejszy.

Gdy pokrętło jest ustawione na MIN smak kawy jest bardzo łagodny; z pokrętle na pozycji MAX kawa jest bardzo mocna.



Zwróć uwagę :

- Podczas pierwszego użycia należy wykonać kilka prób i przygotować kilka kaw, aby określić prawidłową pozycję pokrętła.
- Uważać, aby nadmiernie nie przekręcić pokrętła w kierunku MAX, ponieważ istnieje ryzyko zbyt powolnego wytwarzania (krople) zwłaszcza, gdy chce się jednocześnie przygotować dwie filiżanki kawy.

Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie następujących ilości kawy:

żądana kawa	Ikona	wytworzona ilość
1 mała kawa		(≈40ml)

1 duża kawa		(≈120ml)
2 małe kawy		(≈40ml) x2
2 duże kawy		(≈120ml) x2

Jeżeli chce się zmienić ilość kawy (którą urządzenie automatycznie wytwarza do filiżanki) należy:

- wcisnąć i przytrzymać ikonę  (B2) lub  (B6) dla której chce się zmienić ilość, dopóki ona miga i wszystkie kontrolki alarmowe migną 4 razy: urządzenie rozpocznie wytwarzanie kawy: puścić ikonę;
- jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ten sam przycisk, aby zapisać nową ilość.

W tym momencie, po wciśnięciu tego przycisku, urządzenie zapisze nowe ustawienia.



Zwróć uwagę!

Zaprogramowanie jednej filiżanki zostanie również zapisane dla ilości kawy wytwarzanej w dwóch filiżankach.

Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 8).



Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku

przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

Porady w celu otrzymania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed przygotowaniem wykonać cykl płukania wciskając ikonę  (B10);
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- zwiększyć temperaturę kawy jak przedstawiono w poprzednim paragrafie (str. 220).

Przygotowanie kawy przy użyciu w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i uszkodzić go lub sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 9).
2. Pod otworami dozownika kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 10);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 11);
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 12).
4. Wcisnąć ikonę żądanej kawy:

żądana kawa	Ikona
1 mała kawa	
1 duża kawa	
2 małe kawy	
2 duże kawy	

5. Rozpocząć się przygotowywanie kawy i na panelu sterownia kontrolka wybranego przycisku pozostaje włączona.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Uwaga!

- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki

podane w paragrafie „Rozwiązywanie problemów” (str. 230).

- Podczas użytkowania, na panelu sterowania mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w paragrafie “Znaczenie kontrolki” (str. 229).
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę należy zapoznać się z paragrafem “Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze” (str. 224).

Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia ekspresu.
- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek.



Zwróć uwagę!

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Przekręcić pokrętkę  (B9) w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na pozycję .
3. Otworzyć pokrywkę lejka do kawy mielonej.
4. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 13).
5. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 10)
6. Wcisnąć ikonę wytwarzania 1 filiżanki  (B2).
7. Rozpoczyna się przygotowanie.



wróć uwagę!

Jeśli jest aktywny tryb “Oszczędności energetycznej” wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund.

Przygotowanie DOPPIO+ przy użyciu kawy w ziarnach

Zastosować się do wskazówek przedstawionych w paragrafie “Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach”, następnie wcisnąć ikonę  (B15).

Ustawienie ilości kawy DOPPIO+

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 120 ml kawy DOPPIO+. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy
2. Wcisnąć i przytrzymać ikonę  (B15) dopóki ona miga i wszystkie kontrolki alarmowe migną 4 razy;
3. Puścić ikonę : ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ikonę .

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.



Zwróć uwagę!

Minimalna ilość możliwa do zaprogramowania to 40 ml.

Maksymalna ilość możliwa do zaprogramowania to 180 ml.

Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach

W celu przygotowania ekspresu zastosować się do wskazówek z paragrafu “Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach” i wcisnąć ikonę  (B13).

Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej

1. Zastosować instrukcje z punktów 1-2-3-4 paragrafu “Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej”, a następnie wcisnąć przycisk  (B13);
2. Maszyna rozpocznie wytwarzanie kawy; w połowie procesu włączy się kontrolka  natomiast kontrolka  i ikona  będą migać (rys. 14);
3. Wsypać kawę mieloną do lejka;
4. Wcisnąć ikonę : nastąpi wznowienie przygotowania.

Ustawienie ilości kawy LONG

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie około 200 ml kawy LONG. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy
2. Wcisnąć i przytrzymać ikonę  (B13) dopóki ona miga i wszystkie kontrolki alarmowe migną 4 razy;
3. Puścić ikonę : ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ikonę .

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO



Ryzyko oparzenia!

Podczas takiego przygotowywania wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do przygotowania cappuccino przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Użyć pojemnika z uchem, aby się nie poparzyć, napęlić go 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;



Zwróć uwagę :

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka według instrukcji z paragrafu "Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu".
3. Dyszę do spieniania mleka można delikatnie przekręcić na zewnątrz, umożliwi to zastosowanie pojemników o różnorodnych wymiarach.
 4. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem uważając, aby nigdy nie zanurzać czarnego pierścienia;
 5. Wcisnąć ikonę  (B12); kontrolka  (B3) miga wskazując nagrzewanie urządzenia;
 6. Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, wyłączy się kontrolka  i zacznie migać ikona  ;
 7. Przekręcić wtedy pokrętkę gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I. Aby uzyskać bardziej kremową piankę obracać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry. (Parę wytwarzać przez nie dłużej niż 3 minuty).
 8. Po uzyskaniu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary ustawiając pokrętkę na pozycji 0. Miga ikona .
 9. Aby wyjść z funkcji pary wcisnąć przycisk .



Ryzyko oparzenia!

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć wytwarzanie pary, aby nie poparzyć się odpyskującym gorącym mlekiem.

10. Do spienionego mleka dolać wcześniej przygotowaną kawę. Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb "Oszczędności energetycznej" jest aktywny, wytwarzanie pary może wymagać kilku sekund.

Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę do spieniania mleka.



Ryzyko oparzenia!

Podczas czyszczenia z dyszy wydobędzie się niewielka ilość ciepłej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

1. Przełączyć trochę wody przekręcając pokrętkę gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I. Następnie przerwać wytwarzanie ustawiając pokrętkę na pozycji 0.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wystygnie: w celu wyjęcia należy ją przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i zsunąć na dół (rys. 15).
3. Zsunąć dyszę na dół (rys. 16).
4. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 17 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą igły.
5. Ponownie włożyć dyszę i dyszę do spieniania mleka popychając do góry i przekręcając, aż do zaczepienia.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody podgrzewa się i dlatego można ją chwycić tylko za uchwyty.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody).
2. Przekręcić pokrętkę gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I.
4. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody ustawić pokrętkę gorącej wody/pary  na pozycji 0.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb "Oszczędności energetycznej" jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu

Okresowo należy myć następujące części ekspresu:

- pojemnik na fusy (A14),
- tacka ociekowa (A13),
- zbiornik na wodę (A18),
- otwory dozownika kawy (A9),
- dysza do spieniania mleka (A8)
- lejek wprowadzania mielonej kawy (A2),

- automat zaparządzający (A17), dostępny po otwarciu drzwiczek serwisowych (A16),
- panel sterowania (B)



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie ze środków chemicznych.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na ekranie miga kontrolka , oznacza to, że należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło obliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym).

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę ociekową (rys. 18), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A14) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.
- Sprawdzić zbiornik na skropliny, jeżeli jest pełny opróżnić go (rys. 19).



Uwaga!

Gdy wyjmujesz się tackę ociekową należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

Czyszczenie tacki ociekowej i zbiornika na skropliny



Uwaga!

Tacka ociekowa (A13) posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu znajdującej się w niej wody (rys. 20). Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki, należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym wypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, blat lub otaczającą strefę.

W celu wyjęcia tacki ociekowej:

1. Wyjąć tackę ociekową i pojemnik na fusy (rys. 18);
2. Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy (A14), a następnie je umyć;

3. Sprawdzić zbiornik na skropliny, jeżeli jest pełen, opróżnić.
4. Ponownie włożyć tackę wraz z pojemnikiem na fusy.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz „Wyłączanie”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu), czy wnętrze urządzenia (widoczne po wyjęciu tacki ociekowej (A13)) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C2) i gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 21).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C3), (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A18) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napęłnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć.
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć około 100 ml gorącej wody w celu uaktywnienia filtra.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory dozownika kawy (rys. 22).
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 22).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wysypywania kawy mielonej (A4) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C2) znajdującego się w wyposażeniu.

Czyszczenie automatu zaparządzającego

Automat zaparządzający (A17) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparządzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz „Wyłączanie urządzenia”, str. 10).

2. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (rys. 23) znajdujące się na prawym boku.
3. Wcisnąć dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 24).
4. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.



Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki.

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Za pomocą pedzelka (C2) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki.
6. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 25); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.



Zwróć uwagę!

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 26.

7. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 27).
8. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.

ODKAMNIENIANIE

Gdy na ekranie miga kontrolka  (B7) należy przeprowadzić odkamienianie urządzenia.



Uwaga!

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
 - Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
1. Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);

2. przytrzymać ikonę  (B11) aż do włączenia się kontrolki  (B7).
3. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A18) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny); następnie opróżnić tackę ociekową (rys. 18) i pojemnik na fusy; ponownie zamontować.
4. Włączyć do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym z tyłu zbiornika (rys. 28); następnie dołączyć wody (jeden litr) do poziomu **B** (rys. 28); ponownie włożyć zbiornik na wodę.
5. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 2 l (rys. 3).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

6. Wcisnąć ikonę  (B12), aby potwierdzić wprowadzenie roztworu.
7. Migająca ikona  wskazuje konieczność przekręcenia pokrętła gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I. Po jego przekręceniu, rozpoczyna się program odkamieniania i płyn odkamieniaczy wypływa z dyszy wody.
8. Program odkamieniaczy wykonuje automatycznie całą serię płukania, w celu usunięcia kamienia z ekspresu.

Po około 30 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie i na panelu migają ikony  i  : ustawić pokrętło gorącej wody/pary  (B1) na pozycji 0.

9. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Wyciągnąć zbiornik na wodę (A8), opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, włożyć ponownie filtr (jeśli poprzednio wyjęty) i włożyć zbiornik na wodę do ekspresu:
10. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić go pod dyszą gorącej wody.
11. Przekręcić pokrętło gorącej wody/pary  na pozycję I w celu rozpoczęcia płukania. Z dyszy wypłynie gorąca woda.
12. Gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony na panelu zacznie migać ikona  i kontrolka  : przekręcić pokrętło gorącej wody/pary  (B1) na pozycję 0.
13. Wyjąć zbiornik na wodę i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX;
14. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić go pod dyszą gorącej wody.
15. Przekręcić pokrętło gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I.
16. Urządzenie wznowi płukanie i zakończy się wydobyciem wody z dozownika kawy (A9) ( **Ryzyko oparzenia!**)
17. Po zakończeniu ustawić pokrętło gorącej wody/pary na poz. 0 i napełnić zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX.


PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Kontrolka  włącza się po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Pomiar twardości wody

- Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody "TOTAL HARDNESS TEST", załączony do niniejszej instrukcji.
- Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

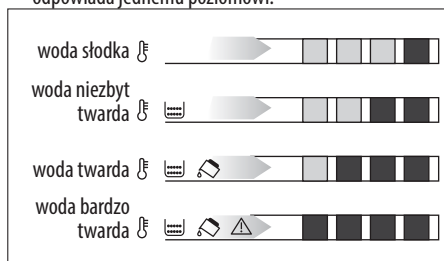

Ustawienie twardości wody

- Z wyłączonym urządzeniem (standby), ale z wciśniętym głównym wyłącznikiem (rys. 4);
- Wcisnąć ikonę  (B14) w celu jej włączenia się oraz włączenia kontrolki wskazujących bieżące ustawienie;
- Wcisnąć ikonę  (B13), aż do momentu wyboru twardości wykrytej za pomocą paska kontrolnego;
- Potwierdzić wciskając ikonę  (B12) (lub  (B10), aby wyjść bez zapisywania zmian).

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

FILTR ZMIĘK CZAJĄCY (* TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

W niektórych modelach znajduje się filtr zmiękczający: jeśli nasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanych serwisach firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

Montaż filtra


- Wyjąć filtr (C3) z opakowania.
- Obracać tarczę z datą (rys. 29), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.



Zwróć uwagę

Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

- Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda zacznie wypływać z jego otworów bocznych przez co najmniej 1 minutę (rys. 30).
- Wyjąć zbiornik (A18) z urządzenia i napełnić go wodą.
- Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie i przyciskając, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków powietrza (rys. 31).
- Włożyć filtr do jego gniazda (rys. 32) i docisnąć do końca.
- Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 33), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

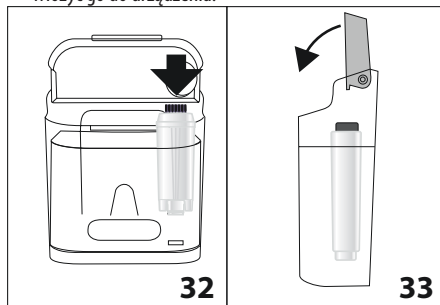

- Pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik (o pojemności: 500 ml).
 - Wytworzyć gorącą wodę przekręcając pokrętkę gorącej wody/pary  (B1) na pozycję I.
 - Wytworzyć co najmniej 500 ml wody, następnie ustawić pokrętkę gorącej wody/pary  na pozycji 0.
- Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Wymiana filtra

Po upływie dwóch miesięcy (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wymiana filtra:

- Wyjąć zbiornik (A15) i zużyty filtr (C3);
- Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów od 2 do 10 z poprzedniego paragrafu.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobrana moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,4 l
Wymiary DłxWysxGł:	195x480x340 mm
Długość kabla:	1050 mm
Waga:	9,1 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	150 g



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Europejskie dotyczące trybu Czuwania 1275/2008;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.

UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie można wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać do zakładu gospodarowania odpadami.

ZNACZENIE KONTROLEK

WYŚWIELANA KONTROLKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
 MIGAJĄCA	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (a18).	Napełnić zbiornik na wodę (A18) i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie naciskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
 MIGAJĄCA	Pojemnik na fusy po kawie (A14) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę ociekową (A13) i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć (rys. 18). Ważne: gdy wyjmujesz się tackę ociekową należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
 STAŁA	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Wyjąć tackę ociekową (A13) i założyć pojemnik na fusy.

 STAŁA + MIGAJĄCA	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (rys. 9).
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka, jak opisano w par. "Czyszczenie lejka do kawy" (str. 219).
 MIGAJĄCA + STAŁA	Wybrano funkcję "kawa mielona", ale nie wsypano kawy mielonej do lejka.	Wsypanąć kawę mieloną do lejka (rys. 13) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.
 MIGAJĄCA	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie "Odkamienianie" (str. 220).
 MIG. + STAŁA + MIG.	Ziarna zbyt drobno zmielone, z tego powodu kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 8) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy str. Jeżeli problem trwa upewnić się, że zbiornik wody został umieszczony prawidłowo, przekręcić pokrętkę wytwarzania gorącej wody/pary na pozycję I i wytwarzać wodę, dopóki strumień nie będzie prawidłowy.
 MIG. + MIG.	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lepszy smak przekręcając pokrętkę  lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
 MIG. + MIG.	Obwód hydrauliczny jest pusty	Przekręcać pokrętkę wytwarzania gorącej wody/pary (B1) na pozycję I, dopóki wytwarzanie nie skończy się po czym ustawić je na pozycji 0. Jeżeli alarm pojawi się podczas wytwarzania gorącej wody lub pary, ustawić pokrętkę na pozycji 0, a następnie wznowić wytwarzanie.
 STAŁA	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. "Czyszczenie". Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
 MIGAJĄCA	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający (A17) nie został zamocowany.	Zołożyć automat zaparzający zgodnie z opisem w paragrafie "Czyszczenie automatu zaparzającego" (str. 219).

 STAŁA + STAŁA	Drzwiczki automatu zaparzającego (A16) są otwarte.	Zamknąć drzwiczki.
 MIGAJĄCA	Wskazuje, aby przekręcić pokrętło gorącej wody/pary (B1)	Należy przekręcić pokrętło (B1).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparzający (A17) ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający używając funkcji płukania (str. 10)
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu (str. 214).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "Regulacja młynka do kawy" str. 216).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę numeru 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf "Regulacja młynka do kawy" str. 216).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyścić otwory wykałaczką (rys. 22)
Mleko nie jest spienione.	Dysza do spieniania mleka jest brudna.	Wyczyścić jak wskazano w odpowiednim paragrafie (str. 217)

Podczas użycia zostaje przerwane wytwarzanie pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.	Poczekaj kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka kabla zasilającego (A22) nie jest włożona do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Główny wyłącznik (A15) nie został włączony.	Nacisnąć na wyłącznik główny (rys. 4).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (str. 214).
Na spienionym mleku są duże pęcherzyki	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
Mleko nie jest spienione	Dysza do spieniania mleka jest brudna.	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie "Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu" (str. 218).
Podczas użycia następuje przerwanie wytwarzania pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.	Poczekaj kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.