

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do serwisu technicznego, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niebezpieczeństwo! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować, w następstwie porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia.

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do serwisu technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga: Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być, lub jest, przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko oparzenia! Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parą.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innemu osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi

Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 25 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.
- Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty grzewcze).

Podłączenie urządzenia



Niebezpieczeństwo!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A, i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą. Należy tego dokonać w obecności wykwalifikowanego personelu.

OPIS (str. 3)

- A1. Pokrywa zbiornika na wodę
- A2. Zbiornik na wodę
- A3. Uchwyt do wyciągania filtra chloru
- A4. Wsparcie dla filtra przeciwko chlorowi
- A5. Uchwyt filtra do kawy
- A6. Uchwyt do otwierania
- A7. Komora wodna
- A8. Płyta grzewcza dla filtra kawy
- A9. Podstawa na filiżanki
- A10. Zbiornik zlewek
- A11. Spieniacz
- A12. Pokrętko pary do cappuccino
- A13. Wyłącznik ON/OFF dla espresso

Opis panelu kontrolnego

- B1. Pokrętko wyboru espresso lub pary
- B2. Kontrolna włączenia
- B3. Kontrolka OK dla pary
- B4. Kontrolka OK ekspresu
- B5. Przełącznik ON/OFF dla filtra kawy

Opis akcesoriów

- C1. Zbiornik filtra do kawy
- C2. Filtr na 1 filiżankę kawy mielonej lub szaszetki
- C3. Filtr na 2 filiżanki kawy
- C4. Miarka do kawy
- C5. Filtr stały (*tylko wybrane modele)
- C6. Zbiornik filtra kawy
- C7. Filtr zmniejszający zbiornika wody (*tylko wybrane modele)
- C8. Filtr przeciwko chlorowi

Filtr przeciwko chlorowi

Filtr eliminuje posmak chloru z wody. Montaż należy wykonać w następujący sposób:

- Wyciągnąć przegrodę poprzez pociągnięcie jej w górę (rys. 1).
- Wyciągnąć filtr przeciwko chlorowi z plastikowej torebki i zmoczyć go wodą (rys. 2).
- Otworzyć przegrodę i ostrożnie umieścić filtr w jego gnieździe (rys. 2).
- Zamknąć przegrodę (rys. 2) i umieścić ją ponownie w gnieździe poprzez docisnięcie w dół.

- Filtr przeciwko chlorowi musi być wymieniony po 80 cyklach i zawsze po sześciu miesiącach użytkowania.



Zwróć uwagę:

Kupować wyłącznie oryginalne filtry firmy De'Longhi

PRZYGOTOWANIE FILTRA KAWY

- Otworzyć pokrywę filtra obracając ją w prawo (rys. 3).
- Napęlić zbiornik do poziomu oznaczającego pożądaną liczbę filiżanek kawy, nie przekraczając przy tym oznaczenia MAX (rys. 4).
- Napęlić zbiornik wodny (rys. 5)
- Umieścić filtr stały (jeśli to możliwe) (lub filtr papierowy) w uchwycie na filtr (rys. 6).
- Umieścić mieloną kawę w filtrze używając do tego załączonej w zestawie łyżeczki pomiarowej (rys. 7). Umieszczać około 7 gramów kawy na każdą pożądaną filiżankę kawy (przykładowo 10 łyżeczek na 10 filiżanek).
- Zamknąć drzwi uchwytu filtra i umieścić zbiornik, wraz z pokrywą, na płycie grzewczej.
- Wcisnąć przycisk  (B5). Kontrolka na przełączniku wskazuje, czy filtr działa.
- Kawa pojawi się po kilku sekundach.

Wytwarzanie pary w czasie filtrowania kawy jest czymś normalnym.

Aby utrzymać ciepło kawy po zakończeniu filtracji, umieścić zbiornik na płycie grzewczej i zostawić urządzenie włączone (kontrolka filtra kawy będzie się palić): kawa w zbiorniku będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę.

- Aby wyłączyć urządzenie, wcisnąć przycisk (B5).

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu (różny w zależności od modelu), wyłącza się ono automatycznie (wyłącza się kontrolka zasilania).

PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO



Zwróć uwagę:

Przy pierwszym użyciu należy umyć wszystkie akcesoria i przepłukać wewnętrzne rurki uruchamiając ekspres tak jak do kawy, ale z samą wodą (do 2 zbiorników). Następnie można przejść do przygotowania kawy.

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu (różny w zależności od modelu), wyłącza się ono automatycznie (wyłącza się kontrolka zasilania).

Filtr zmiękczający (tylko wybrane modele)

Niektóre modele są wyposażone w filtr zmiękczający wodę; należy go montować w następujący sposób:

1. Wyciągnąć filtr z opakowania.
2. Obrócić dysk kalendарza (rys. 9) w taki sposób, aby pokazywał następane 2 miesiące użytkowania.



Zwróć uwagę:

Filtr wystarcza na około dwa miesiące normalnego użytkowania urządzenia, ale jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy okres czasu, filtr wytrzyma co najwyżej 3 tygodnie.

3. Przepłukać filtr używając do tego co najmniej 0,5 litra wody (rys. 10).
4. Całkowicie zanurzyć filtr w wodzie i potrząsać go na boki, aby uwolnić pęcherzyki powietrza (rys. 11).
5. Napełnić zbiornik wodą, umieścić filtr w uchwycie (rys. 12), a następnie go docisnąć.



Zwróć uwagę:

Kupować wyłącznie oryginalne filtry firmy De'Longhi

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać kawę espresso o odpowiedniej temperaturze, zaleca się wstępne podgrzanie urządzenia zgodnie z następującą procedurą:

1. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF (rys. 13). Kontrolka zasilania zaświeci się (B2).
2. Umieścić filtr w uchwycie na filtr (rys. 14). Upewnić się, że wylot jest odpowiednio umieszczony w swoim gnieździe. Przymocować uchwyt filtra, wraz z filtrem, do urządzenia (rys. 15) bez dodawania zmielonej kawy. Użyć małego filtra, jeżeli chce się przygotować jedną kawę, lub dużego, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.
2. Umieścić filiżankę pod uchwytem filtra. Przygotować kawę używając tej samej filiżanki, aby ją wstępnie podgrzać.
3. Poczekać na zapalenie się kontrolki (rys. 16), a następnie natychmiastowo obrócić pokrętkę wyboru na pozycję (rys. 16); napełniać wodą aż do zgaśnięcia kontrolki, a następnie wstrzymać proces obracając pokrętkę wyboru na pozycję i opróżnić filiżankę.

(Normalne jest, że podczas odczepiania filtra wydobywa się niewielka ilość pary).

Przygotowanie espresso z mielonej kawy

1. Po wstępnym podgrzaniu urządzenia i uchwytu filtra, jak opisano w poprzednim paragrafie. Użyć małego filtra, jeżeli chce się przygotować jedną kawę lub dużego, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.

2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do filtra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7 g. (rys. 17). Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy, wsypać do filtra niepełne dwie miarki kawy mielonej (około 6+6 g). Napełniać filtr małymi ilościami, aby kawa mielona nie wysypywała się z niego.



Uwaga:

dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą mieloną, należy się upewnić, że w filtrze nie ma pozostałości z poprzedniego parzenia.

3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie docisnąć praską (rys. 18).
Docisnięcie kawy mielonej jest bardzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso. Jeżeli zbyt mocno docisnąć się praskę, kawa będzie wypływać powoli i pianka będzie bardzo ciemna. Natomiast jeżeli docisnąć się zbyt delikatnie, kawa będzie wypływać szybko a pianka będzie jasna i będzie jej mało.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu na filtr i założyć go na urządzeniu: mocno przekręcić rączkę w prawo (rys. 15), aby uniknąć wyciekania wody.
5. Pod otworami filtra umieścić filiżankę lub filiżanki (rys. 19). Przed przygotowaniem kawy zaleca się podgrzanie filiżanek poprzez wypłukanie ich niewielką ilością gorącej wody.
6. Upewnić się, że kontrolka jest włączona (jeżeli nie, poczekać aż się włączy) i przekręcić przełącznik na pozycję (rys. 16). Po uzyskaniu żądanej ilości kawy, aby przerwać wytwarzanie przekręcić przełącznik na początkową pozycję .
7. W celu wyjęcia uchwytu na filtr, przekręcić rączkę z prawej strony na lewą.



Ryzyko oparzenia!

Aby uniknąć wytryskiwania, nigdy nie wyjmować uchwytu na filtr podczas wytwarzania kawy.

8. Aby usunąć zużytą kawę, należy przytrzymać zablokowany filtr za pomocą wbudowanej w rączce blokady i wysypać ją delikatnie uderzając odwróconym uchwytem (rys. 20).
9. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk po jego lewej stronie.

Przygotowanie espresso z użyciem saszetek

1. Podgrzać urządzenie jak opisano w paragrafie „Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”, upewniając się, że uchwyt na filtr jest założony. W ten sposób uzyska się bardziej gorącą kawę.

Zwróć uwagę:

stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on wskazany na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.



Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy espresso w prosty i czysty sposób.

2. Do uchwytu na filtr włożyć mały filtr upewniając się, że wylot jest prawidłowo umieszczony w gnieździe, jak pokazano na rys. 14.
3. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku filtra (rys. 21). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na filtrze zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich opakowaniu.
4. Zamocować uchwyt na filtr w urządzeniu, przekręcając go zawsze do oporu (rys. 15).
5. Wykonać czynności z punktów 5, 6 i 7 poprzedniego paragrafu.

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO

1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich paragrafach, w odpowiednio dużych filiżankach.
2. Przekręcić przełącznik na pozycję  i poczekać, aż włączy się kontrolka OK (rys. 22).
3. W międzyczasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy.

Zwróć uwagę:

Zaleca się użycie odtłuszczonego lub częściowo odtłuszczonego mleka po wyjęciu z lodówki (około 5°C).

4. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka.
5. Poczekać na włączenie się lampki kontrolki  (rys. 22). Jej włączenie wskazuje, że boiler osiągnął idealną temperaturę do wytwarzania pary: w czasie tego procesu może pojawić się niewielka ilość pary oraz kapanie wody do zbiornika zlewek (A10).
6. Usunąć spieniacz poprzez obrócenie go w lewo (rys. 23): w czasie tej operacji należy uważać, aby nie dotknąć gorącego sitka bojlera. Następnie umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka.
7. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka na kilka milimetrów w pojemniku z mlekiem (rys. 24). Przekręcić pokrętkę pary na pozycję włączenia  rys. 25. Para wydobywająca się ze spieniacza nada mleku bardziej kremową konsystencję i zwiększy jego objętość. Aby uzyskać kremową piankę, zanurzyć spieniacz w mleku i powoli przesuwając go od dołu w górę.

8. Gdy objętość mleka zwiększy się dwukrotnie zanurzyć głębiej dyszę i kontynuować jego podgrzewanie. Po osiągnięciu żądanej temperatury (idealna wartość wynosi 60°C) i konsystencji pianki, przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętkę pary na pozycję OFF i ustawić przełącznik na pozycję .
9. Wlać spienione mleko do filiżanek z przygotowaną wcześniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;
- Jeżeli po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, należy ostudzić boiler, w przeciwnym wypadku wytwarzana kawa będzie przypalona. W tym celu pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik, przekręcić przełącznik na poz.  (rys. 16) i poczekać na wypłynięcie wody i wyłączenie się kontrolki OK. Ustawić przełącznik na poz.  i przystąpić do przygotowania kawy, jak opisano we wcześniejszych paragrafach.

Zaleca się wytwarzanie pary przez maksymalnie 60 sekund. Nie należy spieniać mleka więcej niż 3 razy po kolei.



Uwaga:

ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.

Postępować w następujący sposób:

1. Przekręcając pokrętkę wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu) (rys. 25). Dzięki temu opróżni się dyszę do spieniania z ewentualnych pozostałości po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk ON/OFF.
2. Trzymając jedną ręką dyszę spieniacza, odkręcić spieniacz przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 26) i pociągając w dół.
3. Usunąć końcówkę z dyszy pociągając ją w dół.
4. Ostrożnie umyć spieniacz i końcówkę dyszy ciepłą wodą.
5. Sprawdzić, czy trzy otwory dyszy do spieniania mleka, wskazane na rys. 27 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyčyszczyć je za pomocą igły.
6. Zamontuj końcówkę zakładając ją na dyszę pary.
7. Zamontuj spieniacz przesuwając go w górę i obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF (rys. 13). Kontrolka zasilania zapali się (B2).
1. Poczekać, aż włączy się kontrolka ☐/☐.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
3. Gdy włączy się kontrolka ☐/☐ przekręcić przełącznik na poz. ☐/☐ (rys. 16), jednocześnie przekręcając pokrętkę pary na pozycję ON ☐/☐ (rys. 25): ze spieniacza mleka wydobydzie się gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody, przekręcić pokrętkę pary na pozycję OFF, a przełącznik na ☐/☐.

Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż 60 sekund.

CZYSZCZENIE



Niebezpieczeństwo!

- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

Czyszczenie i konserwacja filtra espresso

Po przygotowaniu około 300 kaw lub w przypadku, gdy kawa nie wydobywa się z filtra lub lecą tylko krople, należy wyczyścić uchwyt na filtr oraz filtry dla mielonej kawy w następujący sposób:


- Wyciągnąć filtr z uchwytu.
- Odkręcić nasadkę filtra (rys. 28) w kierunku na niej wskazanym.
- Usunąć główkę spieniającą z pojemnika poprzez wypchnięcie jej z nasadki.
- Usunąć uszczelkę.
- Zamoczyć wszystkie elementy i ostrożnie je wyczyścić. Metalowy filtr można czyścić gorącą wodą z użyciem szczotki (rys. 29). Upewnić się, że otwory w metalowym filtrze nie są zablokowane, w przeciwnym wypadku wyczyścić je igłą (rys. 30).
- Zamontować filtr i uszczelkę na plastikowym dysku, jak pokazano na rysunku 31. Upewnić się, że bolec przechodzi przez plastikowy dysk oraz otwór w uszczelce, jak wskazuje na to strzałka na rysunku 31.
- Zamontować układ w zbiorniku na filtry (rys. 32). Bolec musi przechodzić przez otwór w podporze (patrz strzałka na rys. 32).
- Na końcu wykręcić nasadkę.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Czyszczenie bojlera

Po przygotowaniu około 300 kaw należy wyczyścić bojler postępując w następujący sposób:

- Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i wtyczka została wyjęta z gniazdka;
- Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę mocującą bojler do ekspresu (rys. 33);
- Zdjąć bojler;
- Wyczyścić bojler wilgotną szmatką (rys. 33);

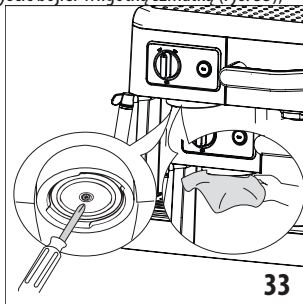

- Za pomocą szczoteczki dokładnie wyczyścić wylot gorącą wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (rys. 30);
- Zawsze wypłukać bojler szorując go pod kranem;
- Zamontować wylot na bojlerze uważając, aby uszczelka znalazła się na prawidłowym miejscu.

Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Czyszczenie innych elementów

1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
2. Systematycznie czyścić łyżkę uchwytu na filtr, filtry, tackę ociekową i zbiornik na wodę.
W celu opróżnienia tacki ociekowej zdjąć kratkę na filiżanki, usunąć wodę i wyczyścić miękką szmatką; następnie zamontować tackę ociekową.
Wyczyścić zbiornik na wodę przy pomocy miękkiej szczotki do butelek, aby jak najdokładniej umyć dno.



Niebezpieczeństwo!

Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.

ODKAMNIENIANIE

Gdy sekcja espresso jest odkamieniania

Zaleca się przeprowadzanie odkamieniania zawsze po przygotowaniu około 200 kaw. Zalecany jest dostępny na rynku odkamieniacz firmy De'Longhi.

Zastosować poniższą procedurę:

1. Napełnić zbiornik roztworem odkamieniającym uzyskanym po rozcieńczeniu odkamieniacza z wodą, na podstawie instrukcji wskazanych na opakowaniu.
2. Włączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF (rys. 13). Kontrolka zasilania zapali się (B2).
3. Upewnić się, że uchwyt na filtr nie jest założony i umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka.
4. Przekręcić przełącznik na poz. ☐/☒ i poczekać na wydobywanie się około 1/4 roztworu znajdującego się w zbiorniku: od czasu do czasu odkręcać pokrętkę pary, aby wypuścić trochę roztworu do spieniacza. Następnie przerwać czynność przekręcając przełącznik na poz. ☐ i pozostawić roztwór na 5 minut. 3 razy powtórzyć punkt 4, dopóki zbiornik nie będzie pusty.
6. Aby usunąć ślady z roztworu odkamieniającego, wypłukać dobrze zbiornik czystą wodą (bez odkamieniacza).
7. Przekręcić przełącznik na poz. ☐/☒ (rys. 16) i poczekać na wylanie się całej zawartości zbiornika.
8. Powtórzyć punkty 6 i 7.

Konserwacja ekspresu do kawy związana z problemami powiązanymi z kamieniem nie jest objęta gwarancją, gdy wyżej opisane czynności nie będą systematycznie wykonywane.

Odkamienianie sekcji filtra kawy

Kamień zawarty w wodzie spowoduje zatory, które po pewnym czasie mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Zaleca się odkamienianie maszyny co każde 40 użyc. Odkamienianie z użyciem odpowiedniego produktu odkamieniającego dla ekspresów do kawy, które są aktualnie na rynku.

1. Rozcieńczyć produkt w zbiorniku zgodnie z jego zaleceniami.
2. Wlać roztwór odkamieniający do zbiornika.
3. Umieścić zbiornik na płycie grzewczej.
4. Wcisnąć przycisk  (B5), pozwalając na wypłynięcie równowartości jednej filiżanki, a następnie wyłączyć urządzenie.
5. Pozostawić roztwór na 15 minut. Powtórzyć proces od 4 do 5 razy.
6. Włączyć urządzenie i trzymać je uruchomione, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika.
7. Co najmniej 3 razy przepłukać cały system pozwalając mu działać tylko z wodą (3 zbiorniki wody).

UTYLIZACJA



Urządzenia nie można wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać do zakładu gospodarowania odpadami.

 Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej Stand-by 1275/2008 z późniejszymi zmianami;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

DANE TECHNICZNE

Napięcie sieciowe:	220-240V~50/60Hz
Pobierana moc:	1750W
Wymiary (dł. x wys. x gł.):	370 x 305 (400) x 325 mm
Ciśnienie:	15 bar
Zbiornik:	Stal nierdzewna
Pojemność zbiornika na wodę:	1,2 L
Pojemność zbiornika na kawę z filtrem:	1,4 L
Długość kabla zasilającego:	1200 mm
Waga:	BC0420.1 = 7.2 kg BC0410.1 = 6 kg

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Możliwe usterki są wymienione poniżej

Jeżeli nie udało się rozwiązać problemu korzystając z poniższych rad, należy skontaktować się z centrum pomocy klienta.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa z ekspresu	Brak wody w zbiorniku	Napełnić zbiornik z wodą
	Otworki w uchwycie na filtr, przez które wylewa się kawa są zatkane	Wyczyścić otworki uchwytu na filtr
	Bojler jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie bojlera”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu w odpowiednim paragrafie
	Zbiornik nie jest włożony a zawór nie jest otwarty	Docisnąć zbiornik, aby otworzyć zawór w dolnej części
Kawa kapie z brzegów uchwytu na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekręcić do oporu
	Uszczelka straciła elastyczność	Wymienić uszczelkę centrum serwisowym
	Otworki w uchwycie na filtr są zatkane	Wyczyścić otworki uchwytu na filtr
Nadmierny hałas pompy	Zbiornik na wodę jest pusty	Napełnić zbiornik
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawór znajdujący się na dnie jest zamknięty	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujący się na dnie zawór
Kawa jest zimna	Lampka kontrolki OK nie była włączona w momencie wciśnięcia przycisku wytwarzania kawy	Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK
	Nie wykonano podgrzewania	Przeprowadzić podgrzewanie jak wskazano w odpowiednim paragrafie
	Filizanki nie zostały podgrzane	Podgrzać filizanki gorącą wodą lub zostawić je na co najmniej 20 minut na płycie grzewczej pokrywy
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie według opisu w odpowiednim paragrafie
Pianka na kawie jest przejrzysta (kawa szybko wypływa z otworu)	Zbyt słabo docisnięto kawę mieloną	Mocniej docisnąć kawę mieloną (rys. 18)
	Zbyt mała ilość mielonej kawy	Zwiększyć ilość zmielonej kawy
	Zbyt duża ilość zmielonej kawy	Używać wyłącznie kawy mielonej przeznaczonej do ekspresów
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości	Zmienić rodzaj kawy mielonej

Pianka na kawie jest ciemna (kawa wpływa z otworu powoli)	Zbyt mocno docisnięto kawę mieloną	Delikatniej dociskać kawę (rys. 18)
	Zbyt duża ilość kawy mielonej	Zmniejszyć ilość kawy
	Bojler ekspresu jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie bojlera”
	Filtr jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w paragrafie „Czyszczenie filtra”
	Kawa jest zbyt drobno zmielona lub wilgotna	Używać wyłącznie kawy mielonej do ekspresów do kawy espresso; upewnić się, że nie jest wilgotna
	Kawa mielona jest nieodpowiedniej jakości	Zmienić rodzaj kawy mielonej
Filtr nie wskakuje na swoje miejsce	Zbyt dużo kawy w filtrze	Używać załączonej w zestawie łyżeczki pomiarowej i upewnić się, że jest używany poprawny rodzaj filtra dla danego rodzaju kawy
Podczas przygotowania kawy cappuccino nie tworzy się pianka na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Dysza cappuccino jest brudna	Dokładnie wyczyścić otwory dyszy , zwłaszcza te pokazane na rysunku 27
Kawa jest kwaśna w smaku	Niewystarczające płukanie po odkamienianiu	Wypuścić urządzenie jak wskazano w par. „Odkamienianie sekcji filtra” lub „Odkamienianie sekcji espresso”
Czas filtracji kawy się wydłużył	Filtr musi zostać odkamieniony	Przeprowadzić odkamienianie według opisu z paragrafu „Odkamienianie sekcji filtra”