

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	281
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.	282
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji.	282
2.2 Prawidłowe użytkowanie	282
2.3 Instrukcja obsługi.....	282
3. WPROWADZENIE	282
3.1 Liter y w nawiasach	282
3.2 Problemy i naprawy	282
4. OPIS.....	283
4.1 Opis urządzenia	283
4.2 Opis panelu sterowania.....	283
4.3 Opis akcesoriów	283
4.4 Opis pojemnika na mleko.....	283
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	283
5.1 Kontrola urządzenia	283
5.2 Montaż urządzenia.....	283
5.3 Podłączenie urządzenia.....	284
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia.....	284
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	284
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	284
8. USTAWIENIA MENU	285
8.1 Płukanie.....	285
8.2 Odkamienianie.....	285
8.3 Instalacja filtra	285
8.4 Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)	285
8.5 Ustawienie godziny.....	285
8.6 Automatyczne włączanie	285
8.7 Automatyczne wyłączenie	286
8.8 Programator trybu czuwania / Programator automat. wyłączenia.....	286
8.9 Oszczędność energetyczna	286
8.10 Ustawienie temperatury	286
8.11 Ustawienie twardości wody	286
8.12 Ustawianie języka	286
8.13 Sygnał dźwiękowy	287
8.14 Podświetlanie filiżanki	287
8.15 Wartości fabryczne (reset).....	287
8.16 Funkcja statystyki.....	287
9. PRZYGOTOWANIE KAWY	287
9.1 Wybór smaku kawy.....	287
9.2 Wybór ilości kawy w filiżance.....	287
9.3 Ustawienie ilości młyna kawy	288
9.4 Regulacja młynka do kawy.....	288
9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	288
9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	288
9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	289
10. PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW MLECZNYCH 289	
10.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko	289
10.2 Regulacja ilości pianki	289
10.3 Automatyczne przygotowywanie napojów mleczych	289
10.4 Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą funkcji CLEAN	290
10.5 Zaprogramować ilość kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO i MILK.	290
11. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY....	290
11.1 Wytwarzanie gorącej wody	290
11.2 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody	291
11.3 Wytwarzanie pary	291
11.4 Porady dotyczące stosowania pary do spieniania mleka	291
11.5 Czyszczenie dyszy po użyciu	291
12. CZYSZCZENIE	291
12.1 Czyszczenie ekspresu.....	291
12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu	291
12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy.....	292
12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny	292
12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	292
12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę	292
12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy	292
12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej	292
12.9 Czyszczenie automatu zaparzącego.....	292
12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko	293
12.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary	294
13. ODKAMNIENIANIE.....	294
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY.....	295
14.1 Pomiar twardości wody	295
14.2 Ustawienie twardości wody	295
15. FILTR ZMIĘKCAJĄCY	295
15.1 Montaż filtra	295
15.2 Wymiana filtra	296
15.3 Usunięcie filtra	296
16. DANE TECHNICZNE	296
17. UTYLIZACJA.....	297
18. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU	297
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	299

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
- Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom. • Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.

Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki (A6), może być ona gorąca.

2.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

2.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

3. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

3.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

3.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „18. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu” i „19. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązywania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować z biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

4. OPIS

4.1 Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Pokrywa górna
- A2. Pojemnik na ziarna
- A3. Pokrywa lejka kawy mielonej z zamykaniem ciśnieniowym
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A6. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A7. Zbiornik na wodę
- A8. Pokrywa pojemnika
- A9. Miejsce na filtr zmiękczający wodę
- A10. Tacka do podgrzewania filiżanek
- A11. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A12. Dysza gorącej wody i pary
- A13. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A14. Zbiornik na skropliny
- A15. Podstawa na filiżanki
- A16. Tacka na skropliny
- A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A18. Pojemnik na fusy
- A19. Automat zaparządzający
- A20. Główny wyłącznik
- A21. Drzewiczki automatu zaparządzającego
- A22. Haczyk otwierania automatu zaparządzającego
- A23. Przycisk  : włączanie - wyłączanie ekspresu (stand by)
- A24. Przycisk  : aby włączyć lub wyłączyć podgrzewacz filiżanek

4.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 – B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

- B1. Przycisk wyboru aromatu  : wcisnąć, aby wybrać smak kawy
- B2. Przycisk  : do wybrania ilości kawy
- B3. Przycisk **MENU** aby wejść do menu (po wejściu do menu programowania: wcisnąć w celu wyjścia z menu)
- B4. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
- B5. Przycisk  /OK wytwarzania gorącej wody (Po wejściu do menu programowania, nacisnąć w celu potwierdzenia wyboru)
- B6. Przycisk  : do przygotowania 1 filiżanki kawy z ustawieniami wyświetlonymi na wyświetlaczu
- B7. Przycisk  : do przygotowania 2 filiżanek kawy z ustawieniami wyświetlonymi na wyświetlaczu
- B8. Przycisk  : do wytworzenia pary (Po wejściu do menu programowania, nacisnąć w celu potwierdzenia wyboru)

- B9. Przycisk **MILK**: aby wytworzyć filiżankę mleka
- B10. Przycisk **LATTE MACCHIATO**: do przygotowania latte macchiato
- B11. Przycisk **CAPPUCCINO**: do przygotowania cappuccino
- B12. Przycisk **CAFFELATTE**: do przygotowania caffelatte (Po wejściu do menu programowania, nacisnąć w celu potwierdzenia wyboru)

4.3 Opis akcesoriów

(str. 2 – C)

- C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- C5. Pędzelek do czyszczenia
- C6. Dysza do pienienia mleka / dysza gorącej wody
- C7. Przycisk zwalniania dyszy do spieniania mleka / dyszy gorącej wody
- C8. Kabel zasilający

4.4 Opis pojemnika na mleko

(str. 2 – D)

- D1. Pokrętko regulacji piany i funkcji CLEAN
- D2. Pokrywa pojemnika na mleko
- D3. Pojemnik na mleko C4. Rurka zanurzana w mleku
- D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
- D6. Przycisk zdejmowania pokrywy

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

5.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

5.2 Montaż urządzenia

Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydzielą ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.

- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrzeźnie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

5.3 Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

5.4 Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
 - Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „14. Programowanie twardości wody”.
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C8) do gniazda (A13) znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik główny (A20), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnięty (rys. 2).

Należy wybrać żądany język, przechodząc do przodu lub do tyłu strzałkami <(B12) lub >(B8) (rys. 9) lub poczekać, aż na wyświetlaczu (B4) języki zaczną się automatycznie zmieniać (co około 3 sekundy):

2. gdy pojawi się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk  /OK (B5) (rys. 3), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: „Polski ustawiony”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK” wyjąć zbiornik na wodę (A7) (rys. 4), otworzyć pokrywę (A8) (rys. 5), napełnić zimną wodą do poziomu MAX (rys. 6); zamknąć pokrywę i włożyć zbiornik na miejsce.

4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) została założona na dyszę (A12) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 7) o minimalnej pojemności 100 ml.

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wytwarzanie wody, Wciśnij OK”;

6. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić: urządzenie wytworzy wodę z dyszy a następnie wyłączy się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę!

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „15. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De’Longhi.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę!

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny wyłącznik (A20) jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.



Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A11) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A16). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby uzyskać dostęp, wcisnąć przycisk  (A23) (rys. 8): na wyświetlaczu (B4) pojawi się komunikat „Podgrzewanie Proszę czekać”.

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „PŁUKANIE”; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.



Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A11) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (A23) (rys. 8).
- Na wyświetlaczu (B4) pojawi się napis „Wyłączanie w toku, Proszę czekać”: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).



Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk  (rys. 8);
- zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z boku urządzenia (rys. 2).



Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

8. USTAWIENIA MENU

8.1 Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A11) i dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia. Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody.

Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Płukanie”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5): wyświetlacz pokaże „Potwierdzasz?”;



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

4. Wcisnąć przycisk  /OK (rys. 3): po kilku sekundach z dozownika kawy (A13) a następnie z dyszy gorącej wody (C6) (jeżeli założona) wypłynie gorąca woda, która wymyje i podgrzeje wewnętrzny obwód urządzenia.



Zwróć uwagę!

- W każdym momencie można zatrzymać wytwarzanie gorącej wody poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku.
- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań.

8.2 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „13. Odkamienianie”.

8.3 Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra (C4) znajdują się w paragrafie „15.1 Montaż filtra”.

8.4 Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)

Instrukcje dotyczące wymiany filtra (C4), znajdują się w paragrafie „15.2 Wymiana filtra”.

8.5 Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu (B4), należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5) (rys. 3): migają godziny;
4. Wcisnąć < lub > (rys. 8), aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić: migają minuty;
6. Wcisnąć < lub > (rys. 9), aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić.

W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.6 Automatyczne włączanie

Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) oraz, aby szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być ustawiona prawidłowo.

Aby aktywować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Automat. włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić;
5. Wcisnąć < lub > aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić;
7. Wcisnąć < lub >, aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk  /OK, aby potwierdzić;
9. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włączania jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem  znajdującym się obok godziny.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję Automat. włączanie;
 2. Wcisnąć przycisk  /OK : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
 3. Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić.
- Z wyświetlacza zniknie symbol .

8.7 Automatyczne wyłączanie

Gdy taka funkcja jest aktywna:

- urządzenie automatycznie wyłącza się zwalniając wyłącznik główny (A20). Aby ponownie włączyć urządzenie należy wcisnąć wyłącznik główny, a następnie przycisk ON/Standby (A23).

Gdy taka funkcja jest nieaktywna:

- urządzenie przechodzi do trybu standby, jest więc zasilane i zużywa minimalną ilość prądu. Aby ponownie włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk ON/Standby (A23).

Czas nieużytkowania urządzenia można ustawić za pomocą „Programator automat. wyłączania” (jeżeli funkcja „automat. wyłączania” jest uaktywniona) lub „Program trybu czuwania” (jeżeli funkcja „automat. wyłączania” jest nieaktywna).

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne wyłączanie należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć (B12) lub (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Programator trybu czuwania” (lub automat. wyłączanie);
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” lub „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić;
5. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.8 Programator trybu czuwania / Programator automat. wyłączania

Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Programator trybu czuwania” lub „Programator automat. wyłączania”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5);
4. Wcisnąć < lub > , dopóki nie pojawi się żądany czas funkcjonowania (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.

8.9 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi.

Aby wyłączyć (lub włączyć) tryb „Oszczędn. energet.”, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Oszczędn. Energet.”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli funkcja jest wyłączona);
4. Wcisnąć przycisk  /OK , aby wyłączyć (lub włączyć) tryb oszczędności energetycznej;
5. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. Energet.”.

Zwróć uwagę!

- W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy lub pierwszego napoju mlecznego, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.
- Aby przygotować jakiegokolwiek napój, wcisnąć jakiegokolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.
- Jeśli pojemnik na mleko jest włożony, funkcja „Oszczędn. energet.” nie włącza się.

8.10 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Ustaw Temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5);
4. Użyć < lub > dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (●=niska; ●●●●=maksymalna);
5. Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.11 Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale „14. Programowanie twardości wody”.

8.12 Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu (B4) należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;

- Wcisnąć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język”;
- Wcisnąć przycisk  /OK (B5);
- Użyć < lub > dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu;
- Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić;
- Na wyświetlaczu pojawi się napis potwierdzający ustawienie żadanego języka;
- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.13 Sygnał dźwiękowy

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu przycisków i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
- Użyć przycisku < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Sygnał dźwiękowy”;
- Wcisnąć przycisk  /OK (B5): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli wyłączony);
- Wcisnąć przycisk  /OK , aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy;
- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.14 Podświetlanie filiżanki

Za pomocą takiej funkcji uaktywnia się lub dezaktywuje podświetlenie filiżanki: maszyna jest ustawiona na podświetlenie. Światelka włączają się przy każdym wytwarzaniu kawy, napojów mlecznych oraz przy każdym płukaniu.

Aby dezaktywować lub ponownie uaktywnić tę funkcję, należy:

- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
- Użyć przycisku < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Podświetlenie filiżanki”;
- Wcisnąć przycisk  /OK (B5): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli wyłączony);
- Wcisnąć przycisk  /OK , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie filiżanki;
- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.15 Wartości fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób:

- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
- Użyć przycisku < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Wartości fabryczne”;

- Wcisnąć przycisk  /OK (B5);
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
- Wcisnąć przycisk  /OK , aby potwierdzić i wyjść.

8.16 Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

- Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
- Użyć przycisku < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Statystyka”;
- Wcisnąć przycisk  /OK (B5);
- Wcisnąc < lub > (rys. 9) można sprawdzić:
 - ile zostało wytworzonych kaw;
 - całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
 - ile wytworzono łącznie litrów wody;
 - ile wykonano procesów odkamieniania;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
- Wcisnąć dwukrotnie przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

9. PRZYGOTOWANIE KAWY

9.1 Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B1 - rys. 10), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się ten żądany.

9.2 Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie normalnej kawy. Aby wybrać ilość kawy, należy wcisnąć przycisk  (B2 - rys. 11), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	Do zaprogramowania: od ≈20 do ≈180
MAŁA	≈40
NORMALNA	≈60
DUŻA	≈90
BARDZO DUŻA	≈120

9.3 Ustawienie ilości moja kawa

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „MOJEJ KAWY”. Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A11) (rys. 12).
2. Wcisnąć przycisk  (B2) (rys. 11) do momentu wyświetlenia komunikatu „MOJA KAWA”.
3. Przytrzymać przycisk  (B6) (rys. 15), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Program Ilości 1 MOJA KAWA”, urządzenie zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

9.4 Regulacja młynka do kawy


Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (A6) (rys. 13).



Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

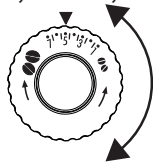

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu

wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żadanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przeprowadzić płukanie wybierając funkcję „Płukanie” (patrz par. „8.1 Płukanie”);

- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania (patrz par. „8.10 Ustawienie temperatury”);
- wcisnąć przycisk  (A24) aby włączyć podgrzewacz filiżanek (A10) (na wyświetlaczu -B4 pojawi się symbol ).

9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A2) (rys. 14);
2. Pod otworami dozownika kawy (A11) należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 15);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 17);
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki (rys. 16): w ten sposób uzyska się lepszą piankę;
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (B6-1 filiżanka  lub B7-2 filiżanki B9 );
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B4) pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( lub ).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.), których znaczenie opisano w rozdziale „18. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”;
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”;
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w paragrafie „Rozwiązywanie problemów”.

9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!

- Nie wsypanywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypanywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek (A4).



Zwróć uwagę!

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B1) (rys. 10), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Kawa mielona”.
2. Otworzyć górną pokrywę (A1); otworzyć pokrywkę lejka do kawy mielonej (A3) i podnieść ją.
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 18).
4. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 16).
5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki  (B6) (rys. 15).
6. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę!

Jeśli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

10. PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW MLECZNYCH



Zwróć uwagę!

Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywkę pojemnika na mleko (D2) i dyszę do gorącej wody (A12), jak opisano w paragrafach „10.4 Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą funkcji CLEAN”, „12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko” i „12.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary”.

10.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywkę (D2) wciskając przycisk odcepienia (D6) i jednocześnie podnieść ją do góry (rys. 19);
2. Napełnić pojemnik (D3) wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 20). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpowiada około 100 ml mleka.



Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C).
 - Jeżeli tryb „Oszczędn. Energet.” jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund.
3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (D4) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 21);
 4. Umieścić pokrywkę na zbiorniku na mleko i docisnąć do usłyszenia „kliknięcia” oznaczającego zaczepienie;
 5. Wyjąć dyszę gorącej wody (C6), wciskając umieszczony na nim przycisk (C7) (rys. 22A);
 6. Popychając do końca, zaczepić pojemnik na mleko na dyszy (A12) (rys. 23): urządzenie wyda sygnał dźwiękowy (jeżeli funkcja sygnału jest uaktywniona);
 7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy (A11) i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka (D5); wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 24);
 8. Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji.

10.2 Regulacja ilości pianki

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki (D1), ustawia się ilość pianki, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów na bazie mleka.

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
	Bez pianki	CAFFELATTE / MILK (gorące mleko)
	Mało pianki	LATTE MACCHIATO
	Max ilość pianki	CAPPUCCINO / MILK (spienione mleko)

10.3 Automatyczne przygotowywanie napojów mlecznych

Na panelu sterowniczym (B) znajdują się przyciski do automatycznego przygotowywania CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO i MILK (MLEKO). ABY przygotować takie napoje wystarczy:

1. Napełnić i zaczepić pojemnik na mleko (D), jak wskazano wcześniej;
2. Przekręcić pokrętkę regulacji pianki (D1) znajdującą się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), na pozycję żądanej ilości pianki;

3. Wcisnąć przycisk żadanego napoju: na wyświetlaczu (B4) pojawi się nazwa napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania;
4. Po kilku sekundach z rurki wytwarzania mleka (D5) wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. W przypadku napojów, które tego wymagają, po wytworzeniu mleka urządzenie automatycznie przygotowuje kawę.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli, podczas przygotowywania, zechce się je przerwać należy wcisnąć dowolny przycisk.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) jeden z przycisków odpowiadających napojom na bazie mleka.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

10.4 Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą funkcji CLEAN



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D3), z rurki wytwarzania spienionego mleka (D5) wydobywa się gorąca woda i para. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

Po każdym użyciu funkcji mleka, na wyświetlaczu (B4) pojawi się migający napis „POKRĘTŁO NA CLEAN”. Wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości z mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka;
3. Przekręcić pokrętkę regulacji piany (D1) na „CLEAN” (rys. 25): na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępowania czynności oraz napis „Czyszczenie w toku, Proszę czekać”. Czyszczenie kończy się automatycznie;
4. Ustawić pokrętkę regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji piany;
5. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką (rys. 26) rurkę pary (A123).

Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczyścić pojemnik na mleko.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.

10.5 Zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance dla przycisków CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO i MILK.

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardowej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy (A11) i pod rurką wytwarzania mleka (D5);
2. Przytrzymać jeden z przycisk funkcji, dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Program mleko PROGRAM MLEKO”;
3. Zwolnić przycisk. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka;
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk;
5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i, jeżeli przewidziano, po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy: na wyświetlaczu pojawi się napis „Program ilości, PROGRAM KAWY”;
6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk. Wytwarzanie kawy zostanie przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy.

11. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY I PARY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody lub pary nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Dozownik nagrzewa się, dlatego też można go chwycić wyłącznie za uchwyt.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

11.1 Wytwarzanie gorącej wody

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) jest prawidłowo zamocowana (rys. 7);
2. Ustawić pojemnik pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody);
3. Wcisnąć przycisk  /OK (B5) (rys. 3). Na wyświetlaczu (B4) pojawi się napis „Przygotowanie w toku...” (jeżeli przewidziany). Następnie, wypłynie gorąca woda i na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody nacisnąć na przycisk  /OK.

11.2 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarzanie około 250 ml gorącej wody. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą gorącej wody (C6) (rys. 2);
2. Przytrzymać przycisk  /OK (B5), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis "Program ilości GORĄCA WODA"; puścić przycisk  /OK ;
3. Gdy gorąca woda w pojemniku osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk  /OK .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowej ilości.

11.3 Wytwarzanie pary

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) jest prawidłowo zamocowana (rys. 7);
2. Napęlić pojemnik płynem do podgrzania/spienienia i zainicjować w nim dyszę gorącej wody;
3. Wcisnąć przycisk  (B8): po kilku sekundach z dyszy wydobędzie się para, która podgrzeje płyn, na wyświetlaczu (B4) pojawi się napis „PARA”;
4. Po osiągnięciu żądanej temperatury przerwać wytwarzanie pary przyciskiem  . (Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłuższe niż 3 minuty).



Uwaga!

Przerwać wytwarzanie pary przed wyjęciem pojemnika z płynem, aby uniknąć poparzenia.

11.4 Porady dotyczące stosowania pary do spieniania mleka

- Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;
- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C);
- Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry;
- Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka (C6) według instrukcji z kolejnego paragrafu.

11.5 Czyszczenie dyszy po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę gorącej wody (C6).

1. Pod dyszą gorącej wody umieścić pojemnik, wcisnąć przycisk  /OK (B5), aby wypłynęła niewielka ilość wody. Przerwać wytwarzanie gorącej wody ponownie wciskając przycisk  /OK ;

2. Poczekać kilka minut, aż dysza gorącej wody ostygnie; następnie wcisnąć przycisk na dyszy gorącej wody (C7) i wyjąć (rys. 22A). Jedną ręką przytrzymać dyszę gorącej wody a drugą przekręcić w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara (rys. 22B) i zsunąć ją na dół, aby zdjąć;
3. Zsunąć również dyszę pary pociągając ją na dół (rys. 27A);
4. Sprawdzić, czy otwór wskazany strzałką na rys. 27B nie jest zatkany. Jeżeli konieczne wyczyścić go za pomocą igły;
5. Dokładnie umyć gąbką w letniej wodzie elementy dyszy;
6. Ponownie włożyć dyszę i dyszę do spieniania mleka popychając do góry i przekręcając, aż do zaczepienia.

12. CZYSZCZENIE

12.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A18);
- tackę na skropliny (A16) i zbiornik na skropliny (A14);
- zbiornik na wodę (A7);
- otwory dozownika kawy (A11);
- lejek wysypywania kawy mielonej (A4);
- automat zaparządzający (A19), dostępny po otwarciu drzwi-czek serwisowych (A21);
- pojemnik na mleko (D);
- dysza do spieniania mleka/ dysza gorącej wody (C6 - paragraf „11.5 Czyszczenie dyszy po użyciu”);
- rurkę gorącej wody/pary (A12);
- panel sterowania (B).



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (D).
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań za pomocą funkcji „Płukanie” z menu programowania (paragraf „8.1 Płukanie”);
- gorącej wody, przez kilka sekund za pomocą przycisku  /OK (B5).

Zwróć uwagę!

- Jest normalne, że po wykonaniu takiego czyszczenia, w pojemniku na fusy (A18) znajduje się woda.

12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu (B4) pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A18) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym).

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki (A10) nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A16) (rys. 28), opróżnić ją i wyczyścić;
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek (C5) znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności;
- Sprawdzić zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełny opróżnić go (rys. 29).

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny

Uwaga!

Tacka na skropliny (A16) posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu (A17) znajdującej się w niej wody (rys. 30). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A15), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczającą strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A18) (rys. 28);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;

3. Sprawdzić zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełen, opróżnić;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny - A16) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) i gąbki;
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 31).

12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego, (C4) (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A7) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napęłnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym). Wytworzyć około 100 ml gorącej wody w celu uaktywnienia filtra.

12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory dozownika kawy (A11) (rys. 32);
2. Sprawdzić, czy otwory dozownika kawy (A11) nie są zasypane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 33).

12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wypywania kawy mielonej (A4) nie jest zasypany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu.


12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A19) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia”);
2. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A21) (rys. 34) znajdujące się na prawym boku;

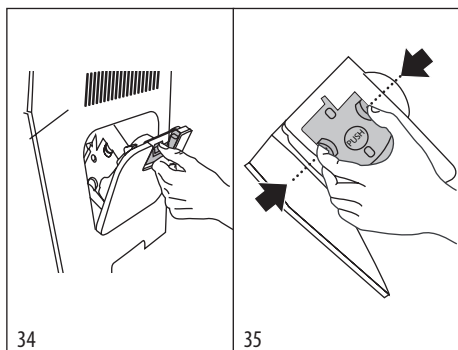

4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 35);
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;




Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

6. Za pomocą pędzelka (C5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;

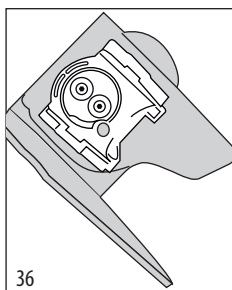



7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 36); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania;



Zwróć uwagę!

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego

założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 37.

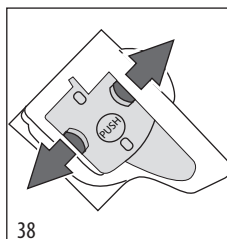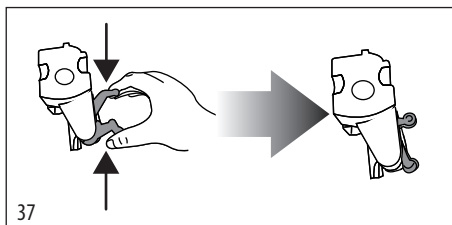


8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 38);
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.


12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko

Czyścić pojemnik na mleko (D) po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

1. Wyjąć pokrywę (D2);
2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 39);

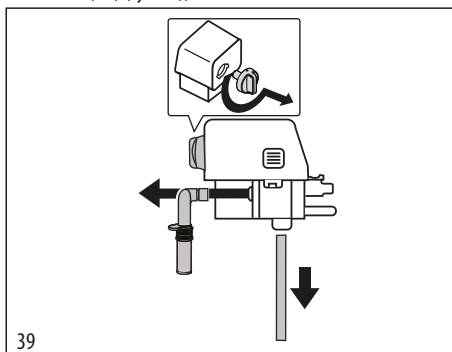


3. Przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara pokrętko regulacji pianki na pozycję „INSERT” (rys. 39) i ściągnąć je, przesuwając w górę;

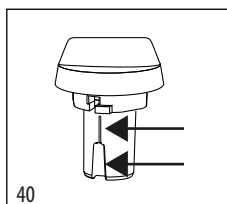

Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmywarce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza zmywarki.

Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanalikule pod pokrętem (rys. 40) nie zostały resztki po mleku: ewentualnie wyczyścić za pomocą wykalczki.

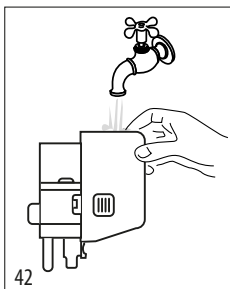

5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokręto regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 42).
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka.
7. Ponownie zamocować pokręto tak, aby strzałka odpowiadała napisowi „INSERT”, zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko (D3).

12.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary

Za pomocą gąbki (rys. 26) czyścić dyszę (A12) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach.

13. ODKAMNIENIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu (B4) miga napis „PRZEPROWADŹ ODKAM.” i symbol




Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
2. Wejść do menu wciskając przycisk **MENU/ESC** (B3).
3. Wcisnąć < (B12) lub > (B8), dopóki nie wyświetli się napis „Odkamienianie”.
4. Wybrać, wciskając przycisk /OK (B5): wyświetlacz pokaże „Potwierdzasz?”. Wcisnąć przycisk /OK , aby potwierdzić.
5. Na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” i „WYJMIJ FILTR” (jeżeli obecny) oraz „WLEJ ODKAMINIACZ.”, Wciśnij OK”.
6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A7) i wyjąć filtr zmiękczający (C4) (jeżeli obecny); następnie opróżnić

tackę na skropliny (A16) (rys. 28) i pojemnik na fusy (A18); ponownie zamontować.

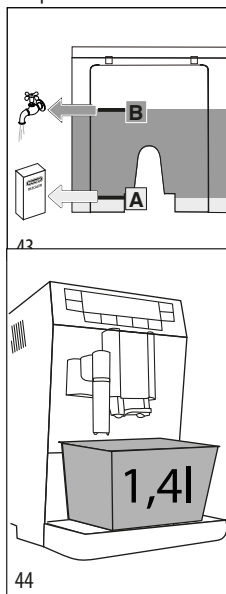

7. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego na nim poziomu A (opakowanie 100 ml), zaznaczonym z tyłu zbiornika (rys. 43); następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu B (rys. 43); ponownie włożyć zbiornik na wodę.
8. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,4l (C6) (rys. 44).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie poparzyć

się rozpryskującą się wodą.

9. Wcisnąć przycisk /OK , aby potwierdzić wlanie roztworu. Program odkamieniaczy wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ODKAMINIOWANIE”. Rozpoczyna się program odkamieniania i z dyszy wody zaczyna wypływać płyn odkamieniaczy.
- Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Napełnij Zbiornik!”.
10. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PŁUKANIE, Wciśnij OK”.
11. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić go pod dyszą gorącej wody.
12. Wcisnąć przycisk /OK , aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać”.
13. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE”, „WŁÓŻ FILTR” (jeżeli został wcześniej wyjęty), „Napełnij Zbiornik”.
14. Wyjąć zbiornik na wodę, włożyć ponownie filtr (jeżeli został wcześniej wyjęty) napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX włożyć do urządzenia: na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PŁUKANIE, Wciśnij OK”.

15. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania wody i ponownie ustawić go pod dyszą gorącej wody i pod dozownikiem kawy (A11).
16. Wcisnąć przycisk /OK aby wznowić płukanie: na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać”, woda wypłynie z dyszy gorącej wody i etap płukania zakończy się wydobyciem wody z dozownika kawy.



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

17. Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie Zakończone, Wcisnij OK”.
18. Wcisnąć przycisk /OK.
19. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”. Po jego napełnieniu i włożeniu do urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Podgrzewanie, Proszę czekać”. Po zakończeniu podgrzewania ekspres będzie gotowy do użycia.



Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A18) znajduje się woda.


14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

14.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

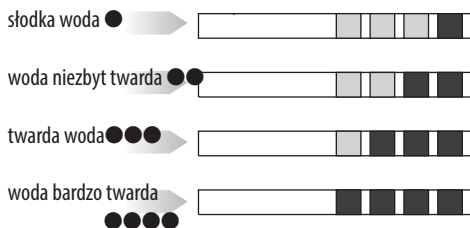

14.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu.
2. Wcisnąć < (B12) o > (B8) do momentu wybrania hasła „Twardość Wody”.
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk /OK (B5).
4. Wcisnąć < o > i ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom (patrz rys. w poprzednim paragrafie).
5. Wcisnąć przycisk /OK, aby potwierdzić ustawienie.
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.


W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

15. FILTR ZMIĘKČAZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękcżający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

15.1 Montaż filtra

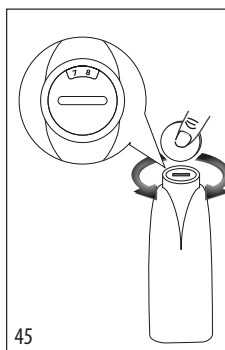

1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania.
2. Obracać tarczę z datą (patrz rys. 45), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.




Zwróć uwagę


czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 46).

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 46).
4. Wyjąć zbiornik (A7) z urządzenia i napełnić go wodą.

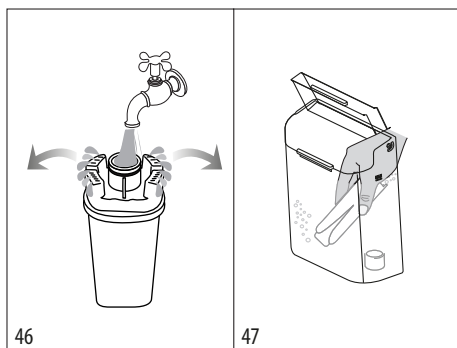

5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyskakiwać, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków powietrza (rys. 47).
6. Włożyć filtr na miejsce (A9) (rys. 48) i docisnąć do końca.

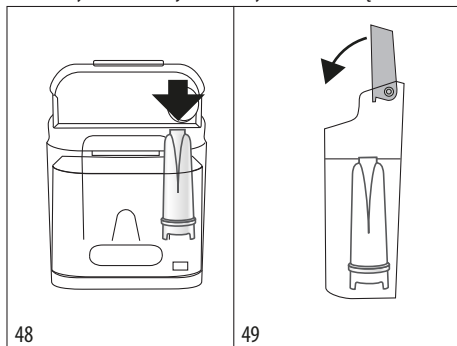

7. Zamknąć zbiornik pokrywą (A8) (rys. 49), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.
- W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności.
8. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
 9. Użyć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Instaluj filtr”.
 10. Wcisnąć przycisk Δ /OK (B5).
 11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Zainstalować?”.
 12. Wcisnąć przycisk Δ /OK , aby potwierdzić wybór: na wyświetlaczu pojawi się napis „Wytwarzanie wody Naciśnij OK”.
 13. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o pojemności 100ml).
 14. Wcisnąć przycisk Δ /OK , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
 15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.2 Wymiana filtra

Gdy na wyświetlaczu (B4) pojawia się symbol „F” i napis „WYMIEN FILTR” lub po upływie dwóch miesięcy od jego założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra (C4):

1. Wyjąć zbiornik (A7) i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6 poprzedniego paragrafu.
3. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o min. pojemności 100ml).
4. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
5. Użyć < (B12) lub > (B8), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Wymień filtr”.
6. Wcisnąć przycisk Δ /OK (B5);
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
8. Wcisnąć przycisk Δ /OK , aby potwierdzić wybór;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wytwarzanie wody, Wciśnij OK”;
10. Wcisnąć przycisk Δ /OK , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
11. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik (A7) i zużyty filtr;
2. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B3), aby wejść do menu;
3. Użyć < (B12) lub > (B8) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B4) nie pojawi się napis „Instaluj filtr, Zainstalowany”;
4. Wcisnąć przycisk Δ /OK (B5);
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Odinstalować?”;
6. Wcisnąć przycisk Δ /OK , aby potwierdzić i przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

16. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5 MPa (15 bar)
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,4 l
Wymiary dłxgłxh:	195x410x330 mm
Długość kabla:	1750 mm
Waga:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Max pojemność pojemnika na ziarna:	150 g



Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008.
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

17. UTYLIZACJA

18. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A7).	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie naciskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A18) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A16) i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć (rys. 28). Ważne: gdy wyjmujesz się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy zbyt się napełni i ekspres zablokuje się.
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A6) (rys. 13) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok (patrz par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”).
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.	Założyć dyszę gorącej wody (C6) i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny.
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A18).	Wyjąć tackę na skropliny (A16) i założyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A4).	Wsypać kawę mieloną do lejka (rys. 18) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.
ODKAMNIENIANIE	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „13. Odkamienianie”.
ZMNIEJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lepszy smak wciskając pokrętkę (B1) (rys. 10) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.



NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (A2) (rys. 14).
	Lejek do mielonej kawy mielonej (A4) jest zatkany.	Opróżnić lejek (A4) przy pomocy pędzelka (C5), jak opisano w par. „12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający (A19) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparzający jak opisano w par. „12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego”.
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz. „12. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
PUSTY OBWÓD WODY, NAPEŁNIJ OBWÓD WODY Wytwarzanie wody NACIŚNIJ OK	Obwód hydrauliczny jest pusty	Wcisnąć OK (B5), aby przepłukać dyszę (C6) do momentu regularnego wytwarzania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A7) na wodę jest prawidłowo założony.
WYMIENIĆ FILTR	Filtr zmiękczający (C4) jest zużyty.	Wymienić lub usunąć go zgodnie z instrukcjami z roz. „15. Filtr zmiękczający”.
POKRĘTŁO NA CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D).	Ustawić pokrętkę regulacji pianki (D1) na pozycji CLEAN.
ZAMOCUJ DYSZĘ DO WODY	Dysza do wody (C6) nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana	Zamocować dyszę wody do końca.
WŁOŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko (D) nie został prawidłowo założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 23).
PRZEPROWADŹ ODKAM.	Należy przeprowadzić procedurę odkamieniania.	Patrz roz. „13. Odkamienianie”.

19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane.	- Uaktywnić podgrzewacz filiżanek(A10) i pozostawić je na przynajmniej 20 min, aby się podgrzały. - Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać obwody wewnętrzne za pomocą odpowiedniej funkcji (par. „8.1 Płukanie”).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu (par. „8.10 Ustawienie temperatury”).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A6) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy młynek do kawy jest włączony (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A6) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika kawy (A11) są zatkane.	Oczyścić otwory wykałaczką (rys. 33).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko (D2) jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.

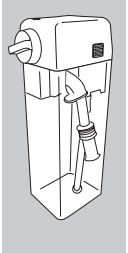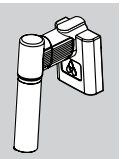 Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki (D5) rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste.	Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrętło regulacji pianki (D1) jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. „10.2 Regulacja ilości pianki”.
	Pokrywa (D2) lub pokrętło regulacji pianki (D1) pojemnika na mleko (D) są brudne.	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętło, jak opisano w par. „12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Rurka gorącej wody/pary (A12) jest brudna.	Wyczyścić rurkę, jak opisano w par. „12.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary”.
 Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione	Dysza (C6) jest brudna.	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.5 Czyszczenie dyszy po użyciu”.
Urządzenie nie włącza się	Łącznik kabla zasilającego (C8) jest nieprawidłowo włożony.	Włożyć łącznik do gniazda (A13) znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 1).
	Nie włożono wtyczki do gniazodka.	Włożyć wtyczkę do gniazodka (rys. 1).
	Główny wyłącznik (A20) nie został włączony.	Nacisnąć na główny wyłącznik (rys. 2).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (B23) (roz. „7. Wyłączanie urządzenia”).