SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 243

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 244

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji. 244
2.2 Prawidłowe użytkowanie 244
2.3 Instrukcja obsługi 244

3. WPROWADZENIE 244

3.1 Litery w nawiasach 244
3.2 Problemy i naprawy 244

4. OPIS 245

4.1 Opis urządzenia 245
4.2 Opis panelu sterowania 245
4.3 Opis akcesoriów 245
4.4 Opis pojemnika na mleko 245

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE 245

5.1 Kontrola urządzenia 245
5.2 Montaż urządzenia 245
5.3 Podłączenie urządzenia 246
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia 246

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 246

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 246

8. USTAWIENIA MENU 247

8.1 Odkamienianie 247
8.2 Instalacja filtra 247
8.3 Wymiana filtra 247
8.4 Ustawienie godziny 247
8.5 Automatyczne włączanie 247
8.6 Automatyczne wyłączanie 247
8.7 Podgrzewacz filiżanek 247
8.8 Oszczędność energetyczna 248
8.9 Ustawienie temperatury 248
8.10 Ustawienie twardości wody 248
8.11 Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego 248
8.12 Ustawianie języka 248
8.13 Podświetlanie filiżanki 248
8.14 Wartości fabryczne (reset) 249
8.15 Funkcja statystyki 249

9. PŁUKANIE 249

10. PRZYGOTOWANIE KAWY 249

10.1 Wybór smaku kawy 249
10.2 Wybór ilości kawy w filiżance 249
10.3 Ustawienie ilości moja kawa 249
10.4 Regulacja młynka do kawy 250
10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze 250
10.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach 250
10.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej 250

11. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH 251

11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko 251
11.2 Regulacja ilości pianki 251
11.3 Przygotowanie kawy cappuccino 251
11.4 Przygotowywanie LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE 251
11.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu 252
11.6 Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance 252
11.7 Zaprogramowanie ilości dla cappuccino: ...252
11.8 Przygotowanie napojów MILK MENU: 252

12. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY 253

12.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody 253

13. CZYSZCZENIE 253

13.1 Czyszczenie ekspresu 253
13.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu 253
13.3 Czyszczenie pojemnika na fusy 253
13.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny 254
13.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy 254
13.6 Czyszczenie zbiornika na wodę 254
13.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy 254
13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej 254
13.9 Czyszczenie automatu zaparzającego 254
13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko 255
13.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary 255

14. ODKAMIENIANIE 255

15. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY 256

15.1 Pomiar twardości wody 256
15.2 Ustawienie twardości wody 257

16. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY 257

16.1 Montaż filtra 257
16.2 Wymiana filtra 257
16.3 Usunięcie filtra 258

17. DANE TECHNICZNE 258

18. UTYLIZACJA 258

19. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU 258

20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 260

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych strukturach rekreacyjnych.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.

Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.

Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.

Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
  Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.

Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.

Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona gorąca.

2.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

2.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

3. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób uniknięcie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

3.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

3.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „19. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu" i „20. Rozwiązywanie problemów"

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta".

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

4. OPIS

4.1 Opis urządzenia

(str. 3 - A)

A1. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A2. Tacka na filiżanki (podgrzewanie filiżanek jest aktywne, gdy funkcja zostanie wybrana w menu programowania)
A3. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A4. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A5. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A6. Pojemnik na ziarna
A7. Główny wyłącznik
A8. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A9. Zbiornik na wodę
A10. Miejsce na filtr zmiękczający
A11. Drzwiczki automatu zaparzającego
A12. Automat zaparzający
A13. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A14. Pojemnik na fusy
A15. Zbiornik na skropliny
A16. Podstawka na filiżanki
A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A18. Tacka na skropliny
A19. Podświetlanie filiżanek
A20. Dysza gorącej wody i pary

4.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

B1. Wyświetlacz: prowadzi użytkownika w trakcie używania ekspresu
B2. Przycisk ⏻: aby włączyć lub wyłączyć ekspres
B3. Przycisk **MENU**, aby wejść do menu
B4. Przycisk : aby wykonać płukanie.
(Po wejściu do MENU programowania, pełni funkcję przycisku „ESC": wcisnąć w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrotu do menu głównego)
B5. Przycisk **CAPPUCCINO:** aby przygotować kawę cappuccino.
B6. Pokrętło wyboru:
- przekręcić w celu wybrania żądanej ilości kawy.
- wcisnąć w celu wybrania żądanego smaku.

(Po wejściu do MENU programowania: przekręcić w celu wybrania żądanej funkcji)
B7. Przycisk **MILK MENU**: aby wejść do menu przygotowywania LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK, FLAT WHITE.
B8. Przycisk : do wytwarzania gorącej wody.
(Po wejściu do MENU: przycisk „OK", służy do potwierdzenia wybranej pozycji)
B9. Przycisk : do przygotowania 2 filiżanek kawy
B10. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki kawy

4.3 Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test"
C2. Miarka
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
C5. Pędzelek do czyszczenia
C6. Dysza gorącej wody
C7. Kabel zasilający

4.4 Opis pojemnika na mleko

(str. 3 - D)

D1. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN
D2. Pokrywa pojemnika na mleko
D3. Pojemnik na mleko
D4. Rurka zanurzana w mleku
D5. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

5.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

5.2 Montaż urządzenia

⚠ ***Uwaga!***

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
  Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamarznie.
  Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

5.3 Podłączenie urządzenia

Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

5.4 Pierwsze włączenie urządzenia

Zwróć Uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „15. Programowanie twardości wody".

1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do gniazda (A8) znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik główny (A7), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnięty (rys. 2).
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A9), napełnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 3A), ponownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 3B).

Należy wybrać żądany język, przekręcając pokrętło wyboru lub pozostawić, aby na wyświetlaczu (B1) języki zmieniały się automatycznie (co około 3 sekundy):

3. Gdy pojawia się włoski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk (B8 - rys. 4), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: „Polski ustawiony".

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY": Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) została założona na dyszę (A20) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 5) o minimalnej pojemności 100 ml
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA, Potwierdzasz?";
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić: urządzenie wytworzy wodę z dyszy gorącej wody, a następnie automatycznie się wyłączy.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.

Zwróć Uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: z czasem hałas zmniejszy się.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego według wskazówek przedstawionych w rozdziale„15. Programowanie twardości wody". Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Zwróć Uwagę:

Przed włączeniem urządzenia, należy się upewnić, czy główny wyłącznik (A7), umieszczony z tyłu, jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.

Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A13) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A18). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk (B1 - rys. 6): na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat„Podgrzewanie Proszę czekać".

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „Płukanie"; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A13) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk (B2 - rys. 6);
- Na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis„Wyłączanie w toku, Proszę czekać": jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).

Zwróć uwagę:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk (rys. 6);
- nacisnąć na główny wyłącznik (rys. 2).

Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika (A7), gdy urządzenie jest włączone.

8. USTAWIENIA MENU

8.1 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „14. Odkamienianie".

8.2 Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra, znajdują się w rozdziale „16. filtr zmiękczający".

8.3 Wymiana filtra

Instrukcje dotyczące wymiany filtra, znajdują się w paragrafie „16.2 Wymiana filtra".

8.4 Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu (B1), należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Przekręcić pokrętło wyboru, aby wybrać godzinę;
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Przekręcić pokrętło wyboru, aby wybrać minuty;
7. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.5 Automatyczne włączanie

Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o żądanej godzinie (na przykład rano) oraz aby szybko przygotować kawę.

Zwróć Uwagę:

W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być ustawiona prawidłowo.

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Automat. włączanie";
3. Wcisnąć przycisk (B8- rys. 4): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?";
4. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
5. Przekręcić pokrętło wyboru, aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
7. Przekręcić pokrętło wyboru, aby wybrać minuty;
8. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
9. Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włączania jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem znajdującym się obok godziny i pod hasłem Automat. włączanie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję „Automat. włączanie";
2. Wcisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?";
3. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

Z wyświetlacza zniknie symbol .

8.6 Automatyczne wyłączanie

Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzinach.

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Automat. wyłączanie";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Przekręcić pokrętło wyboru, dopóki nie pojawi się żądany czas funkcjonowania (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

W ten sposób automatyczne wyłączanie jest ustawione: wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.7 Podgrzewacz filiżanek

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja podgrzewacza filiżanek (A2). Należy postępować następująco:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Podgrzew. filiż.";
3. Wcisnąć przycisk (B8- rys. 4): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?" lub „Wyłączyć";
4. Wcisnąć przycisk aby włączyć lub wyłączyć podgrzewacz filiżanek (gwiazdka pod napisem „Podgrzew. filiż." wskazuje, że jest aktywny);
5. Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

Zwróć Uwagę:

Podgrzewanie filiżanek zapobiega szybkiemu wystygnięciu kawy.

8.8 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi.

Aktywacja trybu oszczędności energetycznej sygnalizowana jest gwiazdką, pod hasłem „Oszczędn. energet." wewnątrz menu. Aby wyłączyć (ub włączyć tryb „Oszczędn. energet.", należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Oszczędn. energet.";
3. Wcisnąć przycisk (B8- rys. 4): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?" lub „Wyłączyć";
4. Wcisnąć przycisk , aby wyłączyć lub włączyć tryb oszczędności energetycznej;

Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. energet.".

Zwróć uwagę!

- W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy lub pierwszego napoju mlecznego, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.
- Aby przygotować jakikolwiek napój, wcisnąć jakikolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.
- Jeśli pojemnik na mleko (D) jest włożony, funkcja „Oszczędn. energet." nie włącza się.

8.9 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Ustaw Temperaturę";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Przekręcić pokrętło wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (● = niska, ●●● = wysoka);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić.

W ten sposób temperatura jest ustawiona: wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.10 Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale „15. Programowanie twardości wody".

8.11 Aktywacja/Dezaktywacja sygnału dźwiękowego

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu ikon i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Sygnał dźwiękowy";
3. Wcisnąć przycisk (B8- rys. 4): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?" lub „Wyłączyć";
4. Wcisnąć przycisk aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy.
5. Aktywacja funkcji jest sygnalizowana gwiazdką pod hasłem „Sygnał dźwiękowy" w menu.

Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.12 Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu (B1) należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Przekręcić pokrętło wyboru, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język;
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić;
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis potwierdzający ustawianie wybranego języka.

Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.13 Podświetlanie filiżanki

Za pomocą tej funkcji uaktywnia się lub dezaktywuje podświetlenie filiżanki (A19). Gdy funkcja jest aktywna, podświetlenie włącza się przy każdym wytwarzaniu kawy lub napoju mlecznego oraz przy każdym płukaniu.

Aby dezaktywować lub ponownie uaktywnić tę funkcję, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Podświetl. filiżanki";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4): na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „Włączyć?" lub „Wyłączyć";
4. Wcisnąć przycisk , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie filiżanki;
5. Aktywacja funkcji jest sygnalizowana gwiazdką pod hasłem „Podświetl. filiżanki" w menu.

Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

8.14 Wartości fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Wartości fabryczne";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?"
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i wyjść.

8.15 Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Statystyka";
3. Wcisnąć przycisk (B8 - rys. 4);
4. Przekręcając pokrętło wyboru można sprawdzić:

- ile zostało wytworzonych kaw;
- całkowitą ilość przygotowanych napojów z mleka;
- ile wytworzono łącznie litrów wody;
- ile wykonano procesów odkamieniania;
- ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.

5. Dwukrotnie wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

9. PŁUKANIE

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A13) i z dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu umycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.
Pod dozownikiem kawy i pod dyszą gorącej wody ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5).

Ryzyko Oparzenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

1. Aby uaktywnić funkcję wcisnąć przycisk (B4): na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „PŁUKANIE, Proszę czekać";
2. Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawa a następnie z dyszy gorącej wody (jeżeli założona), wypłynie gorąca woda, która umyje i wypukła wewnętrzny obwód urządzenia: Na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE" i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
3. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć jakikolwiek przycisk lub poczekać na automatyczne wyłączenie.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.

10. PRZYGOTOWANIE KAWY

10.1 Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.
Można wybrać jeden z poniższych smaków:
Smak Bardzo Łagodny
Smak Łagodny
Smak Normalny
Smak Mocny
Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wciskać pokrętło (B6 - rys. 8), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się ten żądany.

10.2 Wybór ilości kawy w filiżance

Aby wybrać ilość kawy, należy przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	≃30 (zaprogram. od ≃20 do ≃180)
MAŁA	≃40
NORMALNA	≃60
DUŻA	≃90
BARDZO DUŻA	≃120

10.3 Ustawienie ilości moja kawa

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „MOJEJ KAWY". Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A13 - rys. 9);
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6 - rys. 7), dopóki nie wyświetli się komunikat „MOJA KAWA";
3. Przytrzymać przycisk (B10 - rys. 10), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „1 MOJA KAWA Program Ilości", urządzenie zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk (rys. 10).

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

10.4 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (A1) (rys. 11).

Zwróć Uwagę:

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

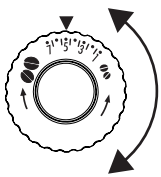

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed wytwarzaniem kawy przeprowadzić płukanie (patrz rozdział„10. przygotowanie kawy”);
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- uaktywnić podgrzewacz filiżanek (A2) w menu programowania (patrz paragraf„8.7 Podgrzewacz filiżanek”);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu programowania (patrz paragraf„8.9 Ustawienie temperatury”).

10.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 12).
2. Pod otworami dozownika kawy (A13) należy ustawić:
   - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 9);
   - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 13).
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki (rys. 14): w ten sposób uzyska się lepszą piankę.
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (1 filiżanka - B10 ☕ lub 2 filiżanki B9 ☕☕).
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B1) pojawia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy (☕ lub ☕☕).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.) których znaczenie opisano w rozdziale „19. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”.
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „10.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „20. Rozwiązywanie problemów”.

10.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej

Uwaga!

- Nigdy nie wsypywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej (A5), gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby nie rozsypała się wewnątrz oraz, aby go nie zabrudziła. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.

- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym

wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek.

Zwróć Uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone;
2. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk (B6 - rys. 8), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Mielona";
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 15);
4. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 9);
5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki (B10 - rys. 10);
6. Rozpoczyna się przygotowanie Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

Jeśli tryb „Oszczędn. energet." jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

11. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Zwróć uwagę:

Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić pokrywę pojemnika na mleko (D2) i dyszę gorącej wody (A20) jak wskazano w paragrafach „11.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu", „13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko" i „13.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".

11.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywę (D2) (rys. 16).
2. Napełnić pojemnik (D3) wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 17). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpowiada 100 ml mleka.

Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
- Jeżeli tryb „Oszczędn. energet." jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund.

3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (D4) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 18).
4. Założyć pokrywę pojemnika na mleko.
5. Popychając do końca, zamocować pojemnik na dyszy (A20) (rys. 19): urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy (jeżeli funkcja „Sygnał dźwiękowy" jest aktywna).
6. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka (D5); wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 20).
7. Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji.

11.2 Regulacja ilości pianki

Przekręcając pokrętło regulacji pianki (D1) znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), wybiera się ilość pianki, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów z mleka (rys. 21). Zastosować się do porad wskazanych w poniższej tabeli:

Pozycja pokrętła	Opis	Zalecana do...
	Bez pianki	CAFFELATTE / MILK (gorące mleko)
	Mało pianki	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max ilość pianki	CAPPUCCINO / MILK (spienione latte)

11.3 Przygotowanie kawy cappuccino

1. Po zaczepieniu pojemnika na mleko (D), przekręcić pokrętło regulacji pianki (D1), znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), na żądaną pozycję (rys. 21).
2. Wcisnąć przycisk CAPPUCCINO (B5). Na wyświetlaczu (B1) pojawi się komunikat „CAPPUCCINO" pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania.
3. Po wydaniu mleka urządzenie automatycznie przygotowuje kawę.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie, należy dwukrotnie wcisnąć przycisk CAPPUCCINO.
- zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) przycisk CAPPUCCINO.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

11.4 Przygotowywanie LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE

1. Po zaczepieniu pojemnika na mleko (D), przekręcić pokrętło regulacji pianki (D1), znajdujące się na pokrywie pojemnika na mleko (D2), na żądaną pozycję (rys. 21).

2. Wcisnąć przycisk **MILK MENU** (B7).
3. Przekręcić pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi napis odpowiadający żądanemu napojowi (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Wcisnąć przycisk **MILK MENU**, aby potwierdzić: na wyświetlaczu pojawi się nazwa wybranego napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania.
5. Po kilku sekundach z rurki wytwarzania mleka (D5) wypłynie mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Wypływanie mleka jest automatycznie przerywane i (jeżeli znajduje się w napoju) rozpoczyna się wytwarzanie kawy.

Zwróć uwagę!

- Podczas przygotowywania można przerwać zarówno wytwarzanie mleka jak i kawy za pomocą przycisku **CAPPUCCINO** (B5) lub **MILK MENU**, w zależności od wybranego napoju.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość mleka lub kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać (przez 3 sekundy) jeden z przycisków odpowiadających napojom na bazie mleka.
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

11.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D), z rurki wytwarzania mleka (D5) wydobywa się gorąca woda i para. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

Po każdym użyciu funkcji mleka, na wyświetlaczu (B1) pojawi się migający napis „POKRĘTŁO NA CLEAN". Wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości z mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania mleka (rys. 20);
3. Przekręcić pokrętło regulacji piany (D1) na „CLEAN" (rys. 22): na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu, który wypełnia się w miarę postępowania czynności oraz napis „Czyszczenie w toku". Czyszczenie kończy się automatycznie.
4. Ustawić pokrętło regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji piany.
5. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką dyszę pary (rys. 23).

Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczyścić pojemnik na mleko.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.

11.6 Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardowej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy (A13) i pod rurką wytwarzania mleka (D5);

11.7 Zaprogramowanie ilości dla cappuccino:

2. Przytrzymać przycisk **CAPPUCCINO** (B5), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „CAPPUCCINO PROGRAM MLEKO";
3. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka. Zwolnić przycisk;
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**;
5. Urządzenie przestanie wytwarzać mleko i po kilku sekundach rozpocznie wytwarzanie kawy do filiżanki: na wyświetlaczu pojawia się napis „CAPPUCCINO PROGRAM KAWY";
6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**. Następuje przerwanie wytwarzania kawy i urządzenie powraca do stanu „gotowy do użytku".

Programowanie zostało zakończone

11.8 Przygotowanie napojów MILK MENU:

2. Wcisnąć przycisk **MILK MENU** (B7);
3. Przekręcić pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi napis odpowiadający napojowi, który chce się zaprogramować (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE);
4. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk **MILK MENU**: dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „(NAZAWA NAPOJU)PROGRAM MLEKO";
5. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka. Zwolnić przycisk;
6. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk **MILK MENU**;
7. Jeżeli przewidziano w napoju, po kilku sekundach, urządzenie rozpocznie wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się napis „(NAZWA NAPOJU) PROGRAM KAWY";

8. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk **MILK MENU**. Następuje przerwanie wytwarzania kawy i urządzenie powraca do stanu „gotowy do użytku".

Programowanie zostało zakończone

12. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Ryzyko Oparzenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) jest prawidłowo przymocowana;
2. Ustawić filiżankę pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody);
3. Wcisnąć przycisk (B8). Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA" i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzania gorącej wody nacisnąć na przycisk .

Zwróć Uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczędn. energet." jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund.

12.1 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarzanie około 250 ml gorącej wody. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (C6) jest prawidłowo przymocowana;
2. Ustawić filiżankę pod dyszą;
3. Przytrzymać przycisk (B8), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „GORĄCA WODA, Program ilości"; zwolnić przycisk;
4. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowej ilości.

13. CZYSZCZENIE

13.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A14);
- tackę na skropliny (A18) i zbiornik na skropliny (A15);
- zbiornik na wodę (A9);
- otwory dozownika kawy (A13);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A5);
- automat zaparzający (A12), dostępny po otwarciu drzwiczek serwisowych (A11);
- pojemnik na mleko (D);
- ;- dysza gorącej wody/pary (A20);

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (D).
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

13.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2/3 płukań za pomocą przycisku (B4);
- wytworzenia gorącej wody, przez kilka sekund za pomocą przycisku (B8).

Zwróć Uwagę:

- Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.

13.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A14) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym - A7).

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A18) (rys. 24), opróżnić ją i wyczyścić;
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A14) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek (C5) znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności;

Sprawdzić zbiornik na skropliny (A15), jeżeli jest pełen, opróżnić.

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe **jest każdorazowe** opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny.
Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

13.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny

Uwaga!
Tacka na skropliny (A18) wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (A17) (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 25). Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filiżanki (A16), należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę , w przeciwnym wypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, blat lub otaczającą strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:
1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 24);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A15), jeżeli jest pełen, opróżnić;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

13.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia") i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu), czy wnętrze urządzenia (widoczne po wyjęciu tacki na skropliny A18 i pojemnika na fusy - A14) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) i gąbki;
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 26).

13.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4), gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A9) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

13.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki czyścić otwory dozownika kawy (A13) (rys. 27A);
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 27B).

13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej (A5) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C5).

13.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A12) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Uwaga!
Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.
1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia");
2. Wyjąć zbiornik wody (A9);
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A11) (rys. 28) znajdujące się na prawym boku;
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 29);

Uwaga!
PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ
NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI
Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;
6. Za pomocą pędzelka (D5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 30); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania (rys. 32);

Zwróć Uwagę:

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie (rys. 31);

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 32);
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
10. Napełnić zbiornik wodą.

13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko

Co dwa dni czyścić pojemnik na mleko (D), jak opisano poniżej:

1. Wyjąć pokrywę (D2);
2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 33);

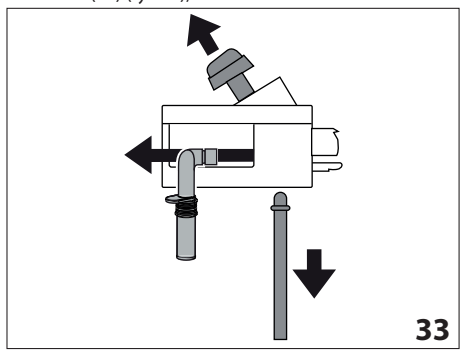

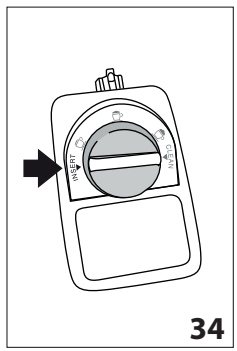

3. Przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pokrętło regulacji pianki (D1) na pozycję „INSERT" (rys. 34) i ściągnąć je, przesuwając w górę (rys. 33);
4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmywarce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza zmywarki.

Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętłem (rys. 35) nie zostały resztki po mleku: ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki;

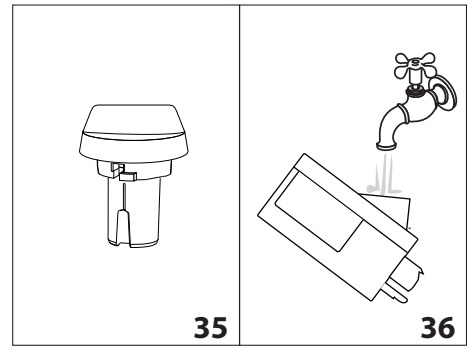

5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokrętło regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 36);
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka;
7. Ponownie zamocować pokrętło tak, aby strzałka odpowiadała napisowi „INSERT", zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku;
8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko.

13.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary

Za pomocą gąbki czyścić dyszę (A20) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach (rys. 23).

14. ODKAMIENIANIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się (migający) komunikat „PRZEPROWADŹ ODKAM.".

Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
2. Wejść do menu wciskając przycisk **MENU** (B3); Przekręcać pokrętło wyboru (B6) (rys. 7) dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Odkamienianie";
3. Wybrać przyciskiem (B8). Na wyświetlaczu pojawi się „Odkamienianie Potwierdzasz?";
4. Ponownie wcisnąć wcisnąć , aby potwierdzić: na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY" i „WYCIĄGNIJ FILTR" (jeżeli obecny) oraz „Wlej odkamieniacz. Potwierdzasz?";

5. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) i wyjąć filtr zmiękczający (C4), jeżeli obecny; następnie opróżnić tackę na skropliny (A18 - rys. 24) i pojemnik na fusy (A14); ponownie zamontować;

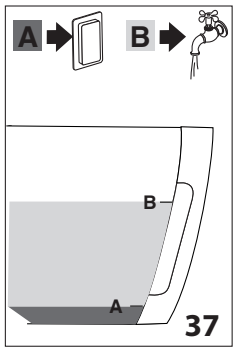

6. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz (C3), do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym z tyłu zbiornika (rys. 37); następnie dolać jeden litr wody do poziomu **B** (rys. 37); ponownie włożyć zbiornik na wodę;

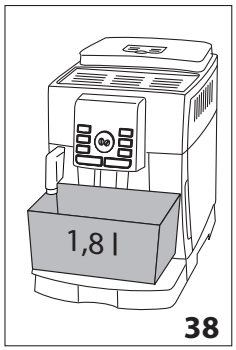

7. Pod dozownikami kawy (C14) i gorącej wody (C6) ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,8 l (rys. 38).

Uwaga! Ryzyko Oparzenia!

Z dozownika kawy i dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

8. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wprowadzenie roztworu: na wyświetlaczu pojawi się napis „Odkamienianie w toku" i uruchomi się program odkamieniania. Płyn odkamieniający wypływa zarówno z dozownika kawy jak i z dyszy gorącej wody automatycznie wykonując serię płukań z przerwami, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu;

Po upływie około 25 minut, urządzenie przerywa odkamienianie i na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „PŁUKANIE"„NAPEŁNIJ ZBIORNIK";

9. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Potwierdzasz?";
10. Pod dozownikiem kawy i dyszą gorącej wody umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego (rys. 38);
11. Wcisnąć przycisk , aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika i dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać";
12. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie komunikaty „PŁUKANIE" i „NAPEŁNIJ ZBIORNIK" oraz „WŁÓŻ FILTR" (jeżeli został wcześniej zdjęty): opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania;
13. Wyjąć zbiornik na wodę, włożyć ponownie filtr, jeżeli został wcześniej zdjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX i włożyć do urządzenia: na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Potwierdzasz?";
14. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania pod dyszą gorącej wody;
15. Wcisnąć przycisk , aby uaktywnić płukanie: urządzenie wznowi płukanie z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać";
16. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie zakończone, Potwierdzasz?";
17. Wcisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się napis „NAPEŁNIJ ZBIORNIK";
18. Opróżnić tackę na skropliny, wyjąć i napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.

Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A14) znajduje się woda.

15. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

15.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST" (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.

3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

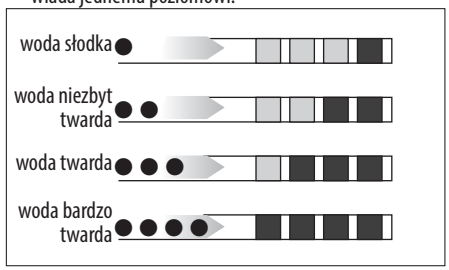

15.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
2. Przekręcać pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Twardość Wody";
3. Wcisnąć przycisk (B8);
4. Przekręcać pokrętło wyboru, aby ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom, (patrz rys. w poprzednim paragrafie);
5. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie;
6. Wcisnąć przycisk (B4), aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

16. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

16.1 Montaż filtra

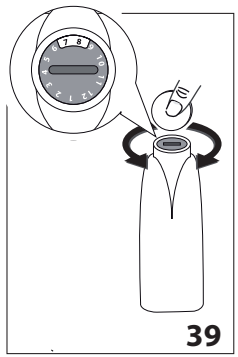

1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania;
2. Obracać tarczę z datą (rys. 39), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia;

Zwróć Uwagę:

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 40).

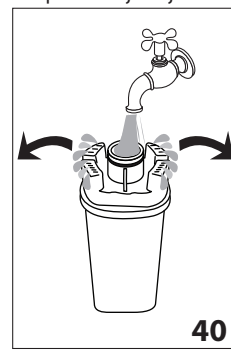

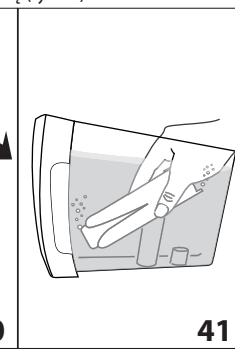

4. Wyjąć zbiornik z urządzenia (A9) i napełnić go wodą;
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie go zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 41);
6. Włożyć filtr na miejsce (A10) i docisnąć do końca;
7. Zamknąć zbiornik pokrywą, a następnie ponownie włożyć go do urządzenia;

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
9. Przekręcać pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się napis „Instaluj filtr";
10. Wcisnąć przycisk (B8);
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?";
12. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA Potwierdzasz?";
13. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml);
14. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać";
15. PO ZAKOŃCZENIU WYDAWANIA WODY, URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE POWRACA NA POZYCJĘ „KAWA GOTOWA".

Filtr został aktywowany i jest wskazany na wyświetlaczu gwiazdką, w menu pod hasłem „Instaluj filtr"; można przystąpić do używania ekspresu.

16.2 Wymiana filtra

Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawia się napis „WYMIEŃ FILTR" lub po upływie dwóch miesięcy od jego założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra (C4):

1. Wyjąć zbiornik (A9) i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6 poprzedniego paragrafu.;

3. Pod dyszą gorącej wody (C6) ustawić pojemnik (o min. pojemności 500 ml);
4. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
5. Przekręcać pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Wymień filtr";
6. Wcisnąć przycisk (B8);
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?";
8. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA, Potwierdzasz?";
10. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać";
11. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa".

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

16.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik (A9) i zużyty filtr;
2. Wcisnąć przycisk **MENU** (B3), aby wejść do menu;
3. Przekręcać pokrętło wyboru (B6), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Instaluj filtr";
4. Wcisnąć przycisk (B8);
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?";
6. Wcisnąć przycisk , aby potwierdzić i przycisk (B4), aby wyjść z menu.

17. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5 MPa (15 bar)
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary DłxGłxH	240x430x350 mm
Długość kabla:	1750 mm
Waga:	9,7 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.

18. UTYLIZACJA

Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

19. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A9).	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 3).
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A14) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A18) i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć (rys. 24). Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny, należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy (A14) nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A1) (rys. 11) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy"). Jeśli problem trwa, należy się upewnić, że zbiornik na wodę (A9) jest włożony do końca, wcisnąć przycisk (B8) i przelać trochę wody przez dyszę.
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.	Założyć dyszę gorącej wody (C6) i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny.
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został włożony (A14).	Wyjąć tackę na skropliny (A18) i włożyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję „kawa mielona", ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A5).	Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
ODKAMIENIANIE	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „14. Odkamienianie"
ZMNIEJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lżejszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (A6).
	Lejek do mielonej kawy mielonej (A5) jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka, jak opisano w par. „13.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający (A12) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparzający jak opisano w par. „13.9 Czyszczenie automatu zaparzającego".
WŁÓŻ ZBIORNIK	Zbiornik (A16) jest nieprawidłowo włożony.	Włożyć zbiornik dociskając go do końca.
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz. „13. Czyszczenie". Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
WYMIEŃ FILTR	Filtr zmiękczający (C4) jest zużyty.	Wymienić lub usunąć go zgodnie z instrukcjami z roz. „16. filtr zmiękczający".
PUSTY OBWÓD WODY, NAPEŁNIJ OBWÓD WODY *na zmianę z* GORĄCA WODA Potwierdzasz?	Obwód hydrauliczny jest pusty.	Wcisnąć przycisk (B8), aby przepłukać dyszę (C6) do momentu regularnego wytwarzania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A9) na wodę jest prawidłowo założony.

POKRĘTŁO NA CLEAN	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Ustawić pokrętło regulacji pianki (D1) na pozycji CLEAN.
ZAMOCUJ DYSZĘ DO WODY	Dysza do wody (C6) nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana	Zamocować dyszę wody do końca.
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko (D) nie został prawidłowo założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 19).

20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
		Uaktywnić podgrzewacz filiżanek (A2) i pozostawić je na przynajmniej 20 min, aby się podgrzały.
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać wewnętrzne obwody za pomocą przycisku .
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu (par. „8.9 Ustawienie temperatury").
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A1) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy").
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A1) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „10.4 Regulacja młynka do kawy").

Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory, z których powinna wypływać kawa (A13) są zatkane.	Oczyścić otwory wykałaczką (rys. 27B).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko (D2) jest brudna.	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Programowanie zostało zakończone" i w par. „14. Odkamienianie".
Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste.	Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrętło regulacji pianki (D1) jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z par. „11.2 Regulacja ilości pianki".
	Pokrywa I(D2) ub pokrętło regulacji pianki (D1) pojemnika na mleko (D) są brudne	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętło, jak opisano w par. „11.5 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu" i w par. „13.10 Czyszczenie pojemnika na mleko".
	Dysza gorącej wody/pary (A20) jest brudna	Wyczyścić dyszę, jak opisano w par. „13.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary".
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka (rys. 1).	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Łącznik kabla zasilającego (C7) nie został prawidłowo włożony do gniazda (A8).	Sprawdzić, czy łącznik jest prawidłowo podłączony.
	Główny wyłącznik (A7) nie został włączony.	Nacisnąć na główny wyłącznik (rys. 2).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo.	Wyłączyć jak wskazano w roz. „7. Wyłączanie urządzenia".