

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA.....205

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....206

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji206

Prawidłowe użytkowanie.....206

Instrukcja obsługi.....206

WPROWADZENIE206

Litery w nawiasach206

Problemy i naprawy.....206

OPIS207

Opis urządzenia.....207

Opis pojemnika na mleko.....207

Opis akcesoriów207

Opis panela sterowania.....207

CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....207

Kontrola urządzenia.....207

Montaż urządzenia.....207

Podłączenie urządzenia.....208

Pierwsze włączenie urządzenia.....208

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA208

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA208

USTAWIENIA MENU209

Zegar.....209

Włączenie209

Automatyczne włączenie.....209

Odwapnianie209

Temperatura209

Wyłącz po (Stand by)209

Twardość wody209

Ustawienia fabryczne (reset)209

Ustawianie języka210

PRZYGOTOWYWANIE KAWY210

Wybór smaku kawy.....210

Wybór ilości kawy w filiżance210

Programowanie ilości.....210

Ustawienie młynka do kawy210

Płukanie ręczne.....210

Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy210

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach.....211

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej.....211

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM.....211

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....211

Przygotowywanie kawy cappuccino211

Przygotowanie spienionego mleka212

Czyszczenie pojemnika na mleko po użyciu212

Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance212

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY.....212

Przygotowanie.....212

Zmiana ilości.....212

CZYSZCZENIE213

Czyszczenie urządzenia213

Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę213

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny213

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy213

Czyszczenie zbiornika na wodę213

Czyszczenie otworów dozownika do kawy.....213

Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....213

Czyszczenie automatu zaparzającego214

Czyszczenie pojemnika na mleko214

ODWAPNIANIE214

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY215

Pomiar twardości wody.....215

Ustawienie twardości wody215

USTAWIENIE JĘZYKA215

DANE TECHNICZNE215

UTYLIZACJA.....216

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE.....217

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....218

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach rekreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane.
Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Powierzchnie, na których znajduje się taki symbol mogą stać się gorące podczas użytkowania (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Niezastosowanie się do ostrzeżenia może spowodować, w następstwie porażenia prądem elektrycznym, obrażenia ciała stwarzające zagrożenie dla życia.



Uwaga!

Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



Ryzyko oparzenia!

Niezastosowanie się do ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdko.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą

parą.

Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki (A6), może być ona gorąca.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy przede wszystkim spróbować je rozwiązać śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” na str. 217 i „Rozwiązywanie problemów”, na str. 218.

Jeżeli próby rozwiązywania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Pojemnik na ziarna kawy
- A3. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A4. Pokrywa lejka oraz schowka na miarkę do kawy
- A5. Schowek na miarkę do kawy
- A6. Płytką grzewczą na filiżanki
- A7. Lejek do wsypywania kawy mielonej
- A8. Wyłącznik główny
- A9. Dysza do gorącej wody i pary
- A10. Zbiornik na wodę
- A11. Kabel zasilający
- A12. Podstawa pod filiżanki
- A13. Zbiorniczek na skropliny
- A14. Drzwiczki kontrolne
- A15. Zbiorniczek na fesy
- A16. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
- A17. Ruchoma szufladka
- A18. Automat zaparzający
- A19. Panel sterowania

Opis pojemnika na mleko

(str. 3 - B)

- B1. Pokrywa z urządzeniem do spieniania mleka
- B2. Przycisk CLEAN
- B3. Rurka zanurzana w mleku
- B4. Rurka wylotu spienionego mleka
- B5. Pojemnik na mleko

Opis akcesoriów

(str. 3 - C)

- C1. Dozownik gorącej wody
- C2. Miarka
- C3. Pędzelek do czyszczenia
- C4. Środek odwapniający
- C5. Pasek kontrolny twardości wody (Total hardness test)

Opis panela sterowania

(str. 3 - D)

Niektóre przyciski panela pełnią podwójną funkcję: jest ona sygnalizowana w nawiasie wewnątrz opisu.

- D1. Ekran: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu.
- D2. Przycisk  : do płukania ręcznego (Po wejściu do MENU programowania, przyjmuje funkcję przycisku CHANGE: aby zmienić parametr menu).
- D3. Przycisk  : do wytworzenia gorącej wody do przygotowywania napojów (Gdy wejdzie się do MENU programowania przybiera funkcję przycisku "OK": wciskany

w celu potwierdzenia wybranej pozycji).

- D4. Przycisk  : w celu zaparzenia jednej lub dwóch filiżanek (podwójne wciśnięcie przycisku) słabej kawy.
- D5. Przycisk  : w celu zaparzenia jednej lub dwóch filiżanek (podwójne wciśnięcie przycisku) kawy normalnej.
- D6. Przycisk  : w celu zaparzenia jednej lub dwóch filiżanek (podwójne wciśnięcie przycisku) kawy mocnej.
- D7. Przycisk  : do przygotowania kawy cappuccino lub spienionego mleka (podwójne naciśnięcie na przycisk).
- D8. Przycisk  : aby wybrać żądany smak kawy
- D9. Przycisk  : do włączenia lub wyłączenia urządzenia (stand by).
- D10. Przycisk **MENU**: aby wejść do menu programowania.
- D11. Kontrolka menu: włącza się, gdy wejdzie się do menu programowania.
- D12. Przycisk  : aby wybrać kawę mieloną (Po wejściu do MENU programowania, przyjmuje funkcję przycisku "NEXT": naciśnięcie w celu wyświetlenia kolejnego parametru menu).

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się, czy jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De'Longhi.

Montaż urządzenia



Uwaga!

W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego wnętrzu zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującą się na dnie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.

Pierwsze włączenie urządzenia



- Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Programowanie twardości wody" (str. 182).

1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przesunąć do poz. I (rys. 1) Główny wyłącznik, umieszczony w tylnej części urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniają się mniej więcej, co 3 sekundy):

2. Gdy pojawi się język polski, nacisnąć przez kilka sekund przycisk ok (rys. 2). Po zapisaniu języka, na ekranie pojawi się komunikat: "POLSKI ZAINSTALOWANY". Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi przez urządzenie:
3. "NAPEŁNIJ ZBIORNIK!": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem zbiornik do urządzenia (rys.3)
4. "Zamocuj dozownik wody": Sprawdzić, czy dozownik do produkcji gorącej wody został założony na dyszę i ustawić pod nim pojemnik (rys.4) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. "NACIŚNIJ OK": nacisnąć na przycisk ok (rys. 2). Na ekranie pojawi się napis "PROSZĘ CZEKAĆ...", urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody z dozownika gorącej wody.

Urządzenie kończy proces pierwszego włączenia, pojawia się komunikat "Wyłączanie w toku, Proszę czekać..." i ekspres się wyłącza.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA



Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znajduje się w poz. I (rys 1).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl wstępnego nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu tego cyklu.



Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

- W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 5): na ekranie pojawi się komunikat "Nagrzewanie, Proszę czekać..."

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wyświetli kolejny komunikat: "Płukanie, proszę czekać..."; w ten sposób oprócz podgrzewania bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Urządzenie osiąga właściwą temperaturę jeżeli na ekranie pojawi się komunikat "gotowe do użycia Normalny smak".

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje automatyczne płukanie, którego nie można przerwać.



Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, zawsze nacisnąć przycisk  w celu wyłączenia.



W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody.

Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk  (rys. 5): Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.



Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy przełączyć główny wyłącznik na pozycję 0 (rys. 6). Nigdy nie przełączać głównego wyłącznika na poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

USTAWIENIA MENU

Hasła wybierane z menu to: Zegar, Włączenie, Automat. włączenie, Odwapnianie, Temperatura, Wyłącz po, Twardość wody, Wartości fabryczne

Aby wejść do menu programowania nacisnąć na przycisk MENU, aby wejść do menu programowania: kontrolka na przycisku zaświeci się.

Zegar

W celu ustawienia godziny na ekranie, należy:

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Zegar";
2. Nacisnąć na przycisk **change**, aby zmienić godzinę (przytrzymując przycisk, godzina będzie się szybko zmieniać): po zakończeniu, po zwolnieniu przycisku, ustawiona godzina będzie migać;
3. Nacisnąć na przycisk **OK** w celu potwierdzenia;
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć na przycisk **MENU**: kontrolka na przycisku wyłączy się.

W ten sposób została ustawiona godzina, która zostanie wyświetlona, gdy maszyna jest wyłączona (stand-by).

Włączenie

Po ustawieniu funkcji "Automat. włączenie TAK" konieczne jest ustawienie jego godziny, jak wskazano poniżej:

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "włączenie";
2. Nacisnąć na przycisk **change**, aby zmienić godzinę włączenia (przytrzymując przycisk, godzina szybko zmienia się); po zakończeniu, po zwolnieniu przycisku, ustawiona godzina miga;
3. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić;
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć na przycisk **menu**: kontrolka na przycisku wyłączy się.

Godzina włączenia została zaprogramowana.

Automatyczne włączenie

Można ustawić automatyczne włączenie po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o żądanej godzinie (na przykład rano) oraz, aby móc szybko przygotować kawę.



Zwróć Uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest, aby godzina była poprawnie ustawiona (patrz poprzedni par. "Zegar").

Aby ustawić godzinę automatycznego włączenia postępować jak opisano w kolejnym paragrafie.

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "automat. włączenie nie" lub "autom. włączenie tak" (jeżeli funkcja była już ustawiona);
2. Nacisnąć na przycisk **CHANGE** w celu zmiany wyboru: na ekranie miga nowy wybór;

3. Nacisnąć na przycisk **OK** w celu wyboru; Aby ustawić godzinę automatycznego włączenia postępować jak opisano w kolejnym paragrafie.

Na ekranie pojawi się symbol  z boku zegara, aby wskazać, że automatyczne włączenie zostało zaprogramowane (w stand-by).

Odwapnianie

Po instrukcje dotyczące odwapniania odnieść się do str. 182.

Temperatura

Chcąc zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, postąpić, jak wskazano:

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Ustaw Temperaturę";
2. Nacisnąć na przycisk **change** dopóki żądana temperatura (niska, średnia, wysoka, maksymalna) jest wyświetlona na ekranie;
3. Nacisnąć na przycisk **OK** w celu wyboru;
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć na przycisk **MENU**: kontrolka na przycisku wyłączy się.

Wyłącz po (Stand by)

Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "WYŁĄCZ PO...";
2. Nacisnąć na przycisk **change**, aby wybrać żądany okres czasu: po zakończeniu, nowy wybór będzie migał;
3. Nacisnąć na przycisk **OK** w celu potwierdzenia wyboru;
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć na przycisk **MENU**: kontrolka na przycisku wyłączy się.

Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

Twardość wody

Po instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody odnieść się do str.182.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowania ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "WARTOŚCI FABRYCZNE NIE";
2. Nacisnąć na przycisk **CHANGE** w celu zmiany wyboru na "wartości fabryczne tak: nowy wybór będzie migał;
3. Nacisnąć na przycisk **OK**, aby powrócić do oryginalnych ustawień.

Ustawianie języka

Po instrukcje dotyczące zmiany języka odnieść się do str. 183.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY

Wybór smaku kawy

Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

-  Smak bardzo-łagodny
-  Smak łagodny
-  Smak normalny
-  Smak mocny
-  Smak bardzo-mocny

W celu zmiany smaku należy wielokrotnie nacisnąć przycisk  (fig. 7) dopóki na ekranie nie pojawi się żądany smak.

Wybór ilości kawy w filizance

Aby wybrać ilość kawy, nacisnąć na dany przycisk (rys. 8), zgodnie ze wskazówkami niniejszej tabeli:

RODZAJ KAWY	IŁOŚĆ (ML)
 MOCNA	40 (programowana od 20 do 180)
 NORMALNA	90 (programowana od 20 do 180)
 SŁABA	120 (programowana od 20 do 180)

Zwróć Uwagę:

Jeżeli chce się zaparzyć dwie filizanki kawy, szybko nacisnąć dwukrotnie na przycisk.

Programowanie ilości

Jeżeli chce się zmienić ilość wytwarzanej kawy, należy wykonać następujące czynności:

1. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filizankę (rys. 9).
2. Nacisnąć i przytrzymać na przycisk, którego ilość chce się zmienić, dopóki na ekranie nie pojawi się komunikat "ZAPROGRAMUJ IŁOŚĆ" i urządzenie rozpoczyna wytwarzanie kawy; zwolnić przycisk;
3. Gdy kawa osiągnie żądany poziom w filizance, ponownie nacisnąć na wciśnięty uprzednio przycisk.


W tym momencie ilość została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

Ustawienie młynka do kawy

Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy. Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt powoli (kropla za kroplą), należy dokonać korekty przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys.10)

Zwróć Uwagę!

Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy może być obracane wyłącznie podczas funkcjonowania młynka do kawy.

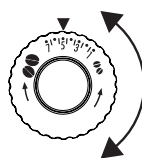

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, obrócić zgodnie ze wskazówkami zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Aby uzyskać wytwarzanie mocniejszej kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do

ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu, co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli wypływanie jest jeszcze zbyt szybkie lub zbyt wolne, należy powtórzyć zmianę obracając pokrętło o następny przeskok..

Płukanie ręczne

Ryzyko Oparzeń!

Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Aby uzyskać kawę bardziej gorącą, zaleca się, przed wytwarzaniem, wykonanie płukania wciskając przycisk  : z dozownika wypłynie gorąca woda, która ogrzeje wewnętrzny obwód urządzenia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej gorąca.

Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, zaleca się:

- przed wytwarzaniem wykonać płukanie: patrz poprzedni paragraf "Płukanie ręczne".
- umieścić filizanki na płytce grzewczej, dopóki nie będą gorące
- ogrzać gorącą wodą filizanki (użyć funkcji gorącej wody);
- ustawić w menu "maksymalną" temperaturę kawy.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys.11).
2. Pod otworami dozownika do kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chcemy otrzymać 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chcemy otrzymać 2 kawy (rys. 12).
3. Należy możliwie jak najbardziej przybliżyć dozownik do filiżanek opuszczając ją: w ten sposób otrzymamy lepszą piankę (rys. 13).
4. Nacisnąć jeden lub dwa razy na przycisk dotyczącyżądanego wytwarzania (rys. 8).
5. Rozpoczyna się przygotowywanie i na ekranie pojawiają się wybrana ilość i smak.



- Podczas, gdy maszyna przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez naciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, zbyt szybko lub jest za zimna, należy przeczytać rady podane w rozdziale "Rozwiązywanie problemów" (str. 185).

Podczas użycia, na ekranie mogą pojawić się komunikaty alarmu, których znaczenie zostało wyjaśnione w paragrafie "Komunikaty wyświetlane na ekranie" (str. 184).

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej



- Nie wsypywać nigdy mielonej kawy przy wyłączonym ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnętrzu urządzenia i jego zabrudzeniu. W takim wypadku, urządzenie mogłoby zostać uszkodzone.



Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.



W przypadku używania kawy mielonej, można jednorazowo

przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Nacisnąć na przycisk  (rys. 14): ekran wyświetli "Gotowe do użycia Mielona".
 2. Wsypać do lejka jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 15).
 3. Pod otworami dozownika do kawy ustawić filiżankę (rys. 9).
 4. Nacisnąć na jeden z przycisków wytwarzania kawy (rys. 8).
 5. Rozpoczyna się parzenie kawy.
- Po zakończeniu parzenia, urządzenie przygotowuje się do nowego użycia. Aby dezaktywować funkcjonowanie z mieloną kawą, ponownie nacisnąć na przycisk .

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM



Aby uniknąć mleka z małą pianką lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić pokrywę mleka i dyszę gorącej wody, jak opisano w rozdziale "czyszczenie pojemnika na mleko" na stronie. 196 i 199.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

1. Zdjąć pokrywkę (rys. 16);
2. Pojemnik na mleko napełnić wystarczającą ilością mleka nie przekraczając wskaźnika MAX umieszczonego na pojemniku (rys. 17).



- Aby uzyskać bardziej gęstą i jednolitą piankę, należy używać mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
3. Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do przewidzianego siedziska na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys.18).
 4. Założyć z powrotem pokrywkę na pojemnik na mleko.
 5. Zdjąć dozownik gorącej wody z dyszy (rys. 19).
 6. Pojemnik na mleko przymocować maksymalnie go dociskając do dyszy (rys. 20)

Przygotowywanie kawy cappuccino

1. Po przymocowaniu pojemnika na mleko (patrz poprzedni paragraf), ustawić wystarczającą dużą filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu spienionego mleka.
2. Nacisnąć na przycisk  (rys. 21). Urządzenie wyświetli komunikat: „CAPPUCCINO”. Po kilku sekundach z rurki wylotu mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę.

Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane i zacznie wypływać kawa.



Zwróć Uwagę!

Jeżeli, podczas wytwarzania, chce się przerwać przygotowywanie mleka należy nacisnąć na przycisk , w przeciwnym wypadku przerwać wytwarzanie kawy naciskając na jeden z przycisków parzenia kawy

Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić ją wg uznania i posypać pianką kakaowym proszkiem.

Przygotowanie spienionego mleka

Aby przygotować spienione mleko, należy postępować jak wskazano w poprzednim paragrafie, naciskając dwukrotnie (w przeciągu dwóch sekund) na przycisk  (rys. 21). Urządzenie wyświetli komunikat: „SPIENIONE MLEKO”.

Czyszczenie pojemnika na mleko po użyciu



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wylotu spienionego mleka (B5) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

Gdy na ekranie pojawi się migający napis “Nacisnąć przycisk CLEAN” (po każdorazowym użyciu funkcji z mlekiem):

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wylotu spienionego mleka;
3. Wcisnąć przycisk “CLEAN” (rys. 22) i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund: ekran wyświetli komunikat: „Czyszczenie W Toku”;
4. Wyjąć pojemnik na mleko i zawsze oczyścić dyszę gąbką (rys. 23).



Zwróć Uwagę!

- Gdy na ekranie pojawia się migający komunikat „Nacisnąć przycisk CLEAN”, można tak czy inaczej przygotować jakąkolwiek kawę lub mleko; jeżeli konieczne jest przygotowanie większej ilości filiżanek na bazie mleka, pojemnik na mleko oczyścić po przygotowaniu ostatniej filiżanki.
- Mleko pozostałe w pojemniku można przechować w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać mycie, konieczne jest poczekanie na rozgrzanie urządzenia, trzymając wciśnięty przycisk CLEAN.

Programowanie ilości kawy i mleka w filiżance

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie ilości standardowych. Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy wykonać

następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wylotu mleka.
2. Nacisnąć na przycisk  i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund, dopóki na ekranie nie pojawi się napis “Mleko do Cappuccino Zaprogramuj ilość”.
3. Zwolnić przycisk. Ekspres zacznie wytwarzać mleko.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, nacisnąć ponownie na przycisk .
5. Po kilku sekundach, kawa zacznie wypływać do filiżanki, a na ekranie pojawi się komunikat “Kawa do cappuccino Zaprogramuj ilość”.
6. Gdy kawa osiągnie żądaną ilość w filiżance, ponownie nacisnąć na przycisk . L wytwarzanie kawy zostaje przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Przygotowanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie wytwarzania gorącej wody. Rurka dozownika do wytwarzania gorącej wody nagrzewa się, zatem można chwycić dozownik wyłącznie za uchwyt.

1. Ustawić pojemnik pod dozownikiem wody (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania się wody) (rys. 4).
2. Nacisnąć na przycisk  (rys. 2). Na ekranie pojawi się komunikat “Gorąca Woda...”.
4. Z dozownika wypływa woda: wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie po ok.250 ml.
5. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody ponownie nacisnąć przycisk .



Zwróć Uwagę!

- Nie wytwarzać gorącej wody dłużej niż przez kolejne 3 minuty.

Zmiana ilości

Urządzenie ustawione jest fabrycznie na wytwarzanie 250ml. Jeżeli chcemy zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dozownikiem.
2. Nacisnąć na przycisk  dopóki na ekranie nie pojawi się komunikat “Gorąca Woda Zaprogramuj Ilość”.
- Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć ponownie na przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie urządzenia

Należy czyścić regularnie następujące elementy ekspresu:

- pojemnik na fusy po kawie (A15),
- zbiorniczek na skropliny (A13),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek kontrolnych (A14),
- zbiornik na wodę (A10),
- otwory dozownika kawy (A16) i dyszy gorącej wody (A9),
- lejek do kawy mielonej (A7),
- automat zaparzający (A14),
- pojemnik na mleko (B)



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Superautomatyczne De'Longhi nie wymagają korzystania ze środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- Żaden komponent urządzenia nie może być myty w zmywarce.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie pojemnika na zużytą kawę

Gdy na ekranie pojawi się napis "opróżnij pojemnik na fusy", należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie oczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i urządzenie nie może przygotować kawy.

Urządzenie wskazuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet jeżeli nie jest on pełny, po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania (aby obliczenie 72 godzin było wykonane poprawnie, urządzenie nie może być wyłączone za pomocą głównego wyłącznika ustawionego na poz. 0).

Aby przeprowadzić czyszczenie (maszyna jest włączona):

- Otworzyć drzwiczki kontrolne w przedniej części (rys. 24), wyjąć zbiorniczek na skropliny (fig. 25), opróżnić go i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie pozostałości, które mogą odłożyć się na dnie.



Uwaga!

Wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na zużytą kawę napelni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.

Czyszczenie zbiorniczka na skropliny



Uwaga!

Jeżeli zbiorniczek na skropliny nie będzie okresowo opróżniany, woda może z niego wyciekać i przedostać się do wnętrza lub na boki urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, płaszczyzny lub otoczenia.

Zbiorniczek na skropliny wyposażony jest w (czerwony) wskaźnik poziomu zawartości wody (rys. 26). Opróżnić i wyczyścić zbiorniczek na skropliny, zanim czerwony wskaźnik będzie widoczny i oczyścić go.

W celu wyjęcia zbiorniczka na skropliny:

1. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 24);
2. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 25);
3. Opróżnić zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie i umyć je;
4. Ponownie włożyć zbiorniczek na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy po kawie;
5. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed wykonaniem czynności czyszczenia wewnętrznych części, urządzenie musi być wyłączone (patrz par. "Wyłączenie", str. 176) i odłączyć od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (po około 100 kawach), czy wewnątrz urządzenia (dostępne po wyjęciu zbiorniczka na skropliny) nie jest brudno. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki.
2. Za pomocą odkurzacza usunąć wszystkie resztki (rys.27).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) czyścić zbiornik na wodę (A10) za pomocą mokrej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Po oczyszczeniu, starannie opłukać zbiornik na wodę w celu usunięcia resztek środka czyszczącego.

Czyszczenie otworów dozownika do kawy

1. Czyścić otwory dozownika do kawy za pomocą gąbki lub szmatki (rys. 28).
2. Sprawdzać, czy otwory dozownika do kawy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys.29).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek

do wsypywania kawy mielonej (A7) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu.

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A18) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, czy ekspres został prawidłowo wyłączony (zob. „Wyłączanie”, str. 176).
2. Otworzyć drzwiczki kontrolne (rys. 24).
3. Wyjąć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie (rys. 25).
4. Naciśnąć w stronę środka dwa przyciski zwalniające w kolorze czerwonym i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 30).




Uwaga!

PŁUKAĆ TYLKO WODĄ


NIE ŚRODKI CZYSZCZĄCE - NIE ZMYWARKA

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć na ok. 5 minut automat zaparzający w wodzie, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Po oczyszczeniu, założyć ponownie automat zaparzający, wkładając go do podstawy i na trzpień u dołu; następnie naciśnąć na napis PUSH (NACIŚNIJ) dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przymocowania.

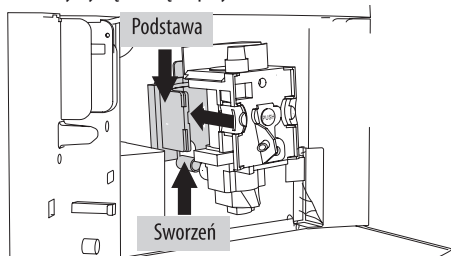


Zwróć Uwagę!

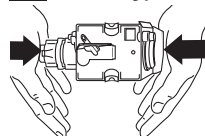

Zwróć uwagę! Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem automatu zaparzającego (przed jego założeniem), możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów mocno naciskając równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku.

7. Po włożeniu automatu zaparzającego upewnić się, czy obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
8. Ponownie założyć zbiorniczek na skropliny i pojemnik na fusy po kawie.
9. Zamknąć drzwiczki kontrolne.

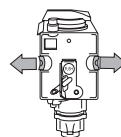

Czyszczenie pojemnika na mleko

Pojemnik na mleko czyści się po każdym przygotowaniu mleka, zgodnie z opisem podanym poniżej:

1. Zsunąć z powrotem pokrywę pojemnika na mleko.
2. Wyjąć rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku.
3. Wszystkie elementy starannie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Wszystkie elementy można myć w zmywarce do naczyń, wykorzystując do tego celu jednak górny kosz zmywarki. Zwrócić szczególną uwagę na to, czy w środku otworów nie pozostawały resztki mleka.
4. Sprawdzić również, czy rurka pobierania mleka i rurka do wytwarzania mleka nie są zapchane resztkami mleka.
5. Założyć rurkę do wytwarzania mleka i rurę zanurzaną w mleku.
6. Założyć z powrotem pokrywę na pojemniku na mleko.

ODWAPNIANIE

Odwapniać ekspres, gdy na ekranie pojawi się (migając) komunikat „odwapnianie!”



Uwaga!

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć ekspres.
2. Wejść do menu i naciśnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis „ODWAPNIANIE Nie”;
3. Naciśnąć na przycisk **CHANGE**;
4. Na ekranie pojawi się napis „ODWAPNIANIE Tak”.
4. Naciśnąć na przycisk **OK**, aby potwierdzić: na ekranie nie pojawi się napis „odkam. naciśnij ok”.
5. Przed potwierdzeniem, całkowicie opróżnić zbiornik na

wodę (A10); następnie opróżnić zbiorniczek na skropliny (A13) i pojemnik na fusy i ponownie założyć.

Do zbiornika na wodę wlać środek odwapniający rozpuszczony w wodzie (z zachowaniem proporcji podanych na opakowaniu substancji odwapniającej) i ponownie go włożyć.

Pod dozownikiem gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5l.



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dozownika gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.

6. Nacisnąć na przycisk **OK**;
7. Na ekranie pojawi się komunikat "odwapnianie w toku". Program odwapniania uruchamia się i płyn odwapniający wypływa z dozownika wody. Program odwapniania automatycznie przeprowadza płukania z przerwami, aby usunąć pozostałości osadów z wnętrza ekspresu do kawy. Po upływie około 30 minut, na ekranie pojawi się napis „Płukanie Napełnij Zbiornik!”
8. Urządzenie jest teraz gotowe do czynności płukania świeżą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić, opłukać pod bieżącą wodą, napełnić go czystą wodą i ponownie założyć: ekran pokaże "Płukanie ...Naciśnij OK".
9. Opróżnić pojemnik użyty do zbierania roztworu odwapniającego i ustawić pod automatem do cappuccino
10. Wcisnąć klawisz OK, aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dozownika, a na ekranie pojawia się komunikat "Płukanie...proszę czekać".
11. Gdy zbiornik na wodę jest całkowicie pusty, na ekranie pojawia się komunikat "Płukanie Zakończone Naciśnij OK".
12. Nacisnąć na przycisk **ok**: urządzenie wyłączy się automatycznie.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk .



Zwróć uwagę!

Jeżeli cykl odkamienia nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat ODWAPNIANIE wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odwapniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny "TOTAL HARDNESS TEST" znajdujący się w wyposażeniu ekspresu.
2. Zanurzyć cały pasek w szklance wody na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki; w zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 

Poziom 4 

Ustawienie twardości wody

1. Wejść do menu i nacisnąć na przycisk **NEXT** dopóki na ekranie nie pojawi się napis "Twardość Wody 4".
2. Nacisnąć na przycisk change, aż do wyboru poziomu twardości odczytanego na pasku kontrolnym (patrz poprzedni paragraf): po wyborze miga nowa ustawiona wartość:
3. Wcisnąć przycisk ok, aby potwierdzić ustawienie.
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć na przycisk MENU: kontrolka na przycisku wyłączy się.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

USTAWIENIE JĘZYKA

Jeżeli chce się zmienić język, gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć na przycisk change przez przynajmniej 5 sekund, aż do wyświetlenia komunikatu zainstalownia w różnych językach. Następnie wybrać żądany język jak opisano w rozdziale „Pierwsze włączenie urządzenia”.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Pobrana moc:	1450W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L
Wymiary szerxwysxgłęb:	280x375x360 mm
Długość kabla:	1,5 m
Ciężar:	10,5 Kg
Max pojemność pojemnika na ziarna	200 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE z późniejszymi zmianami;
- Dyrektywa EMC nr 2004/108/WE z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie Europejskie dotyczące trybu Czuwania 1275/2008;
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Europejskiego 1935/2004.

UTYLIZACJA



Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA EKRANIE

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania.
ZBYT DROBNO ZMIELONA WYREGULUJ MŁYNEK <i>zamiennie z...</i> ZAMOCUJ DOZOWNIK WODY I NACIŚNIJ OK.	Kawa zbyt drobno zmielona, a więc wypływa zbyt powoli i nie całkowicie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7, gdy praca młynka jest w toku. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, parzenie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok. Jeżeli problem trwa, nacisnąć na przycisk OK i pozwolić, by woda przez wypływała z dozownika dopóki wylewanie nie stanie się regularne.
ZAMOCUJ DOZOWNIK WODY!	Dozownik wody nie została zamocowany lub jest zamocowany nieprawidłowo.	Założyć do końca dozownik wody.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy po kawie jest pełny lub upłynęło więcej niż 3 dni od pierwszego przygotowania (taka funkcja gwarantuje odpowiednią higienę urządzenia).	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i wykonać czyszczenie, a następnie z powrotem go założyć. Ważne: wyciągając zbiorniczek na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy po kawie, nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na użytą kawę napełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
ZAMOCUJ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki kontrolne, wyjąć zbiorniczek na skropliny i zamocować pojemnik na fusy
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję "kawa mielona", lecz kawa mielona nie została wsypała do lejka.	Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
ODWAPNIANIE!	Wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie odwapniania urządzenia.	Należy jak najszybciej uruchomić program odwapniania opisany w roz. "Odwapnianie".
ZMNIEJSZ. IL. KAWY!	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać bardziej łagodny smak lub zmniejszyć ilość mielonej kawy.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI!	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami.
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek jak opisano w roz. "Czyszczenie lejka do kawy".
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzący nie został ponownie włożony.	Założyć automat zaparzący zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie automatu zaparzącego".

ZAMKNIJ DRZWICZKI!	Drzwiczki kontrolne są otwarte.	Zamknąć drzwiczki kontrolne.
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko.
PREMERE PRZYCISK CLEAN!	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Nacisnąć na przycisk CLEAN i przytrzymać przez przynajmniej 8 sekund: ekran wyświetli komunikat: „Czyszczenie W Toku”;
ALARM!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie, jak opisano w par. „czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do punktu serwisowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości działania.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane.	• Uaktywnić podgrzewanie filizanek pozostawiając filizanki przez przynajmniej 20 minut, aby się podgrzały. • Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (użyć funkcji gorącej wody);
	Automat zaparzący schłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed zaparzeniem kawy podgrzać automat zaparzący za pomocą funkcji płukania.
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić w menu temperaturę kawy - wysoka.
Kawa ma niewielką ilość pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 10). Przesuwać o jeden rowek, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.
	Mieszanka kawy nie jest odpowiednia.	Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do parzenia kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub kropła za kropłą.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 7 w kierunku ruchu wskazówek zegara przy włączonym młynku do kawy (rys. 10). Przesuwać o jeden rowek, aż do osiągnięcia zadowalającego wypływu kawy. Wynik jest widoczny dopiero po przygotowaniu 2 kaw.

Kawa nie wypływa z otworów dozownika, lecz spod drzwiczek kontrolnych.	Otwory dyszy są zatkane suchą zmieloną kawą.	Otwory dozownika oczyścić wykałaczką, gąbką lub szczoteczką kuchenną z twardą szczecinią.
	Ruchoma szufladka w drzwiczkach kontrolnych jest zablokowana.	Starannie oczyścić ruchomą szufladkę, zwłaszcza w pobliżu zawiasów.
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dyszy są zatkane.	Otwory dyszy oczyścić wykałaczką (rys. 26).
Na mleku występują duże bańki lub wypływa z rurki wylotu mleka rozpryskując się.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste.	Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
Mleko nie jest spienione	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
Urządzenie nie włącza się	Wtyczka nie została włożona do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Wyłącznik główny nie został włączony.	Nacisnąć główny wyłącznik w tylnej części urządzenia na pozycję I (rys. 29).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka.	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”.