

SPIS TREŚCI

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... 243

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 244

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji	244
Prawidłowe użytkowanie	244
Instrukcja obsługi.....	244

WPROWADZENIE 244

Litery w nawiasach	244
Problemy i naprawy	244

OPIS 245

Opis urządzenia	245
Opis pojemnika na mleko.....	245
Opis panelu sterowania.....	245

CZYNNOŚCI WSTĘPNE..... 245

Kontrola urządzenia	245
Montaż urządzenia	245
Podłączenie urządzenia.....	245
Pierwsze włączenie urządzenia.....	246

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 246

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA 246

USTAWIENIA MENU 247

Odkamienianie	247
Ustawianie języka	247
Oszczędność energii	247
Automatyczne włączanie	247
Automatyczne wyłączenie (Stand by)	248
Ustawienie temperatury	248
Funkcja statystyki	248
Ustawienia fabryczne (reset)	248

PRZYGOTOWANIE KAWY 248

Wybór smaku kawy	248
Wybór ilości kawy w filiżance	248
Ustawienie ilości „moja kawa”	249
Regulacja młynka do kawy	249
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	249
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	249
Przygotowanie kawy z kawy mielonej	250

PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW MLECZNYCH 250

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko.....	250
Przygotowanie kawy cappuccino i latte macchiato	250
Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy)	251
Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy)	251
Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą przycisku CLEAN... ..	251
Jak zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance do kawy cappuccino lub mleka	251

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY..... 251

Przygotowywanie	251
Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody	252

CZYSZCZENIE 252

Czyszczenie ekspresu	252
Czyszczenie pojemnika na fusy	252
Czyszczenie tacki ociekowej	252
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy	252
Czyszczenie zbiornika na wodę	252
Czyszczenie otworów dozownika kawy	253
Czyszczenie lejka do kawy mielonej	253
Czyszczenie automatu zaparzającego	253
Czyszczenie pojemnika na mleko	253
Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary	254

ODKAMNIANIE..... 254

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY 254

Pomiar twardości wody.....	254
Ustawienie twardości wody	255
W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody	255

DANE TECHNICZNE 255

UTYLIZACJA..... 255

KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU 255

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 257

ZALECANE TERMINY CZYSZCZENIA 259

PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przewidziano użycie w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy, gospodarstw agroturystycznych.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdko.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdko prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę.

Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filizanki, może być ona gorąca.

Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy przede wszystkim spróbować je rozwiązać śledząc wskazówki zamieszczone w paragrafach „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” na str. 244 i „Rozwiązywanie problemów”, na str. 246.

Jeżeli próby rozwiązywania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

OPIS

Opis urządzenia

(str. 3 - **A**)

- A1. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A2. Główny wyłącznik
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywka lejka i miejsce na miarkę
- A6. Miejsce na miarkę
- A7. Tacka na filiżanki (podgrzewanie filiżanek aktywne, gdy tryb Oszczędności energetycznej jest wyłączony)
- A8. Lejek do wsyspywania kawy mielonej
- A9. Dysza gorącej wody i pary
- A10. Zbiornik na wodę
- A11. Kabel zasilający
- A12. Podstawka na filiżanki
- A13. Tacka ociekowa
- A14. Drzwiczki serwisowe
- A15. Zbiornik na fusy
- A16. Dostawnik kawy (z regulowaną wysokością)
- A17. Element przez który przepływa kawa
- A18. Automat zaparzający
- A19. Panel sterowania
- A20. Dysza gorącej wody
- A21. Miarka
- A22. Pędzelek do czyszczenia
- A23. Odkamieniacz
- A24. Pasek kontrolny twardości wody (Total hardness test)

Opis pojemnika na mleko

(str. 3 - **B**)

- B1. Pokrywka ze spieniaczem do mleka
- B2. Uchwyt pojemnika
- B3. Przycisk CLEAN
- B4. Rurka zanurzana w mleku (2 w wyposażeniu)
- B5. Rurka wytwarzania spienionego mleka
- B6. Pojemnik na mleko

Opis panelu sterowania

(str. 3 - **C**)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

- C1. Wyświetlacz: prowadzi użytkownika w trakcie używania ekspresu
- C2. Przycisk  : do przygotowania 2 filiżanek kawy (po wejściu do MENU: aby cofnąć się do tyłu w menu)
- C3. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy (po wejściu do MENU: przycisk Ok w celu uaktywnienia i potwierdzenia wybranej funkcji)
- C4. Przycisk **MENU**: wejście do menu programowania

- C5. Przycisk : włączanie - wyłączanie ekspresu (stand by)
- C6. Przycisk : wytwarzanie gorącej wody
- C7. Przycisk **CAPPUCCINO**: przygotowanie kawy cappuccino lub spienionego mleka (podwójne wciśnięcie przycisku)
- C8. Przycisk  : wybór ilości kawy (po wejściu do MENU: per przejść do przodu w menu)
- C9. Przycisk  : wybór smaku kawy (po wejściu do MENU: przycisk ESC, aby wyjść z menu)
- C10. Przycisk : przeprowadzenie płukania
- C11. Przycisk : wybór kawy mielonej

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi

Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydzielą ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze. Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gozłącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego

zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

Pierwsze włączenie urządzenia



Zwróć Uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
 - Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie „Programowanie twardości wody” (str. 18).
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i wcisnąć na poz. I (fig. 1) wyłącznik główny, znajdujący się z tyłu urządzenia.

Należy wybrać żądany język (języki zmieniając się co około 3 sekundy):

2. gdy pojawia się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk **OK** (rys. 2). Po zapisaniu języka na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „POLSKI USTAWIONY”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK!": wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 3).
4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY": Sprawdzić, czy dysza do wytwarzania gorącej wody została założona i ustawić pod nią pojemnik (rys. 4) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. „Gorąca woda Wciśnij OK": wcisnąć przycisk **OK** (rys. 2). Na wyświetlaczu pojawia się napis „proszę czekać...”, a urządzenie rozpocznie wytwarzanie gorącej wody.

Urządzenie kończy procedurę pierwszego uruchomienia, pojawia się komunikat „Wyłączanie w toku, Proszę czekać...” a następnie wyłącza się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Zwróć uwagę:

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik, umieszczony z tyłu znajduje się na poz. I (rys. 1).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki ociekowej. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby uzyskać dostęp wcisnąć przycisk  (rys. 5): na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Podgrzewanie, Proszę czekać”.

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „Płukanie” razem z paskiem postępu, który wypełnia się w miarę wytwarzania; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazujący smak i ilość kawy.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania, który można przerwać.



Uwaga!

Aby nie uszkodzić urządzenia, zawsze wcisnąć przycisk  w celu wyłączenia.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody (tylko jeżeli przygotowano kawę). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (rys. 5). Urządzenie wykonuje płukanie a następnie wyłącza się.



Zwróć uwagę:

Jeżeli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres czasu, ustawić wyłącznik główny na pozycję **0** (rys. 6).

Nigdy nie ustawiać wyłącznika głównego na poz. 0, gdy urządzenie jest włączone.

Urządzenie nie przeprowadzi płukania, jeżeli w okresie w którym było włączone nie wytworzono żadnego napoju na bazie kawy.

USTAWIENIA MENU

Do menu programowania wchodzi się po wciśnięciu przycisku **MENUP**; hasła znajdujące się w menu to: Odkamienianie, Ustaw język, Oszczędn. energet., Ustaw godzinę, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyłączanie, Ustaw Temperaturę, Twardość Wody, Statystyka, Wartości Fabryczne.

Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 18.

Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw język”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu;
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

Oszczędność energii

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energii. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Oszczędn. energet.”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**; na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”; jeżeli funkcja jest już wyłączona);
4. Wcisnąć przycisk **OK** Aby wyłączyć lub włączyć funkcję lub wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. energet.”.

Zwróć uwagę!

- Aby wyjść z trybu „Oszczędn. energet.”, wcisnąć jakikolwiek przycisk a następnie przycisk napoju, który chce się przygotować.
- Przejsie z trybu „Oszczędn. energet.” do wytwarzania żadanego napoju może wymagać kilku sekund: taki okres jest wskazywany komunikatem „Przygotowanie w toku”.
- Jeśli pojemnik na mleko jest włożony, funkcja „Oszczędn. energet.” nie włącza się.

Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu migają godziny;
4. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić: na wyświetlaczu migają minuty;
6. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
8. Następnie wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu programowania.

Zwróć uwagę!

Godzina jest wyświetlana na wyświetlaczu, gdy urządzenie znajduje się w stanie stand-by lub w trybie oszczędności energetycznej: jeżeli nie zostanie ustawiona, wyświetlacz pokaże migającą wartość „0:00”.

Automatyczne włączanie

Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o żądanej godzinie (na przykład rano) oraz aby szybko przygotować kawę.

Zwróć uwagę!

Aby uaktywnić taką funkcję, **należy prawidłowo ustawić godzinę**.

Aby aktywować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automatyczne włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu migają godziny;
5. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić: na wyświetlaczu migają minuty;
7. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić: na wyświetlaczu, pod hasłem „Automatyczne włączanie” pojawi się symbol .
9. Następnie wcisnąć przycisk **ESC** aby wyjść z menu: gdy urządzenie znajduje się w stanie stand-by, na wyświetlaczu, z boku zegara pojawia się symbol  wskazujący, że zaprogramowano automatyczne włączanie.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;

2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶** dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automatyczne wyłączanie”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**: na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
5. Następnie wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu: w stanie stand-by symbol  nie jest widoczny na wyświetlaczu.

Automatyczne wyłączanie (Stand by)

Można ustawić czas automatycznego wyłączania, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Automatyczne wyłączanie”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Wcisnąć przycisk **◀ lub ▶**, dopóki nie pojawi się żądany wybór (15 lub 30 minut, lub po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Następnie wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.

Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (● = niska; ●●●● = wysoka);
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić;
6. Następnie wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się na str. 19.

Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania;
2. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Statystyka”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Wcisnąc przycisk **◀lub ▶**, można sprawdzić:

- ile zostało wytworzonych kaw;
- ile zostało wytworzonych kaw cappuccino;
- ile wykonano procesów odkamieniania;
- ile wytworzono łącznie litrów wody;
- 5. Następnie dwukrotnie wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

Ustawienia fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje). Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przycisk **◀ lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Wartości fabryczne”;
3. Wcisnąć przycisk **OK**;
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”;
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić i wyjść.

PRZYGOTOWANIE KAWY



Zwróć uwagę!

W trybie oszczędności energetycznej, przygotowanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo Łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 7), dopóki nie pojawi się ten żądany.

Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie normalnej kawy.

Aby wybrać ilość kawy, należy wcisnąć kilkakrotnie przycisk  (rys. 8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Kawa	ESPRESSO (ml)
MOJA KAWA	program. od ≈20 do ≈180
MAŁA	≈40
NORMALNA	≈60

DUŻA	≈90
BARDZO DUŻA	≈120

Ustawienie ilości „moja kawa”

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „mojej kawy”. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 9).
2. Następnie kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (rys. 8), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „MOJA KAWA”.
3. Przytrzymać przycisk  (rys. 2), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „MOJA KAWA Program ilości”, urządzenie zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk.
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość.


Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt szybkie lub wolne (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 10).

Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.

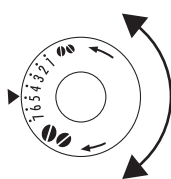

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o nie więcej niż jeden przeskok na raz, w stronę numeru 7 (= kawa mielona grubo).

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami). Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed parzeniem kawy przeprowadzić płukanie: wcisnąć przycisk  w celu wybrania funkcji „Płukanie...”: z dozownika wypłynie gorąca woda nagrzewająca cały wewnętrzny obwód urządzenia co sprawi, że wytwarzana kawa będzie bardziej gorąca;
- postawić filiżanki podgrzewaczu, dopóki nie będą gorące;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody);
- ustawić „wysoką” (III) temperaturę kawy w menu.

Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (rys. 11).
2. Pod otworami dozownika kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 9);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 12).
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 13).
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (1 filiżanka  lub 2 filiżanki ) (rys. 2 i 14).
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się wybrana ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania ( lub ).
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy ( o ).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Uwaga!

- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w paragrafie „Rozwiązywanie problemów” (str. 21).
- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić ko-

munikaty, których znaczenie opisane jest w paragrafie „Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” (str. 19).

Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!

- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączzonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapachać lejek.



Zwróć uwagę!

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

- Wcisnąć przycisk  (C11): na wyświetlaczu pojawi się migający napis „Mielona”.
- Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać do niego jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 14).
- Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (rys. 9).
- Wcisnąć przycisk wytwarzania  (rys. 2).
- Rozpoczyna się wytwarzanie i na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia: aby wyłączyć funkcję kawy mielonej, ponownie wcisnąć przycisk  lub .

PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH



Zwróć uwagę!

Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę pojemnika na mleko i dyszę do gorącej wody, jak opisano w rozdziale „czyszczenie pojemnika na mleko” i „czyszczenie dyszy gorącej wody/pary” na str. 18.

Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko

- Zdjąć pokrywkę (rys. 16).
- Napełnić pojemnik wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 17).




Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C).

Podczas wytwarzania można wyregulować piankę: przesuwając nieznacznie regulator w kierunku napisu CAFFELATTE uzyska się mniej pianki.

Przesuwając go natomiast w kierunku napisu CAPPUCCINO uzyska się więcej pianki.

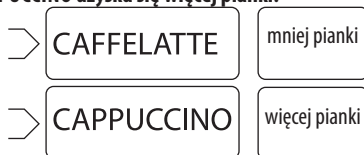

- Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie kawy cappuccino może wymagać kilku sekund. Taki czas oczekiwania jest wskazywany komunikatem „Przygotowanie w toku...”.

- Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do przewidzianego siedziska na dole pokrywki pojemnika na mleko (rys. 18).
- Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko.
- Zdjąć dyszę gorącej wody z dyszy (rys. 19).
- Popychając do końca, zaczepić pojemnik na dyszy (rys. 20).
- Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji.

Przygotowanie kawy cappuccino i latte macchiato

- Po zaczepieniu pojemnika na mleko (patrz poprzedni paragraf), ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy i pod rurką do wytwarzania spienionego mleka.
- Ustawić suwak pomiędzy poz. „CAPPUCCINO” i poz. „CAFFELATTE” (rys. 21).
- Wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO** (rys. 22). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CAPPUCCINO” oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
- Po kilku sekundach z rurki wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. Jeżeli pianka nie jest zadowalająca, przesunąć suwak w kierunku poz. „CAPPUCCINO” (= więcej pianki) lub w kierunku poz. „CAFFELATTE” (= mniej pianki). Wypływanie mleka jest automatycznie przerywane i rozpoczyna się wytwarzanie kawy.
- Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.



Zwróć uwagę!

Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie kawy, należy wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**.

- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć

ilość, wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO** (w ciągu 3 sekund od przerwania automatycznego wytwarzania).

- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

Przygotowanie spienionego mleka (bez kawy)

Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie (Przygotowanie kawy cappuccino i latte macchiato), ustawiając suwak na poz. **CAPPUCCINO** wciskając nie 1 ale 2 razy (w ciągu dwóch sekund) przycisk **CAPPUCCINO** (rys. 22). Urządzenie wyświetli komunikat „Spienione mleko”.



Zwróć uwagę!

Jeżeli chce się przerwać trwające przygotowywanie mleka, należy wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**.

Przygotowanie mleka bez pianki (bez kawy)

Postępować jak opisano w poprzednim paragrafie (Przygotowanie spienionego mleka), ustawiając suwak na poz. **CAFFELATTE**.

Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą przycisku CLEAN



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Podczas czyszczenia wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko, z rurki wytwarzania spienionego mleka (B5) wydobywa się niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający napis „Wciśnij przycisk **CLEAN**” (zawsze po użyciu funkcji z mlekiem), wykonać czyszczenie w celu usunięcia pozostałości z mleka w następujący sposób:

1. Pozostawić pojemnik na mleko w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
2. Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka;
3. Wcisnąć przycisk „**CLEAN**” (rys. 23) i przytrzymać dopóki nie wypełni się pasek postępu pojawiający się na wyświetlaczu razem z komunikatem „Czyszczenie w toku”;
4. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką dyszę (rys. 24).



Zwróć uwagę!

- Nawet jeżeli na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat „Wciśnij przycisk **CLEAN**”, ciągle możliwe jest przygotowanie kawy lub mleka; jeżeli przygotowuje się kilka filiżanek napoju na bazie mleka wyczyścić pojemnik na mleko po zakończeniu przygotowywania ostatniej.

- Pojemnik z pozostałym w nim mlekiem może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzenie się ekspresu, przytrzymując przycisk **CLEAN**.

Jak zaprogramować ilości kawy i mleka w filiżance do kawy cappuccino lub mleka

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie standardowej ilości. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika do kawy i pod rurką wytwarzania mleka.
2. Przytrzymać przycisk **CAPPUCCINO**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Mleko do **CAPPUCCINO**, Program Ilości”.
3. Zwołnić przycisk. Ekspres rozpocznie wytwarzanie mleka.
4. Po uzyskaniu żądanej ilości mleka w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**.
5. Po kilku sekundach urządzenie rozpocznie wytwarzanie kawy do filiżanki i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Kawa do **CAPPUCCINO** Program Ilości”.
6. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk **CAPPUCCINO**. Wytwarzanie kawy zostanie przerwane.

W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane na nowe ilości mleka i kawy.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY



Zwróć uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczęd. energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund, co wskazuje komunikat „Przygotowanie w toku...”.

Przygotowywanie



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody podgrzewa się i dlatego można ją chwycić tylko za uchwyty.

1. Sprawdzić, czy dysza wody jest prawidłowo przymocowana.
2. Ustawić pojemnik pod dyszą wody (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć jej rozpryskiwania) (rys. 4).
3. Wcisnąć przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Gorąca Woda...” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.
4. Z dyszy wypływa woda: wytwarzanie jest automatycznie przerywane po wypłynięciu około 250 ml.
5. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody ponownie wcisnąć przycisk .

Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 250 ml. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą.
2. Przytrzymać przycisk , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Gorąca Woda, Program ilości”; puścić przycisk.
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość.

CZYSZCZENIE



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie ze środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem pojemnika na mleko (B)
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- pojemnik na fusy (A15),
- tacka ociekowa (A13),
- wnętrze urządzenia, dostępne po otwarciu drzwiczek serwisowych (A14),
- zbiornik na wodę (A10),
- otwory dozownika kawy (A16) i dysza gorącej wody (A9),
- lejek wysypywania kawy mielonej (A7),
- automat zaparzający (A18),
- pojemnik na mleko (B).

Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, poprzedni komunikat pozostanie na wyświetlaczu i ekspres nie może przygotować kawy.

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe na przedniej części urządzenia (rys. 25), wyjąć tackę ociekową (rys. 26), opróżnić ją i wyczyścić.
2. Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek znajdujący się w wyposażeniu posiada

łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.

3. Ponownie włożyć tackę wraz z pojemnikiem na fusy.
4. Zamknąć drzwiczki serwisowe.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę ociekową należy **obowiązkowo** opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

Czyszczenie tacki ociekowej



Uwaga!

Jeżeli okresowo nie opróżni się tacki ociekowej, woda może się z niej wylewać i przedostać do wnętrza lub z boku urządzenia. Może to uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

Tacka ociekowa posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu znajdującej się w niej wody (rys. 26). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki, należy opróżnić tackę ociekową i wyczyścić.

W celu wyjęcia tacki ociekowej:

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 25);
2. Wyjąć tackę ociekową i pojemnik na fusy (rys. 26);
3. Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
4. Ponownie włożyć tackę ociekową wraz z pojemnikiem na fusy;
5. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz par. „Wyłączanie” str. 10) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (po przygotowaniu około 100 kaw) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki ociekowej) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (rys. A22).
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 28).

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w tygodniu) czyścić zbiornik na wodę (A10) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny

delikatnego środka czyszczącego.

2. Po wyczyszczeniu dokładnie go wypłukać wodą, aby usunąć wszelkie ślady środka czyszczącego.
3. Napełnić zbiornik zimną wodą i założyć.

Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki czyścić otwory dozownika kawy (rys. 29).
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 30).
3. Raz w tygodniu przeprowadzić cykl płukania wciskając przycisk

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wysypywania kawy mielonej (A7) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (A22).

Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A18) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz „Wyłączanie”, str. 10).
2. Otworzyć drzwiczki serwisowe (rys. 24).
3. Wyjąć tackę ociekową i pojemnik na fusy (rys. 26).
4. Wcisnąć dwa czerwone przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający (rys. 31).




Uwaga!


PŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ
NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI.

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Za pomocą pędzelka (A22) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego.
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika i na sworzeń znajdujący się na dole; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia przymocowania.

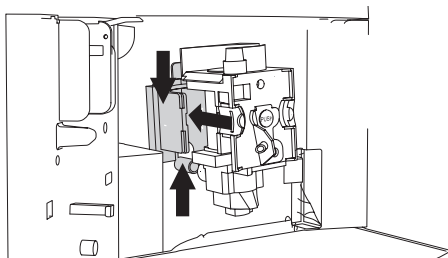


Zwróć uwagę!

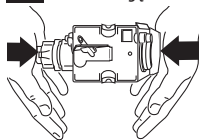

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów równocześnie

mocno naciskając od dołu i od góry jak pokazano na rysunku.



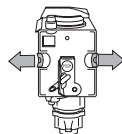


8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa czerwone przyciski zaskoczyły na zewnątrz.
9. Założyć tackę ociekową i pojemnik na fusy.
10. Zamknąć drzwiczki serwisowe.

Czyszczenie pojemnika na mleko

Czyścić pojemnik na mleko po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

1. Zdjąć pokrywę pojemnika na mleko.
2. Wyjąć rurkę wytwarzania i rurkę zanurzaną w mleku.
3. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. **Można je myć w zmywarce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza zmywarki.**



Zwróć uwagę!

W wyposażeniu urządzenia znajduje się dodatkowa rurka zanurzana w mleku.

4. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka.
5. Założyć rurkę wytwarzania i rurkę zanurzoną w mleku.
6. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko.

Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary

Za pomocą gąbki czyścić dyszę po każdym przygotowaniu mleka, usuwając resztki mleka znajdującego się na uszczelkach (rys. 24).

ODKAMNIENIANIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu pojawi się (migający) komunikat „PRZEPROWADŹ ODKAM.”.



Uwaga!

- Odkamieniacz zawiera kwasy, które mogą podrażnić skórę i oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń producenta dotyczących bezpieczeństwa, podanych na opakowaniu odkamieniacza oraz wskazówek dotyczących czynności do wykonania w razie kontaktu ze skórą i oczami.
 - Zaleca się stosowanie wyłącznika odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
1. Włączyć ekspres.
 2. Wejść do menu programowania wciskając przycisk **MENU**. Wcisnąć przycisk **◀lub ▶**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Odkamienianie”;
 3. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić: na wyświetlaczu pojawi się napis „wlej odkamieniacz Wcisnij OK”.
 4. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A10) przed potwierdzeniem. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz (A23) rozpuszczony z wodą (zastosować się do proporcji wskazanych na opakowaniu produktu).



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy gorącej wody wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

5. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,8 l.
6. Potwierdzić wciskając przycisk **OK**.
7. Po potwierdzeniu przyciskiem OK, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Odkamienianie w toku...”. Rozpoczyna się program odkamieniania i z dyszy wody zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu.

Po upływie około 30 minut, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie Napełnij ZBIORNIK!”.

8. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić czystą wodą i założyć: Na wyświetlaczu pojawi się „Płukanie ...Wcisnij OK”.
9. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania odkamieniacza i ponownie ustawić go pod dyszą do spieniania mleka
10. Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć płukanie. Gorąca woda wypływa z dyszy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie, proszę czekać”.
11. Kiedy zbiornik na wodę jest całkowicie opróżniony, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie Zakończono Wcisnij OK”.
12. Wcisnąć przycisk **OK**: urządzenie wyłączy się automatycznie.

Aby ponownie włączyć urządzenie nacisnąć na przycisk



Zwróć uwagę!

Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.

PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (A24).
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

Poziom 1



Poziom 2



Poziom 3



Poziom 4



Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **MENU**, aby wejść do menu programowania.
2. Wcisnąć przycisk **◀** lub **▶** w celu wybrania „Twardość wody”.
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk **OK**.
4. Wcisnąć **◀** lub **▶**, aby ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom (patrz rys. w poprzednim paragrafie).
5. Wcisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie.
6. Wcisnąć przycisk **ESC**, aby wyjść z menu.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1350W
Ciśnienie:	15 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L
Wymiary DłxWysxGł:	282x364x425 mm
Długość kabla:	1,5 m
Waga:	11 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna	200 g



Ten produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

UTYLIZACJA



Nie wolno wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK!	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku.	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć naciskając maksymalnie, dopóki nie pojawi się odgłos mocowania (rys. 3).
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok.
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY!	Dysza wody nie została zamocowana lub jest nieprawidłowo zamocowana	Włożyć do końca dyszę wody (rys. 4).

OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY!	Pojemnik na fusy po kawie jest pełny	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmujesz się tackę ociekową należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy zbyt się napelni i ekspres zablokuje się. (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym. Nie ustawiać go na poz. 0).
	Upłynęły 72 godziny od przygotowania pierwszej kawy i od ostatniego opróżnienia	
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY!	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć tackę ociekową i włożyć pojemnik na fusy (A15).
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wysypano kawy mielonej do lejka.	Wysypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.
PRZEPROWADŹ ODKAM.!	Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w paragrafie „Odkamienianie”.
ZMNIEJSZ. IL. KAWY!	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lepszy smak lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI!	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (rys. 11).
	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek, jak opisano w par. „Czyszczenie lejka do kawy”.
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY!	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparządzający nie został zamocowany.	Założyć automat zaparządzający zgodnie z opisem w paragrafie „Czyszczenie automatu zaparządzającego”.
ZAMKNIJ DRZWICZKI!	Drzwiczki serwisowe są otwarte.	Zamknąć drzwiczki serwisowe (A14).
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO!	Pojemnik na mleko nie został poprawnie założony.	Włożyć do końca pojemnik na mleko (rys. 20).
WCISNIJ PRZYCISK CLEAN!	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko.	Wcisnąć przycisk „CLEAN” (rys. 22) i przytrzymać, dopóki nie wypełni się pasek postępu: na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Czyszczenie w toku”.
Oszczędność energii	Funkcja jest aktywna i pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.	Wyłączyć funkcję w menu (patrz paragraf „OSZCZĘDN. ENERGET.”).
ALARM OGÓLNY!	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. „czyszczenie i konserwacja”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
OBWÓD PUSTY, NAPEŁNIJ OBWÓD <i>na zmianę z</i> Gorąca woda Wcisnąć OK	Obwód hydrauliczny jest pusty	Wcisnąć OK, aby przepłukać dyszę wodą (A20), dopóki nie będzie normalnie funkcjonować.
	Zbiornik jest nieprawidłowo założony.	Założyć zbiornik dociskając go do końca.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości. Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą; użyć funkcji gorącej wody.
	Automat zaparzący ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzący za pomocą funkcji płukania, wcisnąć w tym celu przycisk  .
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić maksymalną temperaturę kawy (●●●●) w menu.
Mało pianki na kawie.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz paragraf „Regulacja młynka do kawy”).
	Mieszanka kawy jest nieodpowiednia.	Używać mieszanki kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w stronę numeru 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 11). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika, tylko po drzwiczkach serwisowych	Otwory są zatkane.	Oczyszczyć otwory wykałaczką (rys. 29).
	Element przez który przepływa kawa wewnątrz drzwiczek serwisowych jest zablokowany.	Dokładnie wyczyścić element przez który przepływa kawa (A17), zwłaszcza przy zawiasach.
Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki rozpryskując się	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtłuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Wyczyścić dyszę, jak opisano w par. „Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary”.

Mleko nie jest spienione	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Dysza gorącej wody/pary jest brudna	Wyczyścić dyszę, jak opisano w par. „Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary” .
	Suwak (B1) pojemnika na mleko znajduje się na pozycji caffelatte	Ustawić suwak na pozycji cappuccino.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Główny wyłącznik (A2) nie znajduje się na pozycji I	Wcisnąć główny wyłącznik na pozycję I (rys. 1).
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania mleka	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „Czyszczenie pojemnika na mleko” .
Tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, a mimo to podgrzewacz filiżanek jest gorący	Przygotowano wiele napojów w krótkim czasie	

ZALECANE TERMINY CZYSZCZENIA



Uwaga!

Aby uniknąć nagromadzenia się bakterii, należy przeprowadzać czyszczenie zgodnie z terminami wskazanymi w poniższej tabeli.

ILE RAZY	NIEZBĘDNE CZYSZCZENIE
Codziennie (przynajmniej raz dziennie)	„Czyszczenie tacki na skropliny” na stronie 16
	Wypłukać zbiornik na wodę pod bieżącą wodą
	„Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary” na stronie 18
Codziennie i gdy jest to wymagane przez urządzenie	„Czyszczenie pojemnika na fusy” na stronie 16
Raz w tygodniu (przynajmniej raz w tygodniu)	„Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy” na stronie 16
	„Czyszczenie zbiornika na wodę” na stronie 17
	„Czyszczenie otworów dozownika kawy” na stronie 17
	„Czyszczenie pojemnika na mleko” na stronie 17
	Wyczyścić zewnętrzną część miękką szmatką
Raz w miesiącu (przynajmniej raz w miesiącu)	„Czyszczenie automatu zaparzającego” na stronie 17
Raz w miesiącu i gdy jest to wymagane przez urządzenie	„Czyszczenie lejka do kawy mielonej” na stronie 17
Gdy jest to wymagane przez urządzenie	„Czyszczenie spieniacza do mleka za pomocą przycisku clean” na stronie 15
	„Odkamienianie” na stronie 18



Uwaga!

Pojemnik na mleko można myć w zmywarce. Mimo to, w przypadku częstego mycia, jego powierzchnia może wyblaknąć lub ulec zniszczeniu.

Myć ręczne	Myć w zmywarce
Automat zaparzający	Pojemnik na mleko
Tacka na skropliny	
Podstawa na filiżanki	
Zbiornik na wodę	