

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	248
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.	249
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji.	249
2.2 Prawidłowe użytkowanie	249
2.3 Instrukcja obsługi	249
3. WPROWADZENIE	249
3.1 Litery w nawiasach	249
3.2 Problemy i naprawy	249
4. OPIS.....	250
4.1 Opis urządzenia	250
4.2 Opis panelu sterowania	250
5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	250
5.1 Kontrola urządzenia	250
5.2 Montaż urządzenia	250
5.3 Podłączenie urządzenia	250
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia	251
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	251
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	251
8. USTAWIENIA MENU	251
8.1 Plukanie	251
8.2 Odkamienianie	252
8.3 Instalacja filtra	252
8.4 Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)	252
8.5 Ustawienie godziny	252
8.6 Automatyczne włączanie	252
8.7 Automatyczne wyłączanie (standby)	252
8.8 Oszczędność energetyczna	252
8.9 Ustawienie temperatury	253
8.10 Ustawienie twardości wody	253
8.11 Ustawianie języka	253
8.12 Sygnał dźwiękowy	253
8.13 Wartości fabryczne (reset)	253
8.14 Funkcja statystyki	253
9. PRZYGOTOWANIE KAWY	254
9.1 Wybór smaku kawy	254
9.2 Wybór ilości kawy w filiżance	254
9.3 Ustawienie ilości moja kawa	254
9.4 Regulacja młynka do kawy	254
9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	254
9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	254
9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	255
9.8 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach	255
9.9 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej	255
9.10 Ustawienie ilości kawy LONG	255
10. PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I CIEPŁEGO MLEKA (BEZ PIANKI)	256
10.1 Przygotowanie ciepłego mleka (bez pianki)	256
10.2 Czystczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu	256
11. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY	257
11.2 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody	257
12. CZYSZCZENIE	257
12.1 Czystczenie ekspresu	257
12.2 Czystczenie wewnętrznego obwodu ekspresu	257
12.3 Czystczenie pojemnika na fusy	257
12.4 Czystczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny	258
12.5 Czystczenie wnętrza ekspresu do kawy	258
12.6 Czystczenie zbiornika na wodę	258
12.7 Czystczenie otworów dozownika kawy	258
12.8 Czystczenie lejka do kawy mielonej	258
12.9 Czystczenie automatu zaparzającego	258
13. ODKAMNIENIANIE	259
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	260
14.1 Pomiar twardości wody	260
14.2 Ustawienie twardości wody	260
15. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY	260
15.1 Montaż filtra	260
15.2 Wymiana filtra	261
15.3 Usunięcie filtra	261
16. DANE TECHNICZNE	261
17. UTYLIZACJA	262
18. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU	262
19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	263

1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych strukturach rekreacyjnych.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimukolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona gorąca.

2.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

2.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

3. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

3.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

3.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „18. Komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu” i „19. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

4. OPIS

4.1 Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A6. Tacka do podgrzewania filiżanek
- A7. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A8. Dysza gorącej wody i pary
- A9. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka
- A10. Dysza do spieniania mleka
- A11. Zbiornik na skropliny
- A12. Pojemnik na fusy
- A13. Podstawa na filiżanki
- A14. Tacka na skropliny
- A15. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A16. Drzwiczki automatu zaparządzającego
- A17. Automat zaparządzający
- A18. Zbiornik na wodę
- A19. Miejsce na filtr zmiękczający wodę
- A20. Pokrywa zbiornika na wodę
- A21. Główny wyłącznik

4.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 – B)

Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję: jest ona wskazana w nawiasach, w opisie.

- B1. Przycisk : włączanie - wyłączanie ekspresu (stand by)
- B2. Przycisk : do wybrania ilości kawy
- B3. Przycisk wyboru aromatu : wcisnąć, aby wybrać smak kawy
- B4. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy z ustawieniami wyświetlonymi na wyświetlaczu
- B5. Przycisk : do przygotowania 2 filiżanek kawy z ustawieniami wyświetlonymi na wyświetlaczu
- B6. Przycisk : do przygotowania 1 filiżanki kawy LONG
- B7. Przycisk : do wytwarzania pary
- B8. Przycisk /ok: do wytwarzania gorącej wody (po wejściu do MENU programowania: w celu uaktywnienia i potwierdzenia wybranej funkcji)
- B9. Przycisk >: do nawigacji w menu
- B10. Wyświetlacz: kieruje użytkownika w trakcie używania ekspresu
- B11. Przycisk <: do nawigacji w menu
- B12. Przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu (po wejściu do menu programowania: wcisnąć w celu wyjścia z menu)

Opis akcesoriów

(str. 2 – C)

- C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz
- C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
- C5. Pędzelek do czyszczenia

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

5.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

5.2 Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalk.
- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamrze.

Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.

- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

5.3 Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

5.4 Pierwsze włączenie urządzenia

Zwróć uwagę!

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
 - Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „14. Programowanie twardości wody”.
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik główny (A21) znajdujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).
 2. Wyjąć zbiornik na wodę (A18 - rys. 3), otworzyć pokrywę (A20 - rys. 4), napełnić zimną wodą do poziomu MAX (rys. 5); zamknąć pokrywę i włożyć zbiornik na miejsce.

Należy wybrać żądany język, przechodząc do przodu lub do tyłu przyciskiem < (B11) lub > (B9) (rys. 9); poczekać, aż na wyświetlaczu (B10) języki zaczną się automatycznie zmieniać (co około 3 sekundy):

3. Gdy pojawi się polski, przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk  / OK (B8 - rys. 6), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat: „Polski ustawiony”.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:

4. „GORĄCA WODA, Naciśnij OK”: pod dyszą do spieniania mleka (A10) umieścić pojemnik (rys. 7) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Wcisnąć przycisk  / OK, aby potwierdzić: urządzenie wytworzy wodę z dyszy do spieniania mleka a następnie automatycznie wyłączy się.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.

Zwróć uwagę!

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „15 filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę!

Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że główny wyłącznik (A21) jest wciśnięty (rys. 2).

Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takiego cyklu.

Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A7) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny (A14). Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk  (B1 - rys. 8); na wyświetlaczu (B10) pojawi się komunikat „Podgrzewanie Proszę czekać”.

Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „PŁUKANIE”; w ten sposób, oprócz podgrzewania bojlera urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat wskazujący ilość i smak kawy.

7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

Ryzyko oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A7) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (B1-rys. 8).
- Na wyświetlaczu (B10) pojawi się napis „Wyłączanie w toku, Proszę czekać”: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).

Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk  ;
- zwolnić główny wyłącznik (A21), umieszczony z tyłu urządzenia (rys. 2).

Uwaga!

Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest włączone.

8. USTAWIENIA MENU

8.1 Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A7) w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dozownikiem kawy. Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Płukanie”;
3. Wcisnąć przycisk  /ok (B8 - rys. 6): wyświetlacz pokaże „Potwierdzasz?”;



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

4. Wcisnąć przycisk  /ok : na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Proszę czekać?”;
5. Po kilku sekundach, z dozownika kawy wypłynie gorąca woda, która umyje i wypukła wewnętrzny obwód urządzenia: Na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
6. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć jakiegokolwiek przycisk lub poczekać na automatyczne wyłączenie.



Zwróć uwagę!

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań.
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fesy (A10) znajduje się woda.

8.2 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „13. Odkamienianie”.

8.3 Instalacja filtra

Instrukcje dotyczące instalacji filtra (C4), znajdują się w rozdziale „15. filtr zmiękczający”.

8.4 Wymiana filtra (jeżeli zamontowany)

Instrukcje dotyczące wymiany filtra (C4), znajdują się w paragrafie „15.2 Wymiana filtra”.

8.5 Ustawienie godziny

W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu (B10), należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Ustaw godzinę”;
3. Wcisnąć przycisk  /ok (B8 - rys. 6): migają godziny;
4. Wcisnąć < lub >, aby zmienić godzinę;
5. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić: migają minuty;
6. Wcisnąć < lub >, aby zmienić minuty;
7. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić.

W ten sposób godzina jest ustawiona: wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.6 Automatyczne włączanie

Można ustawić godzinę automatycznego włączania po to, aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie (na przykład rano) oraz, aby szybko przygotować kawę.



Zwróć uwagę!

W celu uaktywnienia tej funkcji, godzina musi być ustawiona prawidłowo.

Aby aktywować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Automat. włączanie”;
3. Wcisnąć przycisk  /ok (B8 - rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”;
4. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić;
5. Wcisnąć < lub > aby wybrać godzinę;
6. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić;
7. Wcisnąć < lub >, aby zmienić minuty;
8. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić;
9. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Po potwierdzeniu godziny, aktywacja automatycznego włączania jest wskazywana na wyświetlaczu symbolem  znajdującym się pod hasłem menu i obok godziny.

Aby dezaktywować funkcję:

1. Wybrać w menu funkcję Automat. włączanie;
2. Wcisnąć przycisk  /ok : na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
3. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić.

Z wyświetlacza zniknie symbol .

8.7 Automatyczne wyłączenie (standby)

Można ustawić czas automatycznego wyłączenia, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minut albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Automat. wyłączenie”;
3. Wcisnąć przycisk  /ok (B8 - rys. 6);
4. Wcisnąć < lub >, dopóki nie pojawi się żądany czas (15 lub 30 minut, po 1, 2 lub 3 godzinach);
5. Wcisnąć przycisk  /ok, aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.

8.8 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna,

gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aby wyłączyć (lub włączyć) tryb „Oszczędn. energet.”, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Oszczędn. energet.”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli funkcja jest wyłączona);
4. Wcisnąć przycisk Δ /ok , aby wyłączyć (lub włączyć) tryb oszczędności energetycznej;
5. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

Gdy funkcja jest aktywna, po pewnym czasie nieaktywności na wyświetlaczu pojawia się napis „Oszczędn. energet.”.



Zwróć uwagę!

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.

- Aby przygotować jakiegokolwiek napój, wcisnąć jakiegokolwiek przycisk w celu wyjścia z trybu oszczędności energetycznej, następnie wcisnąć przycisk danego napoju.

8.9 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Ustaw temperaturę”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6);
4. Wcisnąć < lub > , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana temperatura (●=niska; ●●●●=maksymalna);
5. Wcisnąć przycisk Δ /ok , aby potwierdzić;
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.10 Ustawienie twardości wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w paragrafie „14.2. Ustawienie twardości wody”.

8.11 Ustawianie języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Ustaw język”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6);
4. Użyć < lub > , dopóki żądany język nie pojawi się na wyświetlaczu;

5. Wcisnąć przycisk Δ /ok , aby potwierdzić;
6. Na wyświetlaczu pojawi się napis potwierdzający ustawianie żadanego języka;
7. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.12 Sygnał dźwiękowy

Przy pomocy tej funkcji aktywuje się lub dezaktywuje sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu przycisków i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć przycisku < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Sygnał dźwiękowy”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6): wyświetlacz pokaże „Wyłączyć?” (lub „Włączyć?”, jeżeli wyłączony);
4. Wcisnąć przycisk Δ /ok , aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy;
5. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

8.13 Wartości fabryczne (reset)

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i wszystkie zaprogramowane ilości do wartości fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

Aby przywrócić wartości fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć przycisku < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Wartości fabryczne”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6);
4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
5. Wcisnąć przycisk Δ /ok , aby potwierdzić i wyjść.

8.14 Funkcja statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
2. Użyć przycisku < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Statystyka”;
3. Wcisnąć przycisk Δ /ok (B8 - rys. 6);
4. Wcisnąc < lub > można sprawdzić:
 - ile zostało wytworzonych kaw;
 - ile wytworzono łącznie litrów wody;
 - ile wykonano procesów odkamieniania;
 - ile razy został wymieniony filtr zmiękczający.
5. Wcisnąć dwukrotnie przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

9. PRZYGOTOWANIE KAWY

9.1 Wybór smaku kawy

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie kawy o normalnym smaku.

Można wybrać jeden z poniższych smaków:

Smak Bardzo łagodny

Smak Łagodny

Smak Normalny

Smak Mocny

Smak Bardzo Mocny

Aby zmienić smak, kilkakrotnie wciskać przycisk  (B3 - rys. 10), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się ten żądany.

9.2 Wybór ilości kawy w filiżance

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie normalnej kawy. Aby wybrać ilość kawy, należy wcisnąć przycisk  (B2 - rys. 11), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się komunikat dotyczący żądanej ilości kawy:

Wybrana Kawa	Ilość w filiżance (ml)
MOJA KAWA	Do zaprogramowania: od ≈20 do ≈180
MAŁA	≈40
NORMALNA	≈60
DUŻA	≈90
BARDZO DUŻA	≈120

9.3 Ustawienie ilości moja kawa

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytwarzanie około 30 ml „MOJEJ KAWY”. Jeżeli chce się zmienić ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A7 - rys. 12).
2. Wciskać przycisk  (B2 - rys. 11) do momentu wyświetlenia komunikatu „MOJA KAWA”.
3. Przytrzymać przycisk  (B4 - rys. 16), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „1 MOJA KAWA Program Ilości”, urządzenie zacznie przygotowywać kawę; następnie puścić przycisk;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk .

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.

9.4 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub kawa jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (A5 - rys. 13).



Zwróć uwagę!

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym

do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w kierunku 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska siężądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przeprowadzić płukanie wybierając funkcję „Płukanie” w menu programowania (patrz paragraf „8.1 Płukanie”).
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody, patrz rozdział „12. Wytwarzanie gorącej wody”);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu (patrz paragraf „8.9 Ustawienie temperatury”).

9.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawać do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A3 - rys. 14).
2. Pod otworami dozownika kawy (A7) należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 12);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 15).
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki (rys. 15): w ten sposób uzyska się lepszą piankę.

4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy (1 filiżanka - (B4) ☐ lub 2 filiżanki (B5) ☐☐).
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B10) pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy (☐ lub ☐☐) (rys. 16).

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.) których znaczenie opisane jest w rozdziale „18. komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu”.
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „9.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „19. Rozwiązywanie problemów”.

9.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!

- Nie wsypanywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby uniknąć rozsypania w jego wnętrzu oraz zabrudzenia. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypanywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapachać lejek.



Zwróć uwagę!

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk ☐ (B3 - rys. 10), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Kawa Mielona”.
2. Otworzyć pokrywkę (A2) lejka do kawy mielonej (A4).
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę (C2) kawy mielonej (rys. 17).
4. Pod otworami dozownika do kawy ustawić jedną filiżankę (A7).

5. Wcisnąć przycisk przygotowywania 1 filiżanki ☐ (B4).
6. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B10) pojawia się wybrana długość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.



Zwróć uwagę!

Jeśli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

9.8 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy w ziarnach

Zastosować się do wskazówek przedstawionych w paragrafie „Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach”, następnie wcisnąć przycisk LONG ☐ (B6 - rys. 18).

EKSPRES rozpocznie wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B10) pojawi się komunikat „FUNKCJA KAWA LONG” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania.

9.9 Przygotowanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej

Zastosować instrukcje z punktów 1-2-3-4 paragrafu „Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej”, a następnie wcisnąć przycisk LONG ☐ (B6 - rys. 18).

Ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B13) pojawi się komunikat „FUNKCJA KAWA LONG” i pasek postępu; w połowie przygotowywania kawy, pojawi się komunikat „wsyp kawę mieloną, Naciśnij OK”. Wsypać płaską miarkę (C2) kawy mielonej i wcisnąć ⏏/OK (B8).

Parzenie kawy zostaje wznowione i urządzenie wyświetla pasek postępu, który wypełnia się w miarę jej wytwarzania.

9.10 Ustawienie ilości kawy LONG

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na wytworzenie około 180ml kawy LONG. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić filiżankę lub odpowiednio dużą szklankę pod otworem dozownika kawy (A7 - rys. 12).
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk LONG ☐ (B6 - rys. 18) do wyświetlenia komunikatu „FUNKCJA KAWA LONG” „Program ilości”.
3. Puścić przycisk LONG ☐: ekspres rozpocznie wytwarzanie kawy;
4. Jak tylko ilość kawy w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk LONG ☐.

W tym momencie ilość kawy w filiżance została zaprogramowana zgodnie z nowym ustawieniem.



Zwróć uwagę!

Jeżeli programowania dokonano przy użyciu kawy mielonej, ekspres zażąda wysypania drugiej płaskiej miarki kawy.

10. PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I CIEPŁEGO MLEKA (BEZ PIANKI)



Ryzyko Oparzenia!

Podczas takiego przygotowywania wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do przygotowania cappuccino przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Użyć pojemnika z uchem, aby się nie poparzyć, napęlić go 100 gramami mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;



Zwróć Uwagę:


Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka (A10) według instrukcji z paragrafu „Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”.

3. Upewnić się, że pierścieni dyszy do spieniania mleka (A9) znajduje się na funkcji „CAPPUCCINO” (Rys. 19);
4. Dyszę do spieniania mleka można delikatnie przekręcić na zewnątrz, umożliwi to zastosowanie pojemników o różnorodnych wymiarach.



Uwaga!

Nie używać siły do przekręcenia dyszy do spieniania mleka: można go zepsuć!

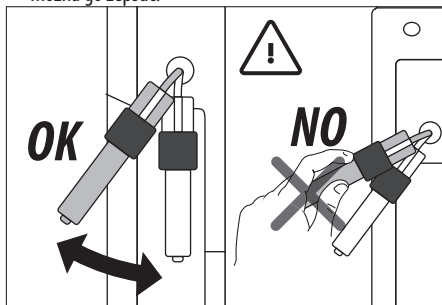

5. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem uważając, aby nigdy nie zanurzać czarnego pierścienia;
6. Wcisnąć przycisk (B7): na wyświetlaczu (B10) pojawi się napis „PARA”;
7. Po kilku sekundach z dyszy do spieniania mleka wydobyć się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość (rys. 20)

8. Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 3 minuty);
9. Po osiągnięciu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary przyciskiem .



Ryzyko Oparzenia!

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć wytwarzanie pary, aby uniknąć oparzenia.

9. Do spienionego mleka dolać wcześniej przygotowaną kawę. Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie pary może wymagać kilku sekund.

10.1 Przygotowanie ciepłego mleka (bez pianki)

Aby przygotować ciepłe mleko bez pianki, postępować jak opisano w poprzednim paragrafie, upewniając się, że pierścieni dyszy do spieniania mleka (A9) znajduje się na funkcji „HOT MILK”.

10.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkaniu, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę do spieniania mleka (A10).



Ryzyko Oparzenia!

Podczas czyszczenia z dyszy wydobydzie się niewielka ilość ciepłej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

1. Przełączyć trochę wody za pomocą przycisku /OK (B8 - rys. 6). Następnie ponownie wcisnąć przycisk, aby zatrzymać wytwarzanie ciepłej wody.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wystygnie: w celu wyjęcia należy ją przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i zsunąć na dół (rys. 21).
3. Przesunąć pierścieni (A9) do góry (rys. 22).
4. Zsunąć dyszę na dół (A8 - rys. 23).
5. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 24 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą igły.
6. Założyć rurkę, przesunąć pierścieni na dół i ponownie założyć na nią dyszę do spieniania mleka (rys. 25) przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i popychając do góry, aż do zaczeplenia.

11. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY



Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody podgrzewa się podczas wytwarzania wody i dlatego można chwycić za dyszę do spieniania mleka tylko za uchwyt lub za czarny pierścień (A9).

11.1

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (A10) (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody).
2. Wcisnąć przycisk  /OK (B8 - rys. 6). Na wyświetlaczu (B10) pojawi się napis „GORĄCA WODA” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania.
4. Urządzenie wytwarza 250 ml gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody nacisnąć na przycisk  /OK.



Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

11.2 Zmiana wytwarzanej automatycznie ilości wody

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na automatyczne wytwarzanie około 250 ml gorącej wody. Jeżeli chce się zmienić taką ilość, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (A10).
2. Przytrzymać przycisk  /OK (B8 - rys. 6), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „GORĄCA WODA, Program ilości”; puścić przycisk  /OK.
3. Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć przycisk  /OK.

W tym momencie, urządzenie jest zaprogramowane na nową ilość.

12. CZYSZCZENIE

12.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A12);
- tackę na skropliny (A14) i zbiornik na skropliny (A11);
- zbiornik na wodę (A18);
- otwory dozownika kawy (A7);
- lejek wysypywania kawy mielonej (A4);
- automat zaparzający (A17), dostępny po otwarciu drzwi-czek serwisowych (A16);

- dysza do spieniania mleka (A10- par. „10.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”);
- panel sterowania (B).



Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce żadnej z części urządzenia.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresie nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań za pomocą funkcji „Płukanie” z menu programowania („8.1 Płukanie”);
- gorącej wody, przez kilka sekund za pomocą przycisku  /OK (B8 - rys. 6).



Zwróć uwagę!

Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A12) znajduje się woda.

12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy na wyświetlaczu (B10) pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A12) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głównym - A21).

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A14) (rys. 26), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędelek (C5) posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.
- Sprawdzić zbiornik na skropliny (A11), jeżeli jest pełny opróżnić go (rys. 27).



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny obowiązkowe jest każdorazowe opróżnienie pojemnika na fusy, nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny



Uwaga!

Tacka na skropliny (A14) posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu (A15) znajdującej się w niej wody (rys. 28). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki, należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A12) (rys. 26);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić zbiornik na skropliny (A11), jeżeli jest pełen, opróżnić.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz „Wyłączanie”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu), czy wnętrze urządzenia (widoczne po wyjęciu tacki na skropliny - A14) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) i gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 29).

12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4), (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A18) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć.
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo oczyścić otwory dozownika kawy (A7) (rys. 30).

2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 30).

12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypania kawy mielonej (A4) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu.

12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A17) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządzenia”).
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A18 - rys. 3).
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A16 - rys. 31) znajdujące się na prawym boku.
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający (A17) na zewnątrz (rys. 32);
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.




Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO ZMYWARKI

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

6. Za pomocą pędzelka (C5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki.
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 33); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.

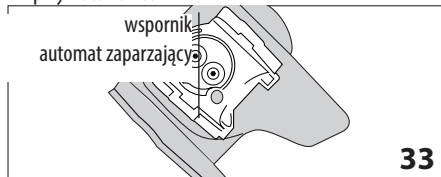


33




Zwróć uwagę!

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 34.

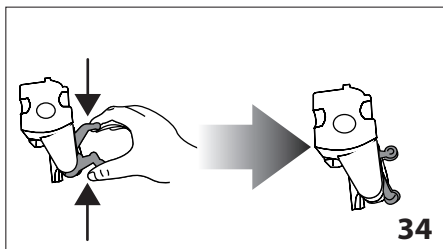

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 35).

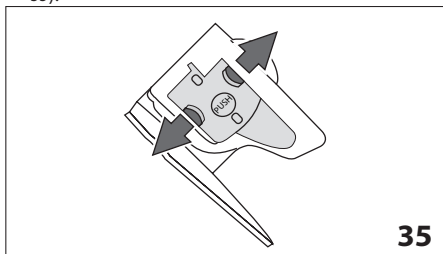

9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Napełnić zbiornik wodą.


13. ODKAMNIENIE

Ekspres należy odkamienić, gdy na wyświetlaczu (B10) pojawi się (migający) komunikat „PRZEPROWADZ ODKAM.”




Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
 - Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
 2. Wejść do menu wciskając przycisk **MENU/ESC** (B12);
 3. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Odkamienianie”;
 4. Wybrać wciskając przycisk Δ /OK (B8 - rys. 6): na wyświetlaczu pojawi się napis „Odkamienianie Potwierdzasz?”;
 5. Ponownie wcisnąć przycisk Δ /OK, aby potwierdzić: na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” i „WYCIĄGNIJ FILTR” (jeżeli obecny) oraz „Wlej odkamieniacz, Naciśnij OK”;
 6. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A18) i wyjąć filtr zmiękczający (C4), jeżeli obecny; następnie opróżnić tackę na skropliny (A14 - rys. 26) i pojemnik na fusy (A12); ponownie zamontować.

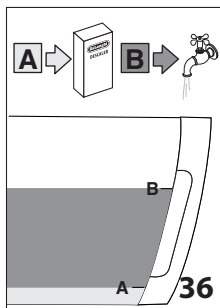

7. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz (C3), do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym wewnątrz zbiornika (rys. 36); następnie dolać jeden litr wody do poziomowi **B** (rys. 36); ponownie włożyć zbiornik na wodę;

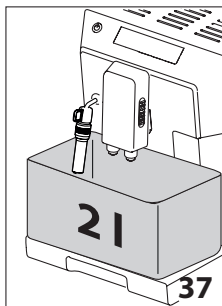

8. Pod dyszą do spieniania mleka (A10) ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 2 litry (rys. 37);



Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy do spieniania mleka wypływa gorąca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

9. Wcisnąć przycisk Δ /OK, aby potwierdzić wlanie roztworu odkamieniającego: na wyświetlaczu pojawia się napis „Odkamienianie w toku”. Uruchomie się program odkamieniania: płyn odkamieniający wypływa z dyszy do spieniania mleka automatycznie wykonując serię płukań z przerwami, w celu usunięcia kamienia z wnętrza ekspresu; Po upływie około 25 minut, urządzenie przerywa odkamienianie i na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie napisy „PŁUKANIE”, „NAPEŁNIJ ZBIORNIK”;
10. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Naciśnij OK”;
11. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego (rys. 37);
12. Wcisnąć przycisk Δ /OK, aby rozpocząć płukanie: gorąca woda wypłyne z dyszy do spieniania mleka i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PŁUKANIE, Proszę czekać”;
13. Gdy zbiornik na wodę jest pusty, na wyświetlaczu pojawiają się zamiennie komunikaty „PŁUKANIE” i „NAPEŁNIJ ZBIORNIK” oraz „WŁÓŻ FILTR” (jeżeli został wcześniej zdjęty): opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania;

14. Wyjąć zbiornik na wodę, włożyć ponownie filtr, jeżeli został wcześniej zdjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX i włożyć do urządzenia: na wyświetlaczu pojawi się napis „PŁUKANIE, Naciśnij OK”;
 15. Pod dyszą do spieniania mleka i dozownikiem kawy (A7) umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania (rys. 37);
 16. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby uaktywnić płukanie: urządzenie wznowia płukanie najpierw z dyszy do spieniania mleka i kończy je na dozowniku kawy, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE Proszę czekać”;
 17. Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Płukanie zakończone, Naciśnij OK”;
 18. Wcisnąć przycisk δ/OK , na wyświetlaczu pojawi się „NAPĘŁNIJ ZBIORNIK”: wyjąć i napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.
 19. Opróżnić tacę na skropliny.
- Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A12) znajduje się woda.


14. PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY

Komunikat PRZEPROWADŹ ODKAM. wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody.

Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

14.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.

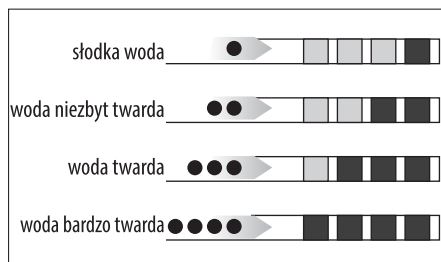

14.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu.
2. Wcisnąć $<$ (B11) $>$ (B9) (rys. 9) do momentu wybrania hasła „Twardość Wody”.
3. Potwierdzić wybór wciskając przycisk δ/OK (B8-rys. 6).
4. Wcisnąć $<$ lub $>$ i ustawić odczytany na pasku kontrolnym poziom (patrz rys. w poprzednim paragrafie).
5. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić ustawienie.
6. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.


W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

15. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

15.1 Montaż filtra

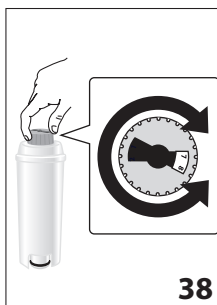


1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania.
2. Obracać tarczę z datą (rys. 38), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia.

Zwróć uwagę!


czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres

z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 39).

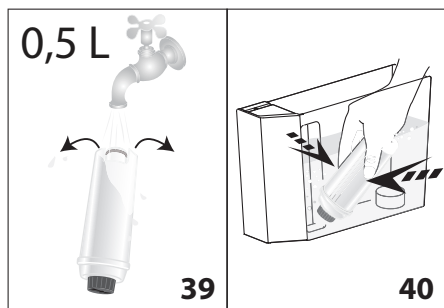

4. Wyjąć zbiornik (A18) z urządzenia i napełnić go wodą.
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków powietrza (rys. 40).
6. Włożyć filtr na miejsce (A19) (rys. 41A) i docisnąć do końca.
7. Zamknąć zbiornik pokrywą (A20) (rys. 41B), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.

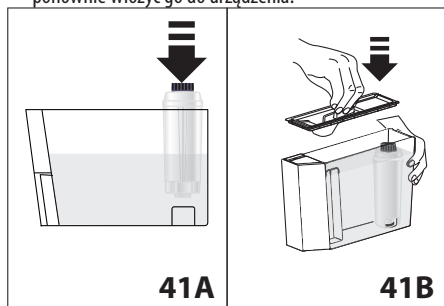

W momencie, gdy wykonuje się montaż filtra, konieczne jest zaprogramowanie jego obecności.

8. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
9. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Instaluj filtr”.
10. Wcisnąć przycisk δ/OK (B8 - rys. 6).
11. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Włączyć?”.
12. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić wybór: na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA Naciśnij OK”.
13. Pod dyszą do spieniania mleka (A10) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml).
14. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
15. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.2 Wymiana filtra

Gdy na wyświetlaczu (B10) pojawia się napis „WYMIEN FILTR” lub po upływie dwóch miesięcy od jego założenia (patrz tarcza daty) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie, konieczna jest wymiana filtra (C4):

1. Wyjąć zbiornik i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania i wykonać czynności z punktów 2-3-4-5-6-7 poprzedniego paragrafu.
3. Pod dyszą do spieniania mleka (A10) ustawić pojemnik (o pojemności 500 ml).
4. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
5. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Wymień filtr”.
6. Wcisnąć przycisk δ/OK (B8 - rys. 6)
7. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Potwierdzasz?”
8. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić wybór;
9. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GORĄCA WODA, Wciśnij OK”;
10. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić wybór: urządzenie rozpocznie wytwarzanie wody, a na wyświetlaczu pojawi się napis „Proszę czekać”.
11. Po zakończeniu wydawania wody, urządzenie automatycznie powraca na pozycję „Kawa gotowa”.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

15.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik (A18) i zużyty filtr;
2. Wcisnąć przycisk **MENU/ESC** (B12), aby wejść do menu;
3. Użyć < (B11) lub > (B9) (rys. 9), dopóki na wyświetlaczu (B10) nie pojawi się napis „Instaluj filtr, Włączony”;
4. Wcisnąć przycisk δ/OK (B8 - rys. 6).
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Wyłączyć?”;
6. Wcisnąć przycisk δ/OK , aby potwierdzić i przycisk **MENU/ESC**, aby wyjść z menu.

16. DANE TECHNICZNE

Napięcie	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Moc 1450 W	
Ciśnienie	1,5 MPa (15 bar)
Pojemność zbiornika na wodę	2 l
Wymiary DłxGłxH	260x455x365 mm
Długość kabla zasilającego	1130 mm
Ciężar	10,5 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna	400 g



Ten produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

17. UTYLIZACJA



Nie wyrzucać urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki i segregacji odpadów.

18. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIELACZU

WYŚWIELANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A18).	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie naciskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY	Pojemnik na fusy po kawie (A12) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A14) i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć (rys. 26). Ważne: gdy wyjmujesz się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy zbyt się napętni i ekspres zablokuje się.
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA, WYREGULUJ MŁYNEK	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A5-rys. 13) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętki regulacji o kolejny przeskok (patrz regulacja młynka do kawy w par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”). Jeśli problem trwa, należy się upewnić, że zbiornik na wodę jest włożony do końca, wcisnąć przycisk  /OK (B8) i przelać trochę wody przez dyszę do spieniania mleka (C10).
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.	Wytworzyć odrobinę wody wcisnąć przycisk  /OK (B8) i przelać trochę wody przez dyszę do spieniania mleka (A10).
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A12).	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.
WSYP KAWĘ MIELONĄ	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A4).	Wsypać kawę mieloną do lejka (rys. 17) lub wyłączyć funkcję kawy mielonej.
ODKAMNIENIANIE	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „13. Odkamienianie”.

ZMNIĘJSZ. IL. KAWY	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać lżejszy smak wciskając pokrętko  (B3 - rys. 10) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej.
NAPEŁNIJ POJEMNIK ZIARNAMI	Ziarna kawy skończyły się.	Napełnić pojemnik ziarnami (A3 - rys. 14).
	Lejek (A4) do mielonej kawy jest zatkany.	Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka (C5), jak opisano w par. „12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparządzający (A17) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparządzający jak opisano w par. „12.9 Czyszczenie automatu zaparządzającego”.
WŁÓŻ ZBIORNIK	Zbiornik (A18) jest nieprawidłowo włożony.	Włożyć zbiornik dociskając go do końca.
ALARM OGÓLNY	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz. „Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
PUSTY OBRÓD WODY, NAPEŁNIJ OBRÓD WODY GORĄCA WODA NACIŚNIJ OK	Obród hydrauliczny jest pusty	Wcisnąć  (B8), aby przełączyć dyszę do spieniania mleka (A10) wodą, do momentu regularnego wytwarzania. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A18) na wodę jest prawidłowo założony
WYMIENIĆ FILTR	Filtr zmiękczający (C4) jest zużyty.	Wymienić lub usunąć go zgodnie z instrukcjami z roz. „15. filtr zmiękczający”.

19. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	możliwa przyczyna	rozwiązanie
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparządzający (A17) ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparządzający za pomocą funkcji płukania (patrz par. „8.1 Płukanie”).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu (par. „8.9 Ustawienie temperatury”).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy młynek do kawy jest włączony (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.

Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 13). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „9.4 Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika (A7) są zatkane.	Oczyszczyć otwory wykałaczką (rys. 30).
Mleko nie jest spienione	Dysza do spieniania mleka (A10) jest brudna.	Wyczyścić dyszę do spieniania mleka jak wskazano w odpowiednim paragrafie (roz. „10.2 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”).
	Pierścień (A9) dyszy do spieniania mleka (A10) znajduje się na pozycji „MLEKO”.	Przesunąć pierścień na pozycję „CAPPUCCINO”.
Podczas użycia zostaje przerwane wytwarzanie pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.	Poczekać kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdk.	Włożyć wtyczkę do gniazdk.
	Główny wyłącznik (A21) nie został włączony.	Nacisnąć na główny wyłącznik (rys. 2).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (B1) (roz. „7. Wyłączanie urządzenia”).