

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

Tego urządzenia nie wolno używać dzieciom. • Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza ich zasięgiem.

1. OPIS

1.1 Opis urządzenia

(str. 3 – A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pojemnik na ziarna
- A3. Podstawa na filiżanki
- A4. Pokrętko pary
- A5. Dysza gorącej wody
- A6. Rurka wytwarzania pary
- A7. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka
- A8. Dysza do spieniania mleka
- A9. Rurka dyszy do spieniania mleka
- A10. Kratka na filiżanki espresso
- A11. Kratka na filiżanki - szklanki lub kubki
- A12. Kratka tacki
- A13. Tacka na skropliny
- A14. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A15. Pokrywa zbiornika na wodę
- A16. Uchwyt wyjmowania zbiornika na wodę
- A17. Zbiornik na wodę
- A18. Miejsce na filtr zmiękczający
- A19. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A20. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A21. Sitko bojlera
- A22. Wylot młynka (Tamper station)
- A23. Dźwignia praski

1.2 Opis panelu sterowania

(str. 3 – B)

- B1. Przycisk ON/Standby
- B2. Pokrętko regulacji ilości zmielonej kawy
- B3. Przycisk „X2”: użycie Easy Clean filter 2 kawy
- B4. Przycisk płukania
- B5. Przycisk „OK”: przygotowanie napoju/potwierdzenie
- B6. Przycisk wytwarzania gorącej wody
- B7. Przycisk „My”: personalizacja ilości napojów
- B8. Pokrętko wyboru funkcji:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (w zależności od modelu)
 - Kawa
 - Odkamienianie
- B9. Kontrolka odkamieniania

- B10. Kontrolka gotowej pary
- B11. Kontrolka zbyt wysokiej temperatury
- B12. Kontrolka oszczędności energetycznej
- B13. Kontrolka ogólnego alarmu
- B14. Kontrolka pustego pojemnika na ziarna/braku pojemnika na ziarna
- B15. Kontrolka braku wody
- B16. Kontrolka docięnięcia
- B17. Manometr

1.3 Opis akcesoriów

(str. 2 – C)

- C1. Łyżka uchwytu na filtr
- C2. Easy Clean filter 1 kawa
- C3. Easy Clean filter 2 kawy
- C4. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C5. Odkamieniacz
- C6. Filtr zmiękczający do wody (*jeżeli przewidziano)
- C7. Kabel zasilający
- C8. Wycior
- C9. Dzbaneł na mleko

2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Wszystkie akcesoria umyć w letniej wodzie z płynem do naczyń, następnie:

1. Włożyć pojemnik na ziarna (A2) do młynka (rys. 1);
2. Włożyć tackę na skropliny (A13) wraz z kratką na filiżanki (A11) i kratką tacki (A12) (rys. 2);
3. Wyjąć zbiornik na wodę (A17) (rys. 3) i napełnić go zimną i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć napisu MAX (rys. 4).
4. Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.

Uwaga: Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.

3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do odpowiedniego gniazda (A19) znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 5); następnie włożyć wtyczkę do gniazdka. Upewnić się, że wyłącznik główny (A20), znajdujący się z tyłu urządzenia, jest wciśnięty na pozycji I (rys. 6);
2. Włączyć się kontrolka  obok przycisku (B6), a kontrolka  (B15) będzie migać wskazując, że konieczne jest wytworzenie wody w celu napełnienia obwodu (rys. 7);
3. Pod dyszą gorącej wody (A5) i dyszą do spieniania mleka (A8) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 8);
4. Wcisnąć przycisk (B6) obok kontrolki  (rys. 9): rozpocznie się wytwarzanie wody, które zostanie przerwane automatycznie. Opróżnić pojemnik.

Przed rozpoczęciem użytkowania ekspresu, należy przepłukać jego wewnętrzne obwody. Należy postępować następująco:

5. Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr (C1) wraz z filtrem w ekspresie: w celu prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę łyżki z symbolem „INSERT” (rys. 10) i przekręcić uchwyt w prawo, aż do ustawienia na pozycji „CLOSE”;
6. Ustawić pojemnik pod łyżką uchwyty na filtr i pod dyszą do spieniania mleka (A8) (rys. 11);
7. Wcisnąć przycisk (B4) obok kontrolki : rozpocznie się wytwarzanie (rys. 12);
8. Po zakończeniu wytwarzania, przekręcić pokrętko pary (A4) (rys. 13) i przez 10 sekund wytwarzać parę, aby wypłukać obwód pary;
9. Powtórzyć punkty 7 i 8, aż do wytworzenia przynajmniej 1 litra wody (około pół zbiornika);
10. Wyjąć zbiornik na wodę (A17) (rys. 3), wypłukać go i napełnić zimną i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć napisu MAX (rys. 4).

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Zwróć uwagę: płukanie wewnętrznych obwodów jest zalecane również w przypadku długiego okresu niestosowania urządzenia.

4. AKTYWACJA FILTRA ZMIĘKCAJĄCEGO

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C6): jeśli Wasz model go nie posiada, zalecamy zakupienie go w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

1. Wyjąć filtr z opakowania;
2. Obracać tarczę z datą (rys. 14), dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia;

Zwróć uwagę: czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra (rys. 15) do momentu, gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę;
4. Wyjąć zbiornik (A17) (jeżeli konieczne, napełnić go wodą);
5. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków powietrza (rys. 16);
6. Włożyć filtr do gniazda (A18) (rys. 17) i docisnąć do końca, następnie zamknąć zbiornik i ponownie włożyć go do urządzenia;

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

5. USTAWIENIA MENU

Zwróć uwagę: Po wejściu do menu, można wyregulować wszystkie funkcje jak opisano w kolejnych paragrafach.

5.1 Temperatura kawy

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Jednocześnie przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i  (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu: migają na zmianę kontrolki  (B15) i  (B16);
2. Przekręcić pokrętko funkcji (B8) na pozycję  ESPRESSO: kontrolka  (B11) będzie włączona na stałe;
3. Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu wyborowi, jak wskazano w poniższej tabeli:

Przycisk	Temperatura
$\times 2$	Normalna
	Wysoka

4. Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk  (B1). (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wychodzi z menu ustawień i wraca do stanu gotowy do użytku).

5.2 Twardość wody

Kontrolka  (B9) odkamieniania włącza się po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

Należy postępować następująco:

1. Wyjąć z opakowania dołączony do urządzenia pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” (C4).
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.
4. Przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i  (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu: migają na zmianę kontrolki  (B15) i  (B16);
5. Przekręcić pokrętko wyboru funkcji (B8) na pozycję  AMERICANO: kontrolka  (B9) będzie włączona na stałe;
6. Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu wyborowi, jak wskazano w poniższej tabeli:

Rezultat Total Hardness Test	Przycisk	Poziom
	$\times 2$	1 słodka woda

		2 woda średniej twardości
		3 woda twarda lub bardzo twarda

- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk (B1). (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wychodzi z menu ustawień i wraca do stanu gotowy do użytku).

5.3 Automatyczne wyłączanie

Można ustawić godzinę automatycznego wyłączenia, aby urządzenie wyłączyło się po 15 minutach lub po 1,5 godziny lub po 3 godzinach nieużywania. Należy postępować następująco:

- Przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu; migają na zmianę kontrolki (B15) i (B16);
- Ustawić pokrętko funkcji (B8) na pozycji KAWA: kontrolka (B13) będzie włączona na stałe;
- Wcisnąć przycisk odpowiadający żądanemu wyborowi, jak wskazano w poniższej tabeli:

Przycisk	Czas
$\times 2$	15 minut
	1,5 godz.
	3 godz.

- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk (B1). (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wychodzi z menu ustawień i wraca do stanu gotowy do użytku).

5.4 Ustawienia fabryczne

Można przywrócić ekspres do ustawień fabrycznych. Należy postępować następująco:

- Przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu;
- Przez kilka sekund przytrzymać wciśnięty przycisk (B7), dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać;
- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk (B1). (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wychodzi z menu ustawień i wraca do stanu gotowy do użytku).

5.5 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami europejskimi.

Należy postępować następująco:

- Przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu;
- Wcisnąć przycisk (B6): włączy się kontrolka (B12);
- Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk (B1). (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wychodzi z menu ustawień i wraca do stanu gotowy do użytku).

Zwróć uwagę:

- Gdy funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna, parzenie może wymagać kilku sekund oczekiwania.
- Gdy tryb oszczędności energetycznej jest wyłączony, wytwarzanie pary jest natychmiastowe.

6. PRZYGOTOWANIE KAWY

6.1 Przygotować młynek

- Włożyć pojemnik na ziarna (A2) wyrównując oznaczenia i dokręcić go przekręcając w prawo (rys. 1), aż do wyrównania na pozycji „3” (ustawienia fabryczne);
- Zdjąć pokrywkę z pojemnika na ziarna (A1);
- Wsypać żądaną ilość ziaren kawy do pojemnika (rys. 18);
- Zamknąć pokrywkę dobrze ją dociskając.
- Upewnić się, że pokrętko (B2) znajduje się na pozycji (ustawienia fabryczne).

Uwaga: Nie zdejmować pojemnika, jeżeli znajdują się jeszcze w nim ziarna.

6.2 Napoje na bazie kawy

• ESPRESSO

Napój włoski, mała kawa o intensywnym aromacie.

Kawa	Wst. zapa- ra- nie	Ilość	Filtr	$\times 2$
		1 filiżanka 35 ml		
		2 filiżanki 70 ml		

Zawsze upewnić się, że ilość kawy w filtrze jest prawidłowa (patrz paragraf „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”).

• KAWA

Napój Europejski, duża kawa o delikatnym aromacie.

Kawa	Wst. zaparzanie	Ilość	Filtr	x2
	X	1 filiżanka 70 ml	C2 	X
		2 filiżanki 140 ml	C3 	✓

Zawsze upewnić się, że ilość kawy w filtrze jest prawidłowa (patrz paragraf „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”).

• AMERICANO

Napój Amerykański, duża kawa. Przewiduje wytworzenie kawy espresso, a następnie gorącej wody, bezpośrednio do filiżanki. Można przygotować 1 filiżankę na raz.

Kawa	Wst. zaparzanie	Ilość	Filtr	x2
	✓	1 filiżanka 120 ml	C2 	X
		1 filiżanka 240 ml	C3 	✓

Zawsze upewnić się, że ilość kawy w filtrze jest prawidłowa (patrz paragraf „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”).

6.3 Wybór smaku napoju

- Przekręcić pokrętkę wyboru funkcji (B8), aż do wybrania żądanej kawy (patrz paragraf „6.2 Napoje na bazie kawy”).
- Jeżeli używa się filtra na 2 filiżanki (C3), wcisnąć przycisk „2X” (B3).

6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy

Stopień zmielenia wpływa na prędkość wypływania i w związku z tym na jakość napoju.

Przy pierwszym użyciu zaleca się zachowanie ustawień fabrycznych (średni stopień zmielenia) (rys. 19); jeżeli rezultat nie jest zadowalający, należy zmienić regulację na podstawie własnych upodobań i w zależności od rodzaju kawy, na drobniejszy lub grubszy poziom zmielenia, konsultując wskazówki w rozdziale „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”.

Uwaga:

- Młynek należy regulować zawsze podczas jego działania.
- Regulować stopień zmielenia kawy o jeden poziom na raz i przygotować przynajmniej 5 kaw przed przystąpieniem do kolejnej zmiamy.

6.5 Filtry kawy

Urządzenie posiada dwa filtry kawy.

Filtr (C2), posiada wybity na dnie symbol , wskazujący, że jest on przeznaczony do przygotowania 1 miarki.

Filtr (C3), posiada wybity na dnie symbol , wskazujący, że jest on przeznaczony do przygotowania 2 miarek.

Obydwa filtry posiadają wskazany wewnątrz idealny poziom dociętej kawy (rys. 20). Jeżeli ilość kawy jest mniejsza lub większa od wskazanego poziomu, rezultat może nie być zadowalający. Przystąpić, podczas kolejnych mieliń, do wyregulowania stopnia zmielenia za pomocą pokrętła (B2) (patrz par. „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”).

6.6 Zmilić kawę bezpośrednio do filtra

- Włożyć filtr do kawy mielonej (C2) lub (C3) do uchwytu na filtr (C1) (rys. 21);
- Wcisnąć przycisk „X2” jeżeli używa się filtra na 2 kawy;
- Zacześć uchwyt na filtr na wylocie młynka do kawy (A22) wyrównując go z napisem INSERT: następnie przekręcić łyżkę w prawo (rys. 22). Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie;

Uwaga: podczas mielenia kawy, można przeprowadzić płukanie lub wytworzyć gorącą wodę lub parę.

- Po zakończeniu mielenia, kontrolka  (B16) będzie migać: pociągnąć dźwignię dociskania (A23) do końca: oznaczenie na dźwigni wskazuje siłę wywartą na miarkę kawy () (rys. 23). Kontrolka  będzie włączona na stałe.
- Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr przekręcając w lewo.

Uwaga: aby wyregulować prawidłową miarkę kawy automatycznie zmieloną do łyżki patrz par. „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”.

Jeżeli wyjmie się łyżkę uchwytu na filtr z wylotu młynka, bez docisnięcia, będzie migać kontrolka  (B16). Aby docisnąć, przekręcić pokrętkę (B2) na pozycję , aby dezaktywować młynek i pociągnąć dźwignię (A23) a następnie zacześć uchwyt na filtr.

6.7 Stosowanie kawy mielonej

- Włożyć filtr do kawy mielonej (C2) lub (C3) do uchwytu na filtr (C1) (rys. 21);
- Wsypać miarkę kawy mielonej do filtra;
- Przekręcić pokrętkę (B2) na pozycję , aby dezaktywować młynek;

4. Zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka do kawy (A22) wyrównując go z napisem INSERT: następnie przekręcić łyżkę w prawo (rys. 10).
5. Pociągnąć dźwignię dociskania (A23) do końca: oznaczenie na dźwigni wskazuje wywieraną siłę () (rys. 23).
6. Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr przekręcając w lewo.

6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze

Uwaga: Przy pierwszym użyciu młynka do kawy, pozostawić pokrętko na poz.  (min). Na początku normalne jest, że konieczne jest przeprowadzenie kilku prób odnalezienia prawidłowego wyregulowania stopnia i ilości zmielenia kawy. Zalecamy przygotowanie według ustawień fabrycznych, a następnie, jeżeli konieczne, dokonanie zmiany według zaleceń z roz. „14. Jak przygotować idealną kawę”.

Wewnątrz filtrów (C2) i (C3) znajduje się znacznik wskazujący idealną ilość dociśniętej kawy (rys. 20). Stopniowo wyregulować pokrętko (B2), w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości kawy mielonej (rys. 24), aby osiągnąć idealną miarkę wskazaną przez znacznik.

6.9 Przygotowywanie kawy

1. Zaczepić łyżkę uchwytu na filtr (C1) w ekspresie: w celu prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę łyżki z symbolem „INSERT” (rys. 10) i przekręcić uchwyt w prawo, aż do ustawienia na pozycji „CLOSE”;
2. Ustawić filiżankę lub filiżanki pod otworami uchwytu na filtr;
3. Jeżeli używa się małych filiżanek, obniżyć kratkę na filiżanki (A10), aby zbliżyć filiżankę do otworów uchwytu na filtr i uzyskać lepszą piankę (rys. 25);
4. Wybrać żądany napój za pomocą odpowiedniego pokrętkła (B8).
5. Wcisnąć przycisk „OK”: urządzenie rozpocznie wytwarzanie, które zostanie następnie automatycznie przerwane.

Zwróć uwagę: Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie przycisku „OK”. W celu wyjścia uchwytu na filtr, przekręcić rączkę z prawej w lewą.

Ryzyko Oparzenia

- Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować uchwytu na filtr podczas wytwarzania kawy. Poczekaj kilka sekund.
- Jeżeli napój nie zostanie wytworzony, poczekaj około 1 minutę przed odłączeniem uchwytu na filtr: może wydobyć się niewielka ilość pary na skutek ciśnienia resztkowego wewnątrz ekspresu.

6.10 Manometr

Manometr umożliwia sprawdzenie, czy ciśnienie podczas wytwarzania kawy jest prawidłowe (rys. 26).

Podczas wytwarzania kawy ESPRESSO, początkowo wskaźnik znajduje się w sektorze „wstępne parzenie” (etap wstępnego parzenia), a następnie, podczas wytwarzania, w sektorze „optimal zone”.

Więcej informacji wskazano w rozdziale „14. Jak przygotować idealną kawę”.

Uwaga: manometr działa tylko podczas przygotowywania napoju na bazie kawy: podczas przygotowywania gorącej wody „” lub używania funkcji pary, wskaźnik manometru nie porusza się.

7. JAK PRZYGOTOWAĆ NAPOJE MLECZNE

1. Napełnić dzbanek (C9) mlekiem, które chce się podgrzać/spienić, pamiętając, że jego objętość zwiększy się 2- lub 3-krotnie. Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, powinno się używać krowiego mleka, odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
2. Wybrać pozycję pierścienia (A7) (rys. 27) na podstawie napoju do przygotowania (patrz w poniższej tabeli):

Zalecana pozycja	Napój mleczny
FLAT 	Gorące mleko (niespienione)/ Caffelatte/ Latte macchiato/Flat White
FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Gorące mleko (spienione)

3. Umieścić dzbanek (C9) z mlekiem pod dyszą do spieniania mleka (A8) (rys. 28).
4. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w dzbanku z mlekiem uważając, aby nigdy nie zanurzyć czarnego pierścienia (rys. 29).
5. Ustawić pokrętko na pozycji  (rys. 30). Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, która ogrzeje mleko: jeżeli pierścień znajduje się na pozycji FOAM, para spieni mleko i zwiększy jego objętość (rys. 31). Aby uzyskać bardziej kremową piankę zanurzyć dyszę do spieniania w mleku i przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry.
6. Po osiągnięciu temperatury (idealna wartość to 60°C) i żądanej gęstości pianki, przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętko na pozycję .
7. W przypadku napojów, które to przewidują, przygotować kawę (patrz roz. „6. Przygotowanie kawy”): wybrać wystarczająco duże filiżanki i ustawić je na kratce na filiżanki do

kawy espresso (A10). W przypadku stosowania wysokich szklanek, zamknąć kratkę na filiżanki do espresso (A10) i ustawić szklankę na kratce na szklanki lub kubki (A11).

8. Wlać spienione mleko do filiżanek: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.

Zwróć uwagę: Przygotowywanie kawy cappuccino: około 100 gr mleka na każdą filiżankę.


Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 60 sekund.

8. CZYSZCZENIE DYSZY DO SPIENIANIA MLEKA PO KAŻDYM UŻYCIU

Ze względów higienicznych zaleca się czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.

Postępować w następujący sposób:

1. Wytworzyć parę przez kilka sekund (punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu) przekręcając pokrętkę pary na pozycję ☞. Dzięki temu opróżni się dyszę do spieniania mleka z ewentualnych pozostałości po mleku.
2. Wyłączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/Standby (B1).
3. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka wystygnie: jedną ręką przytrzymać rurkę dyszy do spieniania mleka, a drugą odblokować ją przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara; następnie zsunąć na dół (rys. 32).
4. Zdjąć gumową dyszę pary z rurki wytwarzania pociągając ją na dół (rys. 33).
5. Popchnąć do góry pierścień i sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 34 nie są zatkane. Jeżeli konieczne, wyczyścić go za pomocą igły;
6. Założyć dyszę, przesunąć pierścień na dół i ponownie założyć na nią dyszę do spieniania mleka przekręcając i popychając do góry, aż do zapiecenia.

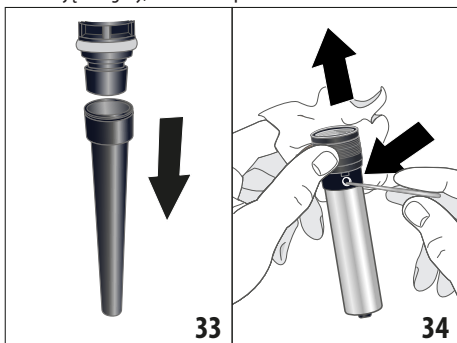

W celu dokładniejszego wyczyszczenia, użyć detergentu De'Longhi.

9. SPERSONALIZOWAĆ ILOŚĆ NAPOJU NA BAZIE KAWY, UŻYWAJĄC PRZYCISKU (B7)

1. Przygotować urządzenie do wytworzenia 1 lub 2 filiżanek napoju na bazie kawy, aż do zaczepienia uchwyty na filtr (C1) wraz z filtrem (C2) lub (C3) i kawą mieloną.
2. Wybrać kawę do zaprogramowania przekręcając pokrętkę (B8).
3. Wcisnąć przycisk : wskaźnik świetlny odnoszący się do przycisku „OK” (B5) włączy się na stałe, a wskaźnik odnoszący się do przycisku będzie migał.
4. Wcisnąć przycisk „OK”, aby rozpocząć wytwarzanie: wskaźniki świetlne odnoszące się do przycisków „OK” i będą migać.
5. Po uzyskaniu żądanej ilości napoju, ponownie wcisnąć przycisk „OK”.
6. Wcisnąć przycisk , aby zapisać nowe ustawienie: ekspres powróci do stanu gotowy do użycia, a przycisk pozostanie włączony.

Jeżeli nie chce się zapisać nowego ustawienia, wcisnąć jakkolwiek inny przycisk.

Zaprogramować kawę Americano: zastosować się do procedury opisanej powyżej, zarówno pod względem ilości kawy jak i ilości gorącej wody.

Zwróć uwagę:

- Można zaprogramować napoje na bazie kawy: nie można zaprogramować pary lub gorącej wody.
- Programowanie odnosi się do ilości napoju, a nie do ilości kawy mielonej.
- Można oddzielnie zaprogramować napoje „X2”.

9.1 Przywrócenie ustawień napojów

Aby przywrócić ilości napojów do ustawień fabrycznych, przytrzymać wciśnięty przycisk (B7) do momentu jego wyłączenia.

Ilość wybranego napoju powróci do wartości ustawień fabrycznych.

10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Wybrać filiżankę i ustawić ją na odpowiedniej kratce na filiżanki ((A10) lub (A11)).
2. Wcisnąć przycisk (B6): urządzenie wytworzy gorącą wodę z odpowiedniej dyszy (A5), które następnie zostanie automatycznie przerwane.
3. Aby przerwać wytwarzanie ponownie wcisnąć przycisk .

Zaleca się wytwarzanie przez maksymalnie 60 sekund.

11. CZYSZCZENIE

11.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- tacka na skropliny (A13) wraz z kratką na filiżanki (A11) i tacką kratki (A12);
- kratka na filiżanki do kawy espresso (A10);
- filtry kawy (C2) i (C3);
- pojemnik na ziarna (A2);
- żarna młynka;
- wylot młynka (A22) (smart tamping station);
- sitko bojlera (A21);
- zbiornik na wodę (A17);
- dysza do spieniania mleka (A8) jak wskazano w paragrafie „8. Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu”.


Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń żadnego elementu ekspresu, z wyjątkiem tacki na skropliny (A13) oraz kratki na filiżanki (A10) i (A11).
- W przypadku nieużytkowania przez okres dłuższy niż jeden tydzień zaleca się, przed ponownym użyciem ekspresu, przeprowadzenie płukania, jak wskazano w paragrafie „3. Pierwsze włączenie urządzenia”.

Niebezpieczeństwo!

- Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.

11.2 Czyszczenie tacki na skropliny

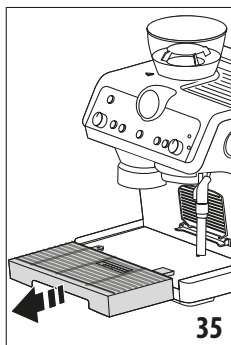


Tacka na skropliny posiada pływakowy wskaźnik (A14) poziomu znajdującej się w niej wody. Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filiżanki, należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym przypadku woda może wyciekać i uszkodzić urządzenie, płaszczyznę lub przylegającą strefę.

1. Wyjąć tackę (rys. 35).
2. Wyjąć kratkę na filiżanki (A7), kratkę tacki (A12) i wskaźnik poziomu (A14), następnie wylać wodę i wyczyścić wszystkie komponenty ściereczką; następnie zmontować tackę na skropliny.
3. Następnie włożyć tackę na skropliny.

11.3 Czyszczenie małej kratki na filiżanki


1. Wyjąć kratkę (A10) pociągając ją od lewej strony, a następnie wysunąć ze wspornika (rys. 36).
2. Wyczyścić wspornik szmatką i umyć kratkę (można ją myć w zmywarce do naczyń).
3. Włożyć kratkę na wspornik wsuwając ją od prawej strony, a następnie popchnąć aż do całkowitego zaczepienia (rys. 37).

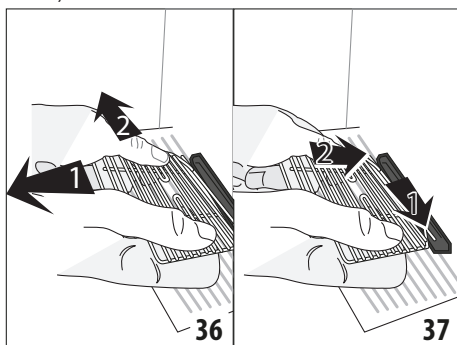


11.4 Czyszczenie filtrów kawy

Raz w tygodniu, regularnie czyścić filtry kawy:

1. Wyjąć perforowany filtr pociągając za odpowiedni wypust (rys. 38).

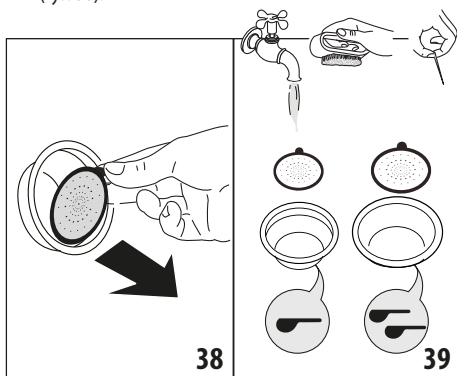

2. Wypłukać filtry pod bieżącą wodą (rys. 39).
3. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (rys. 40).
4. Ponownie włożyć perforowany filtr dociskając go dobrze do oporu.

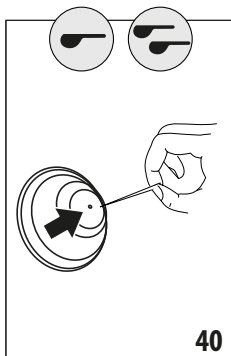

11.5 Czyszczenie sitka bojlera

Co 200 zaparzonych kaw, wypłukać sitko bojlera: wcisnąć przycisk płukania (B4) , aż do wytworzenia około 500 ml wody.

11.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C6), (*gdy przewidziano) wyczyścić zbiornik na wodę za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Wyjąć filtr (*jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (*jeśli przewidziany), napęlnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć.
4. (Tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

Niebezpieczeństwo!

Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.


11.7 Czyszczenie pojemnika na ziarna

1. Upewnić się, że pojemnik na ziarna (A2) jest pusty, odczepić go przekręcając w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć z urządzenia.
2. Umyć pojemnik i pokrywę (A1) w letniej wodzie: nie myć elementów w zmywarce do naczyń i nie używać detergentów! Przed ponownym użyciem dobrze je wytrzeć.
3. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie resztki kawy (rys. 44).
4. Włożyć pojemnik, jak wskazano w rozdziale „3. Pierwsze włączenie urządzenia”.


11.8 Czyszczenie żaren

1. Opróżnić pojemnik na ziarna (ewentualnie użyć odkurzacza do resztek ziaren).
2. Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr i włączyć mielenie bez kawy, aby opróżnić przewód kawy: następnie zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka (A22) wyrównując go z napisem INSERT i przekręcić łyżkę w prawo (rys. 22). Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie;
3. Wyjąć pojemnik na ziarna, jak wskazano w poprzednim paragrafie „11.7 Czyszczenie pojemnika na ziarna”.


4. Przekręcić regulator zmielenia w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do ogranicznika, na pozycję „REMOVE” (rys. 41).

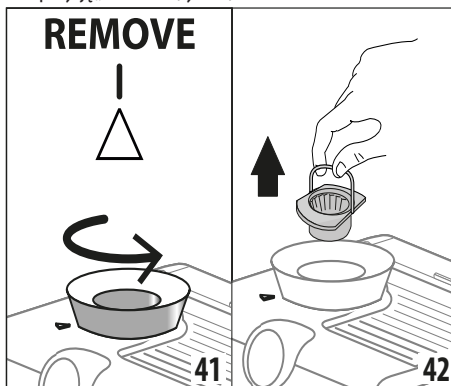

5. Wyjąć górną część żarna, chwytając za odpowiedni uchwyt (rys. 42).
6. Wyczyścić wnętrze ekspresu wyciorem ((C8) - rys. 43) i użyć odkurzacza w celu usunięcia resztek kawy (rys. 44).

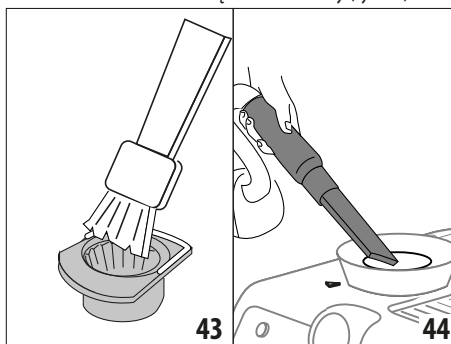

7. Włożyć górną część żarna:

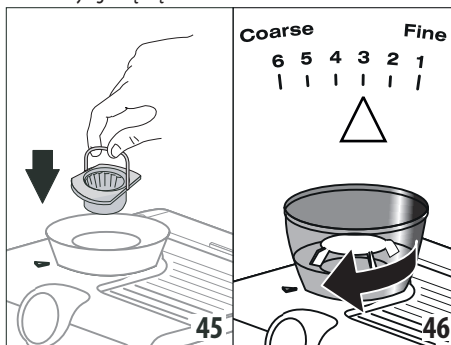

- Włożyć żarno do gniazda (rys. 45);

- Przekręcić regulator wybierając żądany stopień zmielenia (rys. 46);
- Sprawdzić, czy żarno jest dobrze włożone, pociągając za uchwyt: żarno jest prawidłowo włożone, jeżeli jest nieruchome;
- 8. Za pomocą szczoteczki usunąć ewentualne resztki kawy mielonej z wylotu młynka (A22).

11.9 Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia


Z czasem żarna ulegają zużyciu i ilość zmielonej kawy ogranicza się. Gdy regulacja żaren przedstawiona w paragrafie „6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy” nie jest wystarczająca można wybrać nowy zakres stopnia zmielenia. Należy postępować następująco:

1. Przytrzymać wciśnięte przyciski $\times 2$ (B3) i my (B7) przez przynajmniej 3 sekundy: wejdzie się do menu: migają na zmianę kontrolki B15 i B16 ;
2. Przekręcić pokrętkę funkcji (B8) na pozycję B14 : kontrolka B14 będzie włączona na stałe;
3. Wybrać nowy zakres stopnia zmielenia wciskając przycisk B4 ;
4. Aby wyjść z menu, wcisnąć przycisk B1 . (Po około 1 minucie nieużytkowania, ekspres automatycznie wyjdzie z menu ustawień i powróci do stanu gotowy do użytku);
5. Przekręcić pokrętkę regulacji ilości zmielonej kawy (B2) na pozycję „min”, następnie wyregulować jak w przypadku pierwszego użycia („6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy”).


Gdy ilość zmielonej kawy ograniczy się, zwrócić się do centrum serwisowego w celu wymiany żaren.

Następnie przekręcić pokrętkę regulacji ilości zmielonej kawy (B2) na pozycję „min” i wyregulować jak w przypadku pierwszego użycia („6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy”).

11.10 Czyszczenie „Tamping station”

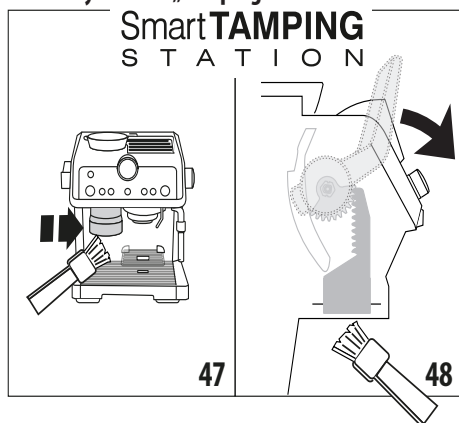

1. Wyczyścić strefę zaczepienia za pomocą pędzelka (rys. 47).
2. Pociągnąć dźwignię (A23) aż do oporu i wyczyścić cylinder pędzelkiem (rys. 48): puścić dźwignię.

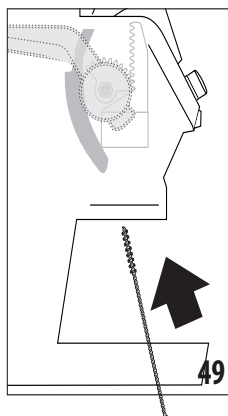

3. Za pomocą wycioru (C8) wyczyścić przewodnik kawy (rys. 49).

11.11 Czyszczenie innych elementów

1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.
 2. Regularnie czyścić kubczek uchwytu na filtr.
- Zaleca się stosowanie detergentu firmy De'Longhi.

12. ODKAMNIENIANIE

Przeprowadzić odkamienianie urządzenia, gdy włączy się kontrolka B9 .

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdując się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

Zastosować poniższą procedurę:




1. (WYJĄĆ FILTR ZMIĘKZAJĄCY, JEŻELI OBECNY). Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do poziomu A (opakowanie 100 ml) zaznaczonego wewnątrz zbiornika; następnie dolać wody do poziomu B .
2. Jeżeli urządzenie jest wyłączone, wcisnąć przycisk ON/Standby (B1).
3. Upewnić się, że uchwyt na filtr jest zaczepiony i umieścić pojemnik pod dyszami (A5), (A6) i pod sitkiem bojlera (A21) (rys. 8).
4. Przekręcić pokrętkę wyboru funkcji (B8) na pozycję B14 : miga kontrolka B14 , a kontrolka OK jest włączona.
5. Wcisnąć OK (B5), aby rozpocząć odkamienianie.
6. Rozpoczyna się program odkamieniania i z dysz oraz sitka bojlera zaczyna wypływać płyn odkamieniający. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu, aż do opróżnienia zbiornika.
7. Wytwarzanie zostaje przerwane i włączają się kontrolki B15 i B4 obok przycisku płukania (B4).
8. Opróżnić zbiornik użyty do zebrania płynu odkamieniającego i ponownie umieścić go pod dyszami.
9. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go z ewentualnych resztek roztworu odkamieniającego, wypłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.
10. Wcisnąć przycisk B9 : urządzenie rozpocznie płukanie obwodów wewnętrznych i ze wszystkich trzech dysz wypłynie ciecz.

11. Ostatnie płukanie, urządzenie przerwie wytwarzanie. Wszystkie led będą szybko migać i ekspres przygotuje się do stanu gotowy do użycia.
12. Opróżnić pojemnik użyty do zebrania wody z płukania.
13. Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny, ponownie ją założyć na miejsce.
14. Wyjąć i napełnić świeżą wodą zbiornik; ponownie go włożyć na miejsce.
15. Ustawić pokrętko wyboru funkcji na pozycji kawy.

13. DANE TECHNICZNE

Napięcie sieciowe:	220-240V-50/60Hz
Pobierana moc:	1450W
Wymiary DłxGłxH:	375x368x445 mm
Ciśnienie:	19 bar
Pojemność zbiornika na wodę:	2 L
Długość kabla zasilającego:	1200 mm
Waga:	12 kg

14. JAK PRZYGOTOWAĆ IDEALNĄ KAWĘ

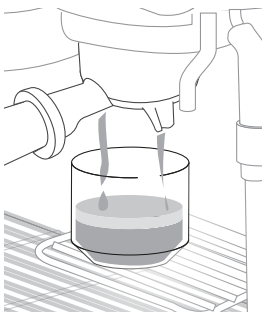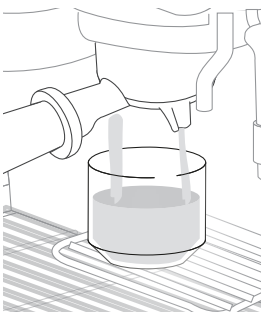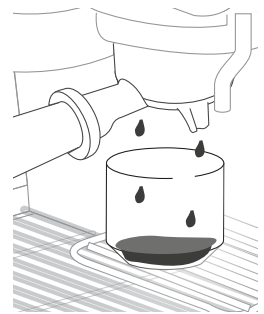IDEALNE ESPRESSO	ESPRESSO NIEDOPARZONE - PODEKSTRAKCA	ESPRESSO - NADEKSTRAKCA PRZEPALONE
		
PIANKA: w kolorze orzechowym z czerwonymi odbiciami i jasnymi pręgami o grubości 3-4 mm	PIANKA: jasna i cienka, z dużymi pęcherzami powietrza	PIANKA: ciemna i cienka, tylko na obrzeżach
CIELISTOŚĆ: zwarta, okrągła i miękka	CIELISTOŚĆ: lekka, wodnista	CIELISTOŚĆ: nadmierna
SMAK: zrównoważony i długotrwały	SMAK: słaby i krótkotrwały	SMAK: mocny, cierpki, długotrwały i gorzki
AROMAT: intensywny	AROMAT: słaby	AROMAT: bardzo słaby, z nutami przypalonej kawy
STOPIEŃ ZMIELENIA: Prawidłowy	STOPIEŃ ZMIELENIA: zbyt grubo. Wyregulować młynek na niższej pozycji, stosując się do wskazań z rozdziału „6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy”	STOPIEŃ ZMIELENIA: zbyt drobno. Wyregulować młynek na wyższej pozycji, stosując się do wskazań z rozdziału „6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy”
IŁOŚĆ KAWY W FILTRZE: Prawidłowy	IŁOŚĆ KAWY W FILTRZE: Niewystarczająca. Zwiększyć ilość przekraczając pokrętko „B2. Pokrętko regulacji ilości zmielonej kawy”, jak opisano w paragrafie „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”	IŁOŚĆ KAWY W FILTRZE: Zbyt dużo: zmniejszyć ilość przekraczając pokrętko „B2. Pokrętko regulacji ilości zmielonej kawy”, jak opisano w paragrafie „6.8 Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze”
DOCIŚNIĘCIE: Prawidłowe	DOCIŚNIĘCIE: Zbyt lekkie	DOCIŚNIĘCIE: Zbyt mocne

15. ZNACZENIE KONTROLEK


KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
Wszystkie kontrolki migają krótko	Włączanie urządzenia	Autodiagnostyka
 stała	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku lub zbiornik na wodę jest nieprawidłowo założony	Napełnić zbiornik lub wyjąć go i ponownie, prawidłowo włożyć
 stała	Funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna	Skonsultować par. „5.5 Oszczędność energetyczna” jeżeli chce się wyłączyć funkcję
 stała	Urządzenie jest włączone, gotowe do użycia	Temperatura urządzenia umożliwia wytworzenie pary: jeżeli chce się wytworzyć parę, przekręcić pokrętko pary (A4)
 migająca	Urządzenie jest włączone i funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna: pokrętko pary (A4) na pozycji wytwarzania pary	Kontrolka miga wskazując, że urządzenie przygotowuje się do wytworzenia pary: wytwarzanie zacznie się, jak tylko urządzenie osiągnie temperaturę
	Ekspres nagrzewa się do stanu gotowy do użytku	Temperatura urządzenia jest prawidłowa, gdy kontrola jest włączona na stałe
	Wytwarzanie pary zakończyło się i pokrętko pary (A4) jest na pozycji wytwarzania pary	Ustawić pokrętko na pozycji  .
 migająca	Uchwyt na filtr został odczepiony z młynka kawy bez docisnięcia	Odczepić uchwyt na filtr i docisnąć kawę jak opisano w par. „6.7 Stosowanie kawy mielonej”
	Urządzenie żąda docisnięcia	Zostało wykonane mielenie i uchwyt na filtr jest zaczepiony w młynku kawy
 stała	Docisnięcie zostało wykonane prawidłowo	
 stała	Pojemnik na ziarna jest pusty	Napełnij pojemnik ziarnami
 migająca	Brak ziaren lub pojemnik na ziarna nie jest włożony, lub nie jest prawidłowo umieszczony na miejscu	Napełnić pojemnik ziarnami lub prawidłowo go włożyć
 migająca	Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka do przygotowania kawy	Poczekać, aż temperatura obniży się
 migająca	Urządzenie przeprowadza odkamienianie	Postępować jak opisano w rozdz. „12. Odkamienianie”
	Odkamienianie zostało zakończone i pokrętko (B8) znajduje się na pozycji „odkamienianie”	Przekręcić pokrętko funkcji na jedną z pozycji „kawa”

16. ALARMY

KONTROLKI	ALARM	ROZWIĄZANIE
 stała	Alarm ogólny	Zwrócić się do centrum serwisowego
 +  stałe	Tacka na skropliny (A13) nie jest założona lub jest założona nieprawidłowo	Wyjąć i ponownie prawidłowo założyć tackę na skropliny
 stała	Należy przeprowadzić odkamienianie	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „12. Odkamienianie”
 migająca szybko	Pokrętło (B8) znajduje się na pozycji odkamienianie	Ustawić pokrętło na pozycji napoju
 stała +  +  migające	Uchwyt na filtr został odcepiony przed zakończeniem mielenia	Powtórzyć mielenie
 +  migające	Nastąpiło pierwsze włączenie urządzenia i konieczne jest napełnienie obwodu wodą.	Postępować jak wskazano w rozdz. „3. Pierwsze włączenie urządzenia”
	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C6) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie	Wcisnąć przycisk (B6) obok kontrolki  (rys. 9): rozpocznie się wytwarzanie wody, które zostanie przerwane automatycznie.
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca	Wyjąć łyżkę, powtórzyć czynności do przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy” i tabeli „14. Jak przygotować idealną kawę”.
 +  migające	Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C6) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie	Wcisnąć przycisk (B6) obok kontrolki  (rys. 9): rozpocznie się wytwarzanie wody, które zostanie przerwane automatycznie.
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca	Wyjąć łyżkę, powtórzyć czynności do przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „6.4 Wybrać stopień zmielenia kawy” i tabeli „14. Jak przygotować idealną kawę”.
	Filtr jest zatkany lub brak perforowanego filtra	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.4 Czyszczenie filtrów kawy” i upewnić się o prawidłowym włożeniu perforowanego filtra
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „12. Odkamienianie”

17. JEŻELI COŚ NIE DZIAŁA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku (A17)	Napełnić zbiornik
	Kontrolka  jest włączona, a kontrolka  miga wskazując, że obwód kawy lub obwód pary jest pusty.	Wcisnąć przycisk odpowiadający kontrolce  .
	Filtr jest zatkany lub brak perforowanego filtra	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.4 Czyszczenie filtrów kawy” i upewnić się o prawidłowym włożeniu perforowanego filtra
	Zbiornik jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „12. Odkamienianie”
Kawa espresso kapie z brzegów uchwytu na filtr zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekroczyć do oporu
	Uszczelka bojlera ekspresu straciła elastyczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę bojlera Centrum Serwisowym
	Filtr jest zatkany lub brak perforowanego filtra, lub jest brudny	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.4 Czyszczenie filtrów kawy”
Nie można zaczepić uchwytu na filtr na urządzeniu	Nie docisnięto kawy mielonej lub docisnięto ją zbyt mocno	Docisnąć kawę jak opisano w par. „6.6 Zmieszczyć kawę bezpośrednio do filtra”
Pianka na kawie jest jasna (kawa wypływa z otworu szybko)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Patrz roz. „14. Jak przygotować idealną kawę”
Pianka na kawie jest ciemna (kawa wypływa z otworu powoli)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Patrz roz. „14. Jak przygotować idealną kawę”
Podczas przygotowania kawy cappuccino nie tworzy się pianka na mleku	Pierścień (A7) znajduje się na pozycji „FLAT” (BEZ PIANKI)	Przesunąć pierścień na pozycję „FOAM”
	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Dysza do spieniania mleka (A8) jest brudna	Wyczyścić dyszę do spieniania mleka jak wskazano w rozdz. „8. Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „12. Odkamienianie”
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga kolejnego płukania	Podczas cyklu płukania, zbiornik nie został napełniony do poziomu MAX	Powtórzć płukanie od punktu (8) w par. „12. Odkamienianie”
Urządzenie nie mieli kawy	W młynku znajduje się obcy element, którego nie da się zmielić	Wyczyścić żarna jak wskazano w par. „11.8 Czyszczenie żaren”, upewniając się o usunięciu wszystkich ziaren z pojemnika na ziarna (A2) przed jego wyjęciem. Przed ponownym włożeniem żarna, dokładnie usunąć wszystkie resztki z jego gniazda (rys. 44).

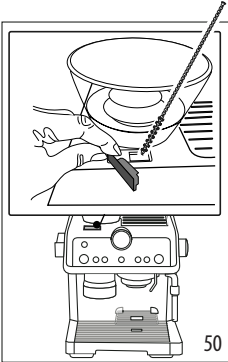PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po zmieleniu, filtr kawy jest pusty Po zmieleniu, w filtrze jest zbyt dużo kawy	Prowadnik kawy w młynku jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w par. „11.10 Czyszczenie „Tamping station””. Jeżeli problem trwa, otworzyć odpowiednie drzwiczki i wyczyścić prowadnik wyciorem (rys. 50). 
Jeżeli chce się zmienić ilość kawy	Należy usunąć wszystkie ziarna z urządzenia	• Opróżnić pojemnik na ziarna (ewentualnie użyć odkurzacza do resztek). • Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr i włączyć mielenie bez kawy, aby opróżnić przewód kawy: następnie zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka (A22) wyrównując go z napisem INSERT i przekręcić łyżkę w prawo (rys. 22). Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie. Powtórzyć dopóki filtr nie będzie pusty. • Wsypać do pojemnika na ziarna nową kawę.