

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. OPIS

1.1 Opis urządzenia - A

- A1. Pojemnik na ziarna
- A2. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A3. Podstawa na filiżanki
- A4. Pokrętko pary
- A5. Rurka wytwarzania pary
- A6. Łącznik do Lattecrema System
- A7. Dozownik kawy
- A8. Kratka na filiżanki espresso
- A9. Kratka na filiżanki - szklanki lub kubki
- A10. Kratka tacki
- A11. Tacka na skropliny
- A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A13. Pokrywa zbiornika na wodę
- A14. Uchwyt wyjmowania zbiornika na wodę
- A15. Zbiornik na wodę
- A16. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
- A17. Wyłącznik główny (ON/OFF)
- A18. Wylot młynka (Tamping station)
- A19. Otwór dostępu do prowadnika młynka do kawy
- A20. Dźwignia praski

1.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Przycisk ON/Standby
- B2. Pokrętko regulacji ilości zmielonej kawy
- B3. Przycisk „X2”: do użycia filtra a 2 kawy
- B4. Przycisk „temperatura kawy”
- B5. Przycisk „płukania”
- B6. Przycisk „OK”: przygotowanie napoju/potwierdzenie
- B7. Przycisk „wytwarzanie gorącej wody”
- B8. Przycisk „odkamenianie”
- B9. Przycisk „My”: personalizacja ilości napojów
- B10. Pokrętko wyboru funkcji
- B11. Wyświetlacz napojów

Napój na bazie kawy Espresso

- Espresso
- Americano
- Kawa

Napoje mleczne

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

- B12. Kontrolka „czyszczenie poj. na mleko”
- B13. Kontrolka „brak pojemnika na ziarna”
- B14. Kontrolka „ogólny alarm”

- B15. Manometr
- B16. Kontrolka „brak wody”
- B17. Kontrolka „pusty pojemnik na ziarna”
- B18. Kontrolka „oszczędność energetyczna”
- B19. Wyświetlacz ustawień i procesu:

- Wskazuje czynność, wykonywaną przez urządzenie
- Wskazuje ustawienie wybranej dawki kawy
- Wskazuje ustawienie wybranej temperatury kawy

1.3 Opis akcesoriów - C

- C1. Łyżka uchwytu na filtr
- C2. Filtr na 1 filiżankę
- C3. Filtr na 2 filiżanki
- C4. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C5. Odkamieniacz
- C6. Akcesorium do odkamieniania
- C7. Odłączany kabel zasilający
- C8. Wycior
- C9. Element czyszczenia dozownika kawy
- C10. Szmata
- C11. Softballs (zmiękczacze wody)
- C12. Igła czyszczenia do lancy pary

1.4 Akcesoria do czyszczenia nie dołączone, zalecane przez producenta

Więcej informacji na stronie Delonghi.com.



Tabletki czyszczące

(Patrz „8.1 Czyszczenie dozownika kawy”)



Środek czyszczący

EAN: 8004399333307

1.5 Opis LatteCrema System - D

- D1. Pokrywa pojemnika na mleko
- D2. Złącze pojemnika na mleko
- D3. Przycisk zwalniania pokrywy
- D4. Dysza mleka (z regulowaną wysokością)
- D5. Pokrętko regulacji pianki
- D6. Gniazdo pokrętki
- D7. Rurka zanurzana w mleku
- D8. Pojemnik na mleko

2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Wszystkie akcesoria umyć w letniej wodzie z płynem do naczyń, następnie:

1. Włożyć tackę na skropliny (A11) wraz z kratką na filiżanki (A9) i kratką tacki (A10) (rys. 1);

- Wyjąć zbiornik na wodę (A15) (rys. 2) i napełnić go zimną i czystą wodą, uważając aby nie przekroczyć napisu MAX (rys. 3).
- Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.

Uwaga: Nigdy nie włączaj urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w nim wody.

Zwróć uwagę: Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „7. Menu ustawień”.

3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- Włożyć łącznik kabla zasilającego (C7) do odpowiedniego gniazda (A16) znajdującego się z tyłu urządzenia (rys. 4); następnie włożyć wtyczkę do gniazdka. Upewnić się, że wyłącznik główny (A17), znajdujący się z tyłu urządzenia, jest wciśnięty na pozycji I (rys. 5);
- Pod dyszą gorącej wody (w pobliżu dozownika kawy (A7)) ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 6);
- Wcisnąć przycisk (B7) obok kontrolki  (rys. 7): rozpocznie się wytwarzanie wody, które zostanie przerwane automatycznie. Opróżnić pojemnik.

Przed rozpoczęciem użytkowania ekspresu, należy przepłukać jego wewnętrzne obwody. Należy postępować następująco:

- Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr (C1) wraz z filtrem w ekspresie: w celu prawidłowego zaczepienia, wyrównać rączkę łyżki z symbolem „INSERT” (rys. 8) i przekręcić uchwyt w prawo, aż do ustawienia na pozycji „CLOSE”;
- Umieścić pojemnik pod łyżką uchwyty na filtr i rurką wytwarzania pary (A5);
- Wcisnąć przycisk (B5) obok kontrolki  (rys. 9): rozpoczyna się wytwarzanie;
- Po zakończeniu wytwarzania, przekręcić pokrętko pary (A4) (rys. 10) i przez kilka sekund wytwarzać parę, aby wypłukać obwód pary: dla idealnego wytwarzania pary, zaleca się 3 lub 4 krotnie powtórzenie takiej czynności. Umożliwi to usunięcie wody z rurki przed wytworzeniem pary.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Zwróć uwagę: płukanie wewnętrznych obwodów jest zalecane również w przypadku długiego okresu niestosowania urządzenia.

Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw celem uzyskania zadowalającego efektu: zwrócić szczególną uwagę na dawkę kawy mielonej w filtrze ((C2) lub (C3)) (patrz instrukcję w paragrafie „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11”).

Postępować jak wskazano w rozdziale „Idealna dawka”.

4. PRZYGOTOWANIE KAWY

4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)

- Wsypanie ziarna do pojemnika (A1) (rys. 12). Zaleca się wsypanie tylko niezbędnej ilości ziaren do przygotowania wybranego napoju: w ten sposób stosuje się zawsze świeżą kawę;

- Wybrać stopień zmielenia (rys. 13). Ustawienie fabryczne wynosi 5 (średni stopień zmielenia). Jeżeli wynik nie będzie zadowalający, wyregulować poziom na podstawie osobistego smaku i rodzaju kawy (regulacji należy dokonać podczas działania młynka).
- Włożyć jeden z filtrów kawy (C2) lub (C3) do uchwytu na filtr (C1) (rys. 14). Jeżeli używa się filtra na 2 filiżanki, wcisnąć przycisk 2X (B3): takim wyborem podwaja się również ilość zaparzonej espresso.
- Wyregulować pokrętko ilości (B2) poczynając od minimalnej pozycji (rys. 15).

Zwróć uwagę:




Po osiągnięciu prawidłowego poziomu w uchwycie na filtr, zanotować cyfry wskazywane na wyświetlaczu (B19).

Nie odpowiadają ustawieniom mielenia, wagi zmielonej kawy (gr/oz) lub czasowi mielenia.

Skonsultować paragraf „B3. Przycisk „X2”: do użycia filtra a 2 kawy” w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.

- Zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka do kawy (A18) wyrównując go z napisem INSERT: następnie przekręcić łyżkę w prawo (rys. 16). Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie.

Wyregulować ilość kawy mielonej w filtrze

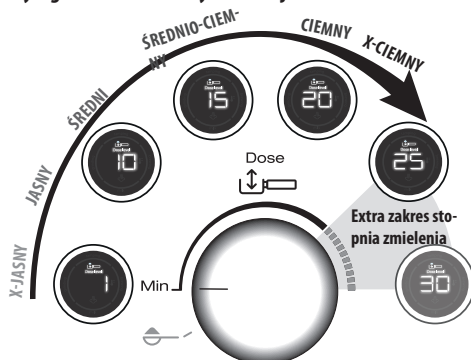

Każdy rodzaj ziaren daje inny rezultat podczas mielenia i z tego powodu, na początku regulacji dawki jest wymagana szczególna uwaga.

Ilustracja przedstawia wskazówki na temat sposobu regulacji dawki, w zależności od koloru palenia: należy je zastosować jako punkty wyjściowy, ale mogą się zmieniać w zależności od składu ziaren kawy.

- Ustawić dawkę na minimalnej pozycji.
- Odnosząc się do koloru palenia stosowanej kawy, powoli obrócić pokrętko.

4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)

1. Po zmieleniu obniżyć do końca dźwignię ubijania (A20) (nie wyjmować uchwytu na filtr) (fig. 18). Powtórzyć 2 razy dla uzyskania idealnego rezultatu.
2. Podczas wyjmowania uchwytu na filtr, utrzymywać dźwignię obniżoną do ogranicznika (fig. 19). Następnie ustawić dźwignię na pozycji wyjściowej.
3. Po upewnieniu się że dawka kawy jest prawidłowa (patrz „Idealna dawka”), zaczeplić uchwyt filtra na dozowniku kawy (A7) (rys. 20).

„Idealna dawka”



- Filtry kawy są wewnętrznie oznakowane laserowo, co umożliwia określenie poziomu idealnej dawki. Minimalna dawka odpowiada dolnej linii; natomiast maksymalna dawka górnej. Idealna dawka zawiera się wewnątrz tych dwóch oznaczeń.
- Upewnij się, że po ubiciu kawa znajduje się na poziomie. Przed uzyskaniem idealnej dawki, może się okazać konieczne kilkukrotne wyregulowanie pokrętki (B2).
- Jeżeli ekstrakcja kawy jest zbyt słaba lub zbyt mocna, a dawka znajduje się w zakresie idealnej dawki, wyregulować drobniejszy lub grubszy stopień zmielenia (patrz „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)”). Jeżeli ekstrakcja kawy jest zbyt mocna (wytwarzanie zbyt wolne), stopień zmielenia musi być grubszy. Jeżeli ekstrakcja kawy jest zbyt słaba (wytwarzanie zbyt szybkie), stopień zmielenia musi być drobniejszy.
- **Barman radzi:** Wyjąć uchwyt na filtr gdy dźwignia praski (A20) jest opuszczona w celu uzyskania idealnego wykończenia dawki kawy.


4.3 Etap 3 - Parzenie (brewing) (fig. 21)

1. Wybrać żądany napój (rys. 22).
2. Wcisnąć OK (B6), aby rozpocząć parzenie (rys. 23) (wstępne parzenie i parzenie). Wytwarzanie kawy zostanie przerwane automatycznie.

5. PRZYGOTOWYWANIE NAPIJÓW MLECZNYCH

5.1 Spienianie mleka (rys. 24)

1. Włączyć do pojemnika (D8) odpowiednią ilość, którą chce się podgrzać/spienić, pamiętając, że objętość mleka zwiększyć się 2 lub 3 krotnie (rys. 25). Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, powinno się używać krowiego mleka z lodówki (około 5°C).

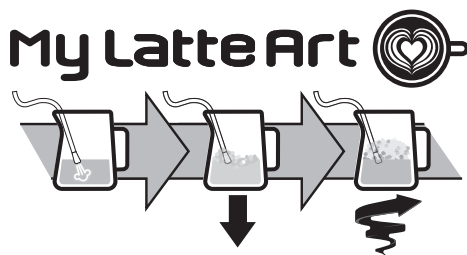

2. W celu spienienia mleka, umieścić rurkę wytwarzania pary (A5) na jego powierzchni: w ten sposób powietrze wymieszają się z mlekiem i parą.
3. Utrzymywać dyszę pary a powierzchni, pamiętając aby nie wychwytywać zbyt dużo powietrza, które wytworzy duże pęcherzyki.
4. Zanurzyć dyszę pary pod powierzchnią mleka: w ten sposób wytworzy się wir. Po osiągnięciu żądanej temperatury, zamknąć pokrętkę pary i przed wyjęciem dzbanka z mlekiem poczekać, aż wytwarzanie pary zostanie całkowicie przerwane.

Barman radzi:

- **Zimne mleko jest lepsze.** Zawsze używać zimnego mleka prosto z lodówki.
- Tłuste mleko gwarantuje idealny rezultat. Rezultat i struktura pianki są zależne od rodzaju zastosowanego mleka krowiego lub napojów roślinnych.
- Po spienieniu mleka, usunąć pęcherzyki potrząsając dzbankiem z mlekiem.

Czyszczenie dyszy pary:


1. Po każdym użyciu, usunąć resztki mleka z dyszy pary (rys. 26) za pomocą szmatki. W celu dogłębnego wyczyszczenia, zaleca się zastosowanie Eco MultiClean: gwarantuje higienę, usuwając białka i tłuszcze z mleka i można go stosować do czyszczenia całego ekspresu.
2. W celu dokładnego wyczyszczenia dyszy (rys. 10) wytworzyć przez kilka sekund parę.
3. Poczekać na ostygnięcie dozownika: aby zagwarantować skuteczność dozownika, użyć igły do czyszczenia ((C12), aby 3 otwory były wolne (rys. 27)).

5.2 Przygotować napój mleczny za pomocą LatteCrema System (rys. 28)

1. Włączyć do pojemnika (D8) mleko z lodówki (5°C) (rys. 29).
2. Zamknąć pokrywkę (D1) (rys. 30).
3. Przekręcić pokrętkę regulacji pianki (D5) na żądaną pozycję (rys. 31).

Ustawić pokrętkę regulacji pianki				
CLEAN				INSERT
Czyszczenie po każdym użyciu	Pianka MAKS.	Pianka ŚRED.	Pianka MIN.	Do wyjęcia lub włożenia pokrętki

4. Zamocować pojemnik na mleko w ekspresie (rys. 32).
5. Przygotować idealną dawkę (patrz „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)” i „4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)”) i włożyć uchwyt na filtr.
6. Wybrać żądany napój mleczny (rys. 33).

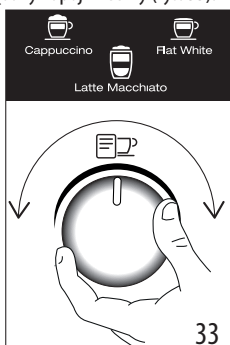


Napój	Espresso	Mleko	Pianka	Ilość (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≈150	≈230
Latte Macchiato	1	✓	✗	≈150	≈230
Flat White	1	✓	✓	≈250	≈330

- **Napoje z podwójną dawką (2x):** Wlać do pojemnika (D8) niezbędną ilość mleka, uważając aby nie przekroczyć poziomu MAKS. (rys. 25). Każdy znacznik na pojemniku odpowiada ≈100 ml mleka.
 - **Zimne mleko jest lepsze.** Zawsze używać zimnego mleka prosto z lodówki.
7. Wcisnąć OK (B6) aby wytworzyć (rys. 23). Urządzenie automatycznie wytworzy kolejno kawę i mleko.

Czyszczenie Lattecrema System po każdym użyciu:

1. Pozostawić pojemnik na mleko zamocowany w ekspresie (nie jest konieczne jego opróżnienie). Ustawić pojemnik pod rurką wytwarzania mleka (D4) (rys. 34).
2. Przekręcić pokrętkę (D5) na „Clean” (rys. 35).

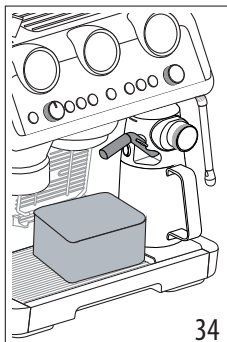

3. Czyszczenie rozpoczyna się i kończy automatycznie. Uwaga: po zakończeniu czyszczenia, przekręcić pokrętkę na jedną z pozycji regulacji pianki.
 4. Wyjąć pojemnik na mleko i umieścić go w lodówce: zaleca się zużycie pozostałego mleka w krótkim czasie.
- W celu dogłębnego wyczyszczenia, zaleca się zastosowanie Eco MultiClean: gwarantuje higienę, usuwając białka i tłuszcze z mleka i można go stosować do czyszczenia całego ekspresu.

6. SPERSONALIZOWAĆ ILOŚĆ NAPOJU NA BAZIE KAWY, UŻYWAJĄC PRZYCISKU (B9)

1. Przygotować urządzenie do wytworzenia 1 lub 2 filiżanek napoju na bazie kawy, aż do zaczepienia uchwytu na filtr (C1) wraz z filtrem (C2) lub (C3) i kawą mieloną. Jeżeli chce się zaprogramować napój mleczny, podłączyć Lattecrema System do ekspresu.
2. Przekręcić pokrętkę (B10) w celu wybrania napoju do zaprogramowania.
3. Wcisnąć przycisk : kontrolka odpowiadająca przyciskowi OK (B6) włączy się na stałe, a kontrolka odpowiadająca przyciskowi  będzie migać.
4. Wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przygotowywanie. Kontrolki odpowiadające przyciskom OK i  będą migać.
5. Po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć OK. Jeżeli napój przewiduje kolejny składnik, rozpoczyna się jego wytwarzanie: po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć OK.
6. Wcisnąć przycisk , aby zapisać. Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia i kontrolka  pozostaje włączona. Jeżeli nie chce się zapisać programowania, wcisnąć dowolny przycisk.

Zwróć uwagę:

- Można zaprogramować napoje z kawą, ale nie da się zaprogramować wytwarzania pary i gorącej wody.
- Programowanie zmienia ilości napojów, ale nie ilość zmielonej kawy.
- Napoje „X2” można programować oddzielnie.


- Nie da się zaprogramować

My LatteArt 

- Aby powrócić do ustawień fabrycznych, przytrzymać wciśnięty przycisk , dopóki nie wyłączy się. Wybrany napój powróci do ustawień fabrycznych.

Kawa	Ilość ust. fabrycznie	Ilość możliwa do zaprogramowania
 Espresso	35 ml	od 25 do 90 ml
 X2	70 ml	od 50 do 180 ml
 Coffee	80 ml	od 50 do 120 ml
 X2	160 ml	od 120 do 240 ml
 Americano	100 ml	• espresso: od 25 do 120 ml • woda: od 25 do 60 ml
 X2	200 ml	• espresso: od 50 do 120 ml • woda: od 50 do 240 ml

7. MENU USTAWIENÍ

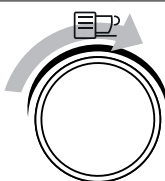1. Wejść do menu:		
Równocześnie wcisnąć na 5 sekund	x2	
2. Wybrać ustawienie do zaprogramowania:		
		
Napój	Odpowiadające ustawienie	Regulacje
 Espresso	Oszczędność energetyczna	 ➔  Aktywne
		 ➔  Wyłączone
 Coffee	Auto wyłączenie	 ➔ 9 minut
		 ➔ 1,5 godz.
		 ➔ 3 godz.
 Cappuccino	Sygnał dźwiękowy	 ➔  Aktywny
		 ➔  Wyłączony
		

 Latte	Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia	 ➔ Zakres 1
		 ➔ Zakres 2
 Flat White	Ustawienia fabryczne	Przytrzymać wciśnięty przycisk OK przez przynajmniej 5 sekund, dopóki kontrolka nie będzie włączona
°  Americano	Twardość wody	 ➔ miękka
		 ➔ średnia
		 ➔ twarda/bardzo twarda
3. Zapisać nowe ustawienia wciskając ON/Standby (B1)		
 		

8. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.
- W przypadku nieużytkowania przez okres dłuższy niż jeden tydzień zaleca się, przed ponownym użyciem ekspresu, przeprowadzenie płukania.

Niebezpieczeństwo!

- Podczas mycia nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



	 DISHWASHER SAFE	 Eco MultiClean			
	✗	✓	✓	✗	✗
➔					

	✓	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✗	✓	✓

8.1 Czyszczenie dozownika kawy

Gdy włączy się kontrolka (pomarańczowa) (B5), konieczne jest wykonanie czyszczenia obwodu kawy. W celu przeprowadzenia cyklu czyszczenia, należy zakupić specjalne tabletki do czyszczenia ekspresu do kawy. Więcej informacji na www.DeLonghi.com.

1. Włożyć filtr na 1 filiżankę (C2) do uchwytu na filtr (C1) (rys. 36).
2. Włożyć do filtra element czyszczący (C9) (rys. 36) i dopchnąć do dna.

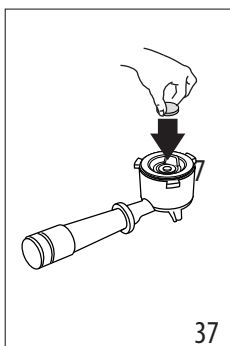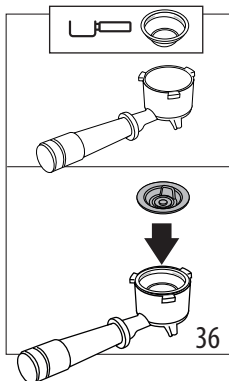

3. Umieścić tabletkę w elemencie (rys. 37).
4. Zamocować uchwyt na filtr w dozowniku kawy (A7).



5. Napełnić zbiornik wodą (A15). Upewnić się że tacka na skropliny (A11) jest pusta.
6. Przytrzymać wciśnięty przycisk , dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać (pomarańczowa). Po kilku minutach, czyszczenie kończy się automatycznie.
 - Wyjąć uchwyt na filtr i element czyszczący.
 - Umyć uchwyt na filtr i filtr pod bieżącą wodą.
 - Założyć uchwyt na filtr i przeprowadzić płukanie, wciskając przycisk (B5): pod uchwyt na filtr zaleca się ustawienie pojemnika.
 - Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny.

Zwróć uwagę:



Taki cykl czyszczenia można uaktywnić w każdej chwili, wciskając przycisk (B5) przez kilka sekund. Aby anulować czynność, wcisnąć przycisk przez 10 sekund.

8.2 Wyczyścić gniazdo pojemnika na ziarna

1. Upewnić się, że pojemnik na ziarna (A1) jest pusty. Ewentualnie wykonać kilka procesów mielenia bez ziaren, aby go opróżnić.
2. Odczepić pojemnik, przekręcając go w lewo i wyjąć z ekspresu (rys. 38)

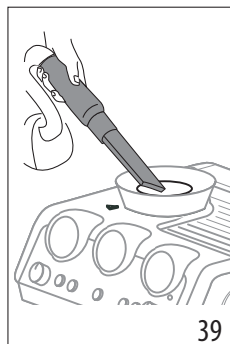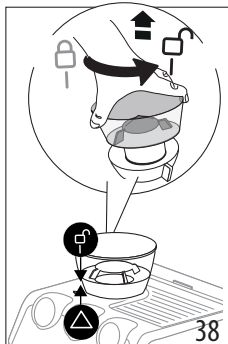

3. Usunąć wszelkie resztki kawy (rys. 39);
4. Wyczyścić wilgotną szmatką gniazdo pojemnika na ziarna i wytrzeć na sucho (rys. 40);

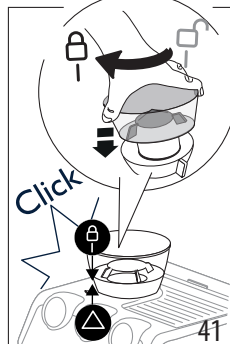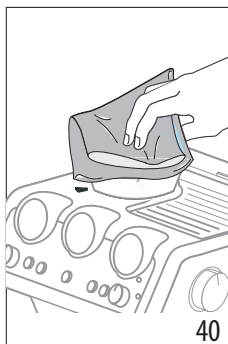


- Umieścić pojemnik, wkładając go do młynka. Pojemnik jest włożony prawidłowo, gdy strzałka ▲ będzie wyrównana z symbolem □ i usłyszysz się „kliknięcie” (rys. 41).

8.3 Czyszczenie żaren


Podczas czyszczenia pojemnika na ziarna (A1), wyczyścić jego gniazdo i górne żarno wilgotną szmatką. Zwrócić się do centrum serwisowego w celu usunięcia lub wymiany żaren.

Można wyjąć żarno, jeżeli młynek zostanie zablokowany przez obce ciało. Jeżeli tak się stanie, wyjąć pojemnik na ziarna i postępować następująco:

- Zaczepić łyżkę uchwyty na filtr (C1) i wykonać jeden proces mielenia bez ziaren, w celu uwolnienia przewodu kawy.
- Wyłączyć urządzenie.
- Przekręcić regulator zmielenia w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do ogranicznika, na pozycję „REMOVE” (rys. 42).

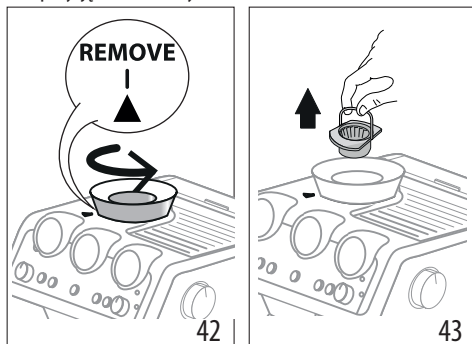

- Wyjąć górną część żarna, chwytając za odpowiedni uchwyt (rys.43).
- Wyczyścić żarno pędzelkiem (rys. 44) i usunąć resztki kawy za używając odkurzacza (rys. 39).

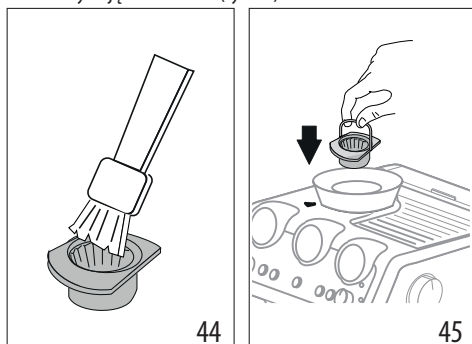

- Włożyć żarno do gniazda (rys. 45);
- Przekręcić regulator wybierając żądany stopień zmielenia (rys. 13);


Sprawdzić, czy żarno jest dobrze włożone, pociągając za uchwyt: żarno jest prawidłowo włożone, jeżeli jest nieruchome;

8.4 Wymiana żaren

Gdy ilość zmielonej kawy zmniejszy się, zwrócić się do centrum serwisowego w celu wymiany żaren: ponownie wyregulować młynek wchodząc do menu ustawień („7. Menu ustawień”) i wybierając pierwszy zakres regulacji extra zmielenia. Następnie przekręcić pokrętkę regulacji ilości (B2) na pozycję MIN i wyregulować dawkę, jak w przypadku pierwszego użycia (patrz „Idealna dawka”).

8.5 Czyszczenie „Smart tamping station”



- Wyczyścić strefę zaczepienia za pomocą pędzelka (rys. 46).
- Pociągnąć dźwignię (A20) do końca i wyczyścić praskę pędzelkiem (fig.47), następnie puścić dźwignię.
- Za pomocą wycioru (C8) wyczyścić prowadnik kawy (rys. 48).

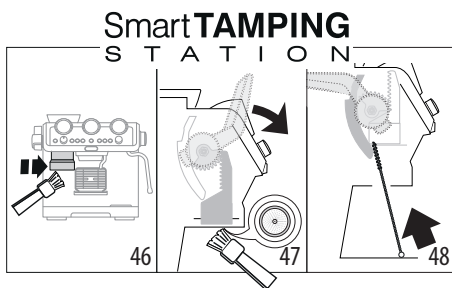



8.6 Czyszczenie LatteCrema System

Umyć wszystkie elementy i pojemnik w zmywarce do naczyń, umieszczając je w górnym koszu. Jeżeli nie posiada się zmywarki do naczyń, umyć elementy ręcznie, jak wskazano na końcu paragrafu.

- Wcisnąć przycisk (D3) i podnieść pokrywę pojemnika na mleko (D1);
- Wyciągnąć dyszę mleka (D4) i rurkę zanurzaną w mleku ((D7) (rys. 49);

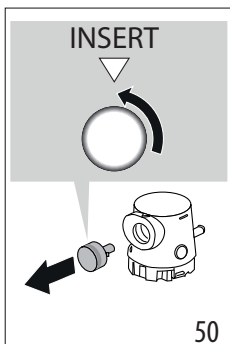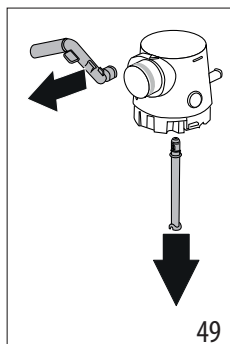

3. Przekręcić pokrętko na pozycję „Insert” i wyciągnąć je (rys. 50);
4. Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętkiem (rys. 51) Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanaliku pod pokrętkiem: ewentualnie wyczyścić kanalik za pomocą wykałaczki;

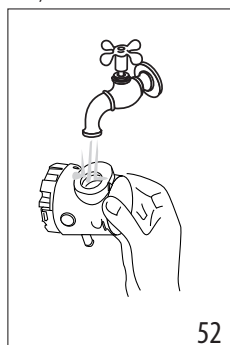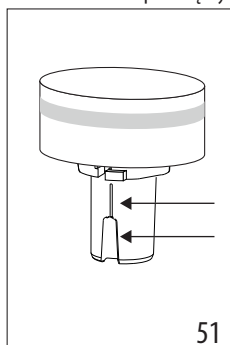

5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokrętko regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 52);
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane reszkami mleka;
7. Zmontować wszystkie komponenty pokrywki;
8. Umyć i dokładnie wypłukać pojemnik na mleko (D8) ;
9. Założyć pokrywkę na pojemniku na mleko.

Zwróć Uwagę: mycie ręczne

Mycie w zmywarce do naczyń zapewnia idealną higienę wszystkich elementów pojemnika na mleko: w przypadku ręcznego mycia, należy dokładnie umyć wszystkie elementy pojemnika na mleko w gorącej wodzie, zanurzyć je w misce z wodą i pozostawić na 30 minut, przed przystąpieniem do czynności wskazanych w punkcie 4.

9. TWARDOŚĆ WODY

Kontrolka  (B8) odkamieniania włącza się po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z

sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

1. Wyjąć z opakowania dołączony do urządzenia pasek kontrolny „TOTAL HARDNESS TEST” (C4).
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Ustawić urządzenie, jak wskazano w rozdziale „7. Menu ustawień”.



Wynik Testu Twardości wody	Przycisk	Poziom
	× 2	1 słodka woda
		2 woda średniej twardości
	OK	3 woda twarda lub bardzo twarda
		

4. Ustawić urządzenie, jak wskazano w rozdziale „7. Menu ustawień”.


10. JAK UŻYWAĆ SOFTBALLS

Softballs (C11) jest nowoczesnym system, który wydłuża żywotność urządzenia, nie wpływając na jakość wody i gwarantując parzenie kremowej i aromatycznej kawy. Aby zoptymalizować skuteczność działania, przed użyciem pozostawić Softballs na całą noc w wodzie.

1. Wyjąć pakiet Softballs z opakowania (rys. 53).

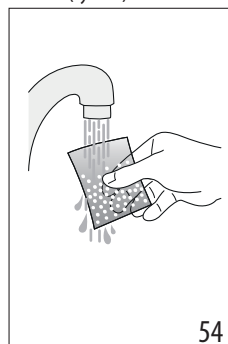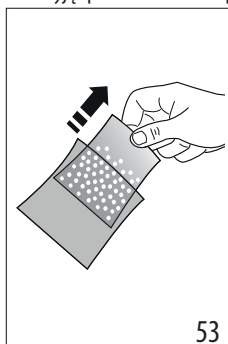

2. Wypłukać pakiet Softballs pod bieżącą wodą (rys. 54).
3. Zanurzyć woreczek w zbiorniku na wodę (A15) (rys. 55).

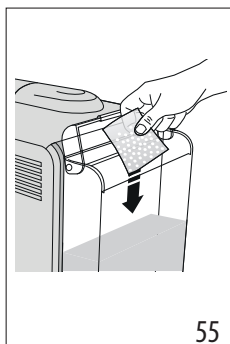

4. Wymieniać woreczek Softballs co 3 miesiące (rys. 56).



11. ODKAMNIENIE

Uwaga!



- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza (C5), znajdującą się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.

Aby przeprowadzić odkamienianie	
Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemniki	2 o pojemności 1 litra każdy
Czas	~40min

1. (JEŻELI OBECNE, WYJĄĆ FILTR ZMIĘKČAJĄCY I SOFTBALLS). Włączyć do zbiornika na wodę (A15) odkamieniacz, do poziomu A (opakowanie 100 ml), zaznaczonego wewnątrz zbiornika (rys. 57).

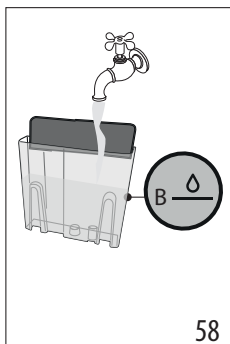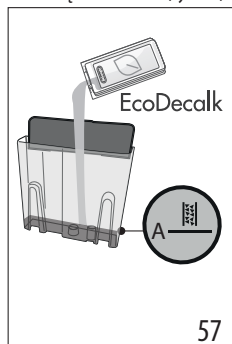


2. Dodać wodę do poziomu B (rys. 58). Ponownie włożyć zbiornik na wodę do urządzenia.
3. Włożyć akcesorium (C6) do łącznika LatteCrema System (A6) (rys. 59).

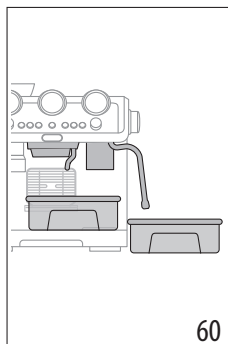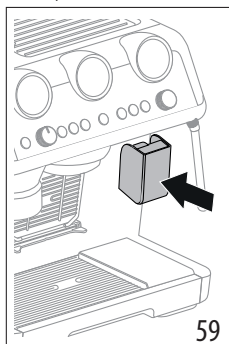

4. Upewnić się, że uchwyt na filtr (C1) nie jest zaczepiony i umieścić pojemnik pod dozownikiem kawy i dyszą gorącej wody (A7) oraz pod dyszą pary (A5) (fig. 60).
5. Przytrzymać wciśnięty przycisk (B8) dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać.
6. Uruchomić się program odkamieniania i z dysz wypłynie woda. Program odkamieniający wykonuje automatycznie całą serię płukań, w celu usunięcia kamienia z ekspresu, aż do opróżnienia zbiornika.

Wytwarzanie zostanie przerwane, a kontrolka stanie się biała. W tym momencie należy przeprowadzić cykl płukania:

7. Opróżnić zbiornik użyty do zebrania płynu odkamieniającego i ponownie umieścić go pod dyszami.
8. Wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go z ewentualnych resztek roztworu odkamieniającego, wypłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX (rys. 61). Ponownie włożyć zbiornik na miejsce.

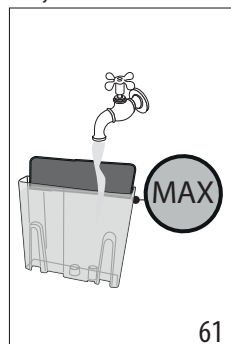

9. Przytrzymać wciśnięty przycisk dopóki odpowiednia kontrolka nie zacznie migać: płukanie uaktywni się.

10. Po zakończeniu płukania, wytwarzanie zostanie przerwane i urządzenie będzie gotowe do użytku.
11. Opróżnić pojemniki użyte do zebrania wody z płukania.
12. Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny, ponownie ją założyć na miejsce.
13. Wyjąć i napełnić świeżą wodą zbiornik; ponownie go włożyć na miejsce.

Urządzenie jest gotowe do użycia.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli chce się wykonać cykl odkamieniania wcześniej, wcisnąć przycisk  przez 3 sekundy.
- Jeżeli odkamienienie zostało uaktywnione przez przypadek, wcisnąć przycisk  przez 10 sekund; płukanie nie może być przerwane.

12. ZNACZENIE KONTROLEK


KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
Wszystkie kontrolki migają krótko	Włączanie urządzenia	Autodiagnostyka
 stała	Nastąpiło pierwsze włączenie urządzenia i konieczne jest napełnienie obrotu wodą	Postępować jak wskazano w rozdz. „3. Pierwsze włączenie urządzenia”
 stała	Funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna	Skonsultować rozdz. „7. Menu ustawień” jeżeli chce się wyłączyć funkcję
 stała	Pojemnik na ziarna (A1) jest pusty	Napełnić pojemnik ziarnami
 migająca	Chce się wykonać mienienie, ale pojemnik na ziarna (A1) jest pusty	Napełnić pojemnik ziarnami
 on	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku (A15) lub zbiornik na wodę jest nieprawidłowo założony	Napełnić zbiornik lub wyjąć go i ponownie, prawidłowo włożyć
 migająca	Chce się przygotować napój, ale zbiornik na wodę (A15) jest pusty	Napełnić zbiornik wodą
 stała	Alarm ogólny	Zwrócić się do centrum serwisowego
 stała	Nie jest włożony pojemnik na ziarna	Prawidłowo włożyć pojemnik na ziarna (A1) lub sprawdzić, czy jest prawidłowo włożony
 migająca	Przełącznik, umieszczony się u podstawy pojemnika na ziarna (A1), nie znajduje się na prawidłowej pozycji	Ustawić przełącznik na jednej z pozycji mienienia (od 1 do 8), pamiętając, że należy: • Wyregulować stopień mienienia podczas działania młynka • Regulować po jednym poziomie na raz i wykonać przynajmniej 5 cykliów mienienia pomiędzy jedną regulacją a kolejną
	Pojemnik na ziarna (A1) nie jest całkowicie włożony: interweniuje urządzenie bezpieczeństwa	Sprawdzić, czy pojemnik na ziarna jest prawidłowo włożony
 stała	LatteCrema System musi być czyszczony po każdym użyciu	Po zakończeniu przygotowywania napojów mlecznych, przeprowadzić automatyczne czyszczenie, przekręcając pokrętkę (D5) na Clean
→		

KONTROLKI	ZNACZENIE KONTROLEK	CZYNNOŚĆ
 stała	Urządzenie jest gotowe do wytworzenia pary.	Urządzenie osiągnęło temperaturę do wytwarzania pary. Przystąpić do wytwarzania, przekręcić pokrętkę pary (A4)
 migająca	Urządzenie jest włączone i funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna: pokrętko pary (A4) na pozycji wytwarzania pary	Kontrolka miga wskazując, że urządzenie przygotowuje się do wytworzenia pary: wytwarzanie zacznie się, jak tylko urządzenie osiągnie temperaturę
	Urządzenie jest gotowe do wytworzenia pary	Urządzenie osiągnęło temperaturę odpowiednią do wytworzenia pary, gdy kontrolka jest włączona na stałe
	Urządzenie wytwarza parę	
 stała (pomarańczowa)	Należy przeprowadzić odkamienianie	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „11. Odkamienianie”
 migająca (pomarańczowa)	Urządzenie przeprowadza odkamienianie	Postępować jak opisano w rozdz. „11. Odkamienianie”
 stała (biała)	Należy przeprowadzić płukanie	
 migająca (biała)	Urządzenie przeprowadza cykl płukania	
 Stała (pomarańczowa)	Należy przeprowadzić czyszczenie dozownika kawy	Patrz par. „8.1 Czyszczenie dozownika kawy”
 migająca (pomarańczowa)	Urządzenie przeprowadza czyszczenie dozownika kawy	
 migająca (biała)	Urządzenie przeprowadza cykl płukania	
 +  migające	jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza do obwodu, uniemożliwiając wytwarzanie	Wcisnąć przycisk (B7) obok kontrolki  : rozpocznie się wytwarzanie, następnie zostanie automatycznie przerwane.
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca	Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr (C1), powtórzyć czynności w celu przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)” i „4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)”
	Filtr kawy (C2) lub (C3) jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą przycisku płukania (B5).
	Zbiornik (A15) jest włożony nieprawidłowo i jego zawory są zamknięte	Lekko docisnąć zbiornik, aby otworzyć zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „11. Odkamienianie”

13. NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
W tacce na skropliny (A11) znajduje się woda	Jest to normalne działanie wewnętrznych obwodów urządzenia	Regularnie opróżniać i czyścić tacka na skropliny (A11)
Kawa espresso nie wypływa	Brak wody w zbiorniku (A15)	Napełnić zbiornik
	Kontrolka  (B7) jest włączona, wskazując, że obwód kawy lub obwód pary jest pusty.	Wcisnąć przycisk odpowiadający kontrolce  w celu napełnienia obwodu.
	Filtr (C2) lub (C3) jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą przycisku płukania (B5)
	Zbiornik (A15) jest źle umieszczony i zawory znajdujące się na dnie są zamknięte	Delikatnie docisnąć zbiornik, aby otworzyć znajdujące się na dnie zawory
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „11. Odkamienianie”
	Ziarna są zbyt drobno zmielone	Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr (C1), powtórzyć czynności w celu przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)” i „4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)”
Nie można zaczepić uchwytu na filtr na urządzeniu	Kawa mielona nie została ubita lub jest jej za dużo	Powtórzyć mielenie z innymi ustawieniami. Zmniejszyć ilość dawki: sprawdzić, czy filtr (C2) lub (C3) (1 lub 2 filizanki) jest prawidłowo do mielonej dawki (przycisk 2x (B3) wybrany czy nie)
Kawa espresso kapie z brzegów uchwytu na filtr (C1) zamiast z otworów	Uchwyt na filtr jest źle założony	Prawidłowo założyć uchwyt na filtr i przekreślić do oporu
	Uszczelka dozownika kawy (A7) straciła elastyczność lub jest brudna	Wymienić uszczelkę dozownika kawy w Autoryzowanym Centrum Serwisowym
	Filtr (C2) lub (C3) jest zatkany	Wypłukać filtry pod bieżącą wodą lub przeprowadzić płukanie za pomocą odpowiedniego przycisku (B5)
Pianka na kawie jest jasna (kawa wypływa z otworu szybko)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Wyjąć łyżkę, powtórzyć czynności do przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)” i „4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)”
➔		

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pianka na kawie jest ciemna (kawa wypływa z otworu powoli)	Należy sprawdzić ustawienia urządzenia	Wyjąć łyżkę uchwytu na filtr (C1), powtórzyć czynności w celu przygotowania kawy, uwzględniając wskazówki z par. „4.1 Etap 1 - Mielenie (grinding) (rys. 11)” i „4.2 Etap 2 - Ubijanie (tamping) (rys. 17)”
Podczas przygotowania kawy cappuccino za pomocą LatteCrema System nie tworzy się pianka na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne	Zawsze używać mleka z lodówki
	Pokrętło (D5) nie znajduje się na prawidłowej pozycji	Sprawdzić i przekręcić pokrętło na właściwą pozycję (☞ maks. pianka; ☞ śred. pianka; ☞ min. pianka)
	LatteCrema System jest brudny	Przeprowadzić czyszczenie jak wskazano w paragrafie „8.6 Czyszczenie LatteCrema System”
	Kamień wewnątrz obwodu hydraulicznego	Przeprowadzić odkamienianie, jak wskazano w rozdz. „11. Odkamienianie”
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga kolejnego płukania	Podczas cyklu płukania, zbiornik nie został napełniony do poziomu MAX	Powtórzyć płukanie (patrz rozdz. „11. Odkamienianie”)
Urządzenie nie mieli kawy	Wewnątrz młynka do kawy znajduje się obce ciało	Wyczyścić żarna jak wskazano w par. „8.3 Czyszczenie żaren”, upewniając się o usunięciu wszystkich ziaren z pojemnika na ziarna (A2) przed jego wyjęciem. Przed ponownym włożeniem żarna, usunąć wszelkie resztki z jego gniazda
	Pojemnik na ziarna (A1) nie znajduje się na prawidłowej pozycji	Pojemnik jest włożony prawidłowo, gdy strzałka ▲ będzie wyrównana z symbolem ☞ i usłyszysz się „kliknięcie”
Jeżeli chce się zmienić ilość kawy	Należy usunąć wszystkie ziarna z urządzenia	• Opróżnić pojemnik na ziarna (A1) (wykonując mielenie bez kawy lub usuwając pozostające ziarna). • Zaczepić łyżkę uchwytu na filtr (C1) i włączyć mielenie bez kawy, aby opróżnić przewód kawy: następnie zaczepić uchwyt na filtr na wylocie młynka (A18) wyrównując go z napisem INSERT i przekręcić łyżkę w prawo (rys. 22). Mielenie rozpocznie się, gdy łyżka znajdzie się na pozycji CLOSE i zostanie przerwane automatycznie. Powtarzać, dopóki filtr nie będzie pusty. • Wsypać do pojemnika (A1) nowy rodzaj ziaren kawy • Jeżeli po zmieleniu nie osiągnie się „idealnej dawki”, postępować jak w przypadku pierwszego użycia
		→

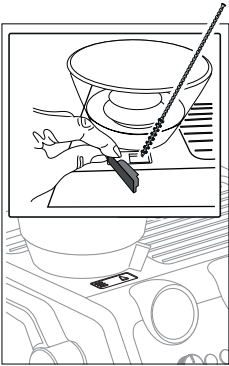PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po zmieleniu, filtr kawy (C2) lub (C3) jest pusty	Prowadnik kawy w młynku jest zatkany	Wyczyścić jak wskazano w par. „8.5 Czyszczenie „Smart tamping station””. Jeżeli problem trwa, przejść do prowadnika otwierając otwór (A19) i uwolnić go za pomocą wycioru 
Po zmieleniu, w filtrze jest zbyt dużo kawy		
Po zmieleniu, kawa w filtrze (C2) lub (C3) nie osiąga „idealnej dawki”	„Smart Tamping Station” wymaga wyczyszczenia	Wyczyścić jak wskazano w par. „8.5 Czyszczenie „Smart tamping station””, następnie powtórzyć mielenie
	Należy wyregulować ilość zmielonej kawy	Wyregulować ilość za pomocą odpowiedniego pokrętła (B2), stosując się do wskazówek z par. „„Idealna dawka””. Jeżeli pokrętło znajduje się już na pozycji maks., postępować jak wskazano w sekcji „Dodatkowa regulacja stopnia zmielenia”
	Z czasem żarna ulegają zużyciu	Wymienić żarna je jak wskazano w par. „8.4 Wymiana żaren”