



EXAM44X.3Y
FEB4435


RIVELIA

Instrukcja obsługi


De'Longhi

OPIS EKSPRESU	4
OPIS PANELU I STRONY GŁÓWNEJ	6
OPIS AKCESORIÓW	7
PIERWSZE UŻYCIE EKSPRESU	8
Wybierz swój język	8
Ustaw dzień i godzinę	8
Napełnij zbiornik na wodę	9
Włóż pojemnik na ziarna	9
Pierwsze włączenie	9
Porady	10
Sprawdź twardość wody	10
Ustaw twardość wody	10
Profile	11
Tutorial	11
WŁĄCZENIE EKSPRESU	12
WYŁĄCZENIE EKSPRESU	13
Wyłączenie na dłuższy okres czasu	13
USTAWIENIA MENU	14
Płukanie	14
Odkamienianie	14
Filtr wody	14
Ogólne	14
Automatyczne wyłączenie	15
Pomoc	15
Zmiel & Opróżnij	15
Temperatura kawy	15
Statystyki	16
Języki	16
Dzień i godzina	16
Ustawienia młynka	16
Twardość wody	17
Opróżnij obwód	17
Ustawienia fabryczne	18
NAPOJE NA BAZIE KAWY	19
Konfiguracja ekspresu do przygotowywania napojów na bazie kawy	19
Napoje z kawą wybierane bezpośrednio	19
Niestandardowe napoje na bazie kawy	20
Przygotowanie napoju z kawy mielonej	20

EXTRA SHOT	22
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA NAPÓJÓW NA BAZIE KAWY.....	23
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	23
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	24
COFFEE ROUTINE	25
PRZYCISK STEAM: PARA DO SPIENIANIA MLEKA.....	26
Jakiego mleka użyć?	26
Spienianie mleka lub napojów roślinnych	26
Przygotować gorące mleko (niespienione)	27
Wypłukać lancę pary po każdym użyciu.....	27
Czy chcesz wypłukać lancę pary?	27
PRZYCISK STEAM: GORĄCA WODA	28
Napój lub wybór bezpośredni	28
Niestandardowy napój	28
PRZYGOTOWANIE NAPÓJÓW „TO GO”	29
Mycie travel mug De'Longhi (sprzedawanego oddzielnie) po każdym użyciu	30
FUNKCJA „MY”	31
Wybierz napój (Użyć ziaren pozostałych w młynku do kawy, aby przygotować napój):	33
Zmiel & Opróżnij (Przeprowadź mielenie, aby usunąć ziarna pozostałe w młynku)	33
Teraz można wymienić pojemnik na ziarna	33
CZYSZCZENIE EKSPRESU	34
Obwód wewnętrzny ekspresu	35
Pojemnik na ziarna	35
Pojemnik na fusy	36
Tacka na skropliny i kratka tacki	37
Wnętrze ekspresu	37
Zbiornik na wodę	37
Otwory dyszy kawy	38
Lejek do kawy mielonej	38
Wyjmowany aparat zaparzający	38
Lana pary	39
ODKAMNIENIE.....	41
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY	44
Montaż filtra	44
Wymiana lub wyjęcie filtra	44
POJAWIAJĄCE SIĘ KOMUNIKATY I ALARMY	46
FAQ	52

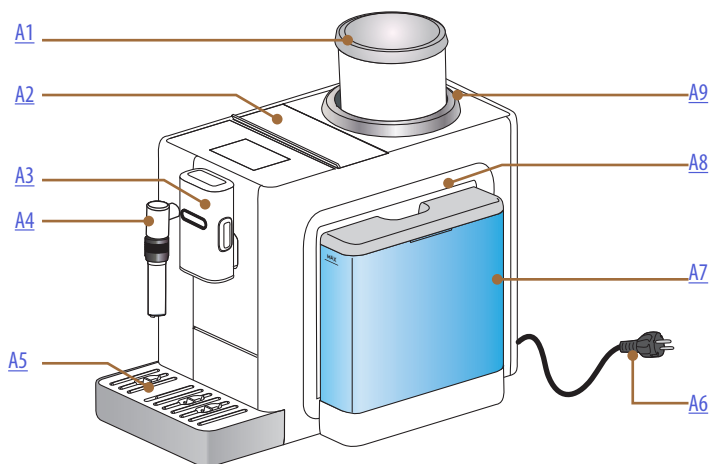

- A1.** Pojemnik na ziarna z pokrywką
- A2.** Wieczko schowka na akcesoria / komory kawy mielonej
- A3.** Dysza kawy (z regulowaną wysokością)
- A4.** Lanca pary/ dysza gorącej wody
- A5.** Tacka na skropliny
- A6.** Kabel zasilający
- A7.** Zbiornik na wodę z pokrywką
- A8.** Drzwiczki dostępu do zespołu aparatu zaparzającego (dostępne po zdjęciu zbiornika na wodę)
- A9.** Pierścień regulacji poziomu zmielenia

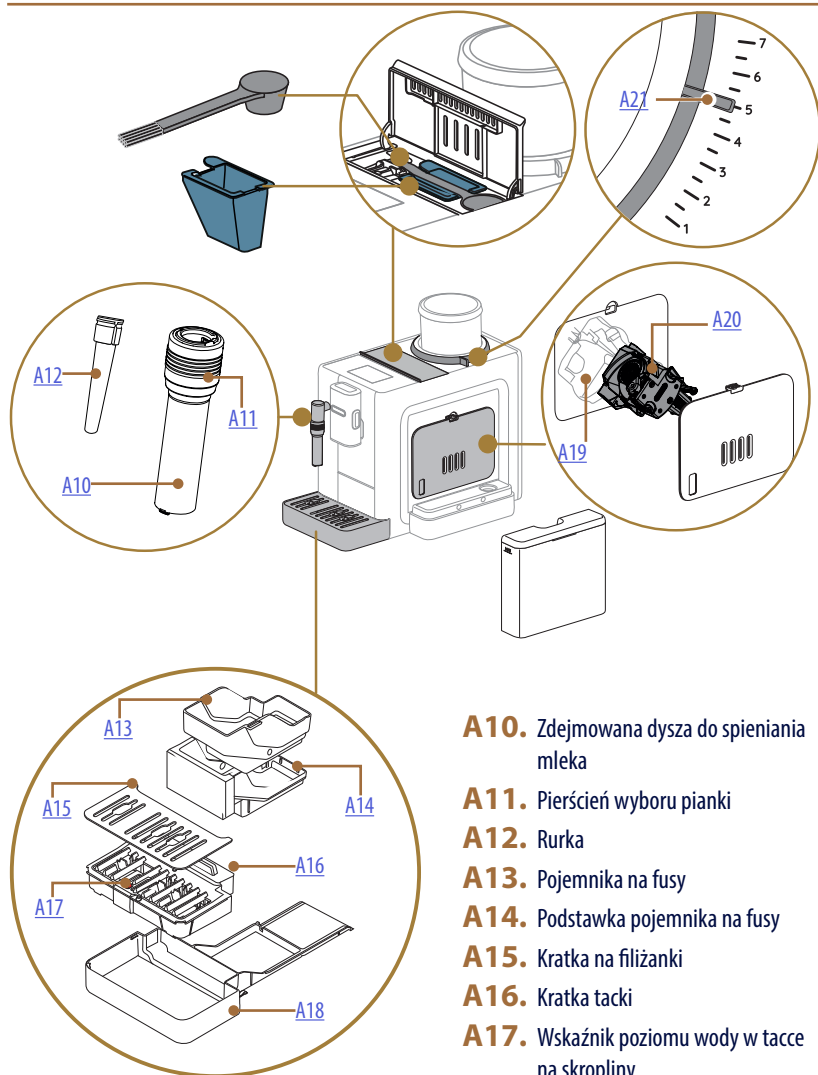

A10. Zdemowana dysza do spieniania mleka

A11. Pierścień wyboru pianki

A12. Rurka

A13. Pojemnika na fusy

A14. Podstawa pojemnika na fusy

A15. Kratka na filizanki

A16. Kratka tacki

A17. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny


A18. Tacka na skropliny

A19. Gniazdo aparatu zaparzającego


A20. Aparat zaparzający

A21. Wskaźnik ustawienia stopnia zmielenia kawy




Rivelia Opis panelu i strony głównej

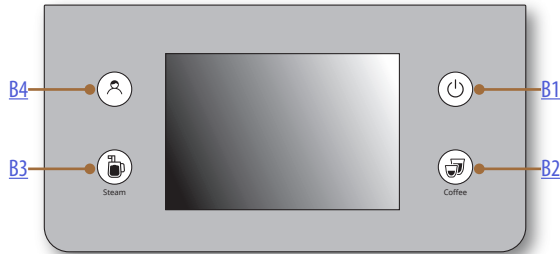

- B1.** Przycisk ON/Standby
- B2.** Przycisk wyboru napojów na bazie kawy
- B3.** Przycisk funkcji Pary/Gorącej wody
- B4.** Przycisk wyboru profili

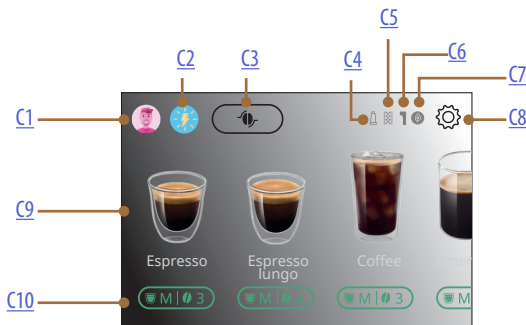

- C1.** Wybrany profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Kontrolka wyczerpanego filtra
- C5.** Kontrolka odkamieniania
- C6.** Kontrolka czyszczenia Lancy pary
- C7.** Kontrolka oszczędności energetycznej
- C8.** Menu ustawień
- C9.** Bezpośredni wybór napoju
- C10.** Pasek personalizacji napoju

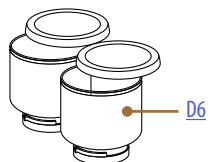

(*) Różny typ i liczba w zależności od modelu

W SCHOWKU NA AKCESORIA NA EKSPRESIE [A2](#)

D1. Miarka do kawy mielonej/pędzelek

D2. Wymowany lejek na kawę mieloną

W GNIEZDZIE NA POJEMNIK NA ZIARNA NA EKSPRESIE

D3. Pokrywka ochronna młynka do kawy

WEWNĄTRZ SCHOWKA NA AKCESORIA

D4. Pasek kontrolny „Water hardness test”

D5. Odkamieniacz


D6. Zamienne pojemniki na ziarna

Rivelia Pierwsze użycie ekspresu



Zwróć uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest normalne, że w młynku znajdują się jej ślady i świadczy to o naszej dbałości o dostarczanie jak najwyższej jakości produktów.
- Przy pierwszym użyciu wypłukać gorącą wodą wszystkie zdejmowane akcesoria (lanca pary, zbiornik na wodę), przeznaczone do kontaktu z wodą lub mlekiem.

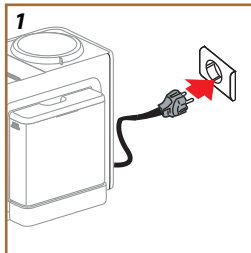


1. Podłączyć kabel zasilający do sieci elektrycznej (rys. 1).

Ekspres włączy się i pomoże w spersonalizowaniu ustawień: śledzić instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu, a Rivelia będzie gotowy do użycia!

Wszystko co niezbędne:

	Świeża woda pitna
	Pojemnik na ziarna (znajduje się w schowku na akcesoria)
	Twoja ulubiona kawa w ziarnach
	Pojemnik (upewnij się o minimalnej pojemności 0,2L)
	Test twardości wody (znajduje się w schowku na akcesoria)





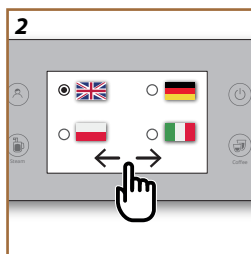


Wybierz swój język

2. Przeglądać strony na wyświetlaczu (rys. 2), dopóki nie wyświetli się żądany język; następnie wybrać odpowiednią flagę;
3. Wcisnąć „Gotowe”, aby przejść do następnego kroku.

Ustaw dzień i godzinę

4. Ustawić dany dzień i godzinę i wcisnąć „Dalej”: wybrać format i wcisnąć „Dalej”.

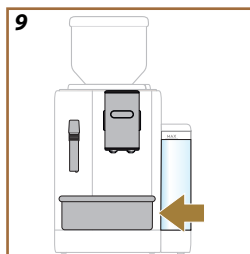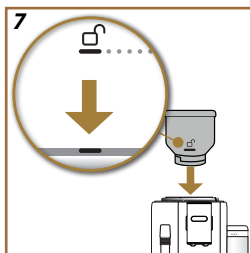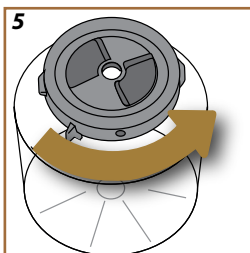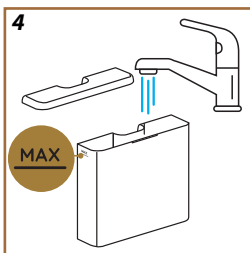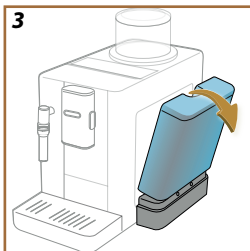

Napełnij zbiornik na wodę

5. Wyjąć zbiornik na wodę.

Zwróć uwagę:

Lekko nachylić zbiornik na wodę w celu wyjęcia (rys. 3).

6. Napełnić zbiornik świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 4) i włożyć go do ekspresu, następnie wcisnąć „Dalej”.

Włóż pojemnik na ziarna

7. Sprawdzić, czy wskaźnik poziomu zmielenia jest ustawiony na „5”: jeżeli nie, ustawić go na „5”. Wcisnąć „Dalej”.



8. Wyjąć z gniazda pojemnika na ziarna pokrywkę ochronną młynka do kawy.

9. Wziąć jeden z pojemników na ziarna, odwrócić go do góry dnem i upewnić się, że jest ono szczelnie zamknięte: w tym celu przekręcić dno w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia (rys. 5). Pojemnik na ziarna kawy

jest prawidłowo zamknięty, gdy dwie strzałki są wyrównane (rys. 6). Wcisnąć „Dalej”.

10. Napełnić pojemnik ziarnami kawy i zamknąć go: wcisnąć przycisk „Dalej”.

11. Włożyć pojemnik na ziarna do gniazda i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu zablokowania. W celu prawidłowego włożenia pojemnika wyrównać symbol ☞ z oznaczeniem na dolnym pierścieniu (rys. 7), a po włożeniu obrócić pojemnik do pozycji ☞ (rys. 8). Wcisnąć „Dalej”.

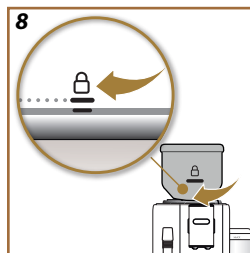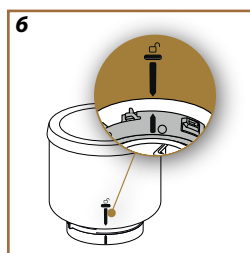

Pierwsze włączenie

12. Umieścić pojemnik o pojemności co najmniej 0,2 l pod dyszą kawy i gorącej wody (rys. 9).

13. Wcisnąć „Tak”, aby rozpocząć płukanie. Wytwarzanie zostanie prze-rwane automatycznie.

Porady

Na wyświetlaczu pojawią się porady. Uważnie przeczytać: będą one pomocne podczas korzystania z ekspresu. Wcisnąć „Dalej”, aby kontynuować.


Sprawdź twardość wody

Ekspres wymaga odkamieniania po określonym okresie pracy, który zależy od twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania. Postępować zgodnie z poniższym opisem:

1. Wcisnąć przycisk „Start” i wyjąć z opakowania dostarczony pasek testowy „Total hardness test strip” (w schowku na akcesoria). Wcisnąć „Dalej”.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Wcisnąć „Dalej”. Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody każdy kwadracik odpowiada 1 poziomowi.

Ustaw twardość wody

4. Nacisnąć na kółko odpowiadające poziomowi twardości odczytanemu w poprzednim punkcie, jak wskazano w poniższej tabeli:

Pasek kontrolny	Twardość wody
	Poziom 1
	Poziom 2
	Poziom 3
	Poziom 4

5. Wcisnąć „Ok”.
6. W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowy poziom twardości wody.

Zwróć uwagę:

W dowolnym momencie można zmienić poziom twardości wody w menu ustawień (patrz ["Twardość wody"](#)).

Teraz ekspres jest gotowy do skonfigurowania według indywidualnych potrzeb: wcisnąć „Start”.



Profile

1. Ustawić liczbę użytkowników ekspresu. Wcisnąć „Dalej”.
2. W celu spersonalizowania urządzenia, wcisnąć  na ikonie profilu, dokonać wyboru, klikając przycisk z nazwą i „Zmień”, a następnie „Zapisz”.
3. Wcisnąć „Dalej”: profile zostaną potwierdzone.


Tutorial

1. Wcisnąć „Dalej”: ekspres jest gotowy do wyświetlenia krótkiego filmu wprowadzającego.
2. Wcisnąć „Start” i obejrzeć film.
3. Ekspres przedstawia główne funkcje. Wcisnąć „Dalej”, aby przejść do kolejnych stron.

Po zakończeniu filmu wprowadzającego, wcisnąć przycisk „Start” i korzystać ze swojego ekspresu.

Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego rezultatu w filiżance.
- Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dlatego urządzenie może emitować hałas: zmniejsz się on w miarę napełniania obwodu.

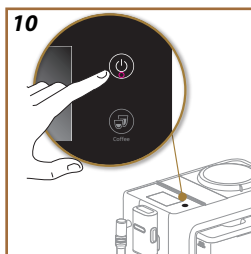

Zwróć uwagę:

Przy każdym włączeniu, ekspres automatycznie uruchamia cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Ekspres będzie gotowy do użytku dopiero po zakończeniu tego cyklu.

1. Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk  (rys. 10): ekspres włączy się.
2. Po zakończeniu nagrzewania, rozpoczyna się etap płukania gorącą wodą na wylocie z dyszy kawy; w ten sposób, poza nagraniem bojlera, nagrzewają się wewnętrzne przewody dzięki przepływającej przez nie wodzie.

Po każdym wyłączeniu, jeśli została przygotowana kawa, ekspres wykonuje automatyczne płukanie.

1. Aby wyłączyć ekspres, wcisnąć przycisk  (rys.10).
2. W razie potrzeby ekspres przepłukuje dyszę kawy gorącą wodą, a następnie wyłącza się (stand-by).

Uwaga!

Nigdy nie wyjmować wtyczki, gdy ekspres jest włączony.


Wyłączenie na dłuższy okres czasu

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres (np. przed wakacjami), należy postępować zgodnie z instrukcjami z pkt [Opróżnij obwód](#). Jeśli urządzenie nie było używane przez kilka dni, wykonać następujące czynności:

- wcisnąć przycisk , aby wyłączyć ekspres;
- opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy oraz zbiornik na wodę (rys. [14](#));
- wyjąć kabel zasilający z gniazdka.

Zwróć uwagę:

Przy ponownym włączeniu ekspres, napełnić zbiornik wodą i przed przygotowaniem napoju, wykonać 3 płukania jak wskazano w punkcie [Płukanie](#).

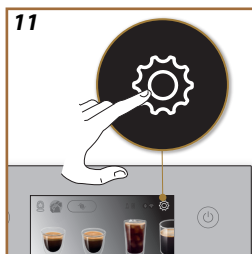

Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dyszy kawy w celu umycia i podgrzania wewnętrznego obwodu ekspresu.

Ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 0,2 l (fig. 9).

Aby uaktywnić funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, dopóki nie wyświetli się napis „Płukanie”.
3. Wcisnąć przycisk „Tak”, aby rozpocząć parzenie: po kilku sekundach z dyszy kawy wypłynie gorąca woda, która oczyści i podgrzeje wewnętrzny obwód ekspresu.
4. Aby przerwać funkcję płukania, wcisnąć „Stop” lub poczekać na automatyczne wyłączenie.

Zwróć uwagę:

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy znajduje się woda.

Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania można znaleźć w „[Odkamienianie](#)”.

Filtr wody

Instrukcje dotyczące filtra wody można znaleźć w „[Filtr zmiękczający](#)”.

Ogólne



1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Ogólne”.

W tej pozycji można uaktywnić lub dezaktywować wskazane poniżej funkcje poprzez zwyczajne dotknięcie:

- „Sygnał dźwiękowy”: gdy jest aktywny, przy każdej czynności urządzenie emituje ostrzeżenie dźwiękowe.
 - „Oszczędność energetyczna”: dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywowanie trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje niższe zużycie energii, zgodnie z normami europejskimi: na stronie głównej pojawia się .
3. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej z nowym zapisanym wyborem.

Zwróć uwagę:

Na ekranie wyświetlany jest numer seryjny ekspresu, przydatny do jego identyfikacji.

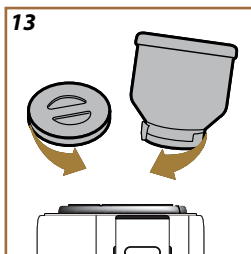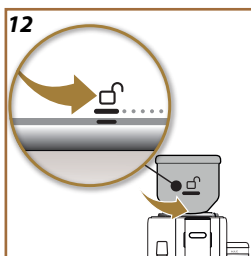

Automatyczne wyłączenie

Można ustawić godzinę automatycznego wyłączenia, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach, lub po 1 lub 3 godzinach nieużywania. Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, dopóki nie wyświetli się „Automatyczne wyłączenie”.
3. Wybrać żądany zakres czasu (15, 30 minut lub 1 godz. lub 3 godz.).
4. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej z nowym zapisanym wyborem.

Pomoc

1. Zeskanować QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji i pomocy.
2. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Zmiel & Opróżnij

Aby opróżnić młynek do kawy (nie pojemnik na kawę ziarnistą), można użyć tej funkcji, która zmieli pozostałe ziarna:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, dopóki nie pojawi się pozycja „Zmiel & Opróżnij”.
3. Wcisnąć „Więcej info”;
4. Obrócić pojemnik na ziarna kawy do pozycji odblokowania () (rys. 12) i pozostawić go w tej pozycji do zakończenia operacji.
5. Wcisnąć „Start”: ekspres zmieli pozostające w młynku ziarna kawy.
6. Po zakończeniu wyjąć pojemnik na ziarna i włożyć drugi (patrz „[Włóż pojemnik na ziarna](#)”) lub założyć pokrywę ochronną młynka (rys. 13).
7. Ekspres powróci do strony głównej i będzie gotowe do użycia.

Uwaga!

- Resztki kawy mielonej w gnieździe pojemnika na ziarna.
- W przypadku trudności z włożeniem pojemnika na ziarna, upewnić się, że na jego miejscu nie ma ziaren kawy. Jeżeli są obecne, wyczyścić gniazdo pojemnika na ziarna za pomocą dołączonego pędzelka i czystej, miękkiej szmatki. Aby usunąć kawę mieloną, użyć odkurzacza ręcznego.

Temperatura kawy

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony do momentu wyświetlenia pozycji „Temperatura kawy”.
3. Wcisnąć „Ustaw”.

4. Wybrać żadaną temperaturę z pośród proponowanych.
5. Wcisnąć „<”, aby zapisać nowy wybór i powrócić do menu ustawień;
6. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Zwróć uwagę:

Zmiana temperatury jest bardziej skuteczna w przypadku dużych napojów.

Bean Adapt Technology :

Zalecamy wejście do Bean Adapt Technology na stronie głównej, aby prawidłowo ustawić ten parametr w zależności od używanych ziaren kawy.

Statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne ekspres. Aby je wyświetlić, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Statystyki” i główne dane. Aby zobaczyć więcej informacji, wcisnąć „Więcej info”.
3. Wcisnąć „<”, aby opuścić ekran.
4. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Języki

Jeżeli chce się zmienić język wyświetlany na stronie głównej, należy:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Język”.
3. Wcisnąć „Ustaw”.
4. Wcisnąć flagę języka, który chce się wybrać: wyświetlacz zostanie natychmiast zaktualizowany.
5. Wcisnąć „<”, aby powrócić do menu ustawień z nowym zapisanym wyborem.
6. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Dzień i godzina

Aby zmienić dzień i godzinę na stronie głównej, wykonać następującą czynność:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony do momentu wyświetlenia pozycji „Dzień i godzina”.
3. Wcisnąć „Ustaw”.
4. Ustawić godzinę, minutę, dzień i wybrać format. Wcisnąć „OK”, aby potwierdzić (lub „<”, aby anulować i powrócić do poprzedniego kroku).
5. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Ustawienia młynka

Ekspres oferuje tutorial na temat prawidłowego wyregulowania młynka do kawy i uzyskać doskonałe rezultaty.

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).

2. Przeglądać strony, dopóki nie wyświetli się pozycja „Ustawienia młynka”.
3. Wcisnąć „Więcej info”, aby zobaczyć tutorial dotyczący regulacji mielenia. Wcisnąć „Dalej” lub „Wróć”, aby przeczytać wskazówki.
4. Na ostatniej stronie wcisnąć „OK”, aby powrócić do menu ustawień.
5. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Zwróć uwagę:

- Zaleca się dokonanie dalszych regulacji młynka dopiero po zaparzeniu co najmniej 3 kaw, zgodnie z opisaną procedurą. Jeżeli parzona kawa będzie wciąż niezadowolająca, powtórzyć procedurę.
- Pierścieni może być używany wyłącznie podczas pracy młynka do kawy, na początkowym etapie przygotowywania napojów na bazie kawy.

Bean Adapt Technology :

Zalecamy wejście do Bean Adapt Technology na stronie głównej, aby prawidłowo ustawić ten parametr w zależności od używanych ziaren kawy.

Twardość wody

Aby ustawić nową twardość wody, wykonać następujące czynności:


1. Sprawdzić twardość wody, jak wskazano w „[Sprawdź twardość wody](#)”.
2. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
3. Przeglądać strony do wyświetlenia pozycji „Twardość wody”. Wcisnąć „Ustaw”.
4. Wybrać poziom odpowiadający wynikowi z paska testowego.
5. Wcisnąć „<”, aby powrócić do menu ustawień z zapisanym nowym wyborem.
6. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Opróżnij obwód

Przed okresem nieużytkowania, aby woda nie zamarzła w wewnętrznych obwodach lub odwiezieniem urządzenia do centrum serwisowego zaleca się opróżnienie jego obwodu hydraulicznego.

Postępować następująco:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Opróżnij obwód”.
3. Wcisnąć „Tak”, aby uruchomić procedurę;
4. Wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć pojemnik na fusy i tackę na skropliny (rys. 14), a następnie wcisnąć „Dalej”;
5. Umieścić pojemnik o pojemności 0,2 l pod dyszami (rys. 9). Wcisnąć „Dalej”.
6. Ekspres wykonuje płukanie gorącą wodą, która wypływa z dysz.

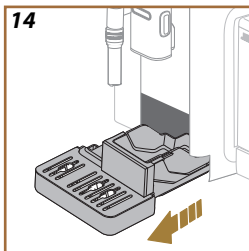

-
7. Po zakończeniu płukania wyjąć zbiornik na wodę (rys. 3) i opróżnić go.
 8. Jeśli filtr jest włożony, wyjąć go ze zbiornika na wodę i wcisnąć przycisk „Dalej”.
 9. Ponownie włożyć (pusty) zbiornik i wcisnąć „Tak”.
 10. Potwierdzić gotowość i wcisnąć „Tak”.
 11. Poczekać, aż ekspres wykona opróżnianie; (Uwaga: z dysz wypływa gorąca woda!). W miarę jak obwód opróżnia się, hałas urządzenia może się nasilić: jest to zupełnie normalne.
 12. Po zakończeniu opróżniania wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć tackę na skropliny; następnie wcisnąć „Tak”;
 13. Wcisnąć „Ok”: ekspres wyłączy się (standby).
 14. Odłączyć ekspres od sieci elektrycznej.
 15. Przy przy następnym włączeniu urządzenia, postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „[Pierwsze użycie ekspresu](#)”.

Ustawienia fabryczne

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu oraz ustawienia użytkownika do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje i statystyki).

Postępować następująco:

1. Wcisnąć , aby wejść do menu ustawień (rys. 11).
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Ustawienia fabryczne”.
3. Wcisnąć „Więcej info”:
4. Wybrać co chce się wyresetować: urządzenie lub jeden profil, następnie wcisnąć „Dalej”;
5. Stosować się do odpowiednich wskazówek, aż do potwierdzenia przywrócenia za pomocą „Ok”;
6. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej (C).

Zwróć uwagę:


Po przywróceniu ustawień fabrycznych (nie pojedynczego profilu), ekspres zaproponuje procedurę pierwszego uruchomienia z [Profilu](#).



Ekspres umożliwia przygotowywanie różnych napojów: przeglądać je na wyświetlaczu, dopóki nie pojawi się żądany (rys. 15):

	Gorące	Zimne
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kawa	✓	✓
Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Konfiguracja ekspresu do przygotowywania napojów na bazie kawy

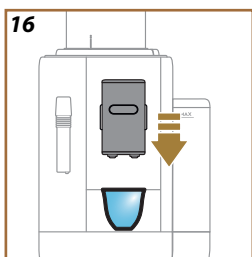

Uwaga!

Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.


1. Ustawić 1 lub 2 filiżanki pod dyszą kawy.
2. Opuścić dyszę w taki sposób, aby znalazła się jak najbliżej filiżanki (rys. 16): uzyska się lepszą piankę.

Napoje z kawą wybierane bezpośrednio

1. Kliknij bezpośrednio na obrazek na stronie głównej wskazujący wybraną kawę (np. espresso, rys. 17).
2. **Gorący napój na bazie kawy:** ekspres rozpocznie parzenie.

Zimne napoje na bazie kawy:

- Wybrać napój „Ice” (zimny) lub „Extra ice” (extra zimny): wcisnąć „Dalej”;
- W zależności od dokonanego wyboru, przed rozpoczęciem parzenia, ekspres wskaże ilość kostek lodu: umieścić w filiżance wskazaną ilość kostek (rys. 18): wcisnąć „Zaparz”.
- Urządzenie rozpocznie parzenie.

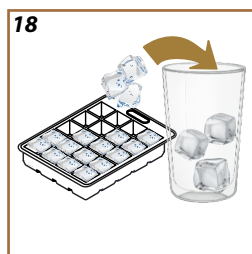

Na urządzeniu pojawi się opis każdej pojedynczej fazy (mielenie, parzenie kawy).

Po zakończeniu, ekspres jest gotowy do ponownego użycia.



Niestandardowe napoje na bazie kawy

Aby przygotować napój na bazie kawy według spersonalizowanych parametrów, należy:

1. Wcisnąć pasek personalizacji u podstawyżądanego napoju (np. espresso, rys. 19). Na wyświetlaczu pojawiają się parametry, które można spersonalizować według własnych upodobań:

Ilość	
Intensywność	

2. **Gorące napoje na bazie kawy:** Po ustawieniu parametrów, wcisnąć „Zaparz”: urządzenie rozpocznie przygotowywanie i na wyświetlaczu pojawi się opis każdej pojedynczej fazy (mielenie, parzenie kawy).

Zimne napoje na bazie kawy: Wybrać ilość, a następnie wcisnąć przycisk „Start” i wykonać następujące czynności:

- Wybrać napój „Ice” (zimny) lub „Extra ice” (extra zimny): wcisnąć „Dalej”;
 - Przed przygotowaniem, urządzenie wskazuje ilość kostek lodu: włożyć do szklanki wskazaną liczbę kostek lodu (rys. 18): wcisnąć „Zaparz”.
 - Urządzenie rozpocznie parzenie. Na wyświetlaczu pojawi się opis każdego pojedynczego etapu (mielenie, przygotowywanie, parzenie kawy).
3. Po zakończeniu wytwarzania, wcisnąć „Zapisz”, aby zapisać nowe ustawienia lub „Anuluj”, aby zachować poprzednie parametry. Można również zapisać je w swojej Coffee Routine, zaznaczając odpowiednie pole.

Zwróć uwagę



Jeżeli nowe ustawienia zostaną zapisane, pozostaną one w pamięci TYLKO wybranego profilu.

Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

Przygotowanie napoju z kawy mielonej

Uwaga!

- Nie wsypanyć kawy mielonej do wyłączzonego urządzenia, aby jej w nim nie rozsypać i nie zabrudzić ekspresu. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypanyć zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku, wewnątrz urządzenia mogłoby zostać zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.

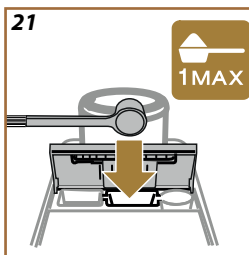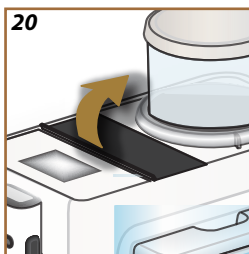

- Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.
 - Przygotowanie kawy **Long** lub **2X Espresso**: w połowie parzenia, gdy jest to wymagane przez urządzenie, wsypać płaską miarkę kawy mielonej i wcisnąć „OK”.
1. Wcisnąć przyciski personalizacji u podstawyżądanego napoju (np. espresso, rys. 19). Na wyświetlaczu pojawią się parametry, które można spersonalizować według własnych upodobań:
 2. Wybrać „Kawa mielona” ;
 3. Wybrać ilość i wcisnąć przycisk „Zaparz”.
 4. Podnieść pokrywę schowka na akcesoria (rys. 20).
 5. Sprawdzić, czy lejek na kawę mieloną jest włożony oraz, czy nie jest zatkany; dodać płaską miarkę kawy mielonej (rys. 21). Wcisnąć „OK”, aby rozpocząć przygotowywanie.
 6. Urządzenie rozpocznie parzenie i na wyświetlaczu pojawi się opis każdej pojedynczej fazy (nagrzewanie wody, parzenie kawy).
- Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Dodać dodatkową dawkę mocy dzięki Espresso extra do następujących napojów:

	Gorące
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Long	✓
Kawa	✓
Americano	✓

Postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przyciski personalizacji u podstawyżądanego napoju (np. espresso, rys. 19). Na wyświetlaczu pojawiają się parametry, które można spersonalizować według własnych upodobań:
2. Wcisnąć „Extra Shot”, a następnie „Ok”.
3. Wybrać żadaną ilość i intensywność. Wcisnąć „Zaparz”.
4. Potwierdzić, wciskając przycisk „Ok”. (Po zaznaczeniu pola, komunikat nie będzie już wyświetlany).
5. Urządzenie rozpoczyna parzenie, a na wyświetlaczu pojawia się opis każdego kroku.
6. Po zakończeniu wytwarzania, wcisnąć „Zapisz”, aby zapisać nowe ustawienia lub „Anuluj”, aby zachować poprzednie parametry. Można również zapisać je w swojej Coffee Routine, zaznaczając odpowiednie pole. W takim przypadku Extra Shot jest oznaczony symbolem  na pasku personalizacji napoju.

Zwróć uwagę

Jeżeli nowe ustawienia zostaną zapisane, pozostaną one w pamięci TYLKO wybranego profilu.




Urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie wciskając „Stop” lub „Anuluj”.
- Po zakończeniu parzenia, aby zwiększyć ilość kawy, wystarczy wcisnąć przycisk „ Extra”. Po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć „ Stop” lub „Anuluj”.
- Podczas użytkowania, na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty („Napełnij zbiornik świeżą wodą do Poziomu MAX” itd.), których znaczenie wskazano w rozdziale [„Pojawiające się komunikaty i alarmy”](#).
- Jeżeli kawa sączy się kroplami, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zimna, należy skonsultować film instruktażowy w zakresie regulacji stopnia zmielenia kawy (patrz punkt [„Ustawienia młynka”](#)) i rozdział [„FAQ”](#).
- Jeśli aktywny jest tryb „Oszczędność energetyczna”, parzenie pierwszej kawy może potrwać kilka sekund dłużej.

Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przepłukać przed zaparzeniem kawy (patrz [„Płukanie”](#) w menu ustawień .
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody, patrz rozdział [„Gorąca woda”](#)).
- zwiększyć ustawienie temperatury kawy (patrz [„Temperatura kawy”](#) w menu ustawień .

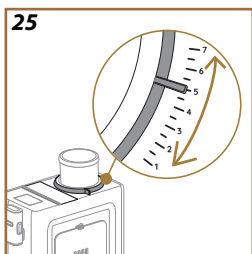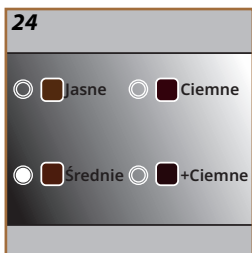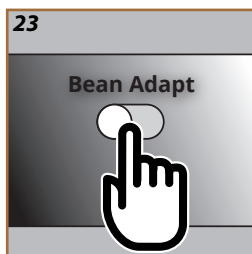

Prawdziwy ekspert kawy zawsze pod ręką, który w kilku krokach zoptymalizuje parzenie kawy i rezultat w filiżance.

Inteligentna technologia wskaże użytkownikowi jak wyregulować ekspres na podstawie zastosowanych ziaren kawy: od stopnia zmielenia po ekstrakcję, poszczególne fazy zostaną wyregulowane w taki sposób, aby uzyskać to, co najlepsze z każdego ziarna kawy.

1. Na stronie głównej wcisnąć (rys. 22).
2. Uaktywnić Bean Adapt (rys. 23).
3. Ekspres pamięta o przygotowaniu co najmniej 3 filiżanek kawy przed każdą zmianą młynka. Wcisnąć Ok.
4. Wybrać odmianę stosowanych ziaren kawy: 100% Arabika lub mieszanka Arabica & Robusta (informacje te można znaleźć na opakowaniach kawy). Wcisnąć , aby uzyskać więcej informacji. Wcisnąć „Dalej”.
5. Wybrać stopień palenia, wciskając odcień, który najbardziej odpowiada kolorowi ziaren (rys. 24). Wcisnąć , aby uzyskać więcej informacji. Wcisnąć „Dalej”.

Teraz ekspres sprawdza, jak zmienić ustawienia, aby uzyskać optymalny rezultat, poczynając od bieżących ustawień:

6. Sprawdzić bieżące ustawienie młynka do kawy i wybrać je z rozwijanego menu. Wcisnąć , aby uzyskać więcej informacji. Wcisnąć „Dalej”.
7. Wcisnąć „Zaparz”, aby przygotować kawę Espresso. Po wydaniu napoju, wcisnąć „Dalej”.
8. Ekspres poprosi o ocenę przygotowanej kawy i na jej podstawie zaleci optymalne parametry: na każdym ekranie wcisnąć „Dalej”, aby przejść do kolejnego parametru:
 - Temperatura kawy;
 - Intensywność;
 - Pozycja młynka (przekręć wskaźnik podczas działania młynka) (rys. 25).
9. Wcisnąć na nazwę ziaren, pojawi się klawiatura, umożliwiającą zmianę. Wcisnąć „Ok”, aby potwierdzić.
10. Wcisnąć „Zapisz”: ekspres zapisze ustawienia, i wyświetli się nazwa zamiast logo .

Zwróć uwagę

- Bean Adapt Technology jest stosowana wyłącznie w przypadku napoju Espresso.
- Można zapisać do 6 różnych profili ziaren. Dostęp do wszystkich zapisanych profili można uzyskać, klikając na nazwę na stronie głównej.


26

Dzięki funkcji Coffee Routine będę pamiętał jaką kawę lubisz o różnych porach dnia i zaktualizuję Twoją listę napojów

1. Na stronie głównej wcisnąć symbol odnoszący się do trwającej coffee routine (rys. 26).
2. Aktywować coffee routine (rys. 27) i wcisnąć „Tak”, aby potwierdzić.
3. W zależności od przedziału czasowego, na stronie głównej wyświetlą się różne symbole (rys. 28).

W ten sposób ekspres ponownie zaproponuje ustawienia zapisane w poprzednich parzeniach: kawa dokładnie taka, jaką lubisz.

27

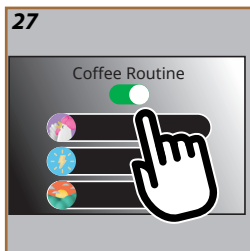


Zwróć uwagę

Aby dezaktywować tę funkcję, wcisnąć na stronie głównej symbol trwającej coffee routine i przycisk „Coffee Routine” (rys. 27). W takim przypadku:

- potwierdzić dezaktywację funkcji, wciskając „Tak”;
- ekspres poprosi o wybranie domyślnej procedury i wcisnięcie „Ok”.

Zamiast symbolu bieżącej coffee routine, na stronie głównej pojawi się symbol ☞★.

28

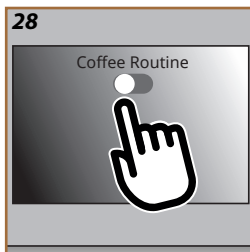


Jakiego mleka użyć?

Ilość pianki może być różna i zależy od:

- temperatury mleka lub napoju roślinnego (w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu, należy zawsze używać mleka lub napoju roślinnego z lodówki, w temperaturze, 5°C);
- rodzaju mleka lub napoju roślinnego;
- stosowanej marki;
- składników i wartości odżywczych.


 Mleko Krowie	
Pełnotłuste (tłuszcz >3,5%)	✓
Półtłuste (tłuszcz od 1,5 do 1,8%)	
Od tłuszczzone (tłuszcz < 0,5%)	
Napoje roślinne	
 Sojowe	✓
 Migdałowe	✓
 Owsiane	✓

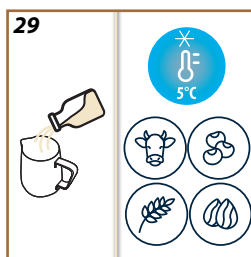



Spienianie mleka lub napojów roślinnych

Zwróć uwagę

Aby uzyskać idealną piankę, zawsze wyczyścić lancę pary jak opisano w paragrafie [„Lana para”](#).

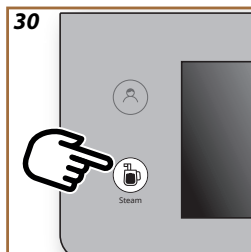

1. Napełnić pojemnik (najlepiej z rączką, aby uniknąć poparzenia) (rys. 29). Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie.
2. Wcisnąć  „Steam” (rys. 30);
3. Wybrać „Para” (rys. 31);

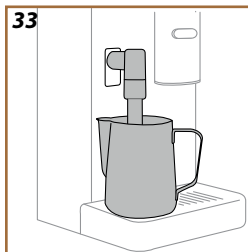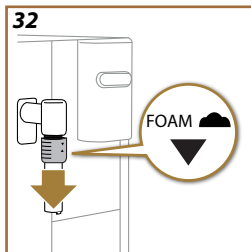

4. Popchnąć na dół czarny pierścień lancy pary na pozycję „FOAM” (Pianka) (rys. 32);
5. Ustawić pojemnik z mlekiem pod lancą pary (rys. 33);
6. Wcisnąć „Start” ;


7. Po kilku sekundach, lancia wytworzy parę. Mleko podgrzewa się i zwiększa swoją objętość;
8. W celu uzyskania bardziej kremowej pianki, powoli obracać pojemnik i unosić do góry;
9. Po uzyskaniu żądanej pianki, wcisnąć „Stop” .

Ryzyko oparzenia!

Przerwać wytwarzanie pary przed usunięciem pojemnika z lancy, aby uniknąć poparzenia rozpryskującym się gorącym mlekiem.

Zwróć uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczędności energetycznej” jest aktywny, oczekiwanie na wytworzenie pary jest o kilka sekund dłuższe.

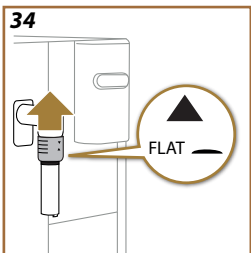

Przygotować gorące mleko (niespienione)

W celu przygotowania gorącego mleka bez pianki, postępować jak w poprzednim paragrafie, przesuwając pierścień lancy do pozycji „FLAT” (rys. 34).

Wypłukać lancę pary po każdym użyciu

Po zakończeniu przygotowywania, urządzenie zażąda płukania lancy pary.


1. Jeżeli chce się ją wyczyścić od razu, ustawić filizankę lub pojemnik pod lancą pary i wcisnąć „Wypłucz” (jeżeli natomiast chce się pominąć tę czynność i przesunąć na później, wcisnąć „Później”: na stronie głównej zapali się kontrolka .
2. Rozpoczyna się płukanie: po kilku sekundach, następuje automatyczne przerwanie wytwarzania pary i ekspres informuje o zakończeniu płukania.
3. Ekspres przypomina, że konieczne jest regularne czyszczenie lancy pary (patrz pkt [Lana pary](#)). Wcisnąć „Ok”.
4. Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej.

Czy chcesz wypłukać lancę pary?

Lancę pary można wypłukać w każdej chwili. Postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć  „Steam” (rys. 30);
2. Wcisnąć  pod parą (rys. 35);
3. Ustawić filizankę lub pojemnik pod lancą pary i wcisnąć „Wypłucz”, aby kontynuować.



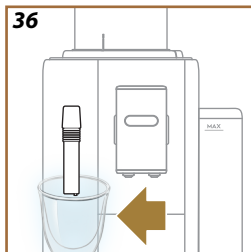


1. Wcisnąć  „Steam” (rys. 30);

Napój lub wybór bezpośredni

2. Wybrać „Gorąca woda” (rys. 36);
3. Ustawić filiżankę pod lancą pary/dyszą gorącej wody (rys. 37) i wcisnąć „Ok”: rozpoczyna się wytwarzanie, które zostaje przerwane automatycznie.

Niestandardowy napój

2. Wcisnąć na personalizację pod napojem. Na wyświetlaczu można wybrać ilość




3. Wcisnąć „Zaparz”;
4. Ustawić filiżankę pod lancą pary/dyszą gorącej wody (rys. 36) i wcisnąć „Ok”: rozpoczyna się wytwarzanie, które zostaje przerwane automatycznie.

Zwróć uwagę

- Aby przerwać wytwarzanie, wcisnąć „Stop” lub „Usuń”.
- W celu zwiększenia ilości wody, zaraz po zakończeniu wytwarzania wcisnąć „Extra”. Po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć „Stop” lub „Usuń”.

„To Go” jest funkcją umożliwiającą stworzenie niestandardowego napoju na wynos.



Przejrzyć stronę delonghi.com, aby znaleźć travel mug zalecany dla posiadanego ekspresu:

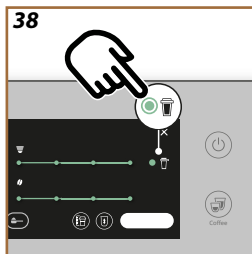

	Travel mug (nie dołączony do wyposażenia) (pojemność 236 ml/ 130mm)
	Typ: DLSC074
	EAN: 8004399024465

Funkcja „To go” jest dostępna w celu przygotowywania następujących napojów:

	Gorące	Zimne
Kawa	✗	✓
Americano	✓	✓

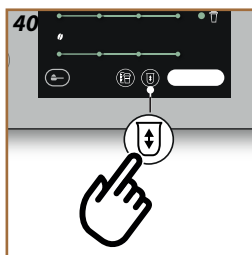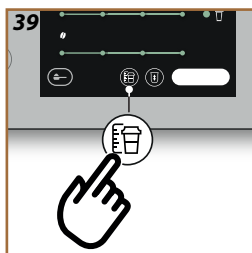

Postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć pasek personalizacji u podstawyżądanego napoju (np. espresso, rys. 17). Wyświetlacz wskazuje parametry, które można dostosować do własnych upodobań oraz możliwe do wybrania funkcje:
2. Wybrać  (rys. 38): uzyska się dostęp do funkcji „To go”.
3. Wcisnąć „Dalej”, a następnie „Ok”.
4. Wciśnięcie  powoduje wyświetlenie informacji o ilości, a tym samym prawidłowym rozmiarze travel mug (rys. 39).
5. Wcisnąć  (rys. 40), aby wybrać ilość napoju: wcisnąć „Zapisz”.
6. Nowa ilość napoju „to go” zostaje zapisana i automatycznie ustawiona do kolejnego przygotowania. Wcisnąć „X”.
7. Wcisnąć „Zaparz”: ekspres rozpocznie przygotowywanie napoju.

Zwróć uwagę:

- Zawsze, gdy używa się kubka innego niż poprzednio, powinno się pozostać w pobliżu ekspresu, aby sprawdzić ilość przygotowanego napoju.
- Jeżeli nowe ustawienia zostaną zapisane, pozostaną one w pamięci TYLKO w wybranym profilu.
- Aby utrzymać temperaturę ciepłych napojów, zaleca się ogrzanie gorącą wodą Travel Mug.
- Zaleca się stosowanie Travel Mug tylko w przypadku napojów obecnych na stronie głównej.
- Jeżeli chce się użyć Travel Mug innego niż ten dołączony do ekspresu, należy pamiętać, że jego maksymalna wysokość powinna wynosić 14 cm.

Uwaga

- Przed dokręceniem pokrywki, otworzyć korek zamykania w celu uwolnienia ciśnienia;
- Zaleca się stosowanie przez maksymalnie 2 godziny: po upływie takiego czasu, opróżnić kubek i umyć go jak wskazano w kolejnym punkcie.
- Dodatkowe informacje wskazano w instrukcji dołączonej do Travel Mug.

Mycie travel mug De'Longhi (sprzedawanego oddzielnie) po każdym użyciu

Ze względów higienicznych zaleca się mycie travel mug po każdym użyciu. Nie stosować środków ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię pojemnika.

Postępować następująco:

1. Odkręcić pokrywę, wypłukać pojemnik i pokrywę w ciepłej wodzie pitnej (40°C).
2. Zanurzyć elementy w gorącej wodzie (40°C) z dodatkiem płynu do mycia naczyń na co najmniej 30 minut. Nie stosować detergentów zapachowych.
3. Umyć wewnątrz pojemnika i pokrywę za pomocą czystej gąbki i płynu do naczyń, usuwając widoczne zabrudzenia.
4. Wypłukać wszystkie elementy w ciepłej wodzie pitnej (40°C).
5. Wytrzeć wszystkie elementy czystą i suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, następnie połączyć je.
6. Raz w tygodniu myć pokrywę w zmywarce do naczyń. Metalowy pojemnik nie nadaje się do mycia w zmywarce.





Funkcja my pozwala wybrać ilość każdego składnika użytego do przygotowania Twojego napoju.

1. Sprawdzić, czy został wybrany profil, dla którego chce się spersonalizować napój;
2. Wcisnąć przyciski personalizacji u podstawyżądanego napoju (np. espresso, rys. 17),
3. Wcisnąć ;
4. Wcisnąć „Start”;
5. W przypadku przygotowywania napojów na bazie kawy wybrać intensywność lub funkcję „Bean Adapt”: wcisnąć „Dalej”;
6. Upewnić się, że pod dyszą kawy znajduje się filiżanka o odpowiednim rozmiarze i wcisnąć przycisk „Zaparz”;
7. Pasek postępu wypełnia się w miarę przygotowywania. Po osiągnięciu minimalnej, możliwej do zaprogramowania ilości, uaktywnia się przycisk „Stop”. Symbol „” oznacza poprzednią ilość.
8. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, wcisnąć przycisk „Stop”;
9. Wcisnąć „Zapisz”, aby zapisać nowe parametry napoju dla wybranego profilu: jeśli włączona jest opcja „Coffee Routine”, ekspres zasugeruje zapisanie napoju dla danej pory dnia.

Zwróć uwagę

- Jeżeli nowe ustawienia zostaną zapisane, pozostaną one w pamięci TYLKO wybranego profilu.
- Dostosowanie pojedynczego napoju powoduje również automatyczne dostosowanie tego samego, podwójnego napoju.
- W każdej chwili można wyjść z programowania wciskając „X”: wartości nie zostaną zapisane.
- Aby dezaktywować funkcję i przygotować napój wg innych parametrów, wcisnąć na pasek personalizowania napoju: na ekranie wcisnąć , aby dezaktywować funkcję () i powrócić do ustawień fabrycznych.
- Aby ponownie zaprogramować napój my należy przywrócić go do ustawień fabrycznych: wcisnąć na pasek personalizowania napoju i upewnić się że funkcja jest aktywna (). Wcisnąć „Reset”, aby przywrócić wartości napoju do ustawień fabrycznych. Następnie przystąpić do programowania napoju.

Tabela ilości		
Napój	Standardowa wielkość	Wielkość możliwa do zaprogramowania
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Kawa	180 ml	100-270 ml
Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Gorąca woda	250 ml	20-420 ml

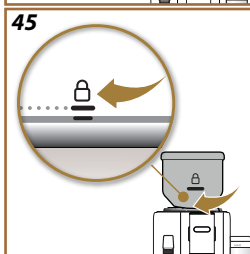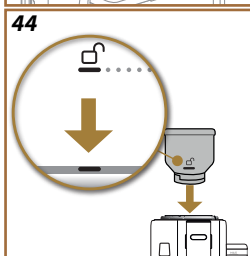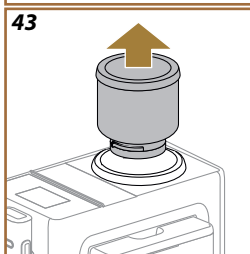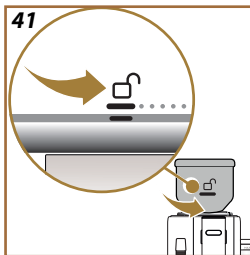

Zmienić pojemnik na ziarna kawy, aby cieszyć się inną mieszanką ziaren. Postępować w następujący sposób:

1. Obrócić pojemnik na ziarna do pozycji odblokowania  (rys. 41) i pozostawić go w niej do końca procedury;
2. Na wyświetlaczu pojawiają się opcje do „Zmiany ziaren”: wybrać jedną z nich i postępować zgodnie z procedurą (rys. 42):

Wybierz napój (Użyć ziaren pozostałych w młynku do kawy, aby przygotować napój):

3. Wybrać opcję „Wybierz napój”.
4. Wcisnąć „Start”: na stronie głównej pojawią się napoje do wyboru (intensywność jest już ustawiona i nie można jej zmienić).
5. Wcisnąć „Ok” i przygotować napój (Po zaznaczeniu pola komunikat nie będzie już wyświetlany).

Zmiel & Opróżnij (Przeprowadź mielenie, aby usunąć ziarna pozostałe w młynku)

3. Wybrać opcję „Zmiel & Opróżnij”;
4. Wcisnąć „Start” i poczekać, aż ekspres zakończy mielenie;

Teraz można wymienić pojemnik na ziarna

5. Wyjąć pojemnik na ziarna (rys. 43);
6. Włożyć nowy pojemnik na ziarna i obrócić go w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby go zatrzasknąć. Aby zrobić to prawidłowo, należy wyrównać symbol odblokowania  ze znacznikiem na pierścieniu (rys. 44), a po włożeniu obrócić pojemnik na ziarna do pozycji zablokowania  (rys. 45).

Zwróć uwagę


Jeśli pojemnik na kawę ziarnistą zostanie wymieniony bez opróżnienia młynka, zaparzona kawa będzie mieszanką starych i nowych ziaren.

Uwaga!

- Resztki kawy mielonej w gnieździe pojemnika na ziarna.
- W przypadku trudności z włożeniem pojemnika na ziarna do ekspresu, upewnić się, że na jego miejscu nie ma ziaren kawy. Jeżeli są obecne, wyczyścić gniazdo pojemnika na ziarna za pomocą dołączonego pędzelka i czystej, miękkiej szmatki. Aby usunąć kawę mieloną, użyć odkurzacza ręcznego.




Rivelia Czyszczenie ekspresu

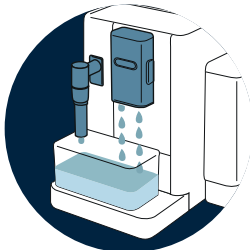


➡ [OBWÓD WEWNĘTRZNY
EKSPRESU](#)




➡ [POJEMNIK NA ZIARNA](#)

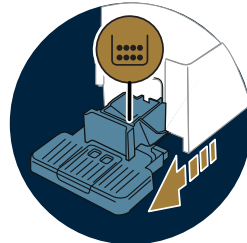

➡ [POJEMNIK NA FUSY](#)

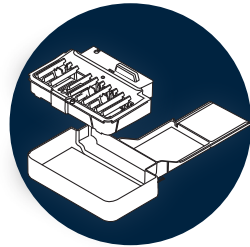

➡ [TACKA NA SKROPLINY](#)

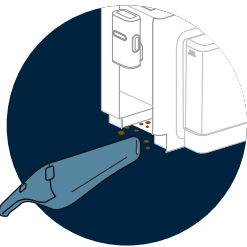


➡ [WNĘTRZE EKSPRESU](#)



➡ [ZBIORNIK NA WODĘ](#)



➡ [OTWORY DYSZY KAWY](#)

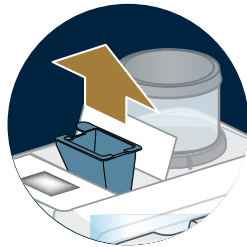

➡ [LEJEK DO KAWY MIELONEJ](#)



➡ [WYJMOWANY APARAT
ZAPARZAJĄCY](#)




➡ [LANCA PARY](#)

Zwróć uwagę

- Do czyszczenia ekspresu nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Co myć w zmywarce

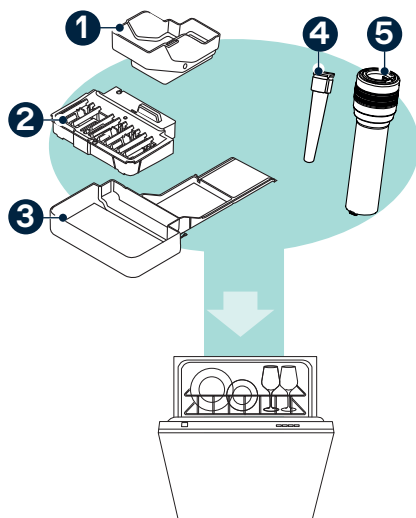

- 1 Pojemnika na fusy
- 2 Kratka tacki
- 3 Tacka na skropliny
- 4 Rurka dyszy do spieniania mleka
- 5 Dysza do spieniania mleka

Obwód wewnętrzny ekspresu

W przypadku okresów nieużytkowania dłuższych niż 3-4 dni zaleca się, aby przed ponownym użyciem ekspresu włączyć go i wykonać 2-3 płukania, wybierając funkcję „[Płukanie](#)”.

Zwróć uwagę

Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy znajduje się woda

Pojemnik na ziarna

Okresowo czyścić pojemnik na ziarna kawy. Postępować następująco:

1. Obrócić pojemnik na ziarna w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji odblokowania  (rys. 41) i pozostawić go w tej pozycji do końca procedury: następuje przejście do trybu „Zmiana ziaren” (rys.42);
2. Wybrać jeden z trybów ([Wybierz napój \(Użyć ziaren pozostałych w młynku do kawy, aby przygotować napój\)](#): lub [Zmiel & Opróżnij \(Przeprowadź mielenie, aby usunąć ziarna pozostałe w młynku\)](#) i wykonać procedurę;
3. Następnie wyjąć pojemnik na ziarna;

4. Zdjąć pokrywę z pojemnika na ziarna. Opróżnić pojemnik, przesypując pozostałe ziarna do innego naczynia;
5. Wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną część pojemnika miękką, zwilżoną ściereczką, usuwając wszelkie resztki po kawie.
6. Wyczyścić gniazdo pojemnika na ziarna na ekspresie za pomocą pędzelka i czystej, miękkiej szmatki. Aby usunąć kawę mieloną, użyć odkurzacza ręcznego.
7. Dokładnie osuszyć pojemnik na ziarna i jego pokrywę czystą, suchą ściereczką lub papierem: upewnić się, że są całkowicie suche.
8. Napełnić pojemnik ziarnami kawy i zamknąć go pokrywką. Aby zrobić to prawidłowo, należy wyrównać symbol odblokowania ☐ ze znacznikiem na pierścieniu (rys. 44), a po włożeniu obrócić pojemnik na ziarna do pozycji zablokowania ☐ (rys. 45).

Pojemnik na fusy

Gdy ekspres tego zażąda, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło odliczyć 72 godziny, nie wolno go odłączać od zasilania).

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli wykona się kilka kolejnych napojów na bazie mleka, metalowa tacka na filiżanki stanie się gorąca. Przed jej dotknięciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.


Aby przeprowadzić czyszczenie (gdy ekspres jest wyłączony):

1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy;
2. Opróżnić i wyczyścić tackę na skropliny oraz pojemnik na fusy, usuwając wszystkie resztki, które mogły osiąść na dnie.
3. Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy.

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

46

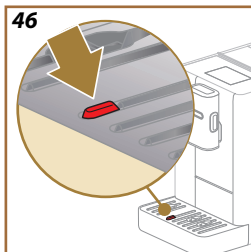

Tacka na skropliny i kratka tacki

Tacka na skropliny posiada (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu znajdującej się w niej wody (rys. 46).

Zanim wskaźnik wydobędzie się z podstawki na filizanki, należy koniecznie opróżnić i wyczyścić tackę, w przeciwnym wypadku woda może wyciekać i uszkodzić ekspres, blat lub otaczającą strefę. W celu wyjęcia tacki na skropliny, należy postępować następująco:

1. Wyjąć tackę na skropliny wraz z wszystkimi elementami;
2. Wyjąć pojemnik na fusy i jego podstawkę: opróżnić pojemnik na fusy;
3. Wyjąć tackę na filizanki i kratkę tacki, dokładnie umyć wszystkie elementy: nie wolno myć tacki na filizanki w zmywarce;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz ze wszystkimi elementami do ekspresu.

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

Wnętrze ekspresu

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!





Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć ekspres (patrz "Wyłączenie ekspresu") i odłączyć go od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie

1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu), czy wnętrze ekspresu (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone;
2. Odkurzyć wszystkie pozostałości używając odkurzacza ręcznego

Zbiornik na wodę

Okresowo oraz przy każdej wymianie filtra zmiękczającego czyścić (raz w miesiącu) zbiornik na wodę.

1. Wyjąć zbiornik na wodę, wyciągnąć filtr zmiękczający (jeśli jest zamontowany) i przepłukać go wodą pitną;
2. Opróżnić zbiornik na wodę i umyć w gorącej wodzie (ok. 40°C). W razie potrzeby użyć czystej, nieściertnej ściereczki. Dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą;
3. Jeśli filtr został wcześniej wyjęty, ponownie go włożyć, napełnić zbiornik świeżą wodą pitną do poziomu MAX i ponownie włożyć do ekspresu;
4. (Tylko po włożeniu filtra zmiękczającego) Wytworzyć 100 ml gorącej wody, aby uaktywnić filtr.

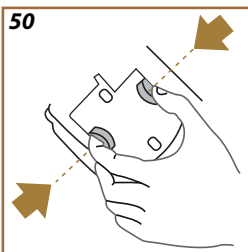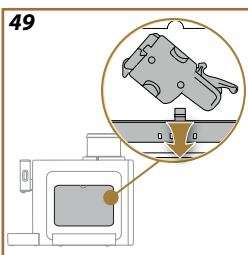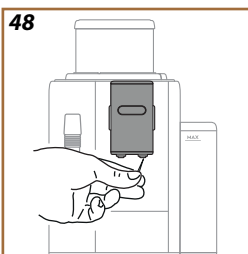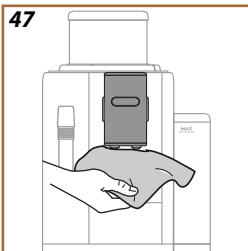

Zwróć uwagę:

Jeśli ekspres nie jest używany przez dłużej niż 3 dni, umyć zbiornik na wodę w sposób opisany powyżej.

Otwory dyszy kawy

1. Regularnie czyść dyszę kawy za pomocą gąbki lub ściereczki (rys. 47);
2. Sprawdzić czy jej otwory nie są zatkane. W razie potrzeby usunąć osady kawy za pomocą wykałaczki (rys. 48).

Lejek do kawy mielonej

Regularnie czyścić wymiowany lejek na kawę mieloną (mniej więcej 1 w miesiącu). Postępować następująco:

1. Wyłączyć ekspres (patrz „Wyłączenie ekspresu”);
2. Podnieść pokrywę schowka na akcesoria (fig. 20).
3. Wyjąć miarkę/pędzelek;
4. Wyciągnąć wymiowany lejek;
5. Umyć lejek pod bieżącą wodą w temperaturze 40°C i wytrzeć czystą szmatką. Lejek można również myć w zmywarce w temperaturze 50°C.
6. Ponownie włożyć lejek i pędzelek na miejsce;
7. Zamknąć pokrywkę.

Uwaga!

Po umyciu upewnić się, że w lejku nie pozostały żadne akcesoria. Obecność ciał obcych podczas działania może spowodować uszkodzenie ekspresu.


Wymiowany aparat zaparządzający

Aparat zaparządzający należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.

Uwaga!

Nie wyjmować aparatu zaparządzającego, gdy ekspres jest włączony.

1. Upewnić się, że ekspres wyłączony się prawidłowo (patrz rozdział „Wyłączenie ekspresu”);
2. Wyjąć zbiornik na wodę (rys. 3);
3. Otworzyć drzwiczki aparatu zaparządzającego (rys. 49) znajdujące się po prawej stronie, używając górnego haczyka;
4. Wcisnąć dwa kolorowe przyciski zwalniające (rys. 50) i jednocześnie pociągnąć aparat zaparządzający na zewnątrz;

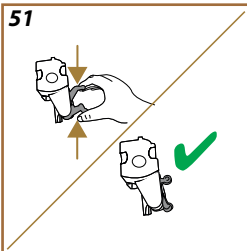

5. Zanurzyć aparat zaparzający w świeżej wodzie pitnej na około 5 minut; następnie wypłukać pod kranem;


Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ
NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAĆ DO
ZMYWARKI

6. Umyć aparat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.
7. Za pomocą pędzelka wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia aparatu zaparzającego, widoczne przez jego drzwiczki;
8. Po umyciu ponownie włożyć aparat zaparzający, wkładając go do oprawy. Następnie nacisnąć na aparat, dopóki nie usłyszy się kliknięcia;

Zwróć uwagę:

Jeżeli zamocowanie aparatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie (rys. 51).



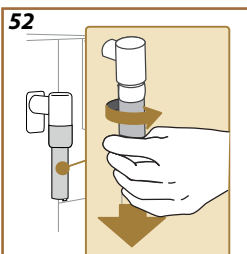


9. Po założeniu aparatu zaparzającego upewnić się, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz;
10. Zamknąć drzwiczki aparatu zaparzającego i upewnić się, że są dobrze zatrzasknięte;
11. Napełnić zbiornik wodą.

Lana pary

Raz w tygodniu ekspres zaleca dokładne czyszczenie lancy pary i proponuje wskazuje sekwencję procedury: taka czynność zagwarantuje zawsze idealne rezultaty. Postępować następująco:

1. Poczekać, aż lancia pary ostygnie;
2. Obrócić w prawo dyszę do spieniania mleka i pociągnąć ją do siebie (rys. 52);
3. Przesunąć czarny pierścień na przynajmniej 1 cm do góry (rys. 53);
4. Zdjąć rurkę pociągając ją na dół (rys. 54);
5. Myć w zmywarce (zalecane) lub ręcznie, jak wskazano poniżej:

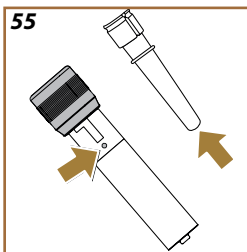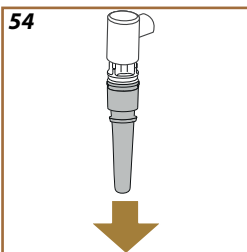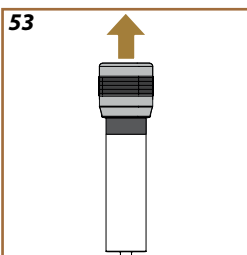

- **W zmywarce:** Wypłukać wszystkie komponenty pod bieżącą gorącą wodą (co najmniej 40°C), a następnie umieścić je w górnym koszu zmywarki i uruchomić program 50°C, np.: Eco Standard.

-
- **Ręcznie:** Ostrożnie wypłukać wszystkie elementy w bieżącej ciepłej wodzie (co najmniej 40°C), aby usunąć wszelkie pozostałości: upewnić się, że woda przepływa przez otwory (rys. 55). Następnie zanurzyć wszystkie komponenty w ciepłej wodzie pitnej (co najmniej 40°C) z płynem do mycia naczyń na co najmniej 30 minut. Dokładnie wypłukać wszystkie elementy w gorącej wodzie pitnej, pocierając je dłońmi.
 - 6. Upewnić się, czy nie ma pozostałości po mleku. W razie potrzeby usunąć je wykałaczką;
 - 7. Wytrzeć komponenty czystą, suchą szmatką;
 - 8. Ponownie zamontować lancę pary.

Zwróć uwagę:

Gdy ekspres jest używany, raz w tygodniu przypomina o konieczności dokładnego czyszczenia lancy pary i proponuje odpowiednią procedurę.



Rivelia Odkamienianie

Uwaga!

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieręcznie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.

Aby przeprowadzić odkamienianie


Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemnik	Zalecana pojemność: 1,5 L
Czas	~30min

Przeprowadzić odkamienianie, gdy na stronie głównej pojawi się odpowiedni komunikat: jeżeli chce się je przeprowadzić natychmiast, wcisnąć „Ok” i dokładnie śledzić instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu.


Aby przesunąć odkamienianie na później, wcisnąć „Usuń”: na stronie głównej symbol  będzie przypominał, że należy przeprowadzić odkamienianie. (komunikat będzie się wyświetlał przy każdym włączeniu). Aby wejść do menu odkamieniania:

1. Wcisnąć  na stronie głównej;
2. Przeglądać strony menu, dopóki nie wyświetli się pozycja „Odkamienianie”;
3. Wcisnąć „Start”, aby wejść do procedura odkamieniania z instrukcjami;
4. Wcisnąć „Tak”, aby rozpocząć;
5. Wyjąć i opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy (rys. 14): następnie włożyć je ponownie i wcisnąć „Dalej”;
6. Wyjąć zbiornik na wodę, podnieść pokrywkę i (jeżeli jest włożony) wyjąć filtr. Całkowicie opróżnić zbiornik.
7. Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz do poziomu A (opakowanie 100 ml), zaznaczonego wewnątrz; następnie dolać wodę pitną (jeden litr) do poziomu B (rys. 56). Ponownie włożyć zbiornik na wodę (z pokrywką) i wcisnąć „Start”;
8. Umieścić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 1,5 litrów (rys. 57). Wcisnąć „Gotowe”, aby uaktywnić proces („Wróć”, jeżeli chce się powrócić do poprzedniej strony lub „X”, jeżeli chce się wyjść z procedury, pamiętając jednak o wylaniu roztworu odkamieniającego ze zbiornika).


56

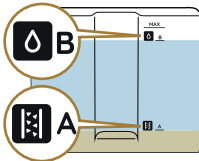

57

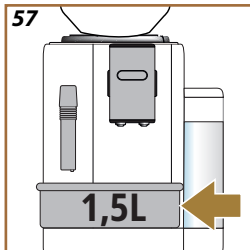

58

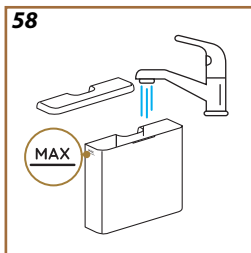

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dysz wypływa gorąca woda z kwasami. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

9. Uruchamia się program odkamieniania i roztwór odkamieniający wypływa zarówno z dyszy gorącej wody jak i z dyszy kawy automatycznie przeprowadzając szereg płukań z przerwami, usuwających resztki kamienia z urządzenia;
- Po około 20 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie;
10. Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego; wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić świeżą wodą do poziomu MAX (rys. 58) i ponownie włożyć do ekspresu. Wcisnąć „Dalej”
11. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego pod dyszami i wcisnąć „Tak”, aby rozpocząć pierwsze płukanie;
12. Gorąca woda wypłynie zarówno z dyszy gorącej wody jak i z dyszy kawy;
13. Gdy w zbiorniku skończy się woda, wypłukać pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania;
14. Wyjąć zbiornik na wodę i włożyć filtr zmiękczający, jeżeli został wcześniej wyjęty. Wcisnąć „Dalej”, aby kontynuować;
15. Napełnić zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX i ponownie włożyć go do ekspresu;
16. Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego pod dyszami i wcisnąć „Tak”, aby uaktywnić kolejny cykl płukania;
17. Gdy w zbiorniku skończy się woda, opróżnić pojemnik zastosowany do jej zebrania, wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć do ekspresu tackę na skropliny i pojemnik na fusy;
18. Wyjąć zbiornik na wodę, uzupełnić do poziomu max i ponownie włożyć do ekspresu; wcisnąć „Dalej”;
19. Proces odkamieniania został zakończony: wcisnąć „Ok”;
20. Urządzenie wykona szybkie nagrzewanie i po jego zakończeniu powróci na stronę główną.


Zwróć uwagę:

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy znajduje się woda.
- W przypadku, gdy zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu MAX, urządzenie wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu odkamieniającego z jego wewnętrznych obwodów. Przed uaktywnieniem płukania, pamiętać o opróżnieniu tacki na skropliny.

Aby utrzymać ekspres w dobrym stanie technicznym, zalecamy stosowanie filtra zmiękczonego De'Longhi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.delonghi.com.


 WaterFilter EAN: 8004399327252

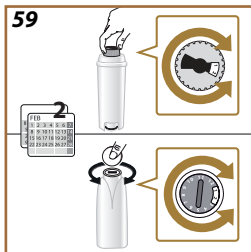

Aby prawidłowo korzystać z filtra, należy wykonać następujące czynności:



Montaż filtra

1. Wcisnąć  na stronie głównej;
2. Przeglądać strony, aż do wyświetlenia pozycji „Filtr wody”;
3. Wcisnąć „Tak”, aby wejść do procedury
4. Wyjąć filtr z opakowania i przekręcić datownik do momentu wskazania kolejnych 2 miesięcy (rys. 59);

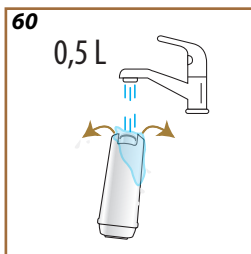

Zwróć uwagę:

Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

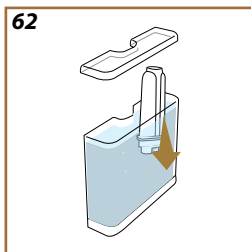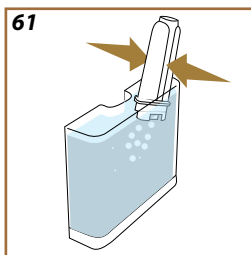

5. Wcisnąć „Dalej”, aby kontynuować („Wróć”, aby powrócić do poprzedniej strony);
6. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do jego środkowego otworu, dopóki nie będzie ona wypływać z bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 60). Wcisnąć „Dalej”, „Wróć” lub „X”;
7. Wyciągnąć zbiornik na wodę z urządzenia i napełnić go wodą pitną; włożyć filtr do zbiornika na wodę, zanurzyć dolną część, naciskając 2-3 razy na środek filtra, aby umożliwić wydostanie się pęcherzyków powietrza (rys. 61). Wcisnąć „Dalej”;
8. Włożyć filtr na miejsce (rys. 62) i mocno docisnąć; wcisnąć „Dalej”. Zamknąć zbiornik pokrywką;
9. Włożyć zbiornik na wodę i wcisnąć „Tak”;
10. Umieścić pod lancą parę pustą pojemnik o minimalnej pojemności 0,5 litra i wcisnąć „Si”;
11. Urządzenie wytworzy gorącą wodę; następnie wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane. Wcisnąć „Ok”, aby powrócić na stronę główną;
12. Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Wymiana lub wyjęcie filtra

Wymienić filtr, gdy na stronie głównej pojawi się odpowiedni komunikat: jeżeli chce się przeprowadzić wymianę natychmiast, wcisnąć „Ok” i zastosować się do instrukcji z punktu 3 poprzedniego punktu. Aby przesunąć wymianę na później, wcisnąć „Anuluj”: na wyświetlaczu symbol  będzie przypominał o konieczności wymiany filtra.

W celu dokonania wymiany, należy:

-
1. Wcisnąć  na stronie głównej;
 2. Przeglądać stronę, aż do wyświetlenia pozycji „Filtr wody”: wcisnąć „Więcej info”;
 3. Wcisnąć „Tak”, aby wejść do procedury;
 4. Wyjąć zbiornik na wodę i zużyty filtr: wcisnąć „OK”.
 5. Aby usunąć filtr, wcisnąć „Ok” („Ok”, aby powrócić do poprzedniej strony; „X”, aby anulować operację);
 6. Aby wymienić filtr, wcisnąć „Tak”. Postępować według instrukcji z poprzedniego punktu, od punktu [\(4\)](#).

Zwróć uwagę:


Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wymiana filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

*Czas napełnić zbiornik na wodę
świeżą wodą i włożyć go na miejsce*



- Niewystarczający poziom wody w zbiorniku
Wyjąć zbiornik (rys. 3), napełnić go świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 4) i włożyć na miejsce
- Zbiornik nie jest prawidłowo włożony
Prawidłowo włożyć zbiornik

*Czy możesz opróżnić tackę na
skropliny i pojemnik na fusy?
Napełnić zbiornik na wodę świeżą
wodą i włożyć go na miejsce*

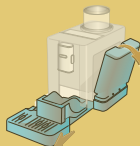


- W zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody, aby przygotować napój, a wkrótce konieczne będzie opróżnienie pojemnika na fusy
Ekspres natychmiast żąda wykonania obydwu czynności, dzięki czemu będzie można przygotować kilka napojów po kolei, bez żadnych przerw

*Czy możesz włożyć jednostkę
wytwarzania?*




- Po umyciu nie włożono jednostki wytwarzania
Zamocować automat zaparzający jak opisano w pkt. ["Wymowany aparat zaparzający"](#)

*Czas na opróżnienie pojemnika na
fusy i tacki na skropliny. Nawet jeśli
nie są pełne, opróżniaj je regularnie*

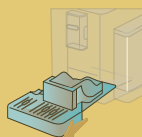


- Pojemnik na fusy po kawie jest pełny.
Wyczyścić jak wskazano w pkt ["Pojemnik na fusy"](#)

Czy możesz opróżnić i włożyć pojemnik na fusy oraz tackę na skropliny? Sprawdź boczne drzwiczki i zamknij je

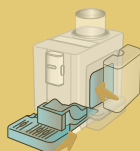

- Pojemnik na fusy i/lub tacka na skropliny nie zostały włożone prawidłowo lub wcale ich nie włożono.
Pojemnik na fusy i/lub tacka na skropliny nie zostały włożone prawidłowo lub wcale ich nie włożono.
- Brak bocznych drzwiczek lub nie zostały prawidłowo włożone
Włożyć drzwiczki lub zamknąć je prawidłowo. Opróżnić pojemnik na fusy, aby Ekspres mógł kontynuować prawidłowe zliczanie

*Czy dodałeś kawę mieloną?
Dodaj teraz. Tylko jedną miarkę!*

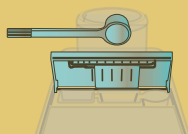

- Wybrano przygotowywanie z użyciem kawy mielonej, ale nie wysypano wystarczającej ilości kawy mielonej
Upewnić się, że lejek nie jest zatkany, następnie wsypać płaską miarkę kawy mielonej i wciśnij „Ok” na wyświetlaczu, stosując się do wskazówek z pkt [„Przygotowanie napoju z kawy mielonej”](#).

Ups, chyba skończyły się ziarna kawy. Czas je uzupełnić



- Ziarna kawy skończyły się.
Napełnić pojemnik na ziarna i wcisnąć „Gotowe”

Nowe ustawienia nie zostały zapisane

- Podczas personalizacji napoju (patrz rozdz. ["Funkcja „my”](#)) nastąpiło celowe przerwanie przygotowywania, poprzez wciśnięcie „X” lub interweniował alarm.
Wcisnąć „X”, aby powrócić do strony głównej (C) w celu wyświetlenia alarmu, który spowodował przerwanie.
Zastosować się do wskazówek dotyczących wyświetlonego alarmu (patrz rozdz. ["Pojawiające się komunikaty i alarmy"](#))

*Przeprowadzam czyszczenie.
Za chwilę znów będę do Twojej dyspozycji*

- Urządzenie wykryło wewnętrzne zanieczyszczenia. Poczekać, aż ekspres będzie gotowy do użytku i ponownie wybrać żądany napój. Jeżeli problem trwa, zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.




*Nie mogę dokończyć napoju.
Zmniejsz ilość kawy mielonej i
spróbuj ponownie*

Ok

- Zastosowano zbyt dużo kawy mielonej
Zmniejszyć ilość kawy mielonej (maksymalnie 1 miarka).
Wcisnąć „Ok”, aby powrócić na stronę główną
- Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.
Wcisnąć „Ok” i wytworzyć odrobinę wody (patrz rozdz. ["Gorąca woda"](#)), dopóki strumień nie będzie regularnie wyływał. Jeżeli problem trwa, wyjąć filtr (patrz pkt ["Wymiana lub wyjęcie filtra"](#))

Nie mogę dokończyć napoju. Zmniejsz ilość kawy mielonej, opróżnij zbiornik na fusy i spróbuj ponownie

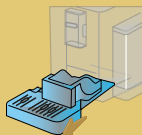

- Zastosowano zbyt dużo kawy mielonej
Zmniejszyć ilość kawy mielonej (maksymalnie 1 miarka).
Przeprowadzić mycie zgodnie z opisem z rozdz. ["Pojemnik na fusy"](#)



Przepraszam, nie mogę dokończyć napoju. Zwiększ poziomu zmielenia o 1 (+1)

Ok

- Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa powoli i nie do końca.
Wcisnąć „Ok”, „Dalej” i przejść do regulacji młynka (patrz pkt ["Ustawienia młynka"](#)).



Przepraszam, nie mogę dokończyć napoju. Zmniejsz intensywność i spróbuj ponownie

Ok

- Użyto zbyt dużo kawy.
Wybrać słabszą „intensywność” (patrz ["Niestandardowe napoje na bazie kawy"](#)). Wcisnąć „Ok”, aby powrócić do strony głównej.



Konieczne odkamienianie.
Zaczynamy?
(~ 30 min)

Anuluj

Tak

- Wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie cyklu odkamieniania ekspresu.
Jeżeli chce się przeprowadzić odkamienianie, wcisnąć „Tak” i zastosować się do wskazanej procedury, w przeciwnym razie „Usuń”: w takim przypadku, na stronie głównej pojawi się symbol  przypominający o konieczności przeprowadzenia cyklu odkamieniania (patrz rozdz. ["Odkamienianie"](#)).



Ups, proces został przerwany

- Odkamienianie zostało przerwane lub nie zakończyło się prawidłowo
Wcisnąć „Ok”, aby kontynuować (patrz rozdz. [„Odkamienianie”](#)).



*Konieczna wymiana filtra wody.
Zaczynamy?*

Anuluj

Tak


- Filtr zmiękczający jest zużyty. Wcisnąć „Tak”, aby wymienić lub wyjąć filtr, lub „Usuń”, jeżeli chce się odłożyć czynność na później. Zastosować się do instrukcji z rozdz. [„Wymiana lub wyjęcie filtra”](#).



Coś jest nie tak: skonsultuj instrukcję obsługi, aby poprawić sytuację

- Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.
dokładnie wyczyścić ekspres, jak opisano w rozdz. [„Opis ekspresu”](#). Jeżeli po czyszczeniu, ekspres wciąż wyświetla taki komunikat, skontaktować się z Serwisem Obsługi Klienta i/ lub Autoryzowanym Serwisem Technicznym

*Obwód wody jest pusty.
Gotowy do napełnienia?*

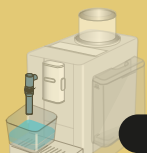

Tak

- Obwód hydrauliczny jest pusty
Wcisnąć „Tak”, aby napełnić obwód: wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo założony.
- Został włożony nowy filtr zmiękczający
Upewnić się o prawidłowym wykonaniu instrukcji dotyczących wkładania nowego filtra (pkt [„Montaż filtra”](#) i [„Wymiana lub wyjęcie filtra”](#)). Jeżeli problem trwa, wyjąć filtr.

Przygotuj przynajmniej 3 kawy przed dokonaniem zmiany


- Przed zmianą regulacji w „Bean Adapt” należy przygotować 3 napoje
Przygotować co najmniej 3 kawy, a następnie przystąpić do regulacji/dostosowania.



-  Wskazuje, że konieczna jest wymiana filtra
Wymienić lub wyjąć filtr zgodnie z instrukcjami z rozdz. [„Wymiana lub wyjęcie filtra”](#).
-  Przypomina, że konieczne jest przeprowadzenie odkamieniania ekspresu.
Jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w rozdz. [„Odkamienianie”](#)


-  Przypomina o konieczności przeprowadzenia czyszczenia lancy pary.
Patrz rozdział [Lana pary](#)
-  Wskazuje, że tryb oszczędności energetycznej jest aktywny.
Aby dezaktywować tryb oszczędności energetycznej, zastosować się do instrukcji z pkt [„Ogólne”](#).

- Trudno wyjąć zbiornik na wodę

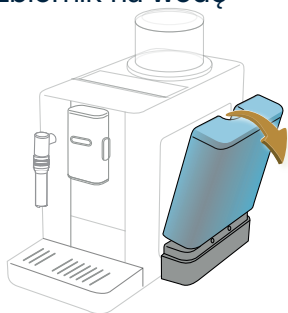

Odchyl zbiornik na zewnątrz: po odłączeniu będzie łatwiej go wyjąć.


- Po zaparzeniu kawy z górnej części wydobywa się para wodna

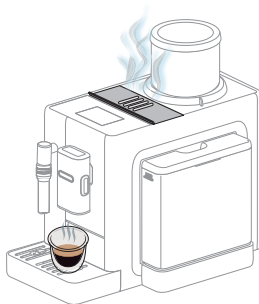


To para wodna uwalniana z użytej dawki kawy i automatycznie usuniętej do pojemnika na fusy w ekspresie. Jest to normalne i prawidłowe działanie ekspresu.

- Trudno włożyć pojemnik na ziarna


Upewnij się, że gniazdo pojemnika na ziarna jest czyste i nie ma w nim ziaren: użyj pędzelka do usunięcia wszelkich resztek po kawie.

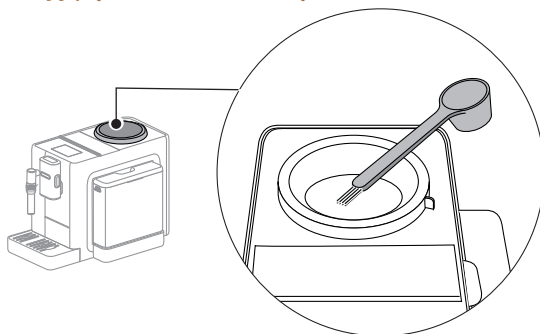

Włóż pojemnik na ziarna, upewniając się, że pozycja odblokowania  jest wyrównana ze znacznikiem na ekspresie

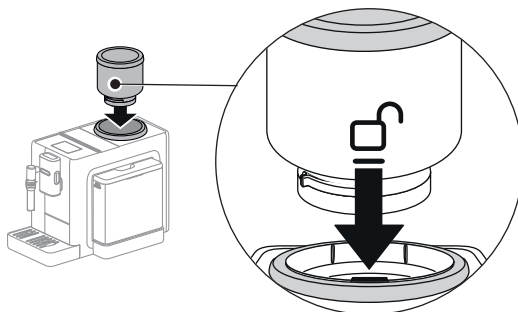

Obróć pojemnik na ziarna zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby pozycja blokady  wyrównała się ze znacznikiem na ekspresie

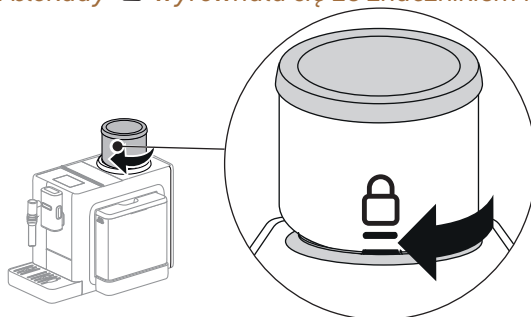

- Kawa jest zimna (1)

Po upływie 2-3 minut od ostatniego przygotowania i ostygnięciu wewnętrznego obwodu ekspresu zaleca się przeprowadzenie płukania gorącą wodą.

Wciśnij przycisk  na stronie głównej, aby wejść do menu ustawień:



Przeglądaj strony, dopóki nie wyświetli się napis „Płukanie” i wciśnij „Tak”, aby rozpocząć dozowanie: po kilku sekundach wypłynie gorąca woda, która oczyści i podgrzeje wewnętrzny obwód ekspresu.




- Kawa jest zimna (2)

Ustawiona temperatura parzenia kawy jest niska. Wybierz wyższą temperaturę, jak wskazano poniżej: wciśnij przycisk  na stronie głównej, aby wejść do menu ustawień:



Przeglądaj strony, dopóki nie wyświetli się „Temperatura kawy” i wciśnij „Ustaw”, aby zmienić temperaturę.

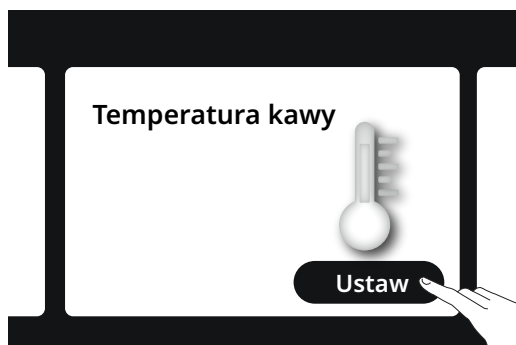

Wybierz wyższą temperaturę (średnią lub maksymalną).

- Kawa jest zimna (3)

Konieczne jest przeprowadzenie odkamieniania: postępuj zgodnie z opisem z rozdziału [Odkamienianie](#).

Następnie sprawdź, czy ustawienie twardości wody odpowiada wartościom sieci wodociągowej (patrz [Sprawdź twardość wody](#) i [Ustaw twardość wody](#)).

- Duże pęcherzyki na mleku lub mleko nie jest wystarczająco spienione (1)

		LatteCrema HOT 	
 Mleko Krowie			
Pełnotłuste (tłuszcz > 3,5%)			
Półtłuste (tłuszcz od 1,5 do 1,8%)			
Odtłuszczone (tłuszcz < 0,5%)			
Napoje roślinne			
 Sojowe			
 Migdałowe			
 Owsiane			

Użyj krowiego mleka lub napojów roślinnych w temperaturze z lodówki (ok. 5°C).

Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający spróbuj zmienić rodzaj mleka.

W przypadku napojów roślinnych zalecamy korzystanie z wersji „Barista”.

- Duże pęcherzyki na mleku, mleko wyływa rozpryskując się lub nie jest wystarczająco spienione (2)

Dokładnie wyczyścić lancę pary jak wskazano w rozdziałach „Wypłukać lancę pary po każdym użyciu” i „Lana pary”.



57132C8726_01_0124