

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1

MAGNIFICA — EVO —


EKSPRES DO KAWY

Instrukcja obsługi




DeLonghi


A

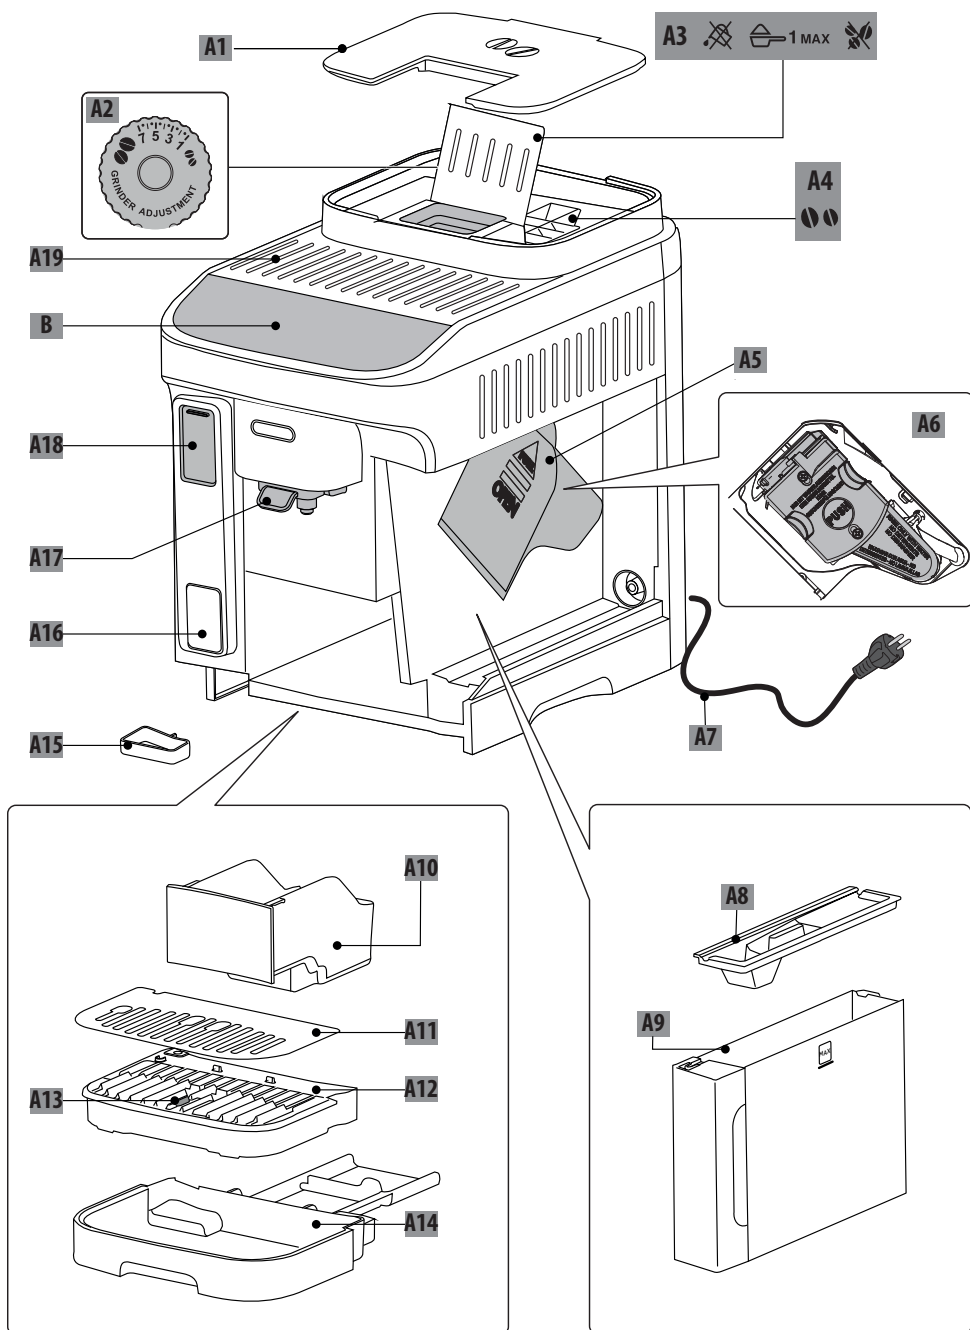


B-C

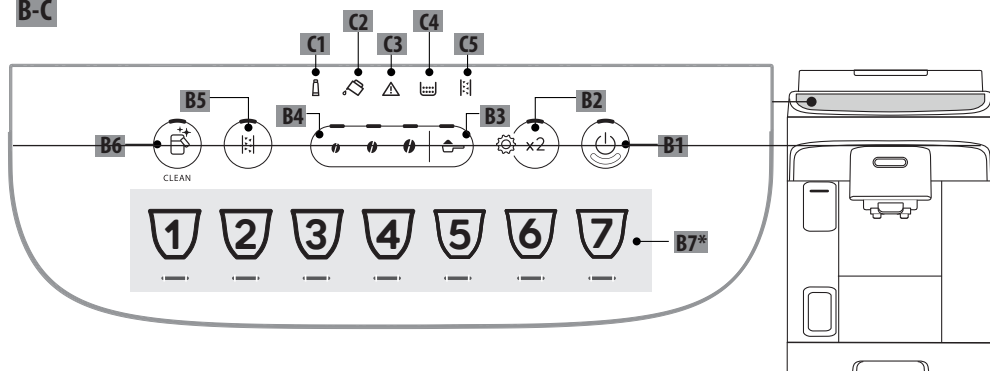

D*

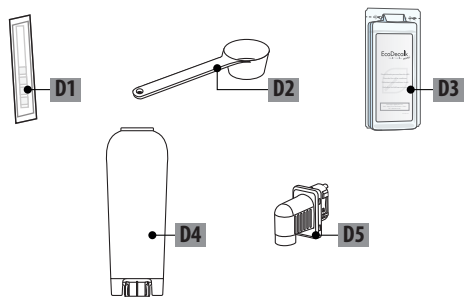

E

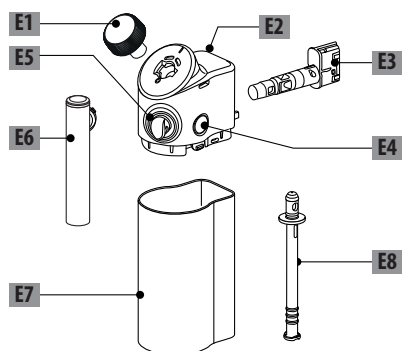

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
1.1 Litery w nawiasach	5
1.2 Problemy i naprawy	5
2. OPIS	5
2.1 Opis urządzenia - A	5
2.2 Opis panelu sterowania - B.....	5
2.3 Opis kontrolki - C	5
2.4 Opis akcesoriów - D*	5
2.5 Opis karafki na mleko - E.....	5
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE	
URZĄDZENIA 	6
4. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY	6
4.1 Wymiana filtra	7
4.2 Usunięcie filtra	7
5. POMIAR TWARDŌCI WODY	7
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	8
7. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA.....	8
8. PRZYGOTOWYWANIE KAWY	8
8.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	8
8.2 Przygotowanie 2 filiżanek kawy	9
8.3 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	9
8.4 Ogólne wskazówki na temat przygotowywania napojów na bazie kawy	9
8.5 Zmiana intensywności kawy	9
8.6 Płukanie	10
8.7 Porady dla uzyskania bardziej gorącej kawy.....	10
8.8 Regulacja młynka do kawy.....	10
8.9 Personalizacja ilości w filiżance.....	10
9. PRZYGOTOWANIE NAPIJŌW	
MLECZNYCH.....	10
9.1 Jakiego mleka użyć?.....	10
9.2 Ile mleka należy wlać?	11
9.3 Napełnij i załóż karafkę na mleko	11
9.4 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej.....	11
9.5 Przygotowanie napoju mleczonego	11
9.6 Przygotowywanie My Latte	11
9.7 Czyszczenie karafki na mleko po k ażdym użyciu	12
9.8 Personalizacja ilości w filiżance.....	12
10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY	12
10.1 Spersonalizować ilość gorącej wody	12
11. ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI	
ENERGETYCZNEJ	13
12. MENU USTAWIEŃ	13
12.1 Resetowanie do ustawień fabrycznych.....	15
13. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 	16
14. DOKŁADNE CZYSZCZENIE KARAFKI	
NA MLEKO	17
15. CZYSZCZENIE APARATU	
ZAPARZAJĄCEGO.....	18
16. ODKAMNIENIANIE 	19
17. ZNACZENIE KONTROLEK	20
18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMŌW	23
19. DANE TECHNICZNE	24

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. WPROWADZENIE

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

LED i kontrolki znajdujące się na panelu ekspresu pomogą Wam w jego prawidłowym użytkowaniu:

	Wyłączony	--
	Włączona	Funkcja dostępna
	Migająca	Funkcja w toku
	Szybko migająca	Urządzenie wymaga interwencji użytkownika

Takie symbole zostały również zastosowane quick guide dołączonej do produktu.

1.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają opisowi urządzenia (rys. 2-3).

1.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „17. Znaczenie kontrolki” i „18. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązywania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy się skontaktować z biurem obsługi klienta. Numery telefonu wskazano na stronie www.delonghi.com.

W przypadku konieczności naprawy zwrócić się wyłącznie do Biura Obsługi Klienta firmy De'Longhi. Adresy wskazano na stronie www.delonghi.com.

2. OPIS

2.1 Opis urządzenia - A

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrętło regulacji młynka do kawy
- A3. Lejek do kawy mielonej
- A4. Pojemnik na ziarna
- A5. Drzwiczki aparatu zaparzającego
- A6. Wyjmowany aparat zaparzający

- A7. Kabel zasilający
- A8. Pokrywa zbiornik na wodę
- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Pojemnik na fusy
- A11. Podstawa na filizanki
- A12. Kratka tacki
- A13. Wskaźnik poziomu wody na tacce na skropliny
- A14. Tacka na skropliny
- A15. Zbiornik na skropliny
- A16. Wskaźnik mleka
- A17. Dysza kawy z regulowaną wysokością
- A18. Drzwiczki dostępu do łącznika akcesoriów
- A19. Tacka na filizanki

2.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Przycisk ON/standby z diodą LED
- B2. Przycisk X2 z diodą LED (po wciśnięciu na 5 sekund, wchodzi się do menu ustawień)
- B3. Przycisk wyboru kawy mielonej
- B4. Przyciski wyboru intensywności (łagodna, średnia, mocna)
- B5. Przycisk wyboru cyklu Odkamieniania
- B6. Przycisk Clean (czyszczenie karafki na mleko) z led (po wciśnięciu na 5 sekund, uaktywnia Płukanie ręczne)
- B7. Przyciski wyboru napoju z led (*różnego rodzaju i w różnej ilości, w zależności od modelu)

2.3 Opis kontrolki - C

- C1. Kontrolka zużytego filtra
- C2. Kontrolka braku wody
- C3. Kontrolka alarmu głównego
- C4. Kontrolka pojemnika na fusy
- C5. Kontrolka odkamieniania

2.4 Opis akcesoriów - D*

(*różnego rodzaju i w różnej ilości, w zależności od modelu)

- D1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- D2. Miarka do kawy mielonej
- D3. Odkamienianie
- D4. Filtr zmiękczający
- D5. Dysza wody


2.5 Opis karafki na mleko - E

- E1. Pokrętło pianki
- E2. Pokrywa ze spieniaczem do mleka
- E3. Łącznik karafki na mleko
- E4. Przycisk zwalniający pokrywę
- E5. Łącznik rurki wytwarzania mleka (niezdejmowany)
- E6. Rurka wytwarzania spienionego mleka
- E7. Pojemnik na mleko
- E8. Rurka zanurzana w mleku


3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę:


- Przy pierwszym użyciu wypłukać pod gorącą wodą wszystkie zdejmowane akcesoria, przeznaczone do kontaktu z wodą lub mlekiem.
 - Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady i świadczy o naszej dbałości o dostarczanie jak najwyższej jakości produktów.
 - Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dlatego urządzenie może emitować hałas: zmniejszy się on w miarę napełniania obwodu.
 - W celu pierwszego uruchomienia, sprawdzić, czy dysza wody (D5) jest włożona do urządzenia.
1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1).

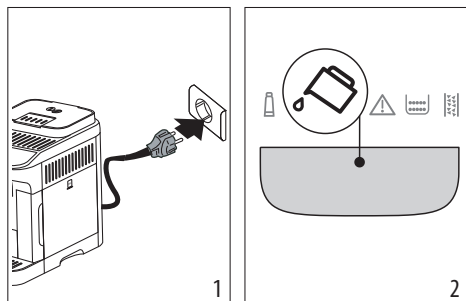

2. Na panelu sterowania (B) włączy się kontrolka (C2) (rys. 2): wyjąć zbiornik na wodę (A9) (rys. 3), napełnić go zimną wodą pitną do poziomu MAX (rys. 4), ponownie włożyć zbiornik na miejsce.

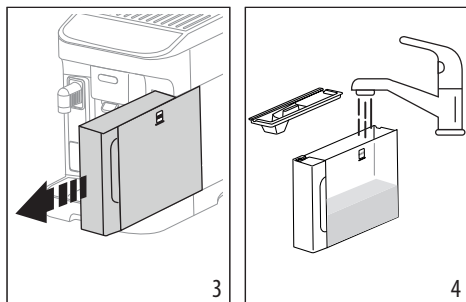

3. Na panelu sterowania szybko miga dioda LED  (B2).
4. Ustawić pojemnik pod dyszami kawy (A17) i wody (D5) (rys. 5).

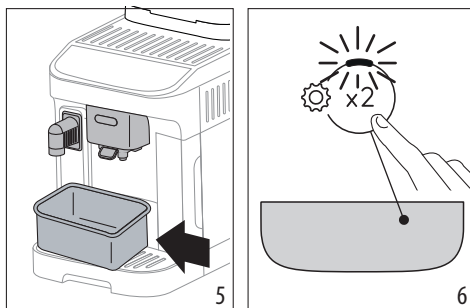

5. Wcisnąć przycisk  x2 (rys. 6): urządzenie napełni wodą obwody wewnętrzne i z dyszy wody wypłynie gorąca woda;
 6. Wytwarzanie zostanie przerwane: po kilku sekundach, urządzenie wytworzy gorącą wodę z dyszy kawy.
- Po zakończeniu wytwarzania, ekspres jest gotowy do użycia.

Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu w filiżance.
- Zaleca się natychmiastowe zainstalowanie dołączonego filtra wody. Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, jeżeli urządzenie nie było użytkowane przez 3 tygodnie, należy wymienić lub wyjąć filtr nawet, jeśli nie jest włączona kontrolka (C1).
- Jak najszybciej spersonalizować poziom twardości wody (rozdział „4. Filtr zmiękczający”).

4. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY


Aby zagwarantować stałe utrzymanie wydajności ekspresu, zaleca się stosowanie filtra zmiękczającego firmy De'Longhi. Więcej informacji na www.delonghi.com.

WATERFILTER 



EAN: 8004399327252

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.


1. Wyjąć filtr (D4) z opakowania i przekręcić datownik do momentu wizualizacji kolejnych 2 miesięcy (rys. 7);

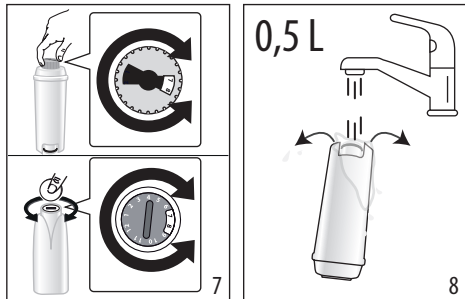

2. Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę pitną do środkowego otworu filtra, do momentu gdy nie zacznie ona wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę (rys. 8);
3. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) z ekspresu (rys. 4) i napełnić go świeżą wodą pitną; włożyć filtr do zbiornika z wodą i całkowicie zanurzyć na około dziesięć sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków (rys. 9);

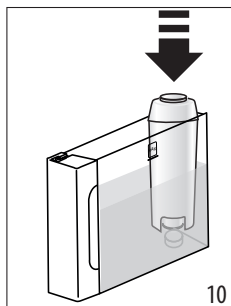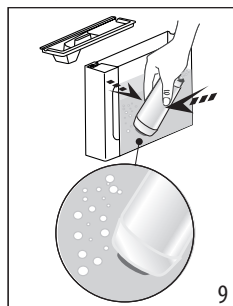

4. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 10);
5. Zamknąć zbiornik pokrywką, następnie (A8), ponownie włożyć go do urządzenia;
6. Włożyć dyszę wody (D5), jeżeli jej nie ma.
7. Pod dyszą gorącej wody ustawić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 0,5 litra (rys. 5).
8. Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu zainstalowania filtra;
9. Na panelu sterowania miga kontrolka filtra (C1) i dioda LED odnosząca się do przycisku czyszczenia karafki/płukania ręcznego (B6) miga szybko;
10. Wcisnąć przycisk czyszczenia karafki/płukania ręcznego (B6) (rys. 11);

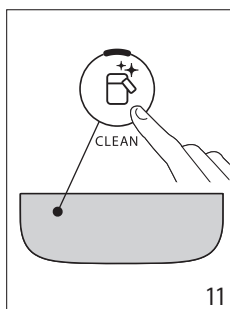

11. Urządzenie wytworzy gorącą wodę; następnie wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane;
12. Po zakończeniu wytwarzania, kontrolka filtra wyłączy się i filtr jest aktywny. Można rozpocząć użytkowanie ekspresu.

Zwróć uwagę:



- Jeżeli dioda LED przycisku (B6) szybko miga, wcisnąć ten przycisk. W takim przypadku ekspres przystąpi do napełnienia obwodów wewnętrznych, usuwając pęcherzyki powietrza i kontynuuje opisaną wyżej instalację.
- Po zakończeniu instalacji, diody LED napojów migają wskazując, że trwa nagrzewanie urządzenia w celu przywrócenia gotowości do użycia.

4.1 Wymiana filtra

Wymienić filtr (D4) po włączeniu się kontrolki  (C1).

1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) i zużyty filtr;
2. Wykonać czynności przedstawione w poprzednim paragrafie w celu uaktywnienia filtra;
3. Skonsultować instrukcję z rozdziału „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia i powtórzyć punkty od 9 do 12 z poprzedniego paragrafu.

Zwróć uwagę:

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wymiana filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

4.2 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (D4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu.



1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9) i zużyty filtr;
2. Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia.

Zwróć uwagę:

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

5. POMIAR TWARDOŚCI WODY

Ustawienie twardości wody pozwoli urządzenia na zmniejszenie częstotliwości odkamieniania. Kontrolka odkamieniania  (C5) włączy się, gdy będzie konieczne odkamienianie na podstawie rzeczywistej twardości wody z sieci. Postępować następująco:

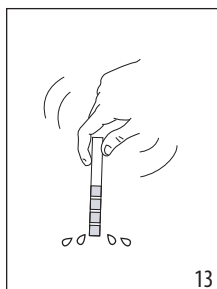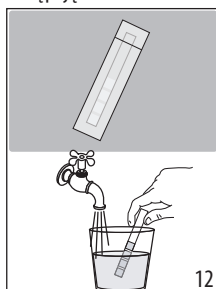

1. Jeżeli posiadany model jest wyposażony w pasek kontrolny twardości wody (D1), wyjąć go z opakowania.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody na około jedną sekundę (rys. 12).
3. Wyjąć pasek z wody i lekko wstrząsnąć (rys. 13). Po upływie około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.

Total Hardness Test	Twardość
	1 Niska
	2 Średnia
	3 Średnio-Wysoka
	4 Wysoka

Patrz instrukcje w rozdziale „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia.

6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dyszy kawy (A17) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. Aby uniknąć częstego opróżniania tacki na skropliny (A14), zaleca się zebranie wody z płukania do pojemnika.

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk (B1): dioda LED przycisku włączy się a na panelu sterowania (B) będą migają diody LED napojów, wskazując nagrzewanie urządzenia.

Podczas nagrzewania urządzenie wprowadza wykonuje płukanie; w ten sposób, poza nagrzaniem bojlera, powoduje przepływ gorącej wody w wewnętrznych obwodach, dzięki czemu również one są nagrzewane.

Urządzenie jest gotowe, gdy diody LED napojów i intensywności są włączone na stałe.

7. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

Ryzyko oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dyszy kawy (A17) wypływa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą. Aby uniknąć częstego opróżniania tacki na skropliny (A14), zaleca się zebranie wody z płukania do pojemnika.

- Aby wyłączyć urządzenie, wcisnąć przycisk (B1) ;

- na panelu sterowania migają diody LED przycisków napojów: jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadza płukanie a następnie wyłącza się (stand-by).

Zwróć uwagę:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

- najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk ;
- wyjąć kabel zasilający z gniazda.


8. PRZYGOTOWYWANIE KAWY

8.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A4) (rys. 14);

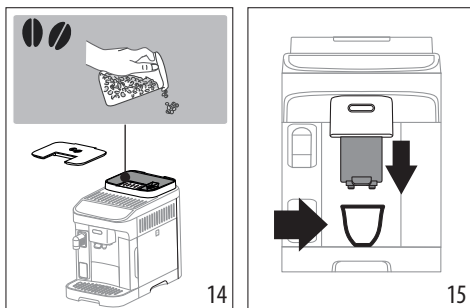

2. Ustawić filiżankę pod otworami dyszy kawy (A17) (rys. 15);
3. Obniżyć dyszę, aby znalazła się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 15);
4. Wybrać żądany napój:

Napój (*)	Ilość domyślna (ml)	Ilość możliwa do zaprogramowania (ml)
Espresso	40	od ≈ 20 do ≈ 180
Kawa	180	od ≈ 100 do ≈ 240
Long/Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250
Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180

Napój (*)		Ilość domyślna (ml)	Ilość możliwa do zaprogramowania (ml)
	Americano	Espresso: 40 Woda: 110	Espresso: od ≈ 20 do ≈ 180 Woda: od ≈ 50 do ≈ 300
	Over ice/Iced coffee	100	od ≈ 40 do ≈ 240
	Iced Americano	Espresso: 40 Woda: 90	od ≈ 40 do ≈ 240

(*) Napoje różnego rodzaju i ilości, w zależności od modelu.

5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED danego napoju.

8.2 Przygotowanie 2 filiżanek kawy

1. Ustawić filiżanki pod otworami dyszy kawy (A17);
2. Obniżyć dyszę, aby znalazła się jak najbliżej filiżanek: w ten sposób uzyska się lepszą;
3. Wcisnąć  (B2): włączy się odpowiednia dioda LED;
4. Wcisnąć przycisk  Espresso (B7);
5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED odpowiadająca przyciskowi Espresso.

8.3 Przygotowanie kawy z kawy mielonej

Uwaga!


- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządzenia, aby jej w nim nie rozsypać i nie zabrudzić ekspresu. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy (D2), w przeciwnym wypadku wewnątrz urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek (A3).



Zwróć uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Wcisnąć  (B3): włączy się odpowiednia dioda LED;
2. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 16).

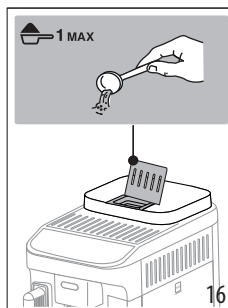

3. Ustawić filiżankę pod otworami dyszy kawy (A17) (rys. 15).
4. Wybrać żądany napój (B7);
5. Rozpoczyna się przygotowanie i na panelu sterowania (B) miga dioda LED danego napoju.

8.4 Ogólne wskazówki na temat przygotowywania napojów na bazie kawy

- Podczas użytkowania, na panelu sterowania (B) mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w rozdziale „17. Znaczenie kontrolki”.
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, skonsultować paragraf „8.7 Porady dla uzyskania bardziej gorącej kawy”.
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „18. Rozwiązywanie problemów”.
- Aby spersonalizować napoje według własnych upodobań, skonsultować paragrafy „8.5 Zmiana intensywności kawy” i „8.9 Personalizacja ilości w filiżance”.

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ musi się nagrząć.

8.5 Zmiana intensywności kawy

1. Wcisnąć przycisk (B4) odpowiadający żądanej intensywności:

	Łagodna
	Średnia
	Mocna

2. Następnie wybrać żądany napój na bazie kawy.

Zwróć uwagę:

- Przy kolejnym parzeniu, urządzenia zaproponuje ostatnią wybraną intensywność.
- W przypadku przerwania zasilania elektrycznego, urządzenie powróci do poziomu średniego, ustawionego domyślnie.

8.6 Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dyszy kawy w celu umycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

1. Pod dyszą kawy (A17) ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100ml (rys. 5).
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk  (B6) przez przynajmniej 5 sekund: rozpoczyna się wytwarzanie, które zostaje przerwane automatycznie (jeżeli chce się je przerwać wcześniej, ponownie wcisnąć ten sam przycisk).

Zwróć uwagę:

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A10) znajduje się woda.

8.7 Porady dla uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- wykonać płukanie (patrz punkt „8.6 Płukanie  );
- podgrzać filizanki wytwarzając gorącą wodę (Hot water);
- zwiększyć temperaturę kawy (patrz rozdział „12. Menu ustawień”).

8.8 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Zwróć uwagę:

Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy, na początkowym etapie przygotowywania napojów na bazie kawy.

W celu dokonania korekty podczas działania młynka, w następujący sposób wyregulować pokrętło (A2):

Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub w ogóle nie wypływa. Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręcić o jeden przeskok w kierunku cyfry 7 
Dla uzyskania mocniejszej kawy oraz poprawić wygląd pianki Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręcić o jeden przeskok w kierunku cyfry 1 

8.9 Personalizacja ilości w filiżance

1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający napojowi do zaprogramowania: gdy dioda LED wybranego napoju szybko miga, urządzenie jest w trybie programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

Zwróć uwagę:

Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi.

9. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Zwróć uwagę:

- W celu użycia karafki sprawdzić, czy wszystkie komponenty są czyste i włożone w sposób wskazany w rozdziale „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.
- Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze wyczyścić pokrywkę pojemnika na mleko (E2) i łącznik karafki (E3) jak opisano w paragrafach „9.7 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu” i „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

9.1 Jakiego mleka użyć?

Ilość pianki może być różna i zależy od:

- temperatury mleka lub napoju roślinnego (w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu, należy zawsze używać mleka lub napoju roślinnego z lodówki, w temperaturze, 5°C);
- rodzaju mleka lub napoju roślinnego;
- stosowanej marki;
- składników i wartości odżywczych.


		LatteCrema HOT 	
Mleko krowie			
Pełnotłuste (tłuszcz >3,5%)		✓	
Półtłuste (tłuszcz od 1,5 do 1,8%)			
Odtłuszczone (tłuszcz < 0,5%)			
Napoje roślinne			
Sojowe		✓	
Migdałowe		✓	
Owsiane		✓	

Zwróć uwagę:

W przypadku napojów roślinnych, zaleca się stosowanie wersji „Barista” w celu zoptymalizowania ilości pianki.

9.2 Ile mleka należy wlać?

Na pojemniku na mleko (E7) znajduje się podziałka (rys. 17), która wskazuje ilość mleka idealną do przygotowania napoju. Środkowe znaczniki odpowiadają $\approx 20\text{ml}$. Znacznik „MIN” odpowiada minimalnej ilości możliwej do zaprogramowania (patrz paragraf „9.8 Personalizacja ilości w filiżance”).


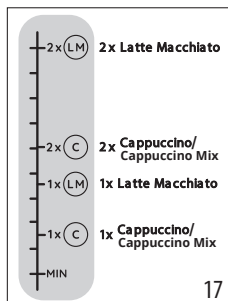


Zwróć uwagę:



- W zależności od rodzaju i temperatury użytego mleka, przepis może się nieco różnić.
- Jeżeli w karafce jest zbyt mało mleka, z rurki wytwarzania wydobędzie się podmuch pary.

9.3 Napełnij i załóż karafkę na mleko

1. Wcisnąć przycisk zwalniający (E4) i podnieść pokrywę (E2) (rys. 18);

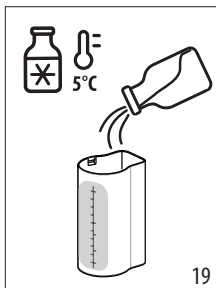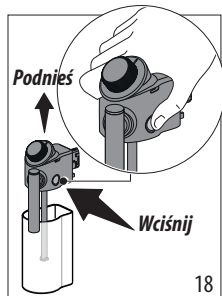

2. Napełnić pojemnik na mleko (E7) wystarczającą ilością mleka (rys. 17 i 19);
3. Upewnić się, że rurka zanurzona w mleku (E8) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywki karafki na mleko (rys. 20);

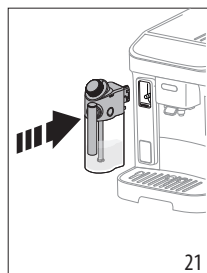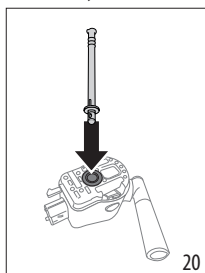


4. Założyć pokrywkę na pojemniku na mleko;
5. Obniżyć wieczko i zamocować dno karafki do urządzenia (rys. 21). Ekspres wyemituje sygnał dźwiękowy (jeśli funkcja jest aktywna).
6. Upewnić się, że pokrętko (E2) znajduje się w pozycji (pianka).

9.4 Wybór intensywności smaku kawy lub stosowanie kawy mielonej

Po przygotowaniu karafki na mleko, przed wybraniemżądanego napoju mlecznego, można spersonalizować intensywność kawy, jak wskazano w paragrafie „8.5 Zmiana intensywności kawy” lub wybrać kawę mieloną i w konsekwencji wyspać jedną miarkę, jak wskazano w paragrafie „8.3 Przygotowanie kawy z kawy mielonej”

9.5 Przygotowanie napoju mlecznego

1. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dyszy kawy (A17) i pod rurką wytwarzania mleka (E6) (rys. 22).

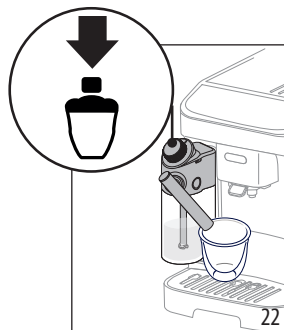

2. Wybrać napój mleczny na panelu sterowania.

Zwróć uwagę:

Jeżeli jest aktywny tryb „Oszczędności energii” (patrz rozdział “12. Menu ustawień”), przygotowanie napoju może wymagać kilku sekund oczekiwania.

9.6 Przygotowywanie My Latte



1. Napełnić pojemnik na mleko (E7) wystarczającą ilością mleka lub napoju roślinnego pamiętając, że urządzenie wyda całą zawartość;
2. Zamknąć i włożyć karafkę z mlekiem jak wskazano w poprzednich paragrafach;
3. Wybrać napój „My Latte”: rozpocznie się wytwarzanie, które zostanie przerwane po użyciu całego mleka z karafki;
4. Następnie urządzenie przystąpi do zaparzenia kawy.

Zwróć uwagę:

Minimalna ilość widoczna za pośrednictwem wskaźnika (A16) odpowiada poziomowi MIN na podziałce pojemnika na mleko.

9.7 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu

Po każdym przygotowaniu napoju mlecznego na panelu sterowania miga dioda LED odnosząca się do przycisku  (B5) (rys. 23).

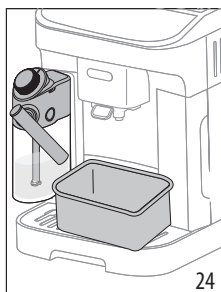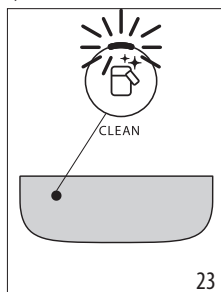

Pozostawić w ekspresie włożoną karafkę na mleko (nie jest konieczne opróżnienie pojemnika na mleko);

5. Ustawić filiżankę lub inny pojemnik pod dyszą mleka (rys. 24);
6. Wcisnąć przycisk  : z rurki wytwarzania wypłynie gorąca woda i para. Czyszczenie zakończy się automatycznie;

W przypadku kilku napojów przygotowanych kolejno:

- Przystąpić do czyszczenia karafki na mleko po przygotowaniu ostatniego napoju.

Po przygotowaniu, karafka na mleko jest pusta lub ilość znajdującego się w niej mleka nie pozwala na przygotowanie kolejnych napojów

- Po wykonaniu czyszczenia za pomocą przycisku , wyjąć karafkę na mleko i umyć wszystkie komponenty zgodnie ze wskazówkami z punktu „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Po zakończeniu, w karafce pozostała wystarczająca ilość mleka do przygotowania kolejnych napojów

- Po wykonaniu czyszczenia za pomocą przycisku , wyjąć karafkę na mleko i natychmiast włożyć ją do lodówki. Karafkę z mlekiem można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni, następnie należy wyjąć wszystkie komponenty jak wskazano w procedurze z paragrafu „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Uwaga:

Jeżeli karafka na mleko pozostała na zewnątrz przez dłużej niż **30 minut**, rozmontować i wymyć wszystkie komponenty, według procedury wskazanej w punkcie „14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”.

Ogólne informacje po przygotowaniu napojów mlecznych:

- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.
- Poczekać na zakończenie. Funkcja jest automatyczna. Nie należy jej przerywać.

9.8 Personalizacja ilości w filiżance

1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający napojowi mlecznemu do zaprogramowania: jest się w menu programowania, gdy kontrolka szybko miga. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie pierwszego składnika zostanie przerwane i rozpocznie się wytwarzanie drugiego składnika;
3. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

Zwróć uwagę!



- Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi.
- W przypadku napoju My Latte można zaprogramować tylko ilość kawy, mleko zostanie użyte w całości, jak przewiduje przepis.

10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

Ryzyko Opazenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

1. Założyć dyszę gorącej wody (rys. 25).

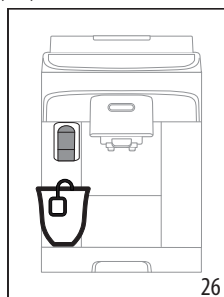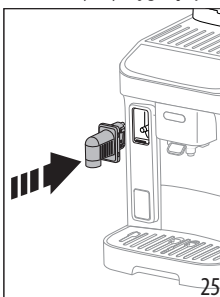

2. Ustawić filiżankę pod dyszą gorącej wody (rys. 26) (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania).

3. Wcisnąć przycisk gorącej wody .
4. Wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie. Jeśli chce się przerwać, ponownie wcisnąć przycisk .

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund przed rozpoczęciem wytwarzania.

10.1 Spersonalizować ilość gorącej wody

1. Przytrzymać wcisnięty przez kilka sekund przycisk  Hot water: szybko migająca kontrolka oznacza, że jest się w menu programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filiżance, ponownie wcisnąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana.

		Domyślnie (ml)	Do zaprogramowania (ml)
	Gorąca woda	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Zwróć uwagę!


Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpowiadający innemu napojowi

11. ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ

- Aby ograniczyć zużycie energii, po przygotowaniu jednego lub kilku napojów, wyjąć karafkę na mleko;
- Ustawić automatyczne wyłączenie na 15 minut (patrz „12. Menu ustawień”);
- Uaktywnić Oszczędność energetyczną (patrz „12. Menu ustawień”);
- Gdy urządzenie tego wymaga, przeprowadzić cykl odkamieniania.


12. MENU USTAWIEŃ

Po wejściu do menu, aktywne przyciski pozwalają na wybranie danych funkcji:

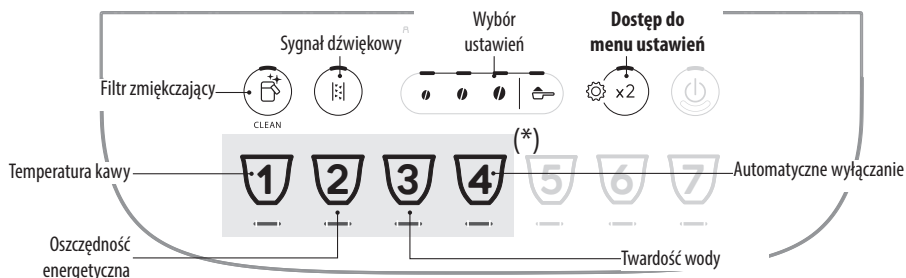

(*) Różne napoje, w zależności od modelu


1. Wejść do menu:

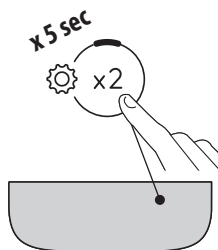

Przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk : włączą się przyciski odpowiadające ustawieniom. Wcisnąć przycisk ustawienia do wyregulowania.

2. Wyregulować ustawienia urządzenia:

Filtr zmiękczający

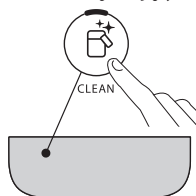

Wcisnąć jedno z ziaren w celu zainstalowania lub wymiany filtra zmiękczającego

Wcisnąć symbol kawy mielonej w celu usunięcia filtra zmiękczającego


WŁOŻONY












WYJĘTY






Potwierdzić wybór

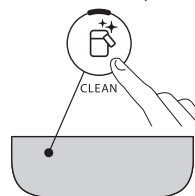

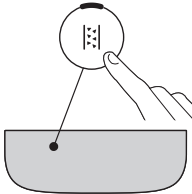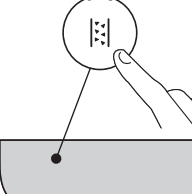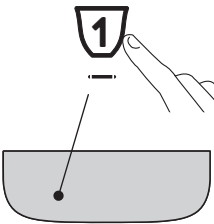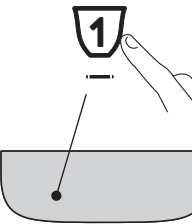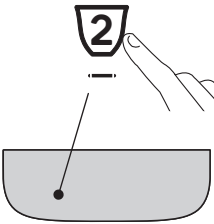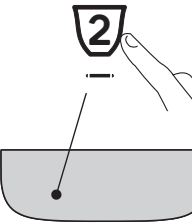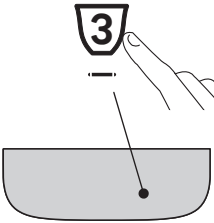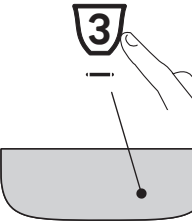Sygnal dźwiękowy 	Wcisnąć jedno z ziaren, aby aktywacji sygnał dźwiękowego	ON 	Potwierdzić wybór 
Temperatura kawy 	Wcisnąć ziarno odpowiadające żądanej temperaturze	NISKA  ŚREDNIA  WYSOKA 	Potwierdzić wybór 
Oszczędność energetyczna 	Wcisnąć jedno z ziaren w celu aktywacji oszczędności energetycznej Wcisnąć symbol kawy mielonej w celu dezaktywacji oszczędności energetycznej	ON  OFF 	Potwierdzić wybór 
Twardość wody 	Wcisnąć symbol odpowiadający poziomowi do ustawienia	POZIOM 1  POZIOM 2  POZIOM 3  POZIOM 4 	Potwierdzić wybór 
➔			

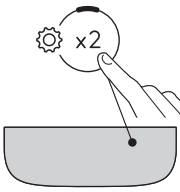Automatyczne wyłączenie 	Wcisnąć symbol odpowiadający czasowi do ustawienia	15 MINUT  30 MINUT  1 GODZ.  3 GODZ. 	Potwierdzić wybór 
3. Wyjść z menu:			
	Wcisnąć przycisk  x2 : Urządzenie powróci do stanu gotowości do użytku. Zwróć uwagę! Ekspres automatycznie wyjdzie z menu ustawień po 30 sekundach nieużytkowania.		



12.1 Resetowanie do ustawień fabrycznych

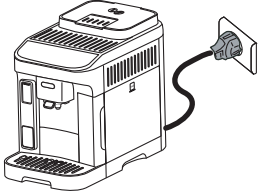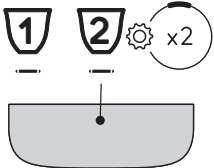
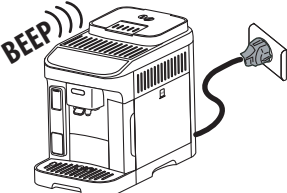
Sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w trybie stand-by (wyłączone, ale podłączone do sieci elektrycznej).	
Przytrzymać wciśnięte przez 5 sekund przyciski odpowiadające napojom 1, 2 i  x2 : ustawienia oraz ilości napojów powrócą do wartości ustawionych fabrycznie.	x 5 sec 
Ekspres wyemituje dłuższy sygnał beep i wszystkie kontrolki będą migać, potwierdzając reset	

13. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA


Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy, ponieważ mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

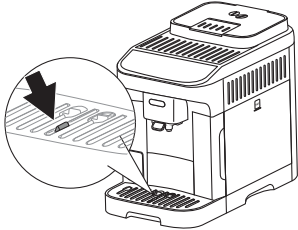Komponent	Częstotliwość	Procedura
Pojemnika na fusy 	Gdy włączy się kontrolka  konieczne jest opróżnienie pojemnika na fusy: urządzenie nie może zaparzyć kawy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby ekspres mógł odliczyć 72 godziny, nie wolno go odłączyć od zasilania).	• Wyjąć tackę na skropliny, opróżnić ją i wyczyścić. • Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy po kawie usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia. • Sprawdzić (czerwony) zbiornik kondensatu, jeżeli jest pełen, opróżnić go.
Komponenty tacki na skropliny 	Tacka na skropliny jest wyposażona w czerwony wskaźnik pływakowy poziomu znajdującej się w niej wody. Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filizanki, należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić ją 	• Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy po kawie; • Zdjąć podstawkę na filizanki i kratkę tacki, następnie opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć; • Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny, jeżeli jest pełen, opróżnić; • Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy. Podczas wyjmowania tacki na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy po kawie, nawet jeżeli nie jest pełny.

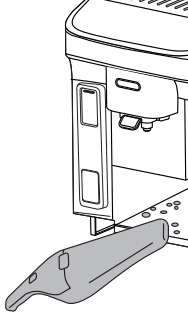

Komponent	Częstotliwość	Procedura
Wnętrze urządzenia 	Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone.	Wyłączyć ekspres i odłączyć go od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. • Usunąć resztki kawy za pomocą pędzelka lub gąbki; • Użyć odkurzacza ręcznego do usunięcia wszelkich resztek
Otworki dyszy kawy 	Okresowo czyścić (raz w miesiącu) otworki dyszy kawy	• Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otworki dyszy kawy ; • Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki.




14. DOKŁADNE CZYSZCZENIE KARAFKI NA MLEKO

BARDZO WAŻNE

W celu zachowania długotrwałych optymalnych rezultatów podczas stosowania systemu Lattecrema, regularnie czyścić całą karafkę, jak wskazano poniżej:


Wyczyścić karafkę na mleko w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk zwalniający (E4) i podnieść pokrywkę (E2) (rys. 18);
2. Obrócić rurkę zanurzaną w mleku (E6) do pozycji pionowej i wyjąć ją (rys. 27); wyjąć rurkę zanurzaną w mleku (E8) (rys. 27).

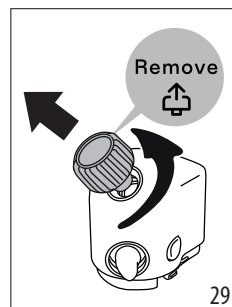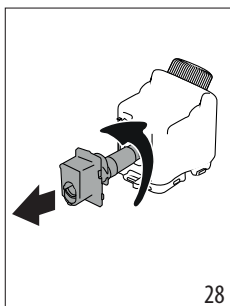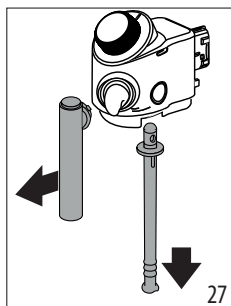


3. Wyjąć łącznik (E3) obracając go w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć bez używania siły (rys. 28).
4. Obrócić pokrętkę (E2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć bez używania siły (rys. 29).

5. Umyć w zmywarce do naczyń (zalecane) lub ręcznie, jak wskazano poniżej:
 - **W zmywarce do naczyń:** Wyplukać wszystkie komponenty ciepłą wodą pitną (min. 40°C): następnie w górnym koszu zmywarki umieścić pionowo pokrywkę, a małe wyjmowane elementy (rurka wytwarzania, rurka zanurzana w mleku, łącznik, pokrętkę) w koszyku na sztućce (rys. 30). Uruchomić program 50°C, np.: Eco Standard.

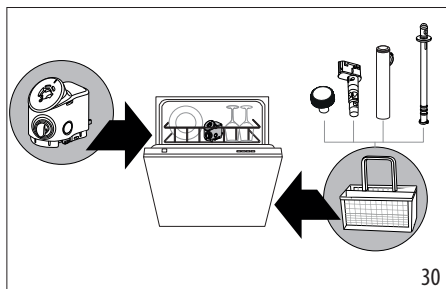


30

- **Ręcznie:** Ostrożnie wypłukać wszystkie komponenty ciepłej wodzie pitnej (min. 40°C), aby usunąć wszelkie pozostałości: upewnić się, że woda przepływa przez otwory (rys. 31). Zanurzyć wszystkie komponenty (w tym pojemnik na mleko) w gorącej wodzie pitnej (min. 40°C) z dodatkiem płynu do mycia naczyń na co najmniej 30 minut. Dokładnie wypłucz wszystkie komponenty w gorącej wodzie pitnej, pocierając je dłońmi.

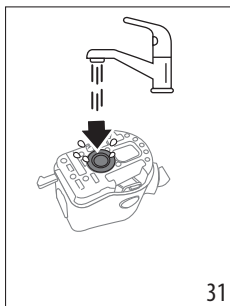


31

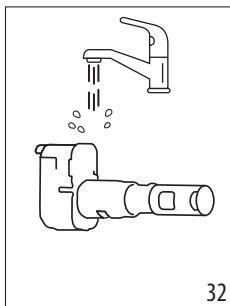

32

6. Dokładnie wypłukać łącznik karafki (E3) (rys. 32).
7. Sprawdzić, czy rurka zasysania i rurka wylotu nie są zatkane resztkami mleka (rys. 33). Jeżeli konieczne, usunąć je używając wykałaczki.

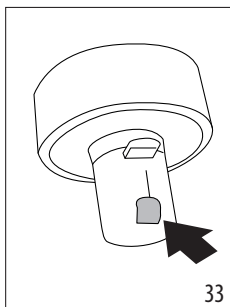

33

8. Wyrzeć komponenty czystą, suchą szmatką;
9. Ponownie zmontuj wszystkie komponenty karafki na mleko.


15. CZYSZCZENIE APARATU ZAPARZAJĄCEGO

W celu wyczyszczenia aparatu zaparzającego (przynajmniej raz w miesiącu), należy:


Ważne!

Nie wolno wyjmować aparatu zaparzającego (A6), gdy ekspres jest włączony.

1. Wcisnąć przycisk  (B1), aby wyłączyć ekspres
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A9);
3. Otworzyć drzwiczki aparatu zaparzającego, znajdujące się na prawym boku (rys. 34);
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające (rys. 35) i równocześnie wyjąć aparat zaparzający na zewnątrz;

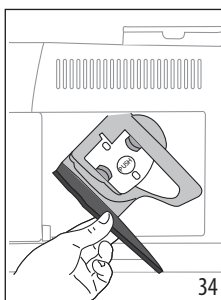

34

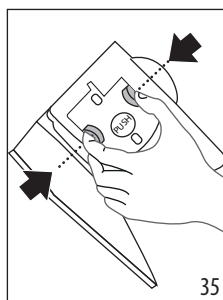

35

5. Wypłucz aparat zaparzający pod bieżącą wodą bez detergentu. Jeśli zabrudzenia są uporczywe, namoczyć aparat zaparzający w wodzie pitnej na 5 minut, a następnie użyć małego pędzelka aby usunąć pozostałe zabrudzenia;

Uwaga!


PŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I NIE WKŁADAJ DO ZMYWARKI DO NACZYŃ

6. Za pomocą pędzelka wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia aparatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania;

Zwróć uwagę:

Jeżeli zamocowanie aparatu zaparzającego sprawia trudności, (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwej pozycji naciskając na dwie dźwignie (rys. 36).

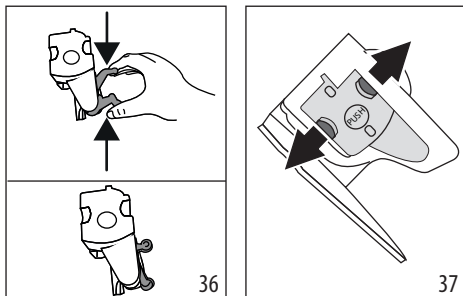

8. Po założeniu aparatu zaparzającego upewnić się, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 37);
9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
10. Napełnić zbiornik wodą.

Aparat zaparzający jest czysty i ekspres jest gotowy do włączenia i przygotowywania napojów.

16. ODKAMNIENIANIE

- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.
- Odkamieniacz może uszkodzić delikatne powierzchnie. W razie przypadkowego rozlania, należy go natychmiast wytrzeć.

Aby przeprowadzić odkamienianie

Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemnik	Zalecana pojemność: 2 l
Czas	~30min
Akcesorium	Dysza gorącej wody (D5)

Uwaga:

Jeżeli jest zainstalowany filtr zmiękczający, należy go wyjąć przed waniem roztworu odkamieniającego. Następnie, ponownie włożyć filtr na początku fazy 3.

Przeprowadzić odkamienianie urządzenia, gdy na panelu sterowania włączy się kontrolka (C4). Kontrolka będzie migać wskazując, że trwa cykl odkamieniania.

Zwróć uwagę:

- Po rozpoczęciu cyklu odkamieniania, nie można go przerwać i musi być zakończony z pełnym cyklem płukania. W tym celu upewnić się o posiadaniu odkamieniacza.


Postępować następująco:

1. Upewnić się, że dysza gorącej wody (D5) jest włożona;


Faza 1: Działanie odkamieniające



2. Przez przynajmniej 5 sekund przytrzymać przycisk (B5), dopóki nie zacznie szybko migać odpowiednia dioda LED. Dioda LED odpowiadająca lekkiej intensywności włącza się, wskazując 1 fazę odkamieniania;
3. Opróżnić tacę na skropliny (A14) i pojemnika na fusy (A10), ponownie włożyć je na miejsce; całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) i wyjąć filtr zmiękczający (jeżeli obecny);
4. Włączyć odkamieniacz do zbiornika na wodę, do poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonego z boku zbiornika (z tyłu) (rys. 38); następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu **B** (rys. 39); ponownie włożyć zbiornik na wodę;

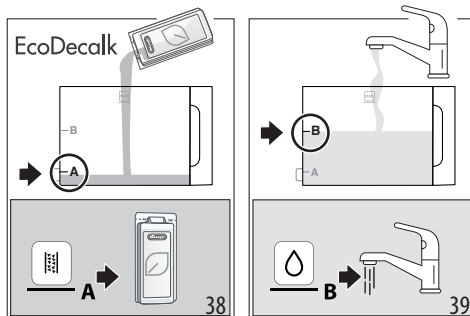

5. Pod dyszami kawy (A17) i wody (D5) ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 2 litrów (rys. 40).

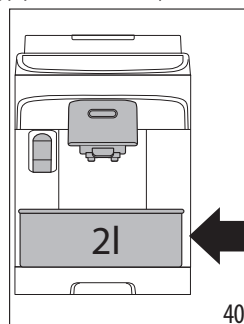


6. Wcisnąć przycisk , aby uaktywnić program odkamieniania; kontrolka  zacznie migać, wskazując, że trwa 1 faza;
7. Przez około 15 minut urządzenie automatycznie na zmianę aktywuje paazy i wytwarzanie z dyszy gorącej wody oraz z dyszy kawy.

Po zakończeniu pierwszej fazy cyklu odkamieniania, włączy się kontrolka braku wody (C2).

Faza 2: Pierwsze płukanie	
----------------------------------	---

8. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 41) i ponownie włożyć do ekspresu: ustawić pojemnik pod dyszami;

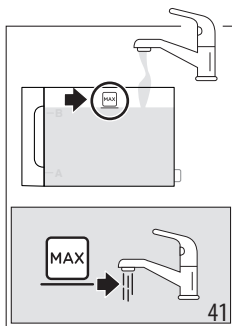

9. Wcisnąć przycisk , (który szybko miga), aby uaktywnić płukanie: dioda LED odpowiadająca średniej intensywności miga wskazując, że trwa 2 faza odkamieniania;
10. Urządzenie automatycznie rozpocznie płukanie z dyszy kawy i gorącej wody;

Po zakończeniu drugiej fazy cyklu odkamieniania, włączy się kontrolka braku wody (C2).

Faza 3: Drugie płukanie	
--------------------------------	---

11. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z pierwszego płukania i wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą pitną do poziomu MAX (rys. 41) i włożyć filtr zmiękczający, jeżeli jest używany; ponownie włożyć zbiornik do ekspresu i ustawić pojemnik pod dyszami;
12. Wcisnąć przycisk , (który szybko miga), aby uaktywnić płukanie: dioda LED odpowiadająca mocnej intensywności miga wskazując, że trwa 3 faza odkamieniania: następuje płukanie z dyszy gorącej wody; (*)

Faza 4: Zakończenie odkamieniania	
--	---

13. Gdy włączy się dioda LED funkcji kawy mielonej oznacza to, że odkamienianie zakończyło się prawidłowo;
14. Włączy się kontrolka pojemnika na fusy (C4): wyjąć i opróżnić pojemnik z wodą z płukania, wyjąć i opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, na których gromadzi się część wody z płukania. Włożyć wszystkie elementy do urządzenia;
15. Włączy się kontrolka braku wody (C2): wyjąć i napełnić zbiornik świeżą wodą pitną. Włożyć zbiornik do urządzenia.





Urządzenie jest gotowe do użytku.




Zwróć uwagę:






- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy znajduje się woda.
- (*) Jeżeli zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu MAX, urządzenie wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu odkamieniającego z jego wewnętrznych obwodów. W takim przypadku, powtórzyc od punktu 11 fazy 3.




17. ZNACZENIE KONTROLEK

Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
Kontrolki odnoszące się do napojów migają	Ekspres nagrzewa się: należy poczekać
Kontrolki odnoszące się do napojów i ich ustawień są włączone na stałe	Ekspres jest gotowy do użytku: wybrać napój do przygotowania i odpowiednio opcje
	Wymienić filtr (patrz rozdział "4. Filtr zmiękczający")
	W zbiorniku jest za mało wody: napełnić zbiornik
	Zbiornik na wodę nie jest włożony do urządzenia lub jest włożony nieprawidłowo: prawidłowo włożyć zbiornik
➔	

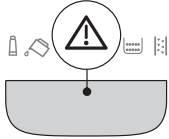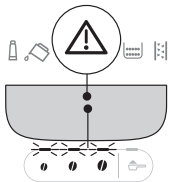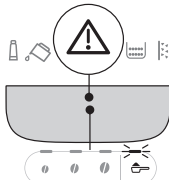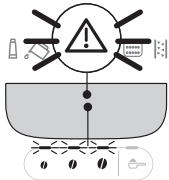Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Po wyczyszczeniu nie założono aparatu zaparząjącego: włożyć aparat zaparząjący, jak wskazano w rozdziale “15. Czyszczenie aparatu zaparząjącego”
	Alarm ogólny: wnętrze urządzenia jest bardzo brudne. Dokładnie wyczyścić urządzenie. Jeżeli po czyszczeniu, ekspres wciąż wyświetla taki komunikat, skontaktować się z Serwisem Obsługi Klienta i/lub Autoryzowanym Serwisem Technicznym
	Brak ziaren: napełnij pojemnik na ziarna, następnie wcisnąć dowolny przycisk, aby wyresetować alarm.
	Wybrano funkcję z kawą mieloną bez wsypania kawy do odpowiedniego lejka (A3)
	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca. Wyregulować młynek do kawy (par. “8.8 Regulacja młynka do kawy”)
→	

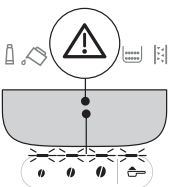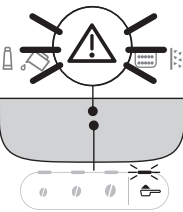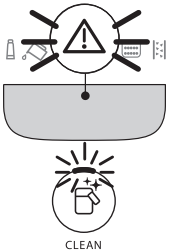Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Użyto zbyt dużo kawy. Wybrać słabszą intensywność lub zmniejszyć ilość kawy mielonej
	Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
	- Wymagane jest przygotowanie napoju mlecznego, ale pojemnik (E3) nie jest prawidłowo włożony: sprawdzić, czy wszystkie komponenty karafki na mleko są obecne i prawidłowo umieszczone (patrz par. “14. Dokładne czyszczenie karafki na mleko”) - Karafka na mleko została wyjęta podczas wydawania mleka. Włożyć na miejsce karafkę na mleko: urządzenie jest gotowe do użytku - Jest wymagane przygotowanie napoju mlecznego, ale w pojemniku jest zbyt mało mleka (patrz par. “9.2 Ile mleka należy wlać?” i “9.6 Przygotowywanie My Latte”).
→	

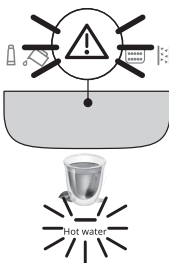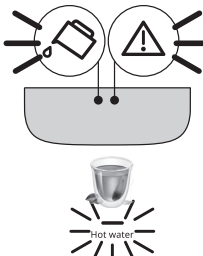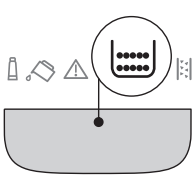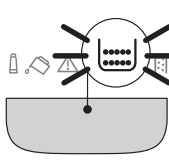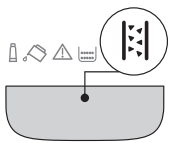Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Jest wymagane przygotowanie gorącej wody, ale nie ma założonej dyszy: zamocować dyszę wody
	Obwód hydrauliczny jest pusty. Wytworzyć gorącą wodę, wciskając odpowiedni przycisk  Hot Water
	Należy opróżnić pojemnik na fusy (A10)
	Pojemnik na fusy (A10) nie został włożony lub jest włożony nieprawidłowo: włożyć tackę na kropliny wraz z pojemnikiem na fusy, dociskając do oporu
	Należy przeprowadzić odkamienianie ("16. Odkamienianie" 16)
→	

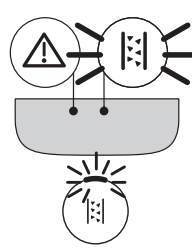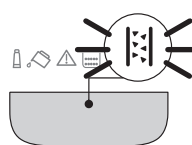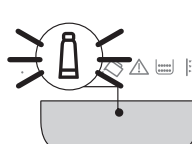Kontrolka/Dioda LED	Znaczenie
	Odkamienianie zostało przerwane. Zakończyć cykl, wznowiając od fazy wskazanej przez diody LED odpowiadające wyborowi intensywności.
	Odkamienianie w toku
	Instalacja/Wymiana filtra zmiękczającego w toku

18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Kawa nie jest gorąca.	Filiżanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filiżanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody urządzenia ochłodziły się, ponieważ od ostatniego zaparzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy nagrzać wewnętrzne obwody za pomocą funkcji płukania, przytrzymując wciśnięty przez kilka sekund przycisk  (B6).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu ustawień (patrz "12. Menu ustawień").
	Należy przeprowadzić odkamienianie ekspresu	Przeprowadzić odkamienianie. Następnie sprawdzić stopień twardości wody ("5. Pomiar twardości wody") oraz, czy urządzenie jest ustawione według rzeczywistego poziomu ("12. Menu ustawień").
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Wyregulować stopień zmielenia ("8.8 Regulacja młynka do kawy"). Efekt będzie widoczny tylko po przygotowaniu przynajmniej 2 kaw.
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
	Kawa nie jest świeża.	Opakowanie z kawą jest otwarte od dawna i kawa straciła swój smak.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Wyregulować stopień zmielenia ("8.8 Regulacja młynka do kawy"). Efekt będzie widoczny tylko po przygotowaniu przynajmniej 2 kaw.
Urządzenie nie parzy kawy.	Ekspres wykrył zanieczyszczenia wewnętrzne	Poczekać, aż powróci do stanu gotowości do użytku i wybrać żądany napój. Jeżeli problem trwa, zwróć się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dyszy.	Rurki dyszy kawy są zatkane.	Wyczyścić rurki szmatką. Jeżeli konieczne, użyć wykałaczki w celu usunięcia ewentualnego osadu.
Wytwarzana kawa zawiera zbyt dużo wody.	Lejek do mielonej kawy jest zatkany.	Otworzyć drzwiczki i wyczyścić lejek za pomocą pędzelka.
Nie można wyjąć automatu zaparzającego.	Nie nastąpiło wyłączenie.	Wyłączyć wciskając przycisk  .
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga trzeciego płukania	Podczas dwóch cykli płukania, zbiornik na wodę nie został napełniony do poziomu MAX	Wznowić odkamienianie od "Faza 3: Drugie płukanie".

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z dyszy mleka (E6) rozpryskując się lub jest niewystarczające spienione.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste, lub odtłuszczone.	Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowolający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrywa karafki na mleko jest brudna.	Wymontować komponenty i dokładnie je wyczyścić, jak wskazano w rozdz. "9.7 Czyszczenie karafki na mleko po każdym użyciu". Zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie łącznika karafki na mleko (E3).
	Stosuje się napoje roślinne.	Wynik znacznie się różni, w zależności od właściwości odżywczych napojów. Zaleca się zastosowanie wersji „Barista”.
Napoje mleczne nie są aktywne	Brak karafki na mleko lub została włożona nieprawidłowo.	Przygotować karafkę na mleko i prawidłowo włożyć do ekspresu.
	Przygotowano wiele napojów mlecznych i ekspres musi powrócić do idealnej temperatury, aby przygotować kolejne.	Poczekać, aż na panelu sterowania ponownie uaktywnią się wszystkie napoje.
Podstawka na filiżanki nad ekspresem jest gorąca	Przygotowano wiele napojów w krótkim czasie	
Urządzenie nie jest używane i emituje hałas lub wydziela niewielkie ilości pary	Urządzenie jest gotowe do użycia lub zostało niedawno wyłączone i kilka kropli kondensatu wpadło do wnętrza gorącego jeszcze odparowывacza.	Takie zjawisko jest częścią normalnego funkcjonowania urządzenia; aby je ograniczyć, powinno się opróżnić tackę na skropliny.
Urządzenie wydziela parę z tacki na skropliny lub na blacie, na którym stoi znajduje się woda. .	Po wykonaniu czyszczenia, nie założono kratki tacki.	Włożyć kratkę do tacki na skropliny.

19. DANE TECHNICZNE

Napięcie/częstotliwość: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A

Moc: 1450 W (maks. 10A)

Ciśnienie: 1.5 MPa (15 barów)

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 l

Wymiary dłxgłxh: 240x440x360 mm

Długość kabla: 1250 mm

Waga (w zależności od modelu): 9,6 kg

Max pojemność pojemnika na ziarna: 250 g

Zużycie w trybie stand-by: 0,22W

Czas w trybie stand-by: 30 minut

W przypadku wydłużenia czasu w trybie stand-by, jednocześnie wzrośnie zużycie.

Firma De'Longhi zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian, w każdej chwili, do właściwości technicznych i wyglądu, z zachowaniem niezmiennych funkcji i jakości produktów.



57132C9283_00_0125