

PODŁĄCZANIE DO SIECI

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego należy dokładnie sprawdzić, czy napięcie elektryczne Waszej sieci domowej zgodne jest z wartością napięcia w „V” wskazaną na urządzeniu oraz czy gniazdko elektryczne i linia zasilająca odpowiadają wymaganiom ładunkowi
- URZĄDZENIE ODPOWIADA DYREKTYWIE 89/336/CEE

Kiedy urządzenie jest zasilane, zapala się żarówka światelka ostrzegawczego.

INSTALOWANIE

Urządzenie może być używane na jakiegokolwiek poziomej płaszczyźnie oparcia.

Zaleca się absolutnie instalować urządzenie w pomieszczeniach większych niż przewidziane powierzchnie ochronne (rys. 2) i w każdym razie z dala od wanien, pryszniców, umywalek, kranów, etc.

Urządzenie nie może znajdować się bezpośrednio pod stałym gniazdem wtykowym.


FUNKCJONOWANIE ORAZ SPOSÓB UŻYCIA**1) USTAWIANIE ZEGARA**

Ustawić timer na żądanej godzinie wykonując następujące czynności:

- Wcisnąć przycisk „**hour**” aż do kiedy żądana godzina zostanie wyświetlona na wideoskopie, po czym zwolnić przycisk (rys. 1).
- Wcisnąć przycisk „**min**” aby ustawić żądane minuty, które pojawiają się na wideoskopie, po czym zwolnić przycisk (rys. 1). Podczas ustawiania godziny dane wyświetlane na wideoskopie migają.

Po zakończeniu ustawiania miganie trwa jeszcze przez kilka sekund, po czym zatrzymuje się na dokładnej godzinie i zegar rozpoczyna swe funkcjonowanie. Jeśli przyciski „hour” i „min” zostaną wciśnięte jednocześnie przez ponad 3 sekundy, możliwe będzie ponownie ustawić zegar.

Aby uaktualnić godzinę zegara, trzymaj wciśnięty przycisk „hour” przez co najmniej 5 sekund co umożliwi zmianę, po czym wykonaj opisane powyżej czynności w celu skorygowania godziny i minut.

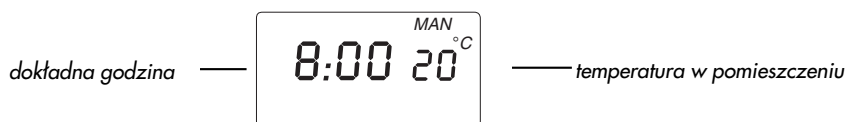**2) GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PEDALOWY**

Urządzenie posiada ponadto rozruch pedałowy znajdujący się u podstawy. Wcisnąć pedał (rys. 3) w celu uruchomienia jakiegokolwiek funkcji, łącznie z funkcją programatora - timera. Kiedy pedał jest wciśnięty, na podstawie zapala się światelko ostrzegawcze. Aby go wyłączyć, wystarczy ponownie wcisnąć pedał (światelko ostrzegawcze zgaśnie).



rys.3

3) FUNKCJE RĘCZNE

Jeśli pragniesz, aby urządzenie funkcjonowało bez oprogramowania (timer wyłączony), wciśnij przycisk „MANUAL FUNCTION” (rys. 1). Wcisnąc jeden lub kilka razy przycisk „MANUAL FUNCTION”, możliwe jest wybrać moc pracy urządzenia między następującymi wartościami:

Moc maksymalna




Moc średnia




Moc minimalna




Tylko wiatrak
(funkcja letnia)



Wyłączony



Jeśli pragniesz, aby urządzenie funkcjonowało przy maksymalnej mocy, ustaw pokrętkę termostatu na żądanej temperaturze komfortowej między 5 a 35°C. Obracając pokrętkę, na wideoskopie wyświetlana jest wybrana temperatura. Ponadto, po prawej stronie wideoskopu wskazywana jest małymi cyferkami rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (Patrz rys.).



Urządzenie posiada elektroniczny przyrząd kontrolny (ECC) będący w stanie wybrać idealną moc umożliwiającą utrzymanie ustawionej temperatury.

Jeśli wybrałeś temperaturę wyższą od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, urządzenie uruchomi się automatycznie i w krótkim czasie zapewni w pomieszczeniu żądaną temperaturę, utrzymując jej stałą wartość i modulując moc między Mocą maksymalną, średnią i minimalną, w miarę jak zbliża się do wybranej temperatury komfortowej. Jeśli temperatura otoczenia przewyższa wybraną temperaturę, urządzenie wyłącza się, po czym ponownie włącza się automatycznie gdy tylko spadnie ona poniżej wartości wybranej temperatury komfortowej.

Jeśli przy pomocy przycisku „**MANUAL FUNCTION**” wybrałeś moc średnią, urządzenie - aby utrzymać ustawioną temperaturę - moduluje moc między mocą średnią i minimalną.

FUNKCJA ZAPOBIEGANIA ZAMARZANIU

Wciśnij przycisk „**MANUAL FUNCTION**” aby ustawić moc na maksymalnej wartości (Potenza max = Moc maksymalna). Ustawić pokrętkę termostatu na wartości „*”(rys. 1). Na wideoskopie pojawi się napis „5°C” (Patrz rys.). Przy takim ustawieniu, urządzenie włączy się automatycznie tylko wówczas, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C. Na wideoskopie pojawi się napis „LO” i przy minimalnym zużyciu energii zapobiegnie się zamarznięciu.


N.B.Funkcja nie jest gwarantowana w wypadku black – outu trwającego ponad 2 minuty.



PROGRAMOWANIE TIMERA ELEKTRONICZNEGO

Timer umożliwia użycie dwóch programów w ciągu 24 godzin.




1-Aby wejść do pierwszego programu (program A), wciśnij przycisk „⌚ AUTO” (rys. 4). Zapali się żółte światelko ostrzegawcze.

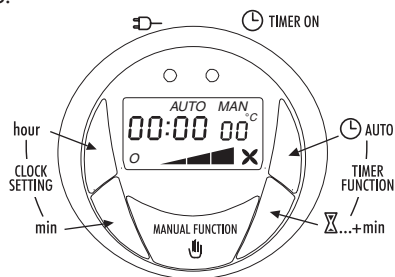

rys. 4

2-Aby ustawić godzinę rozpoczęcia programu, wciśnij przycisk „hour”, po czym przycisk minutowy „min”.

3-Wciśnij przycisk „Δ...+min” aby wybrać czas funkcjonowania urządzenia (od 15’ – 30’ – 45’ – 1h – 2h – 4h maksymalnie).



4-Jeśli chcesz zaprogramować program B, wciśnij ponownie przycisk „⌚ AUTO”, po czym wykonaj czynności opisane powyżej aby wybrać godzinę i minuty rozpoczęcia pracy urządzenia. Wybrany czas będzie taki sam, jak czas pierwszego programu. Kiedy modyfikowany jest czas funkcjonowania, zostaje uaktualniany czas obydwóch programów.

5-Przy pomocy pokrętki termostatu wybierz żądaną temperaturę komfortową zgodnie z tym jak opisano powyżej.

6-Tak przygotowane urządzenie włączy się automatycznie każdego dnia o ustawionej godzinie i automatycznie utrzyma wybraną temperaturę komfortową. Sprawdzić, czy wyłącznik pedałowcy jest włączony. Jeśli chcesz anulować jeden z programów, wciśnij przycisk „⌚ AUTO”, a następnie przyciski „hour” aż do wyświetlenia na wideoskopie (Patrz rys.).



WYŁĄCZANIE PROGRAMATORA (TIMERA)

Jeśli chcesz, aby urządzenie funkcjonowało bez oprogramowania (wyłączanie timera), wciśnij przycisk „MANUAL FUNCTION” (rys. 1); żarówka żółtego światelka ostrzegawczego zgaśnie.

WAŻNE:

Jeśli przez ponad 2 minuty wstrzymany jest dopływ prądu, urządzenie nie włączy się ponownie. Na wideoskopie pojawią się migające cyfry.

Aby ponownie je uruchomić, należy powtórzyć wyżej opisaną procedurę.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- **Regularnie czyścić kratkę wlotu oraz kratkę wylotu powietrza w sezonie użytkowym urządzenia..**
- Nigdy nie używać proszków ściernych ani rozpuszczalników.

WAŻNE:

Aby zachować ustawione oprogramowanie, urządzenie musi być podłączone do gniazdka i włączone. Jeśli pragnie się aby funkcjonowało ono poza zaprogramowanym okresem czasu, należy wyłączyć wyłącznik lub ustawić tryb pracy urządzenia wciskając przycisk MANUAL FUNCTION". Jeśli urządzenie pozbawione zostanie dopływu prądu przez ponad 2 minuty (np. odłączenie wtyczki lub przerwa w dopływie prądu), ustawione programy zostaną skasowane i urządzenie nie będzie funkcjonowało aż do kiedy nie zostanie ponownie zaprogramowane.

PRZESTROGI

- Tak jak w wypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, instrukcje mają na celu opisanie jak największej liczby możliwych sytuacji; urządzenie powinno być jednak używane rozsądnie oraz z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, przede wszystkim jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Nie instalować urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych lub blisko pryszniców, wanien, umywalk, basenów, etc.
- Urządzenie powinno zawsze znajdować się w pozycji pionowej.
- Nie używać urządzenia do suszenia bielizny, nie zatykać kratki wlotu ani kratki wylotu powietrza (niebezpieczeństwo przegrzania).
- W odległości 50 cm przed urządzeniem nie powinny znajdować się meble lub inne przedmioty
- Kiedy urządzenie używane jest w wersji przenośnej, nie należy uruchamiać go za ścianą, meblami, zasłonami, etc.
- Urządzenie powinno być instalowane tak, aby wyłączniki oraz pozostałe stery znajdowały się poza zasięgiem ręki osoby znajdującej się w wannie lub pod prysznicem.
- Niniejsze urządzenie jest wyposażone w połączenie typu Y. W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny bądź osoba o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Nie przykrywać urządzenia w trakcie jego pracy aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru.
- Nie używać tego urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4m².
- - Zaleca się nie używać przedłużaczy ze względu na to, iż mogą się one przegrzać w trakcie pracy urządzenia.

Przyrząd zabezpieczający przerywa pracę termowentylatora w razie **przypadkowego przegrzania**, sygnalizator dźwiękowy informuje o problemie (np. zatkanie krater wlotu i wylotu powietrza, silnik który się nie obraca lub obraca się zbyt wolno). Aby przywrócić funkcjonowanie, należy odłączyć na kilka minut wtyczkę z gniazdka, usunąć przyczynę przegrzania, po czym włożyć ponownie wtyczkę.