

PL**PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE**

- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada wartości podanej na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z DYREKTYWĄ 89/336/CEE DOTYCZĄCĄ USUWANIA ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH.

INSTALOWANIE

Urządzenie można wykorzystywać na powierzchniach poziomych.

Modele wyposażone w podstawę z silnikiem można instalować na ścianie przy użyciu 3 śrub i 3 kołków rozporowych.

W przypadku montowania na ścianie należy przestrzegać następujących wskazówek:


Wykonać w ścianie otwory z zachowaniem minimalnych odległości podanych na rys. 1.

W przypadku używania urządzenia w łazience, aby zapobiec niebezpieczeństwu, należy je ustawić z dala od ewentualnych źródeł wody (rys. 3).


Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio przy gniazdku zasilającym.

DZIAŁANIE I WYKORZYSTANIE


PRZYCISKI STERUJĄCE WIRNIKA: termostat zapewnia automatyczne osiągnięcie i utrzymanie ustawionej temperatury.

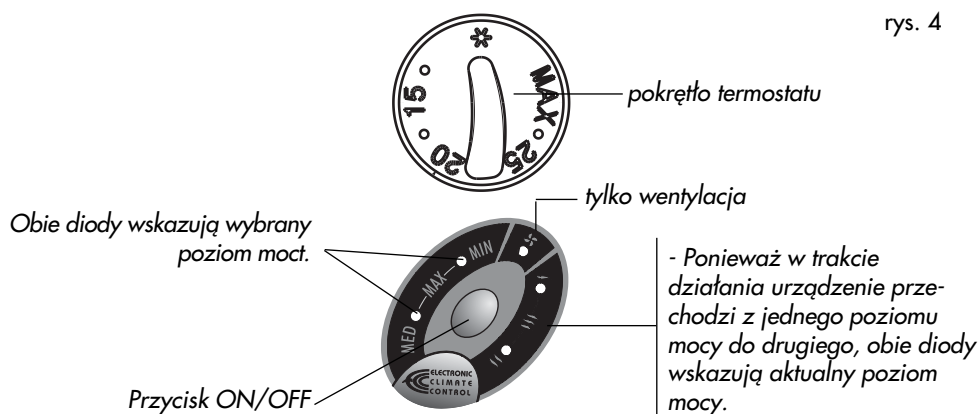**DZIAŁANIE I WYKORZYSTANIE**


Jednokrotne lub wielokrotne wciśnięcie przycisku "ON/OFF" (rys. 4) (krótki sygnał dźwiękowy potwierdza wybór) powoduje przejście urządzenia z jednego poziomu mocy do drugiego, w poniższy sposób:

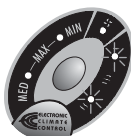


P max (moc maksymalna)

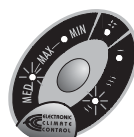


P med (moc średnia)

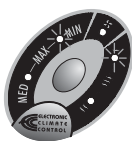

P min (moc minimalna)

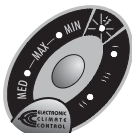

Fan only (zastosowanie letnie)

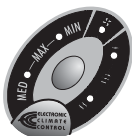

off

W przypadku wybrania maksymalnego poziomu mocy "P max", pokrętko termostatu (rys. 4) należy ustawić na żądanej temperaturze od * (5°C) do maks. (35°C).

Jeżeli wybrana temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia, urządzenie włącza się automatycznie i szybko nagrzewa pomieszczenie aż do osiągnięcia żądanej temperatury. Urządzenie automatycznie utrzymuje temperaturę na stałym poziomie przechodząc z poziomu "max" do "med" i "min" zbliżając się do ustawionej temperatury. Jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa od ustawionej temperatury, urządzenie automatycznie się wyłącza.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Jeżeli temperatura otoczenia spada poniżej ustawionej temperatury, urządzenie włącza się automatycznie.

Jeżeli przy pomocy przycisku "ON/OFF" wybrany został poziom mocy niższy od "P max", urządzenie działać będzie między wybranym poziomem a poziomem niższej mocy.

FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA ZAMARZANIU

Przy pomocy przycisku "ON/OFF" wybrać poziom "P max".

Pokrętko termostatu ustawić w pozycji "*" (rys. 4).

W ten sposób ustawione urządzenie włączy się automatycznie dopiero wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C zapobiegając zamarzaniu przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Funkcja ta zostaje skasowana w przypadku nawet krótkotrwałego braku zasilania elektrycznego.


MODELE Z KORPUSEM OBROTOWYM

Urządzenie wyposażone jest w podstawę z silnikiem i korpus obrotowy.

Aby zwiększyć strefę rozprzeczania powietrza, należy wcisnąć włącznik nożny (rys. 5).

Włączone urządzenie będzie się przechylać w lewo i w prawo pod określonym kątem.

Aby zatrzymać urządzenie w żądanej pozycji, wystarczy ponownie nacisnąć pedał wyłącznika (krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi wybór).

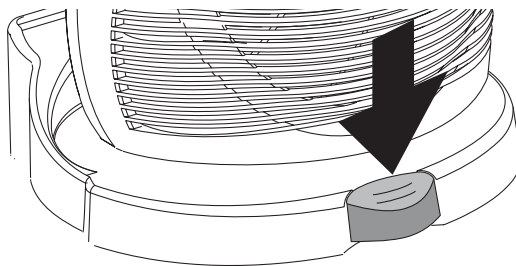

rys. 5

MODELE Z PILOTEM

Niektóre modele wyposażone są w pilota zapewniającego większą wygodę użytkowania. Urządzenie jest w pełni kontrolowane przy użyciu pilota.


Potrzebne są dwie baterie AAA 1,5 (nie będące w wyposażeniu urządzenia):

- zdjąć pokrywę umieszczoną z tyłu pilota;
- włożyć dwie baterie AAA 1,5V w odpowiedniej pozycji (patrz instrukcje znajdujące się w schowku na baterie);
- Z powrotem założyć pokrywę.

DZIAŁANIE PILOTA

- Po naciśnięciu przycisku "ON power selection" urządzenie działa z maksymalną mocą. Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje zmianę mocy z MAX na MED/MIN/MAX.
- Jeżeli chcemy używać tylko wirnika, należy nacisnąć przycisk "solo ventola".
- Dopiero po wybraniu jednej z funkcji można uruchomić rotację urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku "ON/OFF oscillating base".
- Przycisk "Off" powoduje wyłączenie urządzenia.

Każdorazowo po naciśnięciu dowolnego przycisku urządzenie potwierdza wybór emitując krótki sygnał dźwiękowy, a na pilocie zapala się lampka kontrolna.

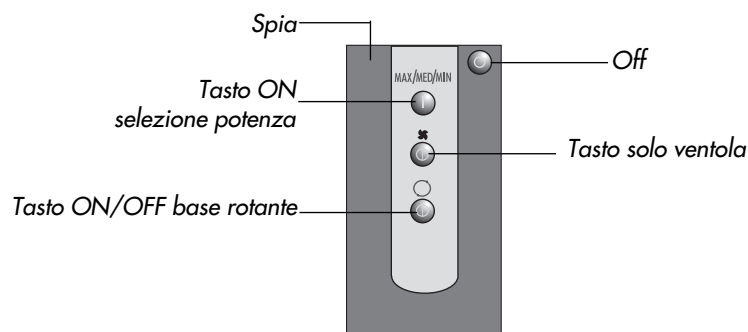

WAŻNE

W razie przerwania dostawy zasilania ustawienia urządzenia zostają skasowane. Aby ponownie włączyć urządzenie, należy powtórzyć powyższą procedurę.

KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- **Należy regularnie czyścić kratki wlotowe i wylotowe powietrza.**
- Nie należy nigdy stosować produktów ściernych ani rozpuszczalników.

UWAGA

- Nie używać urządzenia bezpośrednio w pobliżu instalacji prysznicowych, wanny, basenu, itp.
- Termowentylator używać wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie używać termowentylatora do suszenia bielizny. Nie zasłaniać nigdy kratki wlotowej i wylotowej powietrza (niebezpieczeństwo przegrzania).
- Termowentylator ustawiać w odległości 50 cm od mebli, ścian, zasłon i innych przedmiotów.
- W przypadku używania termowentylatora w wersji przenośnej nie należy go nigdy włączać w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.
- Nie należy stosować przedłużaczy. W razie konieczności ich użycia należy starannie przestrzegać dołączonych do nich instrukcji upewniając się czy moc nominalna przedłużacza jest równa lub większa od poziomu zużycia termowentylatora, który nie powinien być PRZECIĄŻONY.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymiany może dokonać jedynie producent, autoryzowany serwis techniczny lub wykwalifikowany elektryk, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej od 4m².
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, by klawisze i inne przyciski sterujące były poza zasięgiem osoby znajdującej się w wannie lub pod prysznicem.

Termowentylator wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające, które powoduje wyłączenie termowentylatora w razie jego przewrócenia. W celu ponownego włączenia wystarczy ustawić termowentylator w pozycji pionowej. Ponadto, termowentylator wyposażony jest w **urządzenie zabezpieczające**, które powoduje wyłączenie termowentylatora w razie **przypadkowego przegrzania** (np. z powodu zatkania kratki wlotowej i wylotowej powietrza, braku pracy silnika lub zbyt wolnych obrotów). W celu ponownego wyłączenia zabezpieczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać kilka minut, wyeliminować przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka.



Ważne: nigdy nie przykrywać włączonego urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować niebezpieczny wzrost jego temperatury.