

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie produktu De'Longhi. Poświęć chwilę na przeczytanie instrukcji, aby uniknąć ryzyka lub uszkodzenia urządzenia.

OPIS

Opis urządzenia (patrz strona 2 - A)

- A1** kłapa wylotu powietrza
- A2** panel sterowania
- A3** uchwyty
- A4** rolki
- A5** filtr jonów srebra
- A6** kratka wlotu powietrza
- A7** obudowa węża wylotowego powietrza
- A8** kratka wlotu powietrza
- A9** kabel zasilający
- A10** wąż drenażowy z zaślepką
- A11** odbiornik sygnału zdalnego sterowania
- A12** schowek na pilota

Opis akcesoriów (patrz strona 2 - B)

- B1** kołnierz ścienny z zaślepką
- B2** wąż wylotowy powietrza
- B3** adapter węża
- B4** adapter wspornika okna
- B5** uchwyt okna z nakrętką motylkową
- B6** adapter mocowania ściennego/wylotu konta
- B7** wylot okna
- B8** pilot zdalnego sterowania
- B9** zaślepka wspornika okna

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem do sieci sprawdź następujące elementy:

- czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na tabliczce z tyłu urządzenia;
- czy gniazdo i przewód elektryczny mają takie wymiary, aby wytrzymać wymagane obciążenie;
- czy gniazdo jest odpowiedniego typu dla wtyczki, jeśli nie – wymienić gniazdo;
- czy gniazdo jest podłączone do sprawnego systemu uziemienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych norm zapobiegania urazom.

Kabel zasilający może wymieniać wyłącznie wyspecjalizowany technik.

UŻYTKOWANIE

Poniższe instrukcje pozwolą Ci przygotować klimatyzator do pracy tak efektywnie, jak to możliwe. Przed użyciem upewnij się, że kratki wlotu i wylotu powietrza są drożne.

Uwaga: To urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego odparowywania do usuwania kondensatu podczas trybów chłodzenia i osuszania.

KLIMATYZACJA BEZ INSTALACJI

OKNO SKRZYDŁOWE

Jeśli masz okno skrzydłowe, wykonaj następujące czynności:

- Zamontuj przewód wylotowy powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia (rys. 1).
- Przykręć wylot okna (B7) i umieść na zewnątrz okna, aby usunąć gorące powietrze (rys. 2).

PODWÓJNIE ZAWIESZONE OKNO

Jeśli masz podwójnie zawieszone okno, wykonaj następujące czynności:


- Włóż i zablokuj adapter wspornika okna (B4) w szczelinie wspornika okna (B5) (rys. 3)
- Umieść wspornik okna w parapecie i całkowicie wysuń wspornik w ramie okna (rys. 4).
- Zamocuj wspornik za pomocą nakrętki motylkowej (rys. 5) (Jeśli wspornik jest zbyt duży dla okna, plastik może zostać przecięty piłą przez wykwalifikowanego specjalistę).
- Włóż wąż wylotowy powietrza (B2) do adaptera wspornika okna (B4) i obróć go, jak pokazano na rys. 6.
- Aby ułatwić montaż węża wylotowego powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia, ustaw występy adaptera węża (B3) w osi poziomej, jak pokazano na rys. 7 i postępuj jak pokazano na rys. 1.

PRZESUWNE OKNA

- Dzięki blokującej nakrętce motylkowej można zastosować wspornik również do okien przesuwnych. Ustaw wspornik pionowo z otworem w dolnej części, aby umożliwić prawidłowy montaż węża wylotowego.

KLIMATYZACJA Z INSTALACJĄ

- Zamontuj przewód wylotowy powietrza (B2) w odpowiedniej obudowie znajdującej się z tyłu urządzenia (rys. 1).
- Wywierć otwór 150 mm w ścianie zewnętrznej lub przez panel okna. Przestrzegaj odległości, wymiarów i wysokości otworu podanej na rysunku 8.

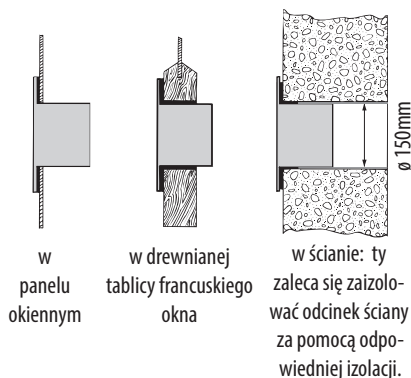


- Zamontuj kołnierz ścienny (B1) w otworze.
- Zamontuj elastyczny wąż powietrza (B2) w kołnierzu ściennym (B1) (rys. 9)
- Gdy wąż (B2) nie jest podłączony, wywiercony otwór można zamknąć zaślepką kołnierza (B1).

Uwaga: Ponieważ do instalacji wymagane są specjalne narzędzia, sugerujemy, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wyspecjalizowany personel.

- Podczas instalowania klimatyzatora należy pozostawić lekko otwarte drzwi o choćby na zaledwie 1 cm, aby zagwarantować prawidłową wentylację i ciśnienie w pomieszczeniu.
- Wąż powietrzny powinien być możliwie krótki i wolny od skręceń, aby uniknąć zwichnięć.

DZIAŁANIE Z PANELU STERUJĄCEGO

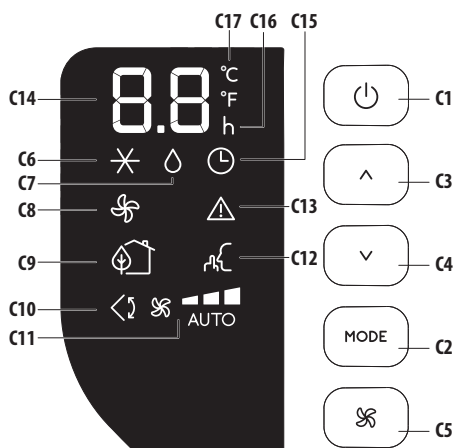

OPIS PANELU STEROWANIA (C)

- C1.** Przycisk WŁ/GOTOWOŚĆ (on/off)
- C2.** Klawisz wyboru funkcji MODE (klimatyzator, osuszacz, wentylator)
- C3.** Klawisz wzrostu temperatury
- C4.** Klawisz obniżania temperatury
- C5.** Klawisz wyboru prędkości wentylatora (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6.** Symbol klimatyzatora
- C7.** Symbol osuszania
- C8.** Symbol wentylatora
- C9.** Wskaźnik statusu ECO REAL FEEL
- C10.** Symbol Swing
- C11.** Wskaźnik prędkości wentylatora
- C12.** Symbol trybu CICHEGO
- C13.** Symbol alarmu
- C14.** Ustaw wartości temperatury, zaprogramowany czas włączenia/wyłączenia
- C15.** Symbol zegara
- C16.** Wskaźnik zegara
- C17.** Wybrany wskaźnik skali temperatury

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Włóż wtyczkę do gniazdka. Na wyświetlaczu pojawiają się dwa myślniki wskazujące, że urządzenie jest w trybie gotowości.



Dotknij przycisk  (C1), aby włączyć urządzenie.


Kłapa A1 otworzy się po kilku sekundach. Po włączeniu urządzenia aktywowana jest ostatnia funkcja ustawiona przed wyłączeniem.

Uwaga: Jeśli uruchomienie nie jest kontynuowane, po kilku minutach lampka wyświetlacza przygasa, aby zmniejszyć zużycie energii.

Aby wyłączyć urządzenie, dotknij przycisk , a następnie wyciągnij wtyczkę.

Uwaga: Nigdy nie wyłączaj klimatyzatora, po prostu wyciągaj wtyczkę. Naciśnij przycisk , aby przełączyć klimatyzator w tryb gotowości i odczekaj kilka minut przed wyciągnięciem wtyczki. W ten sposób urządzenie może przeprowadzić kontrolę stanu pracy.

WYBÓR TRYBÓW

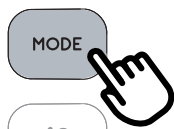

Aby wybrać żądany tryb pracy, dotknij kilkakrotnie przycisk MODE (C2), aż zostanie wybrana żądana funkcja.

Zwróć uwagę: Przed rozpoczęciem chłodzenia lub ogrzewania, urządzenie może wymagać kilka minut. W między czasie miga wskaźnik wybranego trybu.

✱ TRYB KLIMATYZACJI



Jest to idealne rozwiązanie w upalne i wilgotne dni, gdy pomieszczenie musi być zarówno chłodzone, jak i osuszane.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskaj wielokrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ✱ klimatyzacji. Wyświetlacz pokaże żądaną temperaturę.
- Aby zmienić temperaturę, która ma zostać osiągnięta, dotknij przycisk $\wedge$ (C3) lub $\vee$ (C4).

- Wybierz żądaną prędkość wentylatora, dotykając $\otimes$ klawisz (C5).

Dostępne prędkości to:

- $\otimes$ **Minimalna prędkość:** gdy wymagana jest maksymalnie ci che działanie.
- $\otimes$ **Średnia prędkość:** gdy poziom hałasu musi być niski, ale z dobrym poziomem komfortu.
- $\otimes$ **Maksymalna prędkość:** aby jak najszybciej osiągnąć żądaną temperaturę.
- $\otimes$ **AUTO** Urządzenie automatycznie wybiera najlepszą prędkość wentylatora na podstawie wybranej temperatury i warunków otoczenia.

Najbardziej odpowiednie temperatury w okresie letnim wynoszą od 24 do 27°C. Jednak ustawienie temperatury znacznie niższej niż temperatura zewnętrzna nie jest zalecane.

◇ TRYB OSUSZANIA



Jest to idealne rozwiązanie do zmniejszania wilgotności w pomieszczeniu (wiosna i jesień, wilgotne pomieszczenia, pory deszczowe itp.). Do tego rodzaju użytkowania urządzenie musi być skonfigurowane jak w trybie klimatyzacji. Oznacza to, że wąż wylotowy powietrza (B2) musi być przymocowany do urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie wilgoci na zewnątrz.

Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Naciskaj wielokrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ◇ osuszania.
- Urządzenie automatycznie wybierze najlepszy przepływ powietrza.

✧ TRYB WENTYLATORA



Podczas korzystania z tego trybu wąż wylotowy powietrza (B2) nie musi być przymocowany do urządzenia.


Aby poprawnie ustawić ten tryb:

- Dotknij kilkakrotnie przycisk **MODE** (C2), aż pojawi się symbol ✧ wentylatora.
- Wybierz żądany przepływ powietrza, dotykając przycisku zwiększania $\wedge$ (C3) lub zmniejszania $\vee$ (C4).

Dostępne przepływy powietrza to:

- $\otimes$ **Minimalny przepływ powietrza:** kiedy potrzebna jest ciche działanie.
- $\otimes$ **Średni przepływ powietrza:** gdy poziom hałasu musi być niski, ale z dobrym poziomem komfortu.
- $\otimes$ **Maksymalny przepływ powietrza:** dla maksymalnej wydajności.

WYBIERZ SKALĘ TEMPERATURY

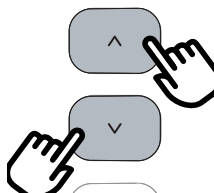

Temperatura może być wyświetlana w °C lub °F. Aby zmienić jednostkę pomiaru temperatury, dotykaj jednocześnie przycisków zwiększania (C3) lub zmniejszania (C4) przez około 10 sekund.

DZIAŁANIE Z PILOTA

WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII

- Zdejmij osłonę z tyłu pilota;
- Włóż lub wymień baterie na dwie nowe baterie LR03 „AA” 1,5 V, wkładając je prawidłowo (patrz instrukcje w komorze baterii) (rys. 10);
- Załóż pokrywę.

Uwaga: Jeśli pilot zostanie wymieniony lub wyrzucony, baterie należy wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponieważ są szkodliwe dla środowiska. Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych). Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub przeciekać. Jeśli pilot nie będzie używany przez określony czas, wyjmij baterie.


UŻYWANIE PILOTA

- Skieruj pilota w stronę odbiornika (A11) na klimatyzatorze. Pilot zdalnego sterowania nie może znajdować się dalej niż 7 metrów od urządzenia (rys. 10) (bez przeszkód między pilotem a odbiornikiem).
- Z pilotem należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła.

Uwaga: Pilot zdalnego sterowania można bezpiecznie przechowywać w odpowiednim schowku (A12).

OPIS PILOTA

- D1.** Przycisk ON/STAND-BY
- D2.** Przycisk TRYBU
- D3.** Przycisk zmniejszania
- D4.** Przycisk zwiększania
- D5.** Przycisk przepływ powietrza
- D6.** Przycisk Swing
- D7.** Przycisk Silent
- D8.** Przycisk zegara
- D9.** PRZYCISK Eco Real Feel

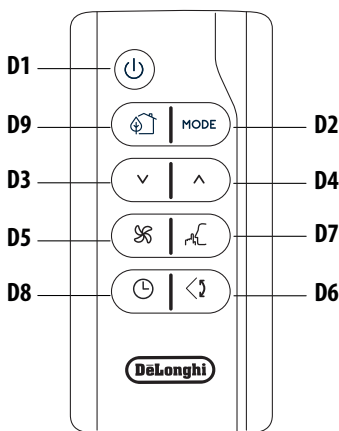

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Podłącz do gniazdka.
- Naciśnij przycisk (D1) (po włączeniu klimatyzator zaczyna działać w tym samym trybie, co po wyłączeniu).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk (D1).

Uwaga: Nigdy nie wyłączaj urządzenia, wyjmując wtyczkę. Zawsze wyłączaj, naciskając przycisk i czekając kilka minut przed wyjęciem wtyczki. Tylko w ten sposób urządzenie wykona standardowe kontrole.

WYBÓR TRYBÓW PRACY

Aby wybrać żądany tryb pracy, dotknij kilkakrotnie przycisk MODE (D2), aż zostanie wybrana żądana funkcja.

Większość poleceń dostępnych na pilocie odpowiada poleceniom na panelu sterowania urządzenia (C).


WYBÓR TEMPERATUR

W trybie klimatyzacji naciskaj przyciski (D3) i (D4), aby zmniejszyć / zwiększyć żądaną temperaturę.

WYBÓR PRZEPŁYWU POWIETRZA

W trybach klimatyzacji i wentylatora naciśnij przycisk (D5), aby zmniejszyć / zwiększyć wymagany przepływ powietrza.

FUNKCJA SWING

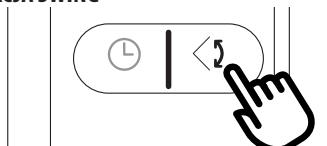

Przycisk Swing (D6) porusza klapę, równomiernie rozpraszając powietrze do pomieszczenia.


Po naciśnięciu przycisku SWING klapa zacznie przesuwać się na-

przebiennie do przodu i tyłu.

Po ponownym dotknięciu kłapa zostanie zablokowana w bieżącym położeniu. Po kolejnym dotknięciu przycisku kłapa zacznie się przesuwac do przodu i do tyłu.


Uwaga: w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych, kłapy nie wolno przesuwac ręcznie.

CICHA FUNKCJA (dostępna tylko w trybie klimatyzacji)

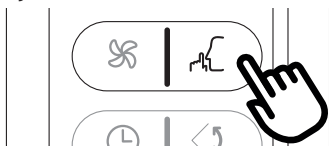

Aktywując tę funkcję, hałas roboczy jest dalej redukowany. By ją aktywować, naciśnij przycisk  (D7) na pilocie. Wyświetlacz pokazuje odpowiedni symbol (C12).

USTAWIANIE ZEGARA

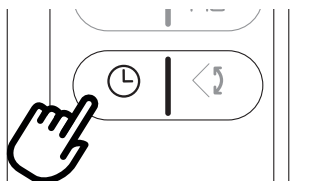

Zegar pozwala na opóźnione uruchomienie lub wyłączenie urządzenia. Ta funkcja zapobiegne marnowaniu energii elektrycznej poprzez optymalizację okresów pracy.

Jak zaprogramować opóźnione wyłączenie

- Gdy urządzenie jest włączone w dowolnym trybie pracy, można zaprogramować opóźnione wyłączenie.
- Naciśnij przycisk  zegara (D8), zaświeci się symbol zegara (C15) i godziny (C14).
- Naciskaj przyciski $\vee$ (D3) i $\wedge$ (D4), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba godzin do wyłączenia.

Kilka sekund po ustawieniu zegara ustawienie zostaje zatwierdzone, wyświetlacz pokazuje tryb pracy, a symbol zegara pozostaje zapalony.

Po upływie ustawionego czasu klimatyzator przechodzi w tryb gotowości.

Aby anulować program timera, naciśnij dwukrotnie przycisk  zegara (D8). Symbol zegara (C15) zgaśnie.

Uwaga: Po aktywowaniu zegara, naciskając jego klawisz tylko jeden raz, zostaną wyświetlone pozostałe godziny do uruchomienia.

Jak zaprogramować opóźnione uruchomienie

- Podłącz urządzenie i ustaw je w tryb gotowości.
- Naciśnij przycisk  zegara (D8), zaświeci się symbol zegara (C15) i godziny (C14).
- Naciskaj przyciski $\vee$ (D3) i $\wedge$ (D4), aż pojawi się żądana liczba godzin do uruchomienia. Uruchomienie można zaprogramować w dowolnym momencie w ciągu następnych 24 godzin.

Po upływie ustawionego czasu urządzenie zacznie działać w tym samym trybie, który został wcześniej ustawiony.

Aby anulować program zegara dotknij dwukrotnie jego przycisk (D8).

Symbol zegara (C15) zgaśnie.

Uwaga: Po aktywowaniu zegara, naciskając jego klawisz tylko jeden raz, zostaną wyświetlone pozostałe godziny do uruchomienia.




FUNKCJA ECO REAL FEEL

ECO REAL FEEL to innowacyjna technologia De'Longhi, która działa jednocześnie na obniżenie temperatury i kontrolę wilgotności, zapewniając najlepszy poziom komfortu.

W przypadku tradycyjnych systemów w czasie pracy można osiągnąć optymalne warunki komfortu, ale z czasem nie są one gwarantowane. Dzięki ECO REAL FEEL, po osiągnięciu optymalnego komfortu, PAC automatycznie moduluje działanie sprężarki i przepływ powietrza, aby utrzymać go z czasem.

Aby aktywować funkcję, naciśnij przycisk ECO REAL FEEL (D9). Pojawi się symbol ECO REAL FEEL (C9).

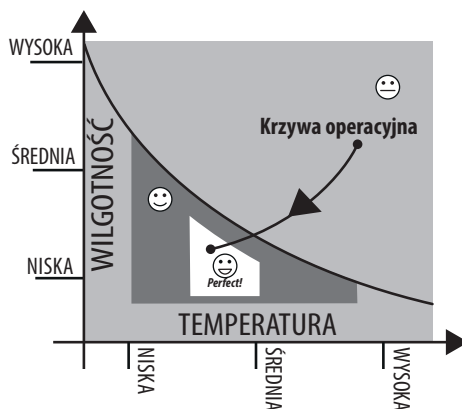

Wskaźnik stanu „ECO REAL FEEL” (C9) staje się biały przez około 1 min. wskazując, że urządzenie sprawdza warunki w pomieszczeniu.

Po chwili wskaźnik stanu „ECO REAL FEEL” (C9) zmienia kolor w miarę zbliżania się do warunków komfortu (patrz wykres poniżej).

 **POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO:** Warunki w pomieszczeniu dalekie od optymalnego poziomu.

 **ZIELONE ŚWIATŁO:** Większość ludzi czuje się dobrze w pomieszczeniu, w pobliżu optymalnego poziomu.

 **NIEBIESKIE ŚWIATŁO:** Najlepsz^y poziom komfortu.

- Poczucie komfortu jest warunkiem subiektywnym. Z tego powodu różni ludzie mogą różnie oceniać te same warunki środowiskowe.
- W szczególnie trudnych warunkach otoczenia (duży rozmiar, wysoka temperatura lub wilgotność na zewnątrz, słaba izolacja pomieszczenia, zbyt wiele osób lub duże obciążenie cieplne w pomieszczeniu, silna ekspozycja na słońce...) urządzenie może nie być w stanie osiągnąć najlepszego poziomu komfortu.

AUTODIAGNOSTYKA


Urządzenie jest wyposażone w system autodiagnostyki, który wykrywa niektóre ostrzeżenia i nieprawidłowe funkcjonowanie. Komunikaty błędów są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia.

JEŻELI NA WYŚWIE- TLACZU POJAWI SIĘ...	JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ...	JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ...	JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ...	JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ...	JEŻELI NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ...
Lt	Lh	F1 △	F2 △	PF △	HL △
„Low Temperature” (Niska temperatura) (Zabezpieczenie przed zamarzaniem)	„Low humidity” (Niski poziom wilgoci)	Nieprawidłowość 1	Nieprawidłowość 2	„Probe Failure” (Nieprawidłowość sondy) (Uszkodzona sonda)	„High Level” (Wysoki poziom) „Internal tray full” (Pełny pojemnik wewnętrzny)
...CO ROBIĆ?	...CO ROBIĆ?	...CO ROBIĆ?	...CO ROBIĆ?	...CO ROBIĆ?	...CO ROBIĆ?
Urządzenie jest wyposażone w moduł odszraniający, uniemożliwiający tworzenie się nadmiernej ilości lodu. Klimatyzator automatycznie wznowi pracę po zakończeniu procesu odszraniania.	Taki komunikat jest wyświetlany tylko w funkcji ECO Real Feel i wskazuje bardzo niski poziom wilgoci w pomieszczeniu. Aby wznowić działanie, przejść na jakikolwiek tryb inny niż ECO Real Feel.	Jeżeli wyświetli się taki komunikat, zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego.	Jeżeli wyświetli się taki komunikat, zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu technicznego.	Jeżeli wyświetli się taki komunikat, zadzwonić na infolinię naszego serwisu klientów.	Opróżnić wewnętrzny zbiornik bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w rozdziale „Czynności, które należy wykonać po zakończeniu sezonu”

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA

Aby zapewnić optymalne wyniki działania klimatyzatora, postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:

- zamknij okna i drzwi w klimatyzowanym pomieszczeniu. Podczas montażu klimatyzatora należy pozostawić lekko otwarte drzwi (zaledwie 1 cm), aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bardzo wilgotnych pomieszczeniach (na przykład w pralniach).
- Chroń pokój przed bezpośrednim działaniem słońca, częściowo zamykając zasłony i/lub żaluzje, aby urządzenie było bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma źródeł ciepła.
- Upewnij się, że klimatyzator stoi na płaskiej powierzchni.

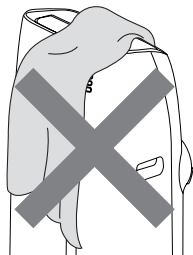

nie zakrywaj urządzenia

- Nigdy nie kładź żadnych przedmiotów na klimatyzatorze.
- Nigdy nie zasłaniaj klapy wlotu lub wylotu powietrza.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz urządzenie, dotykając przycisku , a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE SZAFY

Należy wyczyścić urządzenie lekko zwilżoną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie myj klimatyzatora wodą.

Uwaga! Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia. Nigdy nie rozpylaj płynów owa-
dobójczych lub podobnych.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA LUB FILTRA POWIETRZA Z JONAMI SREBRA (tylko w niektórych modelach)

Filtr jonów srebra pomaga wychwytywać pył i pyłki oraz pomaga ograniczyć rozwój bakterii i pleśni na filtrze.

Jeśli filtr jest brudny, wydajność urządzenia spada. Dlatego do-

brą praktyką jest czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość zależy od czasu trwania i warunków działania. Jeśli urządzenie jest używane stale lub systematycznie, zaleca się czyszczenie filtra raz w tygodniu.

Filtr znajduje się w kratce wlotowej. Aby wyczyścić filtr, wyciągnij go jak pokazano na rys. 11. Za pomocą odkurzacza usuń kurz zgromadzony na filtrze. Jeśli jest bardzo brudny, zanurz go w ciepłej wodzie i splucz kilka razy. Woda nigdy nie powinna być cieplejsza niż 40°C. Po umyciu filtra pozwól mu całkowicie wyschnąć przed ponownym założeniem.

KONTROLE NA POZĄTKU SEZONU

Upewnij się, że kabel zasilający i wtyczka nie są uszkodzone, a system uziemienia jest sprawny.

Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

KONTROLE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU

Aby spuścić całą wodę z obwodu, zdejmij zewnętrzną zaślepkę, odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu (rys. 12) wskazówek zegara i pozwól wodzie spłynąć do basenu.

Gdy urządzenie będzie puste, załóż korki.

Wyczyść filtr i dokładnie wysusz przed ponownym włożeniem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	patrz tabliczka znamionowa
Maks. pochłonięta moc podczas klimatyzacji	"
Czynnik chłodzący	"
Wydajność chłodnicza	"

WARUNKI GRANICZNE

Temperatura pomieszczenia dla klimatyzacji	18° ÷ 35°C
--	------------

Transport, napełnianie, czyszczenie, odzyskiwanie i utylizacja czynnika chłodniczego powinny być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta.

Urządzenie powinno zostać usunięte przez wyspecjalizowane centrum wyznaczone przez producenta.

Uwaga! ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ URZĄDZENIA:

NIGDY NIE TRANSPORTUJ ANI NIE OBRACAJ URZĄDZENIA DO GÓRY NOGAMI LUB NA BOK. JEŻELI TO WYSTĄPI, ODCZEKAJ 6 GODZIN PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ZALECA SIĘ 24 GODZINY. Po odłożeniu urządzenia na bok olej musi wrócić do sprężarki, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeśli maszyna nie odczeka tego czasu (6-24 godzin), będzie mogła działać tylko przez krótki czas, a następnie sprężarka ulegnie awarii z powodu braku oleju.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sprawdzić następujące punkty przed skontaktowaniem się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Lokalny klimatyzator powietrza nie włącza się	Wtyczka nie jest włożona	Włożyć wtyczkę
	Brak prądu	Czekać
	Interweniowało wewnętrzne urządzenie zabezpieczające	Skontaktować się z centrum serwisowym
Lokalny klimatyzator powietrza działa przez krótki okres czasu	Wąż spustowy jest zmiażdżony lub zgięty	Umieścić wąż spustowy powietrza w prawidłowej pozycji, maksymalnie ograniczając jego długość i wygięcie, aby uniknąć przewężeń
	Zatkanie uniemożliwia odprowadzanie powietrza na zewnątrz	Odnaleźć i usunąć przeszkody uniemożliwiające odprowadzanie powietrza na zewnątrz
Lokalny klimatyzator powietrza działa, ale nie chłodzi otoczenia	Otwarte okna, drzwi i zasłony	Zamknąć okna, drzwi i zasłony, uwzględniając wskazane wcześniej „zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania”
	W otoczeniu są używane źródła ciepła (piec, suszarka itd.)	Usunąć jakiegokolwiek źródła ciepła
	Wąż spustowy powietrza odłączył się od urządzenia	Przymocować wąż spustowy powietrza na przyłączy znajdującym się z tyłu urządzenia (rys.1)
	Zatkane filtry przeciwpyłowe	Wyczyścić lub wymienić filtry w sposób opisany wcześniej
	Charakterystyka techniczna urządzenia nie pozwala na chłodzenie pomieszczenia, w którym jest umieszczone	
Podczas działania czuć nieprzyjemny zapach w otoczeniu	Zatkane filtry przeciwpyłowe	Wyczyścić lub wymienić filtry w sposób opisany wcześniej
Lokalny klimatyzator powietrza nie włącza się przez około 3 minuty od ponownego uruchomienia	Do ochrony sprężarki zainstalowano urządzenie wewnętrzne, opóźniające włączenie na około 3 od ponownego uruchomienia	Poczekać, takie opóźnienie po ponownym uruchomieniu jest normalne
Na wyświetlaczu pojawia się jeden z następujących komunikatów: <i>Lt/Lh/HL/PF/FI/F2</i>	Urządzenie jest wyposażone w system automatycznej diagnostyki wykrywający niektóre usterki podczas działania	Skonsultować rozdział AUTODIAGNOSTYKA