




Instrukcja obsługi


TRRSE series



OPIS	3
UŻYCIE	4
System kółek	4
Ustawienie	4
Podłączenie zasilania	4
EKSPLLOATACJA I UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA.....	5
Włączanie urządzenia	5
Działanie	5
Funkcja ograniczenia zasilania	6
TIMER (W MODELU TRRSE0920T)	7
Funkcja timera	7
ALARMY	8
KONSERWACJA	9
Konservacja	9
Parametry techniczne.....	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	10

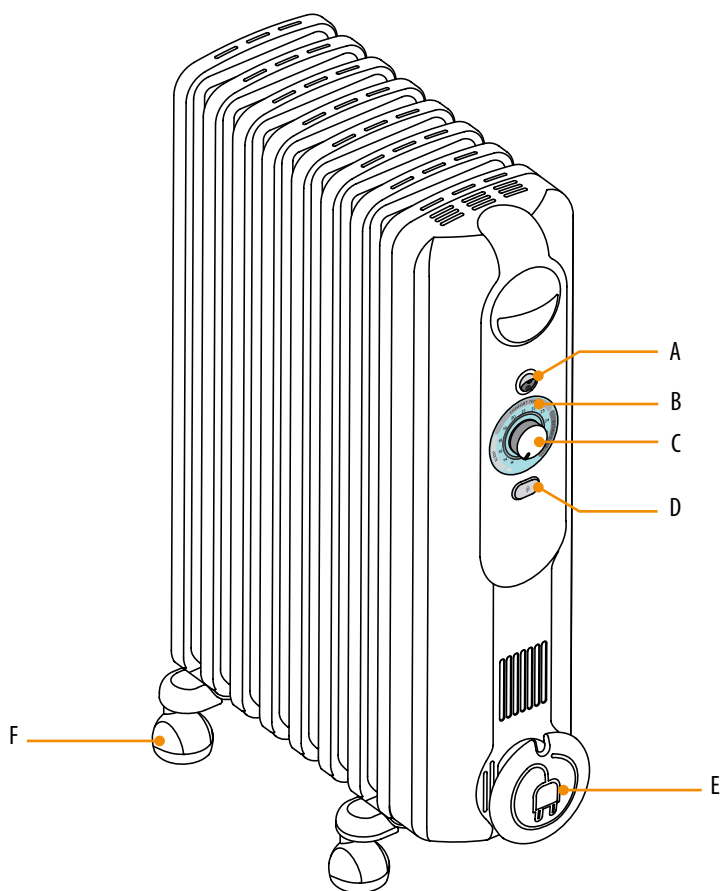


- A.** WŁ-WYŁ przełącznik lampką kontrolną
- B.** wyświetlacz trybu ogrzewania
- C.** pokrętko regulacji temperatury
- D.** przycisk ograniczenia zasilania
- E.** uchwyt na kabel
- F.** kółka

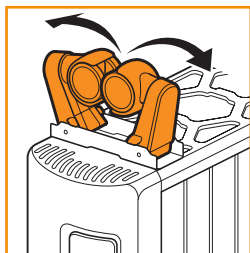

System kótek

- Obrócić grzejnik do góry nogami na wykładzinie lub innej miękkiej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu farby.
- Całkowicie rozłożyć kółka, obracając je na zewnątrz.
- Obrócić grzejnik z powrotem do pozycji wyprostowanej.

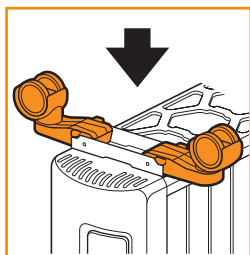


Ustawienie

- Grzejnika nie wolno stawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilania.
- Nie używać grzejnika w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².

Podłączenie zasilania

- Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z parametrami na tabliczce znamionowej, a gniazdko i linia zasilająca odpowiadają wskazanemu obciążeniu.
- Należy także sprawdzić dopuszczalne natężenie na bezpiecznikach. GRZEJNIK NALEŻY PODŁĄCZAĆ WYŁĄCZNIE DO GNIAZDEK Z UZIEMIENIEM.
- Po podłączeniu grzejnika do gniazdka urządzenie przechodzi w stan Wł lub stan WYł, zależnie od ustawienia przełącznika Wł-WYł.
- Przełącznik Wł-WYł jest oznaczony symbolem Wł/Wył, jak pokazano na ilustracji ①.

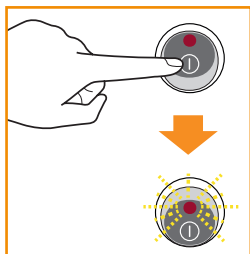

Włączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, należy podłączyć grzejnik do gniazdka i przestawić go na Wł.
- Zapali się kontrolka, a urządzenie zacznie pracować odpowiednio do nastawy wybranej za pomocą pokrętła temperatury.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy przestawić przełącznik w pozycję WYŁ, urządzenie przestanie pracować, a kontrolka zgaśnie.

Uwaga:

- W przypadku przerwania zasilania (przerwa w dostawie prądu lub odłączenie urządzenia z gniazdka) urządzenie wznowi pracę w ostatnio wybranym trybie (dotyczy także włączenia i wyłączenia funkcji ograniczenia zasilania).



Działanie

- Pokrętło regulacji temperatury jest tak zaprojektowane, by prowadzić użytkownika do wyboru temperatury w pomieszczeniu odpowiednio do potrzeb. Należy obracać pokrętło w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednią temperaturę podzieloną na 4 proste sektory:

1. Sektor przeciwwzmarzaniowy:

Ustawienie temperatury na * urządzenie będzie pracować automatycznie, by utrzymać w pomieszczeniu stałą temperaturę 5°C, zapobiegając zamarzaniu wody w rurach.

2. Sektor snu:

Umożliwia wybranie temperatury 14, 16 i 18°C, najodpowiedniejszych do spania.


3. Sektor temperatury komfortowej:

umożliwia wybór preferowanej, komfortowej temperatury spośród 19-20-21-22-23°C

4. Sektor ekstra:


Umożliwia wybór temperatury 24-26-28°C w sytuacjach, gdy wyższa temperatura jest potrzebna do zapewnienia komfortu.

- Urządzenie umożliwia łatwy i precyzyjny wybór między zapobieganiem zamarzaniu a dowolną z 11 pożądaných temperatur pokojowych.
- Użytkownik może swobodnie zmienić pożądaną temperaturę w dowolnym momencie.
- Urządzenie rozpocznie pracę, a po osiągnięciu temperatury komfortowej przerwie grzanie.

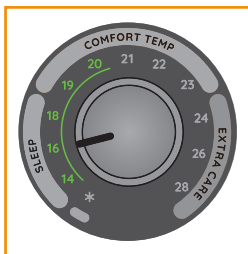

Ważne:

- Używając urządzenia warto zwrócić uwagę, by nie ustawiać pokrętki regulacji na zbyt wysoką temperaturę.
- Utrzymanie temperatury na poziomie oznaczonym zielonym kolorem (do 20°C) przyczyni się do uniknięcia nadmiernego ogrzewania domu i ograniczenia zużycia energii.
- Należy unikać nadmiernego ogrzewania pomieszczenia!

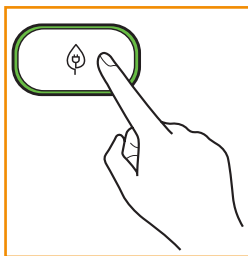

Funkcja ograniczenia zasilania

Dzięki tej funkcji urządzenie będzie pracować na obniżonym poziomie zasilania, co ogranicza zużycie energii.


- Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk .
- Gdy ta funkcja jest włączona, aktywny jest tylko poziom zasilania MIN.
- Gdy przycisk ograniczenia zasilania miga, wyświetla wszelkie aktywne błędy/awarie urządzenia.

Funkcja timera


Możliwe jest zaprogramowanie włączania i wyłączania urządzenia w programie 24-godinnym.

Timer posiada mikroprzełącznik dający użytkownikowi możliwość:

1. Utrzymania urządzenia w stanie niezasilonym przez ustawienie przełącznika na symbol „0” (1).
2. Utrzymania urządzenia w stanie zasilonym przez ustawienie przełącznika na symbol „I” (2).
3. Użycia funkcji timera przez ustawienie przełącznika na symbol „⌚” (3).

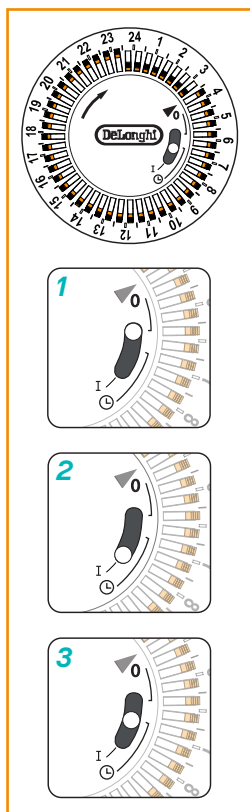

- Podobnie jak z każdym innym zegarem, timer musi być ustawiony na dokładny czas.
- Na przykład jeśli jest 9:30 rano, pokrętkę timera należy obrócić w prawo (w kierunku strzałki), aż znacznik wskaże 9:30.
WAŻNE: NIE OBRACAĆ POKRĘTŁA TIMERA W LEWO.
- Każdy suwak reprezentuje okres 30 minut. Urządzenie można zaprogramować tak, by włączało się i wyłączało w dowolnych ustalonych momentach.
- Jeśli suwak zostanie przesunięty w kierunku środka pokrętki, grzejnik będzie pracował przez te 30 minut. Jeśli suwak zostanie wysunięty na zewnątrz, grzejnik będzie w danym okresie wyłączony (patrz rysunek poniżej).
- Timer jest zegarem elektrycznym i działa tylko, gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Jeśli zostanie odłączone, timer przerywa pracę i musi zostać ponownie ustawiony.

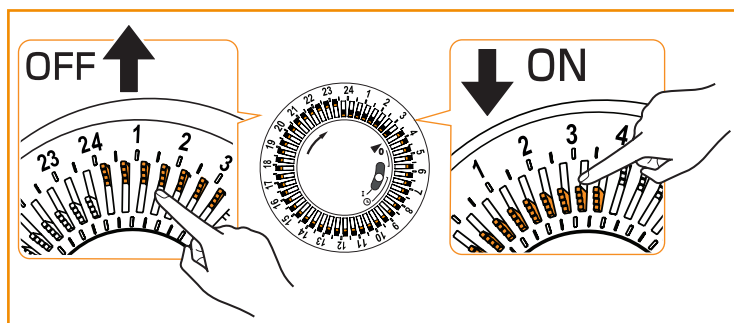

Urządzenie posiada system diagnostyczny umożliwiający sygnalizowanie usterek. W przypadku problemów, przycisk  przestaje wskazywać ograniczenie zasilania, a zaczyna migać, aby zasignalizować użytkownikowi aktualne usterki.

PF (awaria próbnika)	W przypadku awarii próbnika, przycisk  wykonuje 4 szybkie mignięcia, po czym gaśnie na 4 sekundy	Przy tym alarmie urządzenie nie pracuje. Należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi.
Ht (wysoka temperatura)	Gdy temperatura wewnętrzna urządzenia jest zbyt wysoka, moc grzewcza automatycznie będzie stopniowo ograniczana. Przycisk  zaczyna powolne, pojedyncze miganie - 2 sekundy włączony, 2 sekundy wyłączony.	Aby usunąć przyczynę tego alarmu, należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest zakryte i należy pozwolić mu się ostudzić, ustawiając niższą nastawę temperatury. Zabezpieczenie wyłącza grzejnik w razie przegrzania. Jeżeli urządzenie nie jest w stanie automatycznie uruchomić ponownie grzejnika, należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi.
ToS (przełącznik przechylenia)	Jeśli urządzenie przez ponad 3 sekundy będzie w pozycji odchylonej od pionu, wyłącza elementy grzejne, a przycisk  zaczyna szybko migać.	Gdy urządzenie wróci do normalnej, pionowej pozycji, wznowi pracę w dotychczasowym trybie.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż grzejnik ostygnie.
- Wytrzeć grzejnik wilgotną ścierką, nie używać detergentów ani środków ściernych.
- Jeśli grzejnik nie jest używany przez dłuższy czas, kabel należy nawinąć na uchwyt i przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- Urządzenie zaprojektowano tak, by zapewniało bezawaryjną pracę przez wiele lat.
- W przypadku awarii lub wątpliwości, nie należy dokonywać napraw samodzielnie - może to spowodować zagrożenie pożarowe lub porażenie prądem. Należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi (patrz załączona lista punktów Obsługi Klienta De'Longhi).

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	Na tabliczce znamionowej
Zużycie energii	"
Waga netto	TRRSE0920 12 kg
	TRRSE0715 10 kg
	TRRSE1225 15 kg

<i>PROBLEM</i>	<i>PRZYCZYNA</i>	<i>ROZWIĄZANIE</i>
Kontrolka nie włącza się	Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka, a gniazdko działa poprawnie Zabezpieczenie mogło wyłączyć urządzenie	Podłączyć urządzenie do gniazdka Usunąć przeszkodę i pozwolić, by urządzenie ostygło. Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi
Urządzenie nie rozgrzewa się	Ustawiona temperatura może być zbyt niska	Ustawić temperaturę na wyższą wartość
☉ Przycisk pokazuje migający symbol PF	To oznacza, że czujnik temperatury uległ awarii	Należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi
☉ Przycisk pokazuje migający symbol Ht	Urządzenie osiągnęło zbyt wysoką temperaturę wewnętrzną	Należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest przykryte, i pozwolić, by ostygło. Gdy temperatura wewnętrzna urządzenia spadnie, alarm zniknie. Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się z Obsługą Klienta De'Longhi
☉ Przycisk pokazuje migający symbol ToS	Urządzenie nie stoi całkowicie pionowo lub przewróciło się.	Należy ponownie postawić urządzenie pionowo. Nie należy ustawiać urządzenia na pochyłych powierzchniach; może ono przewrócić się i spowodować obrażenia.

