



OSTRZEŻENIA

- Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechować ją w celu dodatkowych konsultacji.
- Przed użyciem sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce danych urządzenia.
- Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdek prądu o minimalnej zdolności przewodzenia prądu równej 10 A.
- Zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu, gdy urządzenie nie jest używane i przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej lub czyszczenia urządzenia.
- Okresowo sprawdzać filtry, jeżeli konieczne potrząsnąć nimi lub wymienić.
- Po ewentualnym umyciu filtrów, przed ich ponownym zamontowaniem należy się upewnić, że są idealnie wysuszone.
- Nigdy nie myć urządzenia trichloroetylenem lub innymi rozpuszczalnikami.
- Nie zasycać płynów.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać od dzieci i niezdolnych osób.
- Używać urządzenia wyłącznie do celów domowych jak wskazano w instrukcji obsługi.
- Jeżeli pojawią się wątpliwości, że urządzenie jest uszkodzone nie należy go uruchamiać.
- Nie wydągać kabla zasilającego poza czerwony znacznik znajdujący się na nim. Żółty znacznik, umieszczony przed czerwonym oznacza, że kabel kończy się.
- W celu naprawy i zakupu dodatkowych części należy się bezpośrednio zwrócić do autoryzowanego Serwisu Obsługi Technicznej.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z uszkodzenia, nieprawidłowego lub nieodpowiedniego użycia.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być zastąpiony przez producenta lub jego serwis pomocy technicznej, unikając w ten sposób jakiegokolwiek ryzyka.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian na urządzeniach i wyposażeniu bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.




Nie ciągnąć kabla zasilającego lub urządzenia w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

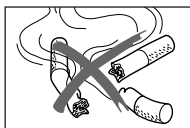


Nie odkurzać palących się zapalek, popiołu, niedopałków papierosa.




Nie blokować otworu zasysania lub wylotu powietrza.

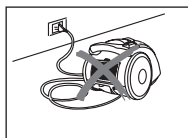

Nie pozwolić na wjazd urządzenia na kabel elektryczny.

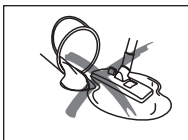

Nie używać urządzenia na mokrych powierzchniach.

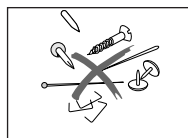

Nie odkurzać igieł, pinezek lub sznurków.

Ostrzeżenia dotyczące poprawnej likwidacji produktu zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE i Dekretem Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.



Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi. Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na zlecenie administracji gminnej lub gdy jest to możliwe do sprzedawców.

Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając oszczędzenie energii i surowców. Aby podkreślić obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązujące normatywy.

OPIS

- A** Przycisk zwijania kabla
- B** Haczyk do pozycji postojowej
- C** Przycisk WŁ/WYŁ
- D** Pojemnik z filtrem
- E** Otwór ssący
- F** Haczyk do pozycji postojowej
- G** Szczotka do wykładzin/posadzki na 2 pozycje
- H** Rura teleskopowa wydłużająca
- I** Uchwyt na akcesoria
- J** Ssawka wielofunkcyjna

- K** Giętki wąż
- L** Ssawka z pędzelkiem
- M** Szczotka do delikatnych posadzek
- N** Drzwiczki kontrolne
- O** Filtr wylotu powietrza
- P** Kratka wylotu powietrza
- Q** Regulator mocy
(*tylko w niektórych modelach)

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

Giętki wąż (rys. 1)

Zamocować końcówkę w odpowiednim gnieździe wprowadzając ją dopóki się nie zablokuje (rys. 1). W celu jej wyjęcia nacisnąć przycisk zwalniający znajdujący się na niej i pociągnąć.

Rura teleskopowa (rys. 2)

Rura teleskopowa pozwala na wydłużenie rury na wymaganą długość (rys. 2)

Szczotka do wykładzin/posadzki na 2 pozycje

Skutecznie zasysa kurz zarówno z posadzek (marmur, płytki) jak i dywanów oraz wykładzin podłogowych.

Poz. 1: do czyszczenia twardych posadzek, pozycja szczeciny na zewnątrz (rys. 3).

Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin podłogowych, pozycja szczeciny do wewnątrz (rys. 4).

Ssawka wielofunkcyjna do tapicerki (rys. 5)

Do czyszczenia mebli pokrytych tkaninami, materacy, odzieży, foteli samochodowych itd.

Ssawka z pędzelkiem (rys. 6)

Jest wyposażona w przegub ułatwiający czynności czyszczenia i szczególnie nadaje się do usuwania kurzu z tkanin, mebli, książek, firanek, ram i odzieży.

Szczotka do delikatnych posadzek (rys. 7)

Ta szczególna szczotka jest wyposażona w miękką szczecinę z naturalnego włosia i filcowe kółka posuwające się po posadzce, nawet najbardziej delikatnej, bez jej uszkodzenia zapewniając dokładne czyszczenie. W celu użycia wprowadzić szczotkę do rury dobrze dociskając do końca.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, wyjąć całkowicie kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka prądu. W celu zwinięcia kabla, wyjąć wtyczkę i nacisnąć na przycisk zwijania kabla  (rys. 8).

Funkcjonowanie

Odkurzacze włącza się i wyłącza delikatnie naciskając na przycisk WŁ/WYŁ  (rys. 9).

Regulacja mocy zasysania

Elektroniczna regulacja pozwala na zmianę mocy zasysania w celu dostosowania jej do rodzaju odkurzanej powierzchni za pomocą przesunięcia mocy.

W ten sposób możliwe jest wykorzystanie maksymalnej mocy urządzenia, gdy konieczne jest odkurzenie pyłu z dywanów lub twardych posadzek (marmur, płytki ceramiczne, stopnicowe itd.) lub praca ze zredukowaną mocą zasysania w przypadku czyszczenia firanek lub innych lekkich tkanin. W celu zmiany mocy należy przesunąć suwak regulacji (rys. 10)

Poza tym na uchwycie giętkiego węża, znajduje się mechaniczny regulator zasysania, za pomocą którego możliwe jest wyregulowanie za pomocą przesunięcia suwaka, w sposób bardzo szybki i praktyczny mocy zasysania.

Urządzenia bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa, które interweniuje w przypadku przegrzania silnika, przerywając jego funkcjonowanie.

PW celu ponownego włączenia należy wyjąć wtyczkę, usunąć przyczynę przegrzania (np. zatkanie ssawki, pojemnik na kurz i filtr są brudne; patrz rozdział "Czyszczenie") i pozostawić urządzenie do ochłodzenia (przynajmniej 20 minut).

Następnie ponownie włożyć wtyczkę i nacisnąć na przycisk WŁ/WYŁ; jeżeli urządzenie nie uruchomi się zwrócić się do serwisu obsługi.

CZYSZCZENIE

Gdy nagromadzony kurz osiągnie poziom MAX wskazany na pojemniku zbierania kurzu, konieczne jest jego opróżnienie.

Opróżnienie pojemnika (czyszczenie zwyczajne)

- 1) Nacisnąć na przycisk znajdujący się na uchwycie pojemnika i wyjąć go całkowicie chwytając za znajdujący się na nim uchwyt (rys. 11);
- 2) Ustawić podajnik na odpowiednim zbiorniku na odpady i nacisnąć na przycisk znajdujący się na nim: pokrywa pojemnika otworzy się i cały kurz znajdujący się w nim wysypie się do zbiornika (rys. 12);
- 3) Zamknąć pokrywę.
- 4) Ponownie włożyć pojemnik do urządzenia.

Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa, które nie pozwala na umieszczenie pojemnika w przypadku, gdy brak jest wewnętrznego filtra.

Czyszczenie filtrów znajdujących się w pojemniku (czyszczenie okresowe)

Okresowo i zawsze gdy zauważy się spadek skuteczności urządzenia, zaleca się dokładne wyczyszczenie filtrów systemu gromadzenia kurzu.

- 1) Opróżnić zbiornik;
- 2) Nacisnąć dźwignię i wyjąć zespół filtrów jak wskazano na rys. 13.
- 3) Oddzielić filtry przekraczając je i wysuwając; czyścić filtr siatkowy i filtr "HEPA*" potrząsając nimi i czyszcząc pędzelkiem (rys. 14) nie używać stalowych szczotek lub z twardą szczecinią ponieważ mogą uszkodzić materiały z których są wykonane filtry); od czasu do czasu (około co 6 miesięcy) dobrze jest umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 4) Dokładnie je wysuszyć, a następnie ponownie zmontować zespół filtrów;
- 5) Włożyć zespół filtrów do pojemnika i zablokować za pomocą dźwigni;
- 6) Zamknąć pojemnik i ponownie włożyć do urządzenia.

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) usuwa nieczystości do 0,3 mikronów, filtrując cząsteczki każdego rodzaju jak również bakterie.

Drzwiczki kontrolne

Urządzenie jest wyposażone w drzwiczki kontrolne na kanałe zasysania.

Po usunięciu drzwiczek możliwy jest dostęp do kanału w celu sprawdzenia, czy nie znajdują się w nim blokujące go ciężkie lub duże elementy (rys. 15).

Filtr wylotu powietrza

W zależności od modelu, Wasze urządzenie jest wyposażone w mikrofiltr lub w filtr o wysokiej skuteczności (HEPA Filter*).

Filtr znajduje się pod szczelinami wylotu powietrza.

Zdjąć kratkę wylotu powietrza, wyjąć filtr i, jeżeli jest widocznie brudy wymienić.

Po ponownym włożeniu filtra należy poprawnie zamontować kratkę.

Ostrzeżenie: Nigdy nie używać urządzenia bez filtrów.

POZYCJA "POSTOJU"

Aby pozostawić urządzenie w sposób bezpieczny i uporządkowany, na spodzie odkurzacza znajduje się haczyk do pozycji postoju (Rys. 17).

Jeżeli wasze odkurzanie musi być przerwane na krótki okres czasu, odkurzacz posiada wygodny system ustawienia rury: włożyć wspornik, znajdujący się na przegubie szczotki, do oprawy umieszczonej na tylnej części urządzenia. (Rys. 16):

OSTRZEŻENIE

Nieregularne funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny hałas lub całkowite zatrzymanie) mogą wynikać z zatkania ssawek lub węża zasysania lub też uszkodzenia części elektrycznych. Dlatego też należy sprawdzić ssawki, giętki wąż, drzwiczki kontrolne i okresowo czyścić filtry znajdujące się w pojemniku. Jeżeli nieprawidłowość nie jest skutkiem wymienionych warunków należy zanieść urządzenie do autoryzowanego centrum obsługi.