



Quick Guide MW537P

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEJ KUCHENKI MIKROFALOWEJ

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI ORAZ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA ZALECAMY UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI.

FUNKCJA GOTOWANIA MAKARONU





- 1** Po wyjęciu z kuchenki tarczy obrotowej i odpowiedniej podstawki z kółkami, należy umieścić podstawę zestawu do gotowania makaronu we wnętrzu kuchenki, wsadzając cztery kołki w cztery otwory znajdujące się na dnie komory kuchenki.
- 2** Włożyć makaron do środka naczynia, przykryć go całkowicie wodą aż do osiągnięcia koniecznie jednego z 2 poziomów wskazanych na mieszadle. Dodać sól i zamknąć pokrywę.
- 3** Wsadzić pojemnik do wnętrza kuchenki i wybrać klawisz temperatury wody (niebieski, jeżeli wlana przez nas woda jest zimna, czerwony, jeżeli woda jest ciepła). Naciskać go kilkakrotnie aż do

wybrania na wyświetlaczu poziomu wody uzyskanego w garnku (L1 lub L2).

Wybrać czas gotowania podany na opakowaniu makaronu przekręcając pokrętkę **TIME ADJUST**.

Aby uruchomić funkcję, należy nacisnąć klawisz **START** . Po zakończeniu gotowania całość odcedzić.

UWAGA: zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi w celu uzyskania dokładniejszego wyjaśnienia poszczególnych czynności, które pragniemy wykonać.

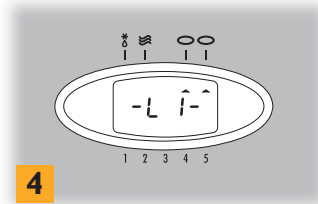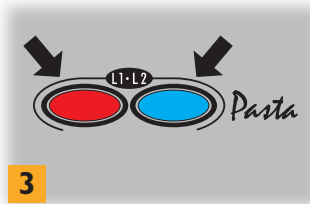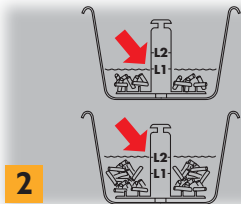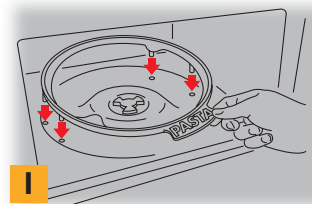

FUNKCJA MIKROFALE





Przygotować jedzenie w pojemniku przystosowanym do użytku w kuchenke mikrofalowej i umieścić go na tarczy obrotowej; zamknąć drzwiczki kuchenki.

- 1** Nacisnąć klawisz . Na wyświetlaczu zacznie migać **0:00**.
- 2** Wybrać czas gotowania przekręcając pokrętkę **TIME ADJUST**.

- 3** Jeśli to konieczne, zmienić moc emisji mikrofal naciskając kilkakrotnie klawisz **POWER LEVEL**.

- 4** Aby uruchomić funkcję, nacisnąć klawisz **START** .

Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis **END**.

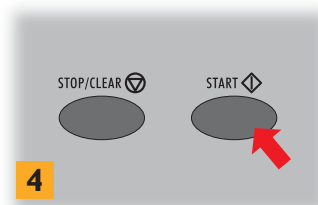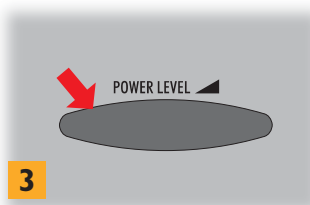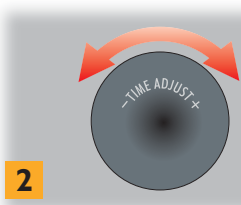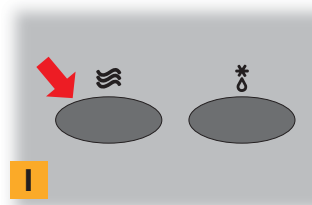

SZYBKE PODGRZEWANIE

Położyć jedzenie, które chcemy podgrzać, we wnętrzu kuchenki na tarczy obrotowej i zamknąć drzwiczki.

Nacisnąć klawisz **+1min**. Przy kilkakrotnym naciśnięciu klawisza czas wzrasta impulsowo o 30 sekund aż do maksymalnie 6 minut.

Nacisnąć klawisz **START** .

FUNKCJA ROZMRAŻANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Położyć jedzenie, które chcemy rozmrozić, bezpośrednio na tarczy obrotowej lub w pojemniku przystosowanym do użytku w kuchenke mikrofalowej; zamknąć drzwiczki kuchenki.

Nacisnąć klawisz . Na wyświetlaczu zacznie migać **0:00**.

Wybrać czas rozmrażania przekręcając pokrętkę **TIME ADJUST**.

Nacisnąć klawisz **START** .

Po zakończeniu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się napis **END**.



Living innovation