

## KUCHENKA MIKROFALOWA


### Dane techniczne

| Typ                        | Kategoria | Maksymalna moc |     | Średnia moc |     | Minimalna moc |     | Ciśnienie gazu |
|----------------------------|-----------|----------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|----------------|
| Patrz tabliczka znamionowa |           | KW             | g/h | KW          | g/h | KW            | g/h |                |
|                            |           | 4,20           | 305 | 2,85        | 207 | 1,50          | 109 | 28÷30 mbar     |

Urządzenie przeznaczone jest do działania na gaz butan przy ciśnieniu nominalnym równym 28÷30 mbar. Dla prawidłowego spalania gazu konieczna jest ilość powietrza równa 8,4m³/h.

### ZALECENIA

- Z kuchenki należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami. Instrukcje uważnie przeczytać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Gumowy przewód i regulator ciśnienia urządzenia powinny odpowiadać obowiązującym przepisom; jeżeli nie są seryjnie dostarczane, należy się zwrócić do lokalnego dostawcy gazu lub do autoryzowanego sprzedawcy.
- Korzystać z urządzenia jedynie w pomieszczeniach dostatecznie wentylowanych.
- Urządzenia nie należy używać w piwnicach, łazienkach, sypialniach czy w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 15 m³ (30 m³ w przypadku pokoju dziennego).
- Używać urządzenia tylko na podłożu.
- Urządzenie wprowadza do środowiska, w którym jest używane, produkty spalania.
- **NIE ZOSTAWIAC** na kuchenie ubrań czy innych materiałów, ponieważ nie tylko grożą zapaleniem, lecz ich obecność może zaszkodzić prawidłowemu działaniu urządzenia (rys. 1).
- **NIE PRZESUWAĆ** kuchenki z jednego pomieszczenia do drugiego, kiedy jest włączona (rys. 2).

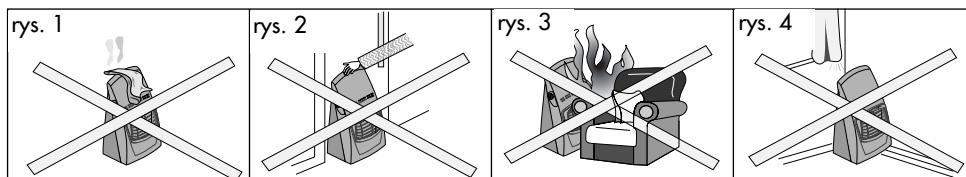

- **NIE USTAWIAC** kuchenki wzdłuż ściany czy w pobliżu zasłon lub foteli itp. (rys. 3 / 4).
- **ZAWSZE OBRACAĆ** kuchenkę w stronę pomieszczenia. Należy zachować szczególne środki ostrożności, jeżeli kuchenka znajduje się w pomieszczeniach, w których mogą ją z łatwością przesunąć dzieci lub psy itp.
- Należy zachować następujące odległości od ścian: 20 cm z boków, 150 cm od przodu. Przy instalowaniu przestrzegać norm UNICIG 7129 oraz norm UNI CIG 7131 paragrafy 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- Zakupiona kuchenka wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające, które włączają się w przypadku pojawienia się nieprawidłowości działania w trakcie użytkowania produktu. W razie przypadkowego zgaśnięcia płomienia (umieszczonego z przodu palnika) lub kiedy pomieszczenie jest niewystarczająco wentylowane, urządzenie zabezpieczające zablokuje dopływ gazu wyłączając kuchenkę.
- Nie używać kuchenki wysoko w górach.

## Ulatnianie się gazu rozpoznawane po zapachu

Jeżeli podejrzewamy ulatnianie się gazu, należy zakręcić kurek butli. Otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. **NIE** odłączać regulatora ciśnienia. Wyłączyć wszystkie światła i ogień. Powoli otworzyć dopływ gazu i przetrzeć wszystkie połączenia wodą z mydłem lub z detergentem w płynie. W miejscu ulatniania się gazu powstaną bańki. Po wykryciu miejsca ulatniania się gazu, zamknąć jego dopływ i skontaktować się z wyspecjalizowanym personelem. **NIE UŻYWAĆ** kuchni, dopóki nie zostanie dokładnie sprawdzona przez wykwalifikowany personel.

**NIGDY NIE UŻYWAĆ ZAPALEK** lub ognia w celu zidentyfikowania miejsca ulatniania się gazu.


## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU KUCHENKI

Usunąć polistyren unieruchamiający skrzynię urządzenia.

Następnie, zdjęć skrzynię kuchenki z dolnej podstawy z polistyrenu.

Ustawić ją na posadzce lub na poziomym podłożu.


Wyjąć dwie śruby już wsadzone w dwa otwory "A" (rys. 5).

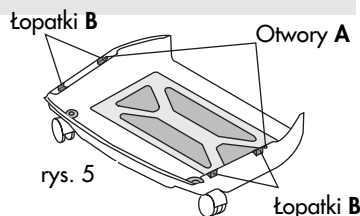


rys. 5

Ustawić przednią część kuchenki na skrzyni zwracając uwagę, by cztery łopatki "B" znajdujące się na skrzyni wsunęły się prawidłowo do odpowiednich czterech otworów "C" przedniej części kuchenki.

Po wsunięciu czterech łopatek w stosowne otwory, pchnąć przednią kuchenki, dopóki łopatki nie wsuną się całkowicie do w taki sposób by otwory mocujące "A" na skrzyni ściśle przyległy mocujących na części przedniej kuchenki (rys. 6).

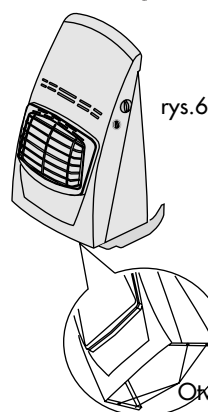

rys. 6

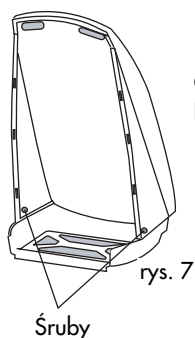


rys. 7

Śruby

Całość połączyć dwoma wcześniej włożo Butlę wsadzić do pojemnika (rys. 7).

Wreszcie, ustawić ruchome oparcie mocując dwa zaczepy na końcach i wprowadzając łopatki w cztery otwory znajdujące się w tylnej części kuchenki.

**Uwaga:** aby odczepić należy nacisnąć na odpowiednie zaczepy (rys. 8).

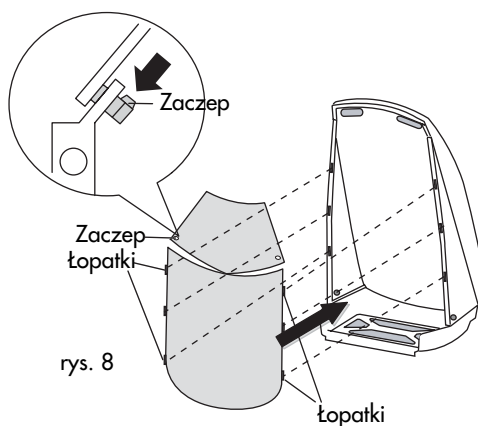

rys. 8

## OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

## BEZPIECZEŃSTWA

### Butla

Można zainstalować butlę o maksymalnej pojemności 15 kg.

Wymiany butli NIE wolno przeprowadzać w obecności płomienia. Używać butli wyłącznie w pozycji pionowej. W przypadku używania regulatora śrubowego upewnić się, że występuje właściwe uszczelnienie, a w razie wątpliwości należy je wymienić. Aby umieścić butlę gazową w schowku, należy zdjąć oparcie.


Następnie umieścić butlę w schowku i ponownie założyć oparcie.

## PRZYŁĄCZENIE REDUKTORA NA ZAWÓR BUTLI

- Upewnić się, czy plastikowa zaślepka jest nakręcona na wylot zaworu butli. Sprawdzić czy zawór na butli jest zakręcony, jeżeli nie, to zakręcić zawór, przekręcając pokrętkę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Odkręcić plastikową zaślepkę z wylotu zaworu przy pomocy klucza (rozstaw 27) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. (Rys. 6)
- Upewnić się, czy plastikowa zaślepka znajduje się na swoim miejscu, na wylocie zaworu. Starannie ją sprawdzić i jeśli jest nadmiernie ściśnięta lub zniszczona wymienić na nową. (Rys. 7).
- Założyć reduktor, przekręcając nakrętkę łączącą na zaworze butli obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (gwint lewy), dokręcić ręcznie a potem dodatkowo przy pomocy klucza. (Rys. 8).
- Ustawić butlę w tylnej części ogrzewacza. Otworzyć zawór butli obracając pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Upewnić się czy wszystkie połączenia są szczelne zwilżając je roztworem mydła przy użyciu pędzelka (gaz będzie tworzył bańki). Nie używać otwartego ognia!!! Następnie stosować się do instrukcji zapalania ogrzewacza. (Rys. 9).



Rys. 6

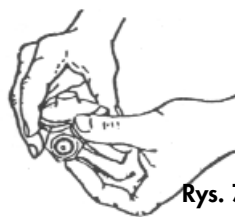

Rys. 7



Rys. 8

## WYŁĄCZENIE GAZU I ODŁĄCZENIE BUTLI

- Zakręcić zawór butli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy palnik zapalający i świeczka gazu wygasły. (Rys. 10).
- Otworzyć osłonę ogrzewacza. Wyjąć butlę i umieścić blisko ogrzewacza (nie naciągać przewodów). Podtrzymać reduktor przy pomocy klucza i odłączyć reduktor od zaworu przekręcając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przekręcić plastikową nakrętkę do zaworu. Pustą butlę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. (Rys. 11).




Rys. 9



Rys. 10

## Regulatory ciśnienia przewodów i zaciski do przewodów giętkich

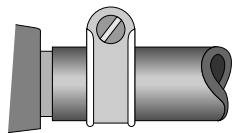

Rys. 9

SPRAWDZIĆ czy gumowy przewód jest całkowicie dopasowany do gumowej obsady i solidnie zablokowany przez zaciski do przewodów giętkich (patrz rys. 9). Regularnie sprawdzać datę ważności i stan gumowego przewodu. Jeżeli jest zniszczony lub przeterminowany, wymienić go na przewód odpowiadający obowiązującym normom o długości 400 mm.

W momencie podłączania regulatora ciśnienia do butli unikać zginania lub ściskania gumowego przewodu.

Używać wyłącznie regulatorów ciśnienia 28÷30 mbar odpowiadających obowiązującym normom.

## Wentylacja pomieszczeń

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH DOBRZE WENTYLOWANYCH

W pomieszczeniach, w których używana jest kuchenka, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Gwarantuje to usuwanie produktów spalania oraz zapewnia wymianę powietrza. Poniższy schemat przedstawia minimalne wymiary pomieszczenia, w którym zaleca się używanie urządzenia, oraz wymiary otworów do wymiany powietrza, podzielone równo na poziom wysoki i niski, które należy wykonać w ścianie.

| Pozycja pokrętki                                                                                                              | Rozmiary pomieszczenia | Otwór do wymiany powietrza |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Pozycja <br>mały płomień<br>(minimalna moc)  | 15 m <sup>3</sup>      | 105 cm <sup>2</sup>        |
| Pozycja <br>duży płomień<br>(maksymalna moc) | 42 m <sup>3</sup>      |                            |
| Pozycja <br>średni płomień<br>(średnia moc)  | 28.5 m <sup>3</sup>    |                            |

## KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA

Zadaniem kratki jest ochrona przed niebezpieczeństwem pożaru; żadnej z jej części nie wolno na stałe przesuwac. **Nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa dzieciom i osobom niepełnosprawnym.**

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

### Włączenie kuchenki

- Odkręcić kurek butli z gazem
- ROZPOCZYNAJĄC NA POZYCJI « ● » nacisnąć maksymalnie pokrętkę regulacyjną na około 10 sekund, a następnie przesunąć je do pozycji  (mały płomień). Jeżeli nie zapali się płomień, ponownie przesunąć pokrętkę do pozycji wyjściowej i powtórzyć czynność. W dalszym ciągu trzymać pokrętkę wciśniętą przez kolejne 20 sekundy aby termoelement mógł się rozgrzać, a następnie przekręcić pokrętkę w celu dokonania wyboru żądanej mocy zgodnie z następującymi wskazówkami:  (mały płomień) minimalna moc,  (duży płomień) maksymalna moc,  (średni płomień) średnia moc.

**Awaryjne włączenie**

W przypadku nieprawidłowego działania piezostartera zapalić płomień przy użyciu zapalniczki i wykonać powyżej opisane czynności.

**Wyłączenie kuchenki**

Aby wyłączyć kuchenkę należy zakręcić kurek butli.

Jedynie zakręcenie kurka butli powoduje całkowite wyłączenie urządzenia.

**Ważne**

Jeżeli po zakończeniu uruchamiania urządzenia pozostawimy pokrętko (patrz tabliczka z instrukcjami i instrukcję obsługi), powinno ono unieść się na 5 mm i powrócić do swojego początkowego położenia. Jeżeli to nie nastąpi, zakręcić gaz i wezwać serwis techniczny. Nie należy w żadnym wypadku włączać kuchenki z naciśniętym sztucznie w dół pokrętkiem.

**KONSERWACJA**

Odkurzać urządzenie przy użyciu miękkiej i wilgotnej ściereczki jedynie wtedy, gdy jest wyłączone i zimne. Nie używać rozpuszczalników lub detergentów ściernych. Sprawdzać czy kurz nie zatyka otworów wymiany powietrza wejściowego lub wyjściowego. Aby je wyczyścić, użyć odkurzacza. Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane przez długi okres czasu. Nakryć je i ustawić w suchym miejscu pozbawionym kurzu. W razie jakichkolwiek problemów technicznych czy konserwacyjnych zwracać się do Autoryzowanego Sprzedawcy. Czynności konserwacyjne należy wykonywać co 2-3 lata w razie jakichkolwiek wątpliwości zwracać się do najbliższego Autoryzowanego Sprzedawcy.