

## JĘZYK WŁOSKI

**Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa jego działania.**

### OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku instrukcji.

- A. Pokrywa pojemnika na kawę
- B. Pojemnik na kawę
- C. Podgrzewacz
- D. Filtr tarczowy
- E. Uszczelka
- F. Podstawa
- G. Kabel zasilający
- H. Przycisk włączony / wyłączony
- I. Lampka kontrolna
- J. Zawór bezpieczeństwa
- K. Filtr lejkowy
- L. Adapter do przygotowywania połowy porcji kawy.
- M. Obudowa

### UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy.  
**Nigdy nie używać innych ekstraktów, kakao w proszku, rumianku, innych naparów czy napojów rozpuszczalnych, ponieważ mogą zatkać otwory filtra.**
- W trakcie czyszczenia nigdy nie zanurzać w wodzie podstawy i podgrzewacza, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.
- Uważać by nie poparzyć się strumieniami gorącej wody lub pary wodnej przy nieprawidłowym użyciu urządzenia.
- W trakcie użytkowania nie dotykać gorących powierzchni urządzenia.  
Używać przycisków i uchwytów.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie należy używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Nie należy pozostawiać elementów opakowania (plastikowych torebek, pianki polistyrenowej, itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zasto-

sowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Ekspres należy uruchamiać wyłącznie po podłączeniu do sieci elektrycznej, nie ustawiać nigdy na kuchence lub włączonych powierzchniach grzewczych.
- Nie należy nigdy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
- Nie należy dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Upewnić się, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, nie należy go demontować, lecz wyłączyć.
- Przed umieszczeniem ekspresu do kawy na podstawie, podgrzewacz należy napełnić wodą.
- Należy zapobiegać by kabel zasilający stykał się z metalowymi częściami ekspresu w trakcie jego działania.  
W celu ewentualnej naprawy należy się zwracać jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.  
Użytkownik nie powinien nigdy wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego, unikając w ten sposób wszelkiego ryzyka.

### INSTALOWANIE

**Ustawić urządzenie na powierzchni roboczej, z dala od kranów i zlewozmywaków.**

- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu równym 6 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.

## JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ

- 1) Upewnić się czy urządzenie jest zimne i odkręcić je przytrzymując jedną ręką podgrzewacz, a drugą obracając pojemnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1).
- 2) Wyjąć filtr lejkowy i jeśli chcemy przygotować całą ekspres kawy, napełnić podgrzewacz świeżą wodą do wysokości zaworu bezpieczeństwa (widoczny wewnątrz podgrzewacza) nie przekraczając jednak jego poziomu (rys. 2).

Jeżeli natomiast pragniemy przygotować pół porcji kawy, należy napełnić podgrzewacz wodą do wysokości okrągłego symbolu zaworu bezpieczeństwa (fig. 3 - X).

*UWAGA: zaleca się używanie świeżej i miękkiej wody. Woda zasolona lub bogata w wapń osłabia smak kawy.*

**WAŻNE: nie używać ekspresu do kawy bez wody w podgrzewaczu (używać tylko zimnej wody).**

- 3) Do podgrzewacza założyć filtr lejkowy (rys. 4). Jeżeli pragniemy przygotować pół porcji kawy, do filtra lejkowego należy również założyć adapter do przygotowywania połowy porcji kawy (L) (rys. 5).
- 4) Filtr lejkowy napełnić zmieloną kawą nie dociskając jej (rys. 6). Filtr napełniać stopniowo, by kawa nie wydostała się poza jego krawędzie.
- 5) Wyrównać mieloną kawę i z krawędzi filtra usunąć jej ewentualny nadmiar.

**WAŻNE: Używać kawy mielonej dobrej jakości, o średnim stopniu zmielenia i przeznaczonej do przygotowania kawy moka.**

- 6) Dokręcić ekspres zdecydowanie lecz bez przesady, przytrzymując podgrzewacz jedną ręką, a drugą obracając zbiornik zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby nie podnieść uchwytu.

**WAŻNE: aby uniknąć niebezpiecznego rozpryskiwania się wrzącej wody, nigdy nie należy uruchamiać ekspresu jeżeli filtr tarczowy (D) nie został poprawnie włożony.**

- 7) Umieścić ekspres na podstawie (rys. 7). Zamknąć pokrywę.
- 8) Nacisnąć przycisk włączony/wyłączony (rys. 8). Lampka kontrolna wskazuje, że ekspres działa.
- 9) Po kilku minutach kawa zacznie wypływać.
- 10) Po zakończeniu parzenia wymieszać kawę przed podaniem, aby wyrównać jej gęstość.

Jeżeli przygotowujemy tylko pół ekspresu kawy, należy zostawić urządzenie na podstawie na około 5 minut po zakończeniu parzenia, aby kawa osiągnęła idealną temperaturę.

- 11) Po zakończeniu parzenia kawy, włącza się funkcja keep warm (utrzymanie temperatury), a ekspres będzie przez około pół godziny podgrzewał kawę. Dopiero po upływie tego okresu czasu ekspres automatycznie się wyłączy.

**WAŻNE: przed pierwszym użyciem ekspresu, należy umyć wszystkie akcesoria i wewnętrzne obwody przy pomocy wyłącznie ciepłej wody i przygotować kilka próbnych kaw.**

## FUNKCJA KEEP-WARM (UTRZYMYWANIE TEMPERATURY)

Dzięki funkcji "keep warm" można pić ciepłą kawę w odpowiedniej temperaturze nawet po upływie pół godziny od włączenia ekspresu. Funkcja ta wyłącza się automatycznie po zdjęciu ekspresu z podstawy zaraz po zakończeniu parzenia kawy. Jeżeli ekspres znajduje się na podstawie z kawą w pojemniku, można jeszcze utrzymać jej temperaturę przez pół godziny po naciśnięciu przycisku włączony/wyłączony.

W każdym razie po zakończeniu parzenia kawy, ekspres można natychmiast wyłączyć wciskając przycisk włączony/wyłączony.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać aż ekspres dobrze ostygnie po użyciu.
- Okresowo czyścić wnętrze obudowy ekspresu.
- Okresowo kontrolować lejek i uszczelkę: jeżeli wykazują oznaki zużycia lub zniszczenia, należy je wymienić.

**Używać jedynie uszczelki dostępnych w autoryzowanym przez producenta Serwisie Technicznym i mających takie same rozmiary, jak te dołączone do urządzenia.**



- Od czasu do czasu sprawdzać czy otwory filtra tarczowego nie są zapchane, w przeciwnym wypadku oczyścić je przy pomocy szpilki (rys. 9).

## **NIE MYĆ EKSPRESU W ZMYWARCE DO NACZYŃ.**

- Do czyszczenia podgrzewacza i podstawy nie używać rozpuszczalników lub detergentów ściernych. Wystarczy je oczyścić przy pomocy gąbki zwracając uwagę, by części elektrycznych nie zalać wodą.

**Uwaga:** po wyjęciu filtra tarczowego, w celu czyszczenia lub wymiany uszczelki, przed włączeniem ekspresu należy pamiętać o jego ponownym i prawidłowym włożeniu, aby uniknąć rozpryskiwania się gorącej wody.

**Nigdy nie myć podgrzewacza pod bieżącą wodą i nigdy nie zanurzać go w wodzie.**

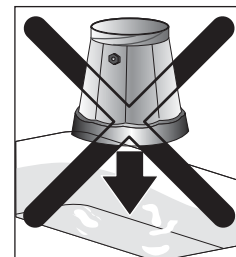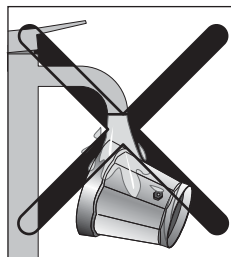

### NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa.	Brak wody w podgrzewaczu.	Napełnić podgrzewacz świeżą wodą.
Na wypłynięcie kawy trzeba długo czekać.	Używana kawa jest niewłaściwa.  Filtr tarczowy jest zatkany.  Kawa została dociśnięta.	Używać kawy mielonej dobrej jakości, o średnim stopniu zmielenia i przeznaczonej do przygotowania kawy moka.  Oczyścić filtr tarczowy jak podano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja"  Nie dociskać mielonej kawy
Kawa wypływa z krawędzi podgrzewacza.	Filtr tarczowy jest zatkany.  Uszczelka jest spalona lub podziurawiona.	Oczyścić filtr tarczowy jak podano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja"  Wymienić uszczelkę.

### SERWIS

Wszystkie urządzenia posiadają gwarancję 12 miesięcy od daty zakupu. Podczas napraw gwarancyjnych wymagane jest przedstawienie dokumentu zakupu (faktury lub rachunku) uprawniającego do skorzystania z gwarancji oraz podstemplowanej przez punkt sprzedaży karty gwarancyjnej.

Nie posiadanie wymaganych dokumentów powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.

- Jakiegokolwiek modyfikacje, naprawy wykonane przez obce serwisy nie autoryzowane przez „East Trading Company” Sp. z o.o. lub osoby postronne powodują utratę praw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.
- Uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia powstałe w skutek błędnego lub niewłaściwego użytkownika sprzętu powodują utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku konieczności skontaktowania się z serwisem, prosimy dzwonić pod numer ( połączenie bezpłatne):

East Trading Company  
infolinia 0 801 676 673