

JĘZYK WŁOSKI

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeństwa jego działania.

OPIS URZĄDZENIA

Poniższa terminologia stosowana będzie w całym podręczniku instrukcji.

- A. Pokrywa pojemnika na kawę
- B. Pojemnik na kawę
- C. Podgrzewacz
- D. Filtr tarczowy
- E. Uszczelka
- F. Podstawa
- G. Kabel zasilający
- H. Przycisk włączony / wyłączony
- I. Lampka kontrolna
- J. Zawór bezpieczeństwa
- K. Filtr lejkowy
- L. Adapter do przygotowywania połowy porcji kawy.
- M. Otwory dyszy do kawy
- N. Kabel zasilający

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy. **Nigdy nie używać innych ekstraktów, kakao w proszku, rumianku, innych naparów czy napojów rozpuszczalnych, ponieważ mogą zatkać otwory filtra.**
- W trakcie czyszczenia nigdy nie zanurzać w wodzie podstawy i podgrzewacza, ponieważ jest to urządzenie elektryczne.
- Uważać by nie poparzyć się strumieniami gorącej wody lub pary wodnej przy nieprawidłowym użyciu urządzenia.
- W trakcie użytkowania nie dotykać gorących powierzchni urządzenia. Używać przycisków i uchwytów.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie należy używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Nie należy pozostawiać elementów opakowania (plastikowych torebek, pianki polistyrenowej, itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- Ekspres należy uruchamiać wyłącznie po podłączeniu do sieci elektrycznej, nie ustawiać nigdy na kuchence lub włączonych powierzchniach grzewczych.
- Nie należy nigdy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.

- Nie należy dopuścić, by z urządzenia korzystały bez nadzoru dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Upewnić się, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, nie należy go demontować, lecz wyłączyć.
- Przed umieszczeniem ekspresu do kawy na podstawie, podgrzewacz należy napełnić wodą.
- Należy zapobiegać by kabel zasilający stykał się z metalowymi częściami ekspresu w trakcie jego działania.
- Aby zagwarantować bezpieczne działanie urządzenia, należy się upewnić czy zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo. W przypadku uszkodzenia lub jakichkolwiek wątpliwości, przerwać stosowanie urządzenia i zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego producenta. Wyłącznie personel autoryzowany przez producenta powinien wykonywać jakiegokolwiek prace na zaworze. W celu ewentualnej naprawy należy się zwracać jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia. Użytkownik nie powinien nigdy wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi. W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego, unikając w ten sposób wszelkiego ryzyka.

INSTALOWANIE

Ustawić urządzenie na powierzchni roboczej, z dala od kranów i zlewozmywaków.

- Sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu równym 6 A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na właściwy model.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ

- 1) Upewnić się czy urządzenie jest zimne i odkręcić je przytrzymując jedną ręką podgrzewacz, a drugą obracając pojemnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1).
- 2) Wyjąć filtr lejkowy i jeśli chcemy przygotować cały ekspres kawy, napełnić podgrzewacz świeżą wodą do wysokości zaworu bezpieczeństwa (widoczny wewnątrz podgrzewacza) nie przekraczając jednak jego poziomu (rys. 2).
Jeżeli natomiast pragniemy przygotować pół porcji kawy, należy napełnić podgrzewacz wodą do wysokości okrągłego symbolu zaworu bezpieczeństwa (fig. 3 - X).

UWAGA: zaleca się używanie świeżej i miękkiej wody. Woda zasolona lub bogata w wapń osłabia smak kawy.

WAŻNE: nie używać ekspresu do kawy bez wody w podgrzewaczu (używać tylko zimnej wody).

- 3) Do podgrzewacza założyć filtr lejkowy (rys. 4). Jeżeli pragniemy przygotować pół porcji kawy, do filtra lejkowego należy również założyć adapter do przygotowywania połowy porcji kawy (L) (rys. 5).
- 4) Filtr lejkowy napełnić zmieloną kawą nie dociskając jej (rys. 6). Filtr napełniać stopniowo, by kawa nie wydostała się poza jego krawędzie.
- 5) Wyrównać mieloną kawę i z krawędzi filtra usunąć jej ewentualny nadmiar.

WAŻNE: Używać kawy mielonej dobrej jakości, o średnim stopniu zmielenia i przeznaczoną do przygotowania kawy moka. Nie stosować ekspresu z kawą zbożową.

- 6) Dokręcić ekspres zdecydowanie lecz bez przesady, przytrzymując podgrzewacz jedną ręką, a drugą obracając zbiornik zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby nie podnieść uchwytu.

WAŻNE: aby uniknąć niebezpiecznego rozpryskiwania się wrzącej wody, nigdy nie należy uruchamiać ekspresu jeżeli filtr tarczowy (D) nie został poprawnie włożony.

- 7) Umieścić ekspres na podstawie (rys. 7). Zamknąć pokrywę.
- 8) Nacisnąć przycisk włączony/wyłączony (rys. 8). Lampka kontrolna wskazuje, że ekspres działa.
- 9) Po kilku minutach kawa zacznie wypływać.
- 10) Po zakończeniu parzenia wymieszać kawę przed podaniem, aby wyrównać jej gęstość. Jeżeli przygotowujemy tylko pół ekspresu kawy, należy zostawić urządzenie na podstawie na około 5 minut po zakończeniu parzenia, aby kawa osiągnęła idealną temperaturę.

- 11) Po zakończeniu parzenia kawy, włącza się funkcja keep warm (utrzymanie temperatury), a ekspres będzie przez około pół godziny podgrzewał kawę. Dopiero po upływie tego okresu czasu ekspres automatycznie się wyłączy.

WAŻNE: przed pierwszym użyciem ekspresu, należy umyć wszystkie akcesoria i wewnętrzne obwody przy pomocy wyłącznie ciepłej wody i przygotować kilka próbnych kaw.

FUNKCJA KEEP-WARM (UTRZYMYWANIE TEMPERATURY)

Po zakończeniu parzenia kawy włącza się funkcja keep warm (utrzymania temperatury) i ekspres, jeżeli pozostanie na podstawie, będzie w dalszym ciągu podgrzewał kawę przez około pół godziny, po czym automatycznie się wyłączy.

Funkcja ta automatycznie się wyłącza po zdjęciu ekspresu z podstawy.

Każdorazowo po umieszczeniu ekspresu na podstawie można nacisnąć przycisk włączony/wyłączony, aby utrzymać temperaturę kawy przez kolejne pół godziny.

Po zakończeniu parzenia, funkcję keep warm można wyłączyć wyłączając ekspres przy pomocy przycisku włączony/wyłączony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać aż ekspres dobrze ostygnie po użyciu.
- Zawór bezpieczeństwa należy okresowo czyścić przy użyciu mokrej szmatki.
- Okresowo czyścić wnętrze obudowy ekspresu.
- Okresowo kontrolować lejek i uszczelkę: jeżeli wykazują oznaki zużycia lub zniszczenia, należy je wymienić.



Używać jedynie uszczelki dostępnych w autoryzowanym przez producenta Serwisie Technicznym i mających takie same rozmiary, jak te dołączone do urządzenia.

- Od czasu do czasu sprawdzać czy otwory filtra tarczowego nie są zapchane, w przeciwnym wypadku oczyścić je przy pomocy szpilki (rys. 9).
- **NIE MYĆ EKSPRESU W ZMYWARCE DO NACZYŃ.**
- Do czyszczenia podgrzewacza i podstawy nie używać rozpuszczalników lub detergentów ściernych. Wystarczy je oczyścić przy pomocy gąbki zwracając uwagę, by części elektrycznych nie zalać wodą.

Uwaga: po wyjęciu filtra tarczowego, w celu czyszczenia lub wymiany uszczelki, przed włączeniem ekspresu należy pamiętać o jego ponownym i prawidłowym włożeniu, aby

uniknąć rozpryskiwania się gorącej wody.

Nigdy nie myć podgrzewacza pod bieżącą wodą i nigdy nie zanurzać go w wodzie.

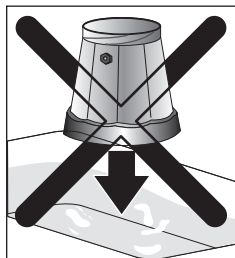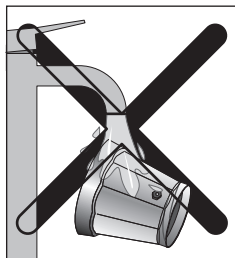

ODWAPNIANIE

Z biegiem czasu może się okazać, że po wykonaniu wielu kaw na dnie podgrzewacza powstaje warstwa osadu wapniowego, co może przedłużyć znacznie czas parzenia kawy.

Aby zapobiec tej nieprawidłowości, co jakiś czas należy usuwać osad wapniowy wykonując odwapnianie.

Stosować specjalne produkty do odwapniania ekspresów do kawy dostępne w sprzedaży (np. kwasek cytrynowy).

W celu odwapnienia ekspresu należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnić się czy ekspres jest zimny i odkręcić go (rys. 1).
2. Napełnić podgrzewacz substancją odwapniającą i odczekać pół godziny. Czynność należy wykonać, gdy podgrzewacz jest zimny i **NIE** znajduje się na podstawie.
3. Po upływie pół godziny opróżnić podgrzewacz i upewnić się czy osad wapniowy został usunięty z jego dna, a następnie optukać wewnątrz podgrzewacza. Nie zanurzać podgrzewacza w wodzie.
4. Zaparzyć co najmniej 3 kawy, które należy wylać.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie w razie niewykonania wyżej opisanej czynności.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Kawa nie wypływa.	Brak wody w podgrzewacz.	Napełnić podgrzewacz świeżą wodą.
Na wypłynięcie kawy trzeba długo czekać	Używana kawa jest niewłaściwa. Filtr tarczowy jest zatkany. Kawa została dociśnięta. Na dnie podgrzewacza utworzył się wapniowy osad.	Używać zmielonej kawy przeznaczanej do przygotowania kawy moka. Oczyszczyć filtr tarczowy, jak podano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja". Nie dociskać mielonej kawy. Wykonać czyszczenie zgodnie z opisem w rozdziale „ODWAPNIANIE”.
Kawa wypływa z krawędzi podgrzewacza.	Filtr tarczowy jest zatkany. Uszczelka jest spalona lub pod-	Oczyszczyć filtr tarczowy, jak podano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja" Zdecydowanie dokręcić. Wymienić uszczelkę.