

SPIS TREŚCI


1	OPIS URZĄDZENIA (zob. str. 3)	57
2	UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	57
3	INSTALOWANIE	58
4	PIERWSZE WŁĄCZENIE EKSPRESU	58
5	WŁĄCZENIE I PODGRZEWANIE EKSPRESU	59
6	PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH)	59
7	ZMIANA ILOŚCI KAWY W FILIŻANCE	61
8	USTAWIANIE MŁYNKA DO KAWY	61
9	PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO PRZY UŻYCIU KAWY MIELONEJ (ZAMIAST ZIAREN KAWY)	62
10	WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY	62
11	ZMIANA ILOŚCI GORĄCEJ WODY	63
12	PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO (SPIENIONE MLEKO I KAWA)	63
13	PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (BEZ KAWY)	64
14	ZMIANA ILOŚCI KAWY I MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO	64
15	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	64
15.1	CZYSZCZENIE EKSPRESU	65
15.2	CZYSZCZENIE DYSTRYBUTORA	65
15.3	CZYSZCZENIE ZBIORNIKA NA MLEKO	66
16	ZMIANA I USTAWIENIE PARAMETRÓW MENU	66
16.1	USTAWIENIE ZEGARA	67
16.2	USTAWIENIE GODZINY AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZENIA	67
16.3	ODWAPNIANIE	67
16.4	ZMIANA TEMPERATURY KAWY	68
16.5	ZMIANA DŁUGOŚCI CZASU WŁĄCZENIA EKSPRESU	69
16.6	PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY	69
16.7	POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	69
16.8	PROCEDURA MYCIA URZĄDZENIA	69
17	ZMIANA JĘZYKA	70
18	ZNACZENIE WYŚWIETLANEGO KOMUNIKATU I CO NALEŻY ZROBIĆ	70
19	PROBLEMY, KTÓRE MOŻNA ROZWIĄZAĆ BEZ POMOCY SERWISU TECHNICZNEGO	71

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

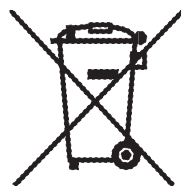

1 OPIS URZĄDZENIA (ZOBACZ STR. 3)

- A. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- B. Pojemnik na ziarna kawy
- C. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- D. Pokrywa środkowa na kawę mieloną
- E. Schowek na miarkę do kawy
- F. Płytką grzewczą na filiżanki
- G. Lejek do kawy mielonej
- H. Pokrywa pojemnika na mleko/Urządzenia do wytwarzania
- I. Rurka wylotu spienionego mleka
- J. Rurka zanurzana w mleku
- K. Dysza
- L. Zbiornik na wodę (wyjmowany)
- M. Pojemnik na mleko
- N. Kabel zasilania elektrycznego
- O. Podstawa pod filiżanki
- P. Miarka do kawy mielonej
- Q. Zbiorniczek na skropliny (wyjmowany)
- R. Dysza do gorącej wody
- S. Kłapa kontrolna
- T. Pojemnik (wyjmowany) na fusy po kawie
- U. Dysza do kawy (z regulowaną wysokością)
- V. Ruchoma szufladka
- X. Dystrybutor
- Z. Panel z przyciskami sterowania

Panel z przyciskami sterowania

- 1. Wyświetlacz
- 2. Lampka kontrolna MENU
- 3. Przycisk włączenia lub wyłączenia trybu wyboru ustawień menu
- 4. Przycisk wyboru kawy mielonej lub, jeżeli lampka MENU jest zapalona, podglądu następnego ustawienia menu
- 5. Przycisk włączenia płukania lub, jeżeli lampka menu jest zapalona, zmiany ustawień menu
- 6. Przycisk wyboru gorącej wody lub, jeżeli lampka MENU jest zapalona, potwierdzenia ustawień menu
- 7. Przycisk włączenia lub wyłączenia ekspresu
- 8. Przycisk wyboru smaku kawy
- 9. Przycisk wytwarzania jednej lub dwóch filiżanek małej kawy
- 10. Przycisk wytwarzania jednej lub dwóch filiżanek kawy normalnej
- 11. Przycisk wytwarzania jednej lub dwóch filiżanek kawy dużej
- 12. Przycisk wytwarzania jednej kawy cappuccino lub jednej porcji spienionego mleka

2 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAĆ UWAGAŃNIE I ZACHOWAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

- Urządzenie przeznaczone jest do parzenia kawy espresso i podgrzewania napojów: należy zwrócić uwagę, by nie poparzyć się wodą, parą wodną lub wskutek niewłaściwego używania ekspresu.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego lub nieracjonalnego użycia urządzenia.
- W trakcie użytkowania nie dotykać gorących części urządzenia.
Używać pokręteł lub uchwytów.
- Nie dotykać nigdy urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami bądź stopami.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania urządzenia, nie należy go demontować, lecz wyłączyć poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
W celu ewentualnej naprawy zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego i żądać montażu oryginalnych części zamiennych.
Nieprzestrzeganie poniższego zalecenia może spowodować zagrożenie w trakcie użytkowania urządzenia.
- Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z produktami żywnościowymi są zgodne z przepisami aktu normatywnego UE 1935/2004.

3 INSTALOWANIE

- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać ekspresu, lecz zwrócić się do wykwalifikowanego personelu serwisu.
- Elementów opakowania (plastikowe woreczki, styropian, itp.) nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ elementy te są potencjalnym źródłem zagrożenia.
- Ustawić urządzenie na powierzchni roboczej z dala od kranów, zlewozmywaków i źródeł ciepła.
- Po ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej należy sprawdzić, czy między ściankami ekspresu a bocznymi i tylnymi ścianami jego otoczenia jest około 5 cm odległości oraz co najmniej 20 cm odległości nad urządzeniem.
- Nigdy nie instalować ekspresu w otoczeniu, w którym mogą wystąpić spadki temperatury do 0°C lub poniżej (zamrażnięta woda może uszkodzić urządzenie).
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu. Podłączyć urządzenie wyłącznie do gniazdka o minimalnym natężeniu 10A, wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane brakiem uziemienia instalacji elektrycznej.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.
- Użytkownik nie powinien nigdy sam wymieniać kabla zasilającego urządzenia, ponieważ czynność ta wymaga użycia specjalnych narzędzi.
W przypadku uszkodzenia kabla lub konieczności jego wymiany należy zwracać się do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Zaleca się jak najwcześniejsze określenie twardości wody, zgodnie z instrukcjami z rozdziału 16.6.

Aby poznać prawidłową obsługę ekspresu do kawy, przy pierwszym jego użyciu należy uważnie przestrzegać i stosować się po kolei do instrukcji opisanych w poniższych rozdziałach.

4 PIERWSZE WŁĄCZENIE EKSPRESU

1. Przy pierwszym włączeniu należy wybrać jeden z dostępnych języków: angielski, włoski, niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski, portugalski, czeski. W instrukcjach opieramy się na przykładzie języka angielskiego.

Aby zainstalować język angielski, należy włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka zasilającego i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

NACISNAĆ OK ABY WYBRAĆ ANGIELSKI

Podczas wyświetlania komunikatu nacisnąć na co najmniej 3 sekundy przycisk **OK** (rys.1) do momentu, aż ukaże się komunikat:

ANGIELSKI ZAINSTALOWANY

Po czym urządzenie wyświetla po angielsku komunikat dokonanego wyboru. W przypadku błędnego wyboru języka, należy wykonać czynności opisane w rozdz. 17 w celu ustawienia prawidłowego języka.

2. Po 5 sekundach urządzenie wyświetli:

NAPEŁNIĆ ZBIORNIK

Aby napełnić zbiornik na wodę, należy wyjąć go (rys. 2), wypłukać i napełnić świeżą wodą, nie przekraczając jednak podziałki MAX.

Ponownie założyć zbiornik **mocno go dociskając**.

3. Ustawić następnie jedną filiżankę pod dyszą do gorącej wody (rys. 3). (Jeżeli dysza do gorącej wody nie została założona, urządzenie wyświetli komunikat **ZAMOCOWAĆ DYSZĘ WODY**, zamocować więc dyszę, jak pokazano na rysunku 4 zwracając uwagę, by strzałka znajdująca się na dyszy stykała się ze strzałką umieszczoną na obudowie ekspresu, rys. 4). Urządzenie wyświetli komunikat:

NACIŚNIJ OK

4. Nacisnąć przycisk OK (rys. 1) i po kilku sekundach, trochę wody wypłynie z dyszy. (Wypływ wody zostanie automatycznie przerwany).

5. Urządzenie wyświetli następnie komunikat:

WYŁĄCZANIE W TOKU PROSZĘ CZEKAĆ

i wyłączy się.

6. Napełnić pojemnik ziarnami kawy (rys. 5).

UWAGA: Aby zapobiec nieprawidłowościom w trakcie działania urządzenia, nie należy nigdy napełniać pojemnika kawą mieloną, kawą rozpuszczalną, ziarnami karmelizowanymi ani też nie używać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić ekspres.

5 WŁĄCZENIE I PODGRZEWANIE EKSPRESU

1. Nacisnąć przycisk  (rys. 6), urządzenie wyświetli komunikat:

PODGRZEWANIE PROSZĘ CZEKAĆ...

wskazując, że się nagrzewa.

2. Po zakończeniu podgrzewania, urządzenie wyświetla:

PŁUKANIE PROSZĘ CZEKAĆ...

i automatycznie przystępuje do płukania (z otworów dyszy wypłynie niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana w znajdującym się poniżej zbiorniczku na skropliny).

Rada: jeżeli chcemy przygotować małą kawę (mniej niż 60 cl), aby była ona cieplejsza, należy najpierw napełnić filiżankę wodą z płukania. Pozostawić wodę w filiżance na kilka sekund (przed jej opróżnieniem) po to, by się nagrzała.

8. W tym momencie urządzenie wyświetla komunikat, że jest gotowe do użycia:

GOTOWA DO UŻYTKU SMAK NORMALNY

6 PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY UŻYCIU KAWY W ZIARNACH)

1. Urządzenie zostało ustawione fabrycznie do wytwarzania kawy o smaku normalnym. Istnieje jednak możliwość otrzymania kawy o smaku ekstra delikatnym, delikatnym, mocnym, a także ekstra mocnym. Aby wybrać żądany smak, należy nacisnąć przycisk  (rys. 7): żądany smak kawy pokaże się na wyświetlaczu.
2. Pod wylotami dyszy ustawić jedną filiżankę, jeżeli chcemy uzyskać jedną kawę (rys. 8) lub dwie filiżanki dla uzyskania dwóch kaw (rys. 9). Aby otrzymać jak najlepszą piankę, należy możliwie jak najbardziej zbliżyć dyszę do filiżanek (rys. 10).
3. Nacisnąć przycisk  jeżeli chcemy uzyskać małą kawę (rys. 11), przycisk  w celu uzyskania kawy normalnej lub przycisk  dla dużej kawy. Jeżeli jednak chcemy otrzymać 2 kawy należy nacisnąć przycisk dwa razy (w odstępie 2 sekund). Jeżeli pragnie się zmienić ilość kawy, którą urządzenie wytwarza automatycznie do filiżanek, należy postępować jak opisano w rozdz. 7. (W tym momencie urządzenie zmieli ziarna kawy i wykona parzenie kawy. Po uzyskaniu zaprogramowanej ilości kawy, urządzenie automatycznie przerwie parzenie i przystąpi do usuwania zużytej kawy do specjalnego pojemnika).
4. Po kilku sekundach, urządzenie ponownie wyświetli komunikat, że jest gotowe do użycia i można przygotować kolejną kawę.
5. Aby wyłączyć ekspres, należy nacisnąć przycisk . (Zanim ekspres się wyłączy, wykona automatyczne płukanie: z otworów wypłynie niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana w znajdującym się poniżej zbiorniczku na skropliny. Należy uważać, aby się nie poparzyć).

UWAGA 1: Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą lub nie wypływa w całości, należy przekręcić pokrętkę stopnia zmielenia kawy (rys. 12) o jeden rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zob. rozdz. 8). Przekręcać o jeden rowek aż do osiągnięcia zadowalającego wypływania kawy.

UWAGA 2: Jeżeli kawa wypływa zbyt szybko i pianka jest nieodpowiednia, należy przesunąć odrobinę pokrętko stopnia zmielenia kawy (rys. 12) o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zob. rozdz. 8). Należy uważać, aby nie przekręcać zbyt mocno pokrętki stopnia zmielenia kawy, gdyż w przypadku przygotowywania 2 filiżanek, kawa może wypływać kropla po kropli.

UWAGA 3: Aby uzyskać cieplejszą kawę:

- Jeżeli tuż po włączeniu ekspresu chce się przygotować jedną małą filiżankę kawy (mniej niż 60 cl), należy wykorzystać gorącą wodę z płukania do podgrzania filiżanek. Jeżeli zaś od ostatniego parzenia minęły więcej niż 2/3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy należy nagrzać dystrybutor naciskając przycisk  (rys. 13). Pozwolić, aby woda spłynęła do zbiorniczka na skropliny znajdującego się poniżej albo wykorzystać ją do napełnienia (a potem opróżnienia) filiżanki, którą w ten sposób nagrzujemy przed jej użyciem.
- Nie używać zbyt grubych filiżanek, bo absorbują one zbyt dużo ciepła, chyba że zostaną uprzednio podgrzane.
- Używać filiżanek uprzednio nagrzanых poprzez wypłukanie gorącą wodą albo pozostawić je na płycie grzewczej na pokrywie ekspresu do nagrzania przez co najmniej 20 minut.

UWAGA 4: Jeżeli ekspres przygotowuje kawę, parzenie można przerwać w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie wcześniej wybranego przycisku  lub  lub .

UWAGA 5: Po zakończeniu parzenia, jeżeli chcemy zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy trzymać wciśnięty wcześniej wybrany przycisk  lub  lub  aż do uzyskania żądanej ilości (czynność tę należy wykonać w ciągu 3 sekund od zakończenia parzenia).

UWAGA 6: kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

NAPEŁNIĆ ZBIORNIK

należy napełnić zbiornik wodą, w przeciwnym razie urządzenie nie przystąpi do parzenia kawy. (Jest rzeczą normalną, że komunikat jest wyświetlany nawet jeżeli w zbiorniku znajduje się jeszcze trochę wody).

UWAGA 7: ekspres liczy ilość zaparzonych kaw.

Każdorazowo po 14 wykonanych pojedynczych kawach (lub 7 podwójnych), pojawia się komunikat:

OPRÓŻNIĆ POJEMNIK NA FUSY

informujący, że pojemnik na fusy jest pełny i że należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki nie wykonamy czyszczenia pojemnika na fusy po kawie, lampka kontrolna nie zgaśnie i ekspres nie może przygotować kawy.

W celu wykonania czyszczenia należy otworzyć kłapę kontrolną znajdującą się w przedniej części urządzenia przy pomocy odpowiedniego uchwytu, (rys. 14), następnie wyjąć i wyczyścić zbiorniczek na skropliny (rys. 15).

Opróżnić i starannie wyczyścić pojemnik na fusy starając się usunąć wszystkie pozostałości kawy, które mogły się zebrać na jego dnie.

WAŻNE: po wyjęciu zbiorniczka na skropliny należy **KONIECZNIE** opróżnić pojemnik na fusy po kawie, nawet jeżeli jest tylko częściowo pełny. Jeżeli nie wykonamy tej czynności, może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania kolejnych kaw pojemnik na fusy napełni się bardziej aniżeli to przewidziano i ekspres zostanie zapchany.

UWAGA 8: Podczas gdy ekspres parzy kawę nie należy nigdy wyjmować zbiornika na wodę. Jeżeli zostanie on wyjęty, ekspres nie będzie w stanie przygotować kawy.

Aby ponownie uruchomić ekspres, należy przekręcić pokrętko pary maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pozwolić wypływać wodzie z dyszy do kawy cappuccino przez kilka sekund.

Przy pierwszym użyciu należy wykonać 4-5 kaw i jedną kawę cappuccino, zanim działanie ekspresu będzie zadowalające.

Jeżeli występuje nieprawidłowość w funkcjonowaniu urządzenia, nie trzeba natychmiast zwracać się do Serwisu Technicznego. Rozwiązanie problemu prawie zawsze znajduje się w instrukcjach znajdujących się w rozdziałach 18 i 19.

Jeżeli jednak działania te okażą się niewystarczające, a także dla przyszłych wyjaśnień, zaleca się kontakt telefoniczny z Serwisem Technicznym pod numerem wskazanym na kartce załączonej na stronie 2.

Jeżeli Państwa kraj nie znajduje się wśród państw wymienionych na kartce, prosimy zadzwonić pod numer podany na gwarancji.

7 ZMIANA ILOŚCI KAWY W FILIZANCIE

Ekspres został fabrycznie zaprogramowany na automatyczne parzenie następujących ilości kawy:

- mała, jeżeli naciśnie się przycisk ☕;
- normalna, jeżeli naciśnie się przycisk ☕ ;
- duża, jeżeli naciśnie się przycisk ☕.

Jeżeli chce się zmienić te ilości, należy postąpić w następujący sposób:

- naciskać przez co najmniej 8 sekund przycisk (☕ lub ☕ lub ☕), którym chce się zmienić ilości kawy, aż do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "PROGRAM. ILOŚCI" a ekspres rozpocznie zaparzenie kawy;
- gdy ilość kawy w filizancie osiągnie żądaną wielkość, należy kolejny raz nacisnąć ten sam przycisk w celu zaprogramowania nowej ilości.

W tym momencie ekspres zaprogramowany jest według nowych ustawień i na wyświetlaczu pojawi się napis "READY" (GOTOWA DO UŻYTKU):

8 USTAWIANIE MŁYNKA DO KAWY


Młynka do kawy nie należy początkowo regulować, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie parzenie kawy.

Jeżeli jednak po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że kawa wypływa zbyt szybko lub zbyt wolno (kropla za kroplą), należy dokonać zmiany przy pomocy pokrętła regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 15). Przesunięcie go o jeden rowek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (co odpowiada jednej cyfrze) powoduje, że kawa wypływa szybciej (a nie po kropli).

Przesunięcie o jeden rowek przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje, że kawa wypływa wolniej i pianka jest lepsza.

Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej dwóch kaw jedna po drugiej.

Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy należy przesuwac jedynie podczas funkcjonowania młynka do kawy.

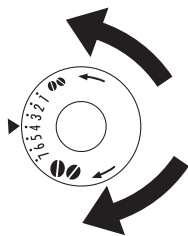

Aby uzyskać wolniejsze wypływanie kawy i lepszą piankę, pokrętło należy przesunąć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (=kawa drobniej mielona).

Aby uzyskać szybsze wypływanie kawy (nie kropla po kropli), pokrętło należy przesunąć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (=kawa grubiej mielona).

(Ekspres został fabrycznie sprawdzony przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą normalną, że w młynku znajdują się ślady po kawie. Gwarantujemy jednak, że niniejszy ekspres jest całkowicie nowy).

9 PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO PRZY UŻYCIU KAWY MIELONEJ (ZAMIAST ZIAREN KAWY)

- Nacisnąć przycisk ☕ (rys. 16), aby wybrać funkcję kawa mielona (robiąc tak wyklucza się działanie młynka do kawy). Urządzenie wyświetli komunikat:

GOTOWA DO UŻYTKU KAWA MIELONA

- Podnieść środkową pokrywę i wsypać do lejka tylko jedną miarkę kawy mielonej (rys. 17). Następnie postępować jak opisano w rozdz. 5. NB: Jest możliwe zaparzenie tylko jednej filiżanki kawy za jednym razem, naciskając raz przycisk ☕ lub ☕ lub ☕.

- Jeżeli po włączeniu ekspresu z użyciem kawy mielonek, chcemy powrócić do parzenia kawy z użyciem ziaren kawy, należy wyłączyć funkcję kawy mielonej poprzez naciśnięcie przycisku , a młynek do kawy ponownie zostanie włączony.

UWAGA 1: Nigdy nie wsypywać kawy mielonej, jeżeli ekspres jest wyłączony, aby zapobiec jej przedostawaniu się do wnętrza urządzenia.

UWAGA 2: Nigdy nie wsypywać więcej niż 1 miarki kawy, w przeciwnym wypadku ekspres nie zaparzy kawy, a zmielona kawa pozostanie we wnętrzu urządzenia powodując jego zabrudzenie lub kawa będzie wypływała kroplami.



UWAGA 3: Do dozowania wsypywanej ilości kawy należy używać jedynie dozownika należącego do wyposażenia ekspresu.

UWAGA 4: Do lejka należy wsypywać wyłącznie kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów do kawy espresso: nigdy nie stosować kawy w ziarnach, kawy rozpuszczalnej, ani innych substancji, które mogą uszkodzić ekspres.

UWAGA 5: Jeżeli po wsypaniu więcej niż jednej miarki kawy mielonej, lejek zostanie zatkany, należy go przepchnąć przy pomocy noża (rys. 18), a następnie wyjąć i oczyścić dystrybutor oraz ekspres, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 15.2 „Czyszczenie dystrybutora”.

10 WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

- Zawsze sprawdzić czy urządzenie jest gotowe do użytku.
- Upewnić się czy dysza do gorącej wody jest przymocowana do dyszy (rys. 4);
- Pod dyszą do gorącej wody ustawić pojemnik (rys. 3).
- Nacisnąć przycisk  (rys. 1).

Urządzenie wyświetli komunikat:

GORĄCA WODA

z dyszy do gorącej wody wypłynie gorąca woda, która napęlni znajdujący się pod nią pojemnik. (Zaleca się wytwarzanie gorącej wody nie dłużej niż 2 minuty z rzędu). Aby przerwać, należy nacisnąć przycisk . W każdym razie ekspres automatycznie przerwie wytwarzanie gorącej wody po uzyskaniu wcześniej ustawionej ilości.

11 ZMIANA ILOŚCI GORĄCEJ WODY

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwarzania 250 ml gorącej wody. Jeżeli chcemy zmienić tę ilość, należy wykonać następujące czynności:

- Przymocować dyszę do gorącej wody (rys. 4);
- Pod dyszą do gorącej wody ustawić pojemnik (rys. 3).
- Nacisnąć na co najmniej 2 sekundy, a potem zwolnić przycisk . Urządzenie wyświetli komunikat:

GORĄCA WODA PROGRAM. ILOŚCI WODY

i z dyszy do gorącej wody wypłynie gorąca woda.

- Gdy gorąca woda w filiżance osiągnie żądany poziom, nacisnąć raz jeszcze przycisk  w celu zapisania w pamięci nowej ilości. (Zaleca się wytwarzanie gorącej wody nie dłużej niż 2 minuty z rzędu).

12 PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO (SPIENIONE MLEKO I KAWA)

- Wybrać smak kawy, który pragniemy użyć do przygotowania kawy cappuccino, poprzez naciśnięcie przycisku .
- Zdjąć pokrywę z pojemnika na mleko.
- Wlać do pojemnika na mleko około 100 gramów mleka na każdą kawę cappuccino, którą chcemy przygotować (rys. 19) nie przekraczając poziomu MAX (który odpowiada około 750 ml) zaznaczone-

go na pojemniku.

Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C).

- Zwrócić uwagę, by rurka zanurzana w mleku była prawidłowo włożona do gumowego mocowania (rys. 20), a następnie umieścić pokrywę na pojemniku na mleko;
- Wyjąć dyszę do gorącej wody (rys. 21) i przymocować pojemnik na mleko do dyszy zwracając uwagę, by strzałka znajdująca się na dyszy stykała się ze strzałką umieszczoną na obudowie ekspresu (rys. 22).
- Przesunąć dyszę do mleka, jak pokazano na rys. 23 i ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod wylotem dyszy do kawy i pod rurką wylotu dyszy do mleka.
- Nacisnąć przycisk  (rys. 24). Urządzenie wyświetli komunikat:

CAPPUCCINO

i po kilku sekundach z rurki wylotu dyszy mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę. (Wypływanie mleka zostanie automatycznie przerwane).

- Ekspres następnie zmiele ziarna kawy, zaparzy kawę i ponownie wyświetli komunikat, że urządzenie jest gotowe do użycia.
- Kawa cappuccino jest gotowa: posłodzić do woli i ewentualnie posypać piankę odrobiną kakao w proszku.

UWAGA 1: W trakcie przygotowywania kawy cappuccino można przerwać wypływanie spienionego mleka lub kawy poprzez naciśnięcie przycisku .

UWAGA 2: Jeżeli w trakcie przygotowywania spienionego mleka pojemnik zostanie całkowicie opróżniony, należy go wyjąć i dolać mleka. Następnie, ponownie go włożyć i nacisnąć przycisk  w celu wykonania ponownie jednej kawy cappuccino.

UWAGA 3: Aby zapewnić czystość i higienę urządzenia do spieniania mleka, po zrobieniu kaw cappuccino należy przystąpić do czyszczenia wewnętrznych przewodów pokrywy pojemnika na mleko:

- Ustawić pojemnik pod wylotem rurki dyszy do mleka;
- Trzymać wciśnięty przez co najmniej 3 sekundy przycisk **CLEAN** umieszczony na pokrywie pojemnika na mleko (rys. 25). Urządzenie wyświetli komunikat:

CZYSZCZENIE W TOKU

Po zakończeniu czyszczenia wyjąć pojemnik na mleko i wstawić go do lodówki. Odradza się pozostawienie mleka poza lodówką przez ponad 15 minut.

UWAGA 4: Jeżeli pragniemy zmienić ilość kawy lub spienionego mleka, która wypływa z ekspresu automatycznie do filiżanki, należy postępować według opisu w rozdz. 14.

13 PRZYGOTOWANIE SPIENIONEGO MLEKA (BEZ KAWY)

- Zdjąć pokrywę z pojemnika na mleko.
- Napełnić pojemnik taką ilością mleka, którą pragniemy przygotować (rys. 19).
- Ponownie założyć pokrywę pojemnika na mleko.
- Założyć pojemnik na mleko do ekspresu (rys. 22).
- Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod wylotem dyszy do mleka (rys. 23).
- Nacisnąć dwukrotnie raz za razem (w ciągu 2 sekund) przycisk . Urządzenie wyświetli komunikat:

MLEKO SPIENIANE

i po kilku sekundach z rurki wylotu dyszy mleka wypłynie spienione mleko i napełni znajdującą się pod nią filiżankę.

- Po zakończeniu operacji oczyścić wewnętrzne przewody pojemnika na mleko poprzez naciśnięcie przycisku **CLEAN**, jak opisano w poprzednim rozdziale (uwaga 3).

14 ZMIANA ILOŚCI KAWY I MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do przygotowania automatycznie jednej standardowej kawy cappuccino. Jeżeli pragniemy zmienić te ilości, należy wykonać następujące czynności:

- Napełnić pojemnik na mleko aż do maksymalnego poziomu podanego na pojemniku.
- Nacisnąć przycisk  na przynajmniej 3 sekundy, aż ekspres wyświetli komunikat:

MLEKO DLA CAPPUCCINO PROGRAM. ILOŚCI WODY

Po czym zwolnić przycisk. Z urządzenia zacznie wypływać mleko.

- Natychmiast po uzyskaniu żądanej ilości mleka w celu jej zapisania należy ponownie nacisnąć przycisk  i wypływanie mleka zostanie przerwane. Zaleca się, by mleko wypływało co najwyżej przez 3 minuty.
- Po kilku sekundach z ekspresu zacznie wypływać kawa do filiżanki i pojawi się komunikat:

KAWA DLA CAPPUCCINO) PROGRAM. ILOŚCI WODY)

- Natychmiast po uzyskaniu żądanej ilości kawy w celu jej zapisania należy ponownie nacisnąć przycisk  i wypływanie kawy zostanie przerwane.

W tym momencie urządzenie zaprogramowane jest z nowymi ustawieniami i pojawia się napis: GOTOWA DO UŻYTKU.

15 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności czyszczenia, należy poczekać, aż ekspres ostygnie i odłączyć go od sieci elektrycznej.

Nigdy nie zanurzać ekspresu w wodzie: jest to urządzenie elektryczne.

Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników czy detergentów ściernych. Wystarczy wilgotna i miękka ściereczka.

Żadnej z części ekspresu nie wolno NIGDY myć w zmywarce.

15.1 Czyszczenie ekspresu do kawy

Pojemnik na osady z kawy (według wskazówek z rozdziału 5 uwaga 7) należy czyścić każdorazowo kiedy musi zostać opróżniony.

Zaleca się również częste czyszczenie zbiornika na wodę.

Zbiorniczek na skropliny jest wyposażony w czerwony wskaźnik poziomu znajdującej się w nim wody.

Kiedy wskaźnik ten zacznie być widoczny (kilka milimetrów pod podstawą na skropliny), zbiorniczek należy opróżnić i wyczyścić.

Od czasu do czasu sprawdzić, czy otwory dyszy, z której wypływa kawa, nie są zatkane. Aby je oczyścić, należy przy pomocy szpilki usunąć resztki nagromadzonej zeschniętej kawy (rys. 26).


15.2 Pulizia dell'infusore

Dystrybutor należy czyścić bardzo często, aby zapobiec odkładaniu się osadów z kawy (które mogą zakłócić działanie urządzenia).


W tym celu należy postępować w poniższy sposób:

- wyłączyć ekspres naciskając przycisk ① (rys. 6) (nie wyjmując wtyczki z gniazdka) i poczekać aż wyświetlacz zgaśnie;
- otworzyć klapę kontrolną (rys. 14);
- wyjąć i umyć zbiorniczek na skropliny oraz pojemnik na fusy po kawie (rys. 15);
- nacisnąć z boku dwa czerwone przyciski zwalniające dystrybutor (rys. 28) pociągając go na zewnątrz;
- **UWAGA: DYSTRYBUTOR MOŻNA WYJĄĆ DOPIERO WTEDY, GDY EKSPRES JEST WYŁĄCZONY. JEŻELI BĘDIEMY WYJMOWAĆ DYSTRYBUTOR PRZY WŁĄCZONYM EKSPRESIE ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO JEGO USZKODZENIA.**
- Dystrybutor umyć pod bieżącą wodą bez użycia detergentów. Nie myć nigdy dystrybutora w zmywarce do naczyń;
- starannie wyczyścić wnętrze ekspresu. Aby usunąć osady z kawy znajdujące się na elementach wewnętrznych, należy użyć drewnianego lub plastikowego widelca (rys. 29) a następnie usunąć wszystkie pozostałości przy pomocy odkurzacza (rys. 30).

- zamocować dystrybutor wsuwając go na łopatki wewnętrznej podstawy i na dolny sworzeń; a następnie maksymalnie go docisnąć w miejscu oznaczonym symbolem **PUSH**, dopóki nie usłyszymy kliknięcia zaczepu.

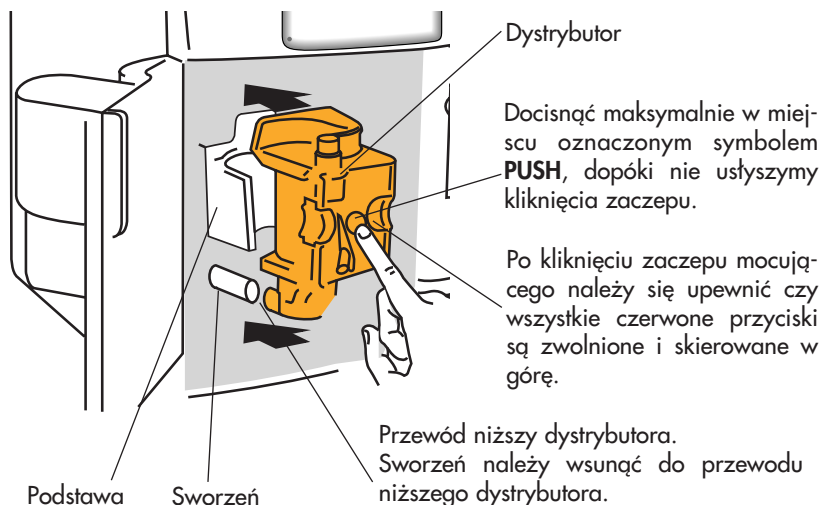

Należy się upewnić, czy wszystkie czerwone przyciski są zwolnione i skierowane w górę. W przeciwnym wypadku kłapa się nie zamknie.

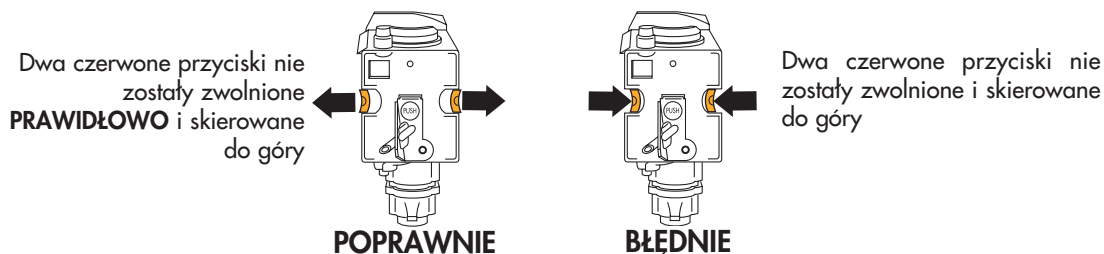

- ponownie założyć zbiorniczek na skropliny wraz ze zbiornikiem na fusy;
- zamknąć kłapę kontrolną.

UWAGA 1: Jeżeli dystrybutor został nieprawidłowo założony, czyli aż do kliknięcia zaczepu mocującego, a czerwone klawisze nie zostały zwolnione prawidłowo i skierowane do góry, nie można zamknąć kłapy kontrolnej.


UWAGA 2: Jeżeli mamy trudności z zamocowaniem dystrybutora (przed jego założeniem), możemy doprowadzić go do właściwych rozmiarów mocno naciskając równocześnie jego dolną i górną część, jak pokazano na rysunku 31.

UWAGA 3: Jeżeli dystrybutor nadal nie daje się założyć, należy pozostawić go poza urządzeniem, zamknąć kłapę kontrolną, wyjąć i ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Począć aż wyświetlacz zgaśnie, a następnie otworzyć kłapę kontrolną i ponownie założyć dystrybutor.

15.3 Czyszczenie pojemnika na mleko

Postępować jak poniżej:

- Zdjąć rurkę wylotu mleka (rys. 32) i rurkę zanurzaną w mleku.
- Dokładnie umyć wszystkie elementy przy użyciu ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.

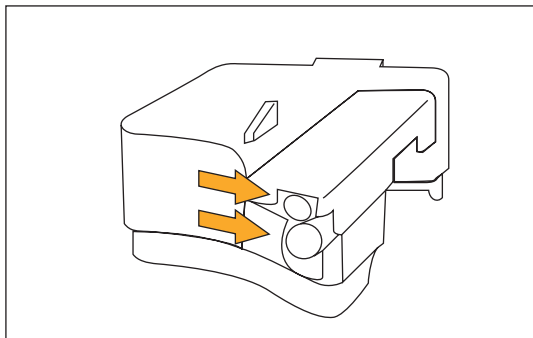

- Upewnić się czy w otworach pokrywy pojemnika na mleko wskazanych za pomocą strzałek na rysunku nie pozostały resztki mleka.
- Zamontować z powrotem rurkę zanurzaną w mleku oraz rurkę wylotu mleka.

16 ZMIANA I USTAWIENIE PARAMETRÓW MENU'

Po naciśnięciu przycisku ① i odczekaniu aż ekspres będzie gotowy do użytku, można wykonywać czynności w ramach menu i zmieniać następujące parametry lub funkcje:

- Zegar
- Godzina automatycznego włączenia
- Proces odwapniania
- Temperatura kawy
- Długość czasu włączenia
- Twardość wody
- Ustawienia fabryczne
- Proces czyszczenia

16.1 Ustawienie zegara

Aby ustawić zegar należy postąpić w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk **MENU'** (lampka nad przyciskiem zapali się), a następnie naciskać przycisk **NEXT** po kolei tak długo, aż urządzenie wyświetli komunikat:

ZEGAR 00:00

- Nacisnąć przycisk **CHANGE**, aby ustawić godzinę na zegarze. (Przyciskając w sposób stały przycisk **CHANGE**, godzina zmienia się szybko).
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie;
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, aby wyjść z opcji programowania lub **NEXT** dla dalszych zmian ustawień.

16.2 Impostazione dell'ora di accensione automatica

Ustawienie godziny automatycznego włączenia

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie godziny, w której ekspres włączy się automatycznie.

- Upewnić się, że zegar w ekspresie został ustawiony według wskazówek z poprzedniego rozdziału.
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, a następnie naciskać przycisk **NEXT** po kolei tak długo, aż urządzenie wyświetli komunikat:

WŁĄCZENIE 00:00

- Nacisnąć przycisk **CHANGE**, aby ustawić godzinę automatycznego włączenia. (Przyciskając w sposób stały przycisk **CHANGE**, godzina zmienia się szybko).
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić ustawienie;
- Nacisnąć raz przycisk **NEXT** i ekspres wyświetla komunikat:

AUTOWŁĄCZANIE NIE

Nacisnąć przycisk **CHANGE**, aby zmienić ustawienie (urządzenie wyświetla napis "AUTOWŁĄCZANIE TAK");

- Nacisnąć przycisk **OK**, aby aktywować funkcję automatycznego włączenia;
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, aby wyjść z opcji programowania lub **NEXT** dla dalszych zmian ustawień.

16.3 Odwapnianie

Ze względu na ciągłe podgrzewanie wody używanej do parzenia kawy, normalną rzeczą jest, że wraz z upływem czasu wewnętrzne przewody ekspresu pokryją się osadem wapniowym.

Kiedy urządzenie wyświetla komunikat:

ODWAPNIANIE

należy przeprowadzić odwapnianie ekspresu.

Postępować według poniższych wskazówek:

- upewnić się, że urządzenie jest gotowe do użytku.
- nacisnąć przycisk **MENU'** (lampa powyżej przycisku zapali się) i nacisnąć przycisk **NEXT**, aż pojawi się komunikat:

ODWAPNIANIE NIE

- Nacisnąć przycisk **CHANGE** i urządzenie wyświetli komunikat:

ODWAPNIANIE TAK...

- Nacisnąć przycisk **OK**, aby uruchomić program odwapniania.
- włączyć do zbiornika (po jego uprzednim opróżnieniu) zawartość flakonu z substancją odwapniającą DUR-GOL (125 ml) i dolać litr wody. Do kolejnych czynności odwapniania używać substancji odwapniającej tego samego typu i marki co załączona (dostępna w autoryzowanych przez producenta Serwisach Technicznych).
- przymocować do dyszy dyszę do gorącej wody;
- pod dyszę do gorącej wody umieścić pojemnik o minimalnej objętości 1,5 litra (rys. 3);
- nacisnąć przycisk **OK**. Roztwór odwapniający zacznie wypływać z dyszy do gorącej wody i napełni pojemnik znajdujący się pod dyszą.

Urządzenie wyświetli komunikat:

URZĄDZENIE W TRAKCIE ODWAPNIANIA

- program odwapniania automatycznie kilkakrotnie wykona parzenie w celu usunięcia osadów wapniowych znajdujących się we wnętrzu ekspresu do kawy.
- po około 30 minutach urządzenie wyświetli komunikat:

PŁUKANIE

- Kiedy ekspres opróżni zbiornik na wodę, wyświetli komunikat:

PŁUK. ZAKOŃCZONE PRZEKRĘCIĆ POKRĘTŁO

- Przekręcić pokrętkę pary w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara maksymalnie do końca (rys. 4) i napełnić ponownie zbiornik na wodę czystą wodą.
- Program odwapniania został zakończony, a urządzenie jest gotowe do ponownego parzenia kawy.

UWAGA: w razie przerwania procedury odwapniania przed jej zakończeniem, urządzenie wyświetli znów komunikat o odwapnianiu i konieczne będzie rozpoczęcie całego procesu od początku.

WAŻNE: GWARANCJA TRACI SWĄ WAŻNOŚĆ, JEŻELI ODWAPNIANIE NIE JEST REGULARNIE WYKONYWANE.

16.4 Zmiana temperatury kawy

Aby zmienić temperaturę zaparzonej kawy, należy postępować jak opisano poniżej:

- Nacisnąć przycisk **MENU'** (lampka nad przyciskiem zapali się), a następnie naciskać przycisk **NEXT** po kolei tak długo, aż urządzenie wyświetli komunikat:

TEMPERATURA ŚREDNIA

- Naciskać przycisk **CHANGE** do momentu, aż urządzenie wyświetli żądaną temperaturę kawy.
- Nacisnąć przycisk **OK** dla potwierdzenia wybranej temperatury;
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, aby wyjść z opcji programowania lub **NEXT** dla dalszych zmian ustawień.

16.5 Zmiana długości czasu włączenia ekspresu

Urządzenie zostało fabrycznie zaprogramowane, by wyłączało się godzinę po ostatnim użytkowaniu.

Jeżeli chce się zwiększyć liczbę godzin, w czasie których ekspres pozostanie włączony, należy postępować jak opisano poniżej:

- Nacisnąć przycisk **MENU'** (lampka nad przyciskiem zapali się), a następnie naciskać przycisk **NEXT** po kolei tak długo, aż urządzenie wyświetli komunikat:

WYŁĄCZ PO 1 GODZINIE

- Nacisnąć przycisk **CHANGE**, aby zmienić liczbę godzin, w czasie których urządzenie będzie włączone.
- Następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór;
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, aby wyjść z opcji programowania lub **NEXT** dla dalszych zmian ustawień.

16.6 Programowanie twardości wody

Komunikat o odwapnianiu wyświetli się po okresie użytkowania ustawionym przez producenta z uwzględnieniem maksymalnej ilości wapnia, która może się znajdować w używanej wodzie. Jeżeli chcemy, możemy zwiększyć powyższy okres czasu i tym samym zmniejszyć częstotliwość odwapniania programując ekspres na podstawie rzeczywistej zawartości wapnia w używanej wodzie. Należy postępować według poniższych wskazówek:

- po wyjęciu z opakowania paska kontrolnego "Total hardness test" (załączonego do str. 2) należy zanurzyć go całkowicie w wodzie. Następnie wyjąć go z wody i poczekać około 30 sekund (aż zmieni kolor i pojawią się czerwone kwadraciki).
- Włączyć urządzenie naciskając przycisk (rys. 6).
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, a następnie do skutku przycisk **CHANGE**, aż urządzenie wyświetli komunikat:

TWARDOŚĆ WODY 4

- Nacisnąć przycisk **CHANGE** tak długo aż wartość wyświetlanych cyfr będzie równa ilości czerwonych kwadracików na pasku kontrolnym (przykład: jeżeli na pasku kontrolnym pojawiły się 3 czerwone kwadraciki, należy nacisnąć trzykrotnie przycisk aż wyświetli się komunikat „WATER HARDNESS 3” "TWARDOŚĆ WODY 3").
- nacisnąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia ustawienia. W tym momencie ekspres jest zaprogramowany na rozpoczęcie odwapniania, kiedy jest ono rzeczywiście potrzebne, czyli w oparciu o rzeczywistą zawartość wapnia w wodzie.

16.7 Powrót do ustawień fabrycznych

Jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych ekspresu (także po tym jak użytkownik je zmieniał) postępując w następujący sposób:

- Nacisnąć przycisk **MENU'**, następnie przycisk **NEXT** tak długo, aż urządzenie wyświetli komunikat:

USTAWIENIA FABR. NIE

- Nacisnąć przycisk **CHANGE**, a urządzenie wyświetli komunikat USTAWIENIA FABR. TAK,
- Nacisnąć przycisk **OK**, aby powrócić do ustawień fabrycznych;
- Nacisnąć przycisk **MENU'**, aby wyjść z opcji programowania lub **NEXT** dla dalszych zmian ustawień.

16.8 Procedura mycia urządzenia

Funkcja ta może być używana tylko przez personel serwisu technicznego.

17 ZMIANA JĘZYKA

W celu zmiany języka należy postępować w następujący sposób:

- naciskać przycisk **OK** przez co najmniej 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

NACIŚNĄĆ OK ABY WYBRAĆ ANGIELSKI

a następnie nacisnąć przez co najmniej 3 sekundy przycisk **OK** w celu potwierdzenia dokonanego wyboru. Urządzenie wyświetli komunikat zmiany ustawienia po angielsku.

18 ZNACZENIE WYŚWIELANEGO KOMUNIKATU I CO NALEŻY ZROBIĆ

PROBLEM	ZNACZENIE	CO NALEŻY ZROBIĆ
FILL TANK (NAPĘLNIĆ ZBIORNIK)	- Zbiornik na wodę jest pusty lub źle zamocowany. - Zbiornik na wodę jest brudny lub pokryty osadamiwapniowymi.	- Napełnić zbiornik na wodę jak opisano w rozdz. 5 uwaga 6 i prawidłowo go zamocować. - Wypłukać lub odpłynić zbiornik.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND (ZA DROBNE ZMIELENIE WYREG. MŁYNEK)	Ekspres nie jest w stanie przygotować kawy	Przekręcić pokrętkę pary w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 3) jak opisano w rozdz. 5 waga 10.
TURN THE STEAM KNOB (PRZEKRĘCIĆ POKRĘTKO PARY)	Kawa wypływa za wolno.	Przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (rys. 15) o jeden rowek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rozdz. 7).
EMPTY GROUNDS CONTAINER (OPRÓŻNIĆ POJEMNIK NA FUSY)	Pojemnik na fusy po kawie jest pełny lub nie został poprawnie założony.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie i przeprowadzić czyszczenie jak opisano w rozdz. 5 – uwaga 7, następnie ponownie go założyć.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ZAMOCOWAĆ POJEMNIK NA FUSY)	Po czyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany.	Otworzyć kłapę kontrolną i założyć pojemnik na fusy.
ADD PRE-GROUND COFFEE (DOSYPAĆ KAWY MIELONEJ)	Po dokonaniu wyboru funkcji, kawa mielona nie została wysypana do lejka.	Wsypać kawę mieloną jak opisano w rozdziale 8.
FILL BEANS CONTAINER (WYPEŁNIĆ POJEMNIK ZIARNA)	- Ziarna kawy skończyły się. - Jeżeli młynek do kawy pracuje bardzo głośno, oznacza to, że niewielki kamyk znajdujący się wśród ziaren kawy zablokował młynek.	- Napełnić zbiornik ziarnami kawy. - Zwrócić się do autoryzowanego przez De'Longhi punktu serwisowego.
DESCALE (ODWAPNIANIE)	Wskazuje, że w ekspresie znajdują się osady wapnia.	Należy jak najszybciej uruchomić program odpowiadający opisany w rozdz. 12.3.
PRESS NEXT CHANGE (NACISNĄĆ NEXT+CHANGE)	Dystrybutor, po czyszczeniu, został najprawdopodobniej na zewnątrz ekspresu.	Zostawić kłapę kontrolną zamkniętą i dystrybutor na zewnątrz ekspresu i postępować według wskazówek pojawiających się na wyświetlaczu.
CLOSE DOOR (ZAMK. KLAPĘ KONTROL.)	Kłapa kontrolna jest otwarta.	Jeżeli nie udaje się zamknąć klapy kontrolnej, należy upewnić się, że dystrybutor został poprawnie założony (rozdz. 11.2 – uwaga 1).
INSERT INFUSER ASSEMBLY (ZAMOCOWAĆ DYSTRYBUTOR)	Dystrybutor po wyczyszczeniu prawdopodobnie nie został zamocowany w ekspresie.	Zamocować dystrybutor zob. rozdz. 11.2.
GENERAL ALARM (ALARM BŁĘDU)	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Dokładnie wyczyścić urządzenie jak opisano w rozdz. 11.2. Jeżeli po czyszczeniu, urządzenie nadal wyświetla komunikat, należy zwrócić się do Serwisu Technicznego.

19 PROBLEMY, KTÓRE MOŻNA ROZWIĄZAĆ BEZ POMOCY SERWISU TECHNICZNEGO

Jeżeli ekspres nie działa, z łatwością można wykryć i usunąć przyczynę nieprawidłowości odwołując się do rozdz. 14. Jeżeli natomiast urządzenie nie wyświetla żadnego komunikatu, zanim zwrócimy się do serwisu, należy wykonać poniższe kontrole.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest ciepła.	- Filizanki nie zostały wcześniej nagrzane. - Dystrybutor jest za zimny.	- Podgrzać filizanki przepłukując je gorącą wodą lub pozostawić je na co najmniej 20 minut na podstawie do podgrzewania filizanek na pokrywie ekspresu (zob. rozdz. 5 uwaga 3). - Przed przygotowaniem kawy rozgrzać dystrybutor naciskając przycisk  (rys. 14) (zob. uwaga 1 w rozdz. 5).
Jest mała ilość pianki na kawie.	- Kawa jest zbyt grubo zmielona - Mieszanka kawy nie jest odpowiednia	- Przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rozdz. 7). - Używać mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt wolno.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (zobacz rozdz. 7).
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przekręć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zobacz rozdz. 7).
Kawa nie wypływa z jednego lub obydwu otworów dyszy.	Otwory są zatkane.	Oczyścić za pomocą szpilki resztki suchej kawy (rys. 24).
Przy przesunięciu pokrętki pary, para nie wydostaje się z dyszy do kawy cappuccino.	Otwory dyszy do kawy cappuccino i dyszy pary są zatkane.	Oczyścić otwory dyszy do kawy cappuccino i wylotu do wytwarzania pary (zob. rozdz. 10 – rys. 23).
Naciskając przyciski  ,  i  ekspres nie parzy kawy, tylko wytwarza wodę.	Zmielona kawa nie wydostała się z lejka.	Przy pomocy noża usunąć mieloną kawę blokującą lejek (zob. rozdz. 8 – uwaga 5). Następnie oczyścić dystrybutor i wnętrze ekspresu (zob. wskazówki z rozdz. 11.2).
Po naciśnięciu przycisku  ekspres nie włącza się.	Ekspres nie jest pod napięciem.	Sprawdzić, czy wtyczka kabla zasilającego jest prawidłowo włożona do gniazdzka sieci elektrycznej.
Nie można wyjąć dystrybutora w celu wyczyszczenia.	Ekspres jest włączony. Dystrybutor można wyjmować tylko wtedy, gdy ekspres jest wyłączony.	Wyłączyć ekspres i wyjąć dystrybutor (zob. rozdz. 11.2). UWAGA: dystrybutor można wyjąć dopiero po wyłączeniu ekspresu. W przypadku wyjmowania dystrybutora, gdy ekspres jest włączony, istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia urządzenia.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Użyto kawy mielonej (zamiast w ziarnach) i ekspres nie wytwarza kawy.	- Nasypano za dużo kawy mielonej. - Przycisk  nie został naciśnięty i ekspres użył oprócz kawy mielonej także kawy zmielonej w młynku. - Nasypano kawy mielonej, gdy ekspres był wyłączony.	- Dystrybutor wyjąć i starannie oczyścić wnętrze ekspresu, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 11.2. Powtórzyć czynność z użyciem maksymalnie 1 płaskiej miarki kawy mielonej. - Starannie oczyścić wnętrze ekspresu, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 11.2. Powtórzyć czynność naciskając najpierw przycisk  jak opisano w rozdziale 8. - Dystrybutor wyjąć i starannie oczyścić wnętrze ekspresu, zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale 11.2. Powtórzyć czynność, włączając wcześniej ekspres.
Kawa nie wypływa z otworów dyszy, lecz spod klapy kontrolnej.	- Otwory dyszy są zatkane suchą kawą. - Ruchoma szufladka pod klapą kontrolną jest zablokowana i nie wysuwa się.	- Przy pomocy szpilki wyczyścić otwory (zob. rozdz. 11.1, rys. 24). - Dobrze wyczyścić ruchomą szufladkę przede wszystkim w pobliżu jej zawiasów tak, aby mogła wysuwać się swobodnie.
Mleko nie wypływa z rurki wylotu mleka.	Rurka zanurzana w mleku nie została założona lub jest nieprawidłowo założona.	Włożyć prawidłowo rurkę zanurzaną w mleku do gumowego mocowania w pokrywie pojemnika na mleko (rys. 20).
Mleko jest mało spienione	Pokrywa pojemnika na mleko jest brudna	Oczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w rozdziale 15.3.
Na mleku występują duże bańki lub wypływa z rurki wylotu mleka rozpryskując się.	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest częściowo/całkowicie odtłuszczone.	- Stosować mleko całkowicie lub częściowo odtłuszczone i prosto z lodówki. - Stosować raczej mleko odtłuszczone lub półtłuste prosto z lodówki (około 5°C). - Jeżeli uzyskany rezultat nadal nie jest zadowalający, spróbować zmienić markę mleka.