


*Szanowni Klienci,
Gratulujemy i dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście.
Nasze produkty są efektem starannych testów technicznych
wspomaganych ugruntowanym doświadczeniem w projektowaniu i
produkcji sprzętu gospodarstwa domowego przeznaczonego do
domowych prac porządkowych.*

*Opracowaliśmy niniejszą instrukcję obsługi, aby umożliwić Państwu jak
najlepsze wykorzystanie urządzenia i docenienie wszystkich jego zalet.
Jesteśmy przekonani, że przestrzegając dokładnie naszych zaleceń,
będziecie mogli korzystać z urządzenia przez długi okres czasu i z
doskonałymi rezultatami.*

*Przy pomocy tego urządzenia codzienne domowe czynności
porządkowe okażą się łatwiejsze.*

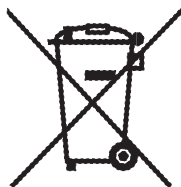

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

OPIS


- | | |
|---|--|
| A. Nasadka z okrągłą szczotką | L. Przycisk do wyjmowania uchwytu |
| B. Nasadka szczelinówka | M. Odbiornik sygnału na podczerwień |
| C. Szczotka do dywanów/podłóg (różna w zależności od modeli) | N. Przycisk „Power Control” (wybór poziomu siły ssania) |
| D. Rura teleskopowa | O. Świetlna dioda wskazująca wybrany poziom ssania |
| E. Elastyczny wąż / uchwyt z pilotem | P. Wskaźnik zapelnienia worka |
| F. Przycisk „Power Control” (wybór poziomu siły ssania) | Q. Pedał przycisku ON/OFF |
| G. Przekaznik sygnału na podczerwień (obecność dwóch nadajników pozwala na wystanie sygnału z wszystkich miejsc pracy) | R. Pedał zwijania kabla |
| H. Przycisk „StopVac” (przerwa podczas odkurzania) | S. Kratka wylotu powietrza i mikrofiltr |
| I. Kłapka schowka na baterie w pilocie | T. Dźwigienka otwarcia pojemnika na worek |
| | U. Pojemnik na akcesoria |
| | V. Uchwyt |

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- **Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.**
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetylenu lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zalecenia-
mi instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- Nie wyciągać przewodu zasilającego dalej niż czerwony znak umieszczony na nim.
Znak żółty, umieszczony tuż przed czerwonym, wskazuje że długość przewodu się kończy.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny bądź osoba o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.

Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

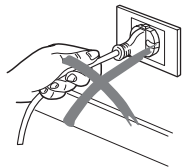


Nie przesuwac urządzenia po przewodzie zasilającym.

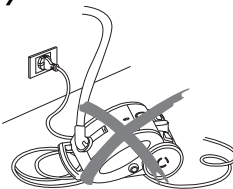

Nie zasysać gorących zapalek, popiołu i niedopałków papierosów.




Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.

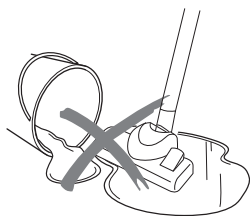

Nie zatykać wlotu ssania ani kratki odpowietrzającej.



Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

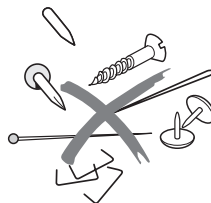

INSTRUKCJE MONTAŻU

Elastyczny wąż (rys. 1))

Zaczepić złącze w odpowiednie miejsce wkładając je do momentu aż się zablokuje (rys. 1).

Aby wyjąć wąż, nacisnąć przycisk zwolnienia umieszczony na złączu i pociągnąć.

Rura teleskopowa (rys. 2)

Rura teleskopowa pozwala na przedłużenie węża do potrzebnej długości (rys. 2).

Pojemnik na akcesoria (Rys. 3)

Nasadka szczelinówka i nasadka wielofunkcyjna są umieszczone w pojemniku na akcesoria.

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

- **Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach**
Skutecznie wciąga kurz zarówno z podłóg (marmur, płytki), jak i dywanów czy wykładzin. W przypadku odkurzania podłogi dźwignia szczotki powinna znajdować się w pozycji (). W przypadku odkurzania dywanów i wykładzin dźwignia powinna znajdować się po przeciwnej stronie ().
- **Nasadka szczelinówka (rys. 6)**
do czyszczenia grzejników, kątów, brzegów, schowków, itp.
- **Nasadka z okrągłą szczotką (rys. 7)**
Nasadka z okrągłą szczotką jest odpowiednia zwłaszcza do usuwania kurzu z materiałów, mebli, zasłon, ram i ubrań.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę i nacisnąć pedał zwijania kabla () (R) (rys. 8).

Funkcjonowanie

Odkurzacz włącza i wyłącza się za pomocą lekkiego naciśnięcia pedału przycisku () (Q) (rys. 9). Podczas odkurzania jest także możliwe jego przerwanie poprzez naciśnięcie przycisku () (H) „StopVac” na pilocie; aby ponownie powrócić do odkurzania, należy nacisnąć przycisk „Power Control” (Q).

Uwaga: przycisk () (H) „StopVac” przerywa odkurzanie, ale nie wyłącza urządzenia: aby wyłączyć odkurzacz należy nacisnąć pedał przycisku () (Q).

Elektroniczna regulacja siły ssania (Rys. 10)

Regulacja elektroniczna pozwala na zmienianie siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych materiałów.

Naciskając na przycisk „Power Control” umieszczony zarówno na urządzeniu (N) jak i na pilocie (F) (rys. 10), można wybrać pomiędzy trzema dostępnymi poziomami siły ssania: na urządzeniu zapali się świetlna dioda odpowiadająca dokonanej wyborowi (rys. 11).

Uwaga: można regulować siłę ssania także w przypadku wyczerpania się baterii używając przycisku „Power Control” N znajdującego się na urządzeniu.

CZYSZCZENIE

Wymiana baterii w pilocie

Jeżeli pilot przestał działać, należy wymienić w nim baterie; otworzyć klapkę „I” i zastąpić zużyte baterie nowymi, tego samego typu.

Wskaźnik zapętnienia worka (Rys. 12)

Wskaźnik zapętnienia worka (p) wskazuje na konieczność wymiany papierowego worka lub przetkania zatłakanych akcesoriów. Zaleca się wymianę papierowego worka zanim kreska wskaźnika stanie się całkowicie czerwona, aby zapewnić lepszą higienę i jakość wydmuchiwanego do środowiska powietrza.

Wymiana papierowego worka

Aby wymienić papierowy worek, pociągnąć za dźwignię otwarcia pojemnika na worek (T) (rys. 14) i unieść pokrywę; ostrożnie wyjąć worek, pociągając do siebie dźwignię zaczeplenia (rys. 15).

W ten sposób worek przesunie się do tyłu i będzie mógł być łatwo wyjęty. Włożyć nowy papierowy worek w odpowiednie szczeliny i mocno go dopchnąć (rys. 16).

Ponownie zaciepić worek i zamknąć delikatnie dociskając pokrywę urządzenia.

Zaleca się częstą wymianę worka na kurz w przypadku zasysania bardzo drobnych pyłów takich jak mąka, talk, etc.

UWAGA:

Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający, który nie pozwala na zamknięcie pokrywy pojemnika na worek jeżeli papierowy worek nie został założony.

Filtr ochronny silnika

Aby zapewnić długotrwałe użycie urządzenia i ochronę dla jego silnika jest nieodzowne, aby filtr ochronny silnika był czysty.

Aby mieć dojsię do filtra, należy otworzyć pojemnik na worek, wyjąć papierowy worek, a następnie wyjąć filtr (rys. 17). Jeżeli filtr nie jest zbyt brudny, należy po prostu usunąć kurz. Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i osuszyć. Przed ponownym założeniem filtra należy upewnić się, że jest on naprawdę suchy, a w momencie zakładania go należy uważać, aby został on poprawnie włożony na swoje miejsce.

Mikrofiltr uchodzenia powietrza

W zależności od modelu, odkurzacz został wyposażony w mikrofiltr lub filtr wysokiej wydajności (HEPA Filter**).

Filtr znajduje się pod otworami uchodzenia powietrza. Aby go wymienić, nacisnąć i unieść kratkę (rys. 18) i wyjąć filtr (rys. 19). Wymienić filtr wkładając go na jego miejsce, a następnie zamknąć delikatnie dociskając kratkę, aż do zatrzaśnięcia się zaczepów zamknięcia.

Zaleca się wymianę filtra po co najmniej 5 wymienionych workach na kurz; dla modeli z filtrem HEPA wymianę zaleca się po wymienionych 4 workach na kurz.

** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air-
Cząsteczki powietrza o wysokiej efektywności)
usuwa brud wielkości do 0,3 mikrona filtrując czą-
steczki każdego rodzaju, także bakterie.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Aby ułatwić przechowywanie odkurzacza w bezpieczny i uporządkowany sposób został on wyposażony w system przechowywania węża na obudowie urządzenia (Rys. 20).

W przypadku gdy odkurzanie musi zostać przerwane na jakiś czas, odkurzacz został wyposażony w system porządkowania węża: wsunąć element wspomagający, umieszczony na przegubie szczotki w odpowiedni rowek znajdujący się na tylnej części obudowy odkurzacza (Rys. 21)

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatłakaniem nasadek lub rur ssących, albo awarią części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki, papierowe worki i filtr ochronny silnika.

Aby **usunąć ewentualne przedmioty zatykające** w elastycznym węży, można odczepić wąż od uchwytu i od złącza naciskając po prostu przycisk (L) (rys. 13) i pociągając za wąż. Aby ponownie połączyć elastyczny wąż + uchwyt + złącze, należy nacisnąć na przycisk wyjmowania uchwytu i włożyć wąż.

W przypadku gdyby nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynikało z powyższych powodów należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.