


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je w celu przyszłej konsultacji.
- Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce z danymi technicznymi urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do gniazdka o minimalnym natężeniu 10 A.
- Wyjąć zawsze wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane oraz przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności związanej z konserwacją lub czyszczeniem odkurzacza.
- Nie myć nigdy urządzenia przy użyciu trichloroetylenu lub innego rozpuszczalnika.
- Nie zasysać płynów.
- Nie zostawiać nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru, trzymać go z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Wykorzystywać urządzenie tylko do celów domowych i zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.
- W przypadku podejrzenia, że urządzenie jest uszkodzone najlepiej go nie uruchamiać.
- W celu naprawy i wymiany części zamiennych zwracać się jedynie do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek niewłaściwego lub błędnego użycia urządzenia.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien go wymienić producent lub jego serwis techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Nie należy pozwolić, by z urządzenia korzystały osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one starannie nadzorowane i zostały pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w urządzeniach i ich wyposażeniu w akcesoria bez wcześniejszego uprzedzenia.


Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający lub za urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

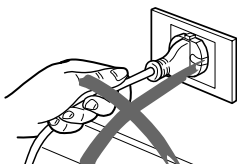

Nie używać odkurzacza na mokrych powierzchniach.



Starać się, by kabel elektryczny nie wplatał się między kółka urządzenia.

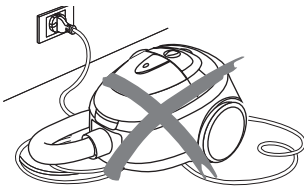


Nie zatykać nasadki i kratki do odprowadzania powietrza.



Nie zasysać gorących zapatek, popiołu i niedopalków papierosów.



Nie zasysać igieł, pinezek czy drutu.

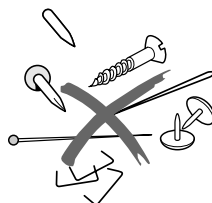

OPIS

A	Rura teleskopowa (różne typy w zależności od modelu)	I	Filtr wylotu powietrza
B	Elastyczny wężyk/uchwyt	L	Kratka wylotu powietrza
C	Przycisk ON/OFF	M	Przycisk otwarcia pojemnika na kurz
D	Przycisk zwijania kabla	N	Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach
E	Regulator mocy		
F	Nasadka szczelinówka		
G	Wskaźnik zapętnienia worka		
H	Uchwyt		

INSTRUKCJE MONTAŻU

Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu akcesoriów należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Montaż urządzenia

Włożyć wężyk ssący (B) w odpowiednie miejsce przewidziane na urządzeniu i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zaczepiony (rys. 1). W celu wyjęcia wężyka obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnąć go na zewnątrz (rys. 2).

Rury ssące

Przymocować rurę teleskopową do końcówki uchwyty elastycznego wężyka ssącego.

Plastikowa rura teleskopowa

Po przymocowaniu rury teleskopowej do uchwyty, nacisnąć przycisk blokujący, a następnie trzymając cały czas wciśnięty przycisk, wysunąć rurę (rys. 3).

Po wysunięciu rury na żadaną długość, zwolnić przycisk. Następnie, przymocować wybraną nasadkę do drugiego końca rury.

Metalowa rura teleskopowa

Po przymocowaniu rury teleskopowej do uchwyty, obrócić nakrętkę blokującą, a następnie trzymając nakrętkę cały czas w tej pozycji, wysunąć rurę (rys. 4).

Po wysunięciu rury na żadaną długość, zwolnić nakrętkę.

Następnie, przymocować wybraną nasadkę do drugiego końca rury.

UŻYCIĘ AKCESORIÓW DO CZYSZCZENIA

Wszystkie akcesoria ssące można przymocować zarówno bezpośrednio do uchwyty wężyka, jak również do rury teleskopowej.

Szczotka do dywanów/podłóg w 2 pozycjach

Poz. 1: do czyszczenia twardych podłóg, szczotki wysunięte (rys. 5).

Poz. 2: do czyszczenia dywanów i wykładzin, szczotki wsunięte (rys. 6).

Nasadka szczelinówka (rys. 7)

Do czyszczenia grzejników, kątów, krawędzi, schowków, itp.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia, należy wyjąć cały kabel zasilający, następnie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Aby zwinąć kabel, wyjąć wtyczkę z gniazdka i nacisnąć przycisk zwinania kabla  (L) (rys. 8)

Włączenie

W celu włączenia i wyłączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk ON/OFF  (N) (rys. 9).

Elektroniczna regulacja siły ssania (rys. 10)

Moc ssania można zmienić przy pomocy elektronicznego regulatora umieszczonego na odkurzaczu.

Regulacja elektroniczna umożliwia zmianę siły ssania w celu dostosowania jej do odkurzanych powierzchni.

Dzięki tej funkcji można korzystać z maksymalnej mocy urządzenia podczas odkurzania twardych powierzchni (marmur, ceramika, cegła, itp.) lub pracować przy zmniejszonej mocy podczas czyszczenia zasłon i innych materiałów.

Ręczna regulacja siły ssania (rys. 11)

W uchwycie elastycznego węża znajduje się mechaniczny regulator ssania, za pomocą którego w szybki i praktyczny sposób można zmieniać moc ssania przesuwając po prostu suwak.

CZYSZCZENIE

Wskaźnik zapelnienia worka (rys. 12)

Wskaźnik zapelnienia worka sygnalizuje moment wymiany papierowego worka lub zapchanie akcesoriów.

Zaleca się wymianę worka, zanim cały wskaźnik zapali się na czerwono, aby zagwarantować skuteczne ssanie urządzenia.

Wymiana worka

Aby dokonać wymiany worka, należy pociągnąć dźwignię otwarcia pojemnika na kurz i podnieść pokrywę (rys. 13).

Wyjąć ostrożnie worek naciskając odpowiednią dźwignię mocującą i jednocześnie przesuwając delikatnie worek do tyłu. W ten sposób, worek będzie można z łatwością wyjąć (rys. 14). Papierowy worek na kurz należy wyrzucać do śmieci i wymieniać na nowy zgodnie z podanymi niżej wskazówkami.

Natomiast worek na kurz z materiału należy umieścić nad koszem na śmieci i bokiem zsunąć z niego plastikową pokrywę (rys. 15).

Potrząsnąć workiem w taki sposób, by usunąć cały kurz, a następnie go zamknąć. Od czasu do czasu, aby zagwarantować skuteczność ssania odkurzacza, worek należy wyprać w letniej wodzie (przed ponownym założeniem pozostawić go do wyschnięcia).

W celu założenia worka najpierw włożyć jego część sztywną w odpowiednie rowki umieszczone w pojemniku na kurz (zob. rys. 16): sprawdzić czy rura jest dobrze przymocowana do otworu worka i zamocować worek przy użyciu dźwigni mocującej.

W celu prawidłowego założenia nowego worka, należy pamiętać, by dłuższy papierowy bok umieszczony był w pozycji poziomej.

Zaleca się częstą wymianę worka papierowego w razie zasysania bardzo drobnego kurzu w postaci mąki, talku lub innych podobnych substancji.

Pokrywy odkurzacza nie można zamknąć w razie braku worka.

Filtr ochranný silníka

Aby zapewnić urządzeniu długie życie i zabezpieczyć silnik, filtr ochronny silnika powinien być czysty.

Aby uzyskać dostęp do filtra, należy otworzyć pojemnik na kurz, wyjąć papierowy worek oraz filtr (rys. 17).

Jeżeli filtr nie jest zbyt zabrudzony, wystarczy usunąć kurz.

Jeżeli filtr jest bardzo brudny, należy go umyć i wysuszyć.

Przed ponownym założeniem filtra upewnić się czy jest idealnie suchy.

Nigdy nie używać urządzenia bez filtra.

Nigdy nie wkładać filtra do zmywarki i nie używać suszarki do jego suszenia.

Filtr tylni

Wyjąć tylną kratkę i filtr, który należy przemyć wodą.

Po całkowitym osuszeniu filtra należy go założyć z powrotem na miejsce.

Po założeniu filtra na miejsce, zamocować prawidłowo również kratkę (rys.18).

Nigdy nie wkładać filtra do zmywarki i nie używać suszarki do jego suszenia.

POZYCJA „PORZĄDKOWANIA” ODKURZACZA

Modele z metalową rurą teleskopową zostały wyposażone w system do przechowywania rury znajdujący się u podstawy odkurzacza (rys. 19). Wsunąć element wspomagający, umieszczony na rurze teleskopowej, zaczep znajdujący się na tylnej części urządzenia.

OSTRZEŻENIA

Nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (zmniejszona moc, dziwny dźwięk, a nawet całkowite zatrzymanie się urządzenia) może być spowodowane zatkanie nasadek lub rur ssących albo awarią części elektrycznych.

W takim wypadku należy sprawdzić nasadki i filtr ochronny silnika.

W przypadku gdy nieprawidłowe funkcjonowanie nie wynika z powyższych powodów, należy zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

