

WAŻNE INFORMACJE

- Urządzenie należy przeznaczyć wyłącznie do użytkowania, dla którego zostało wyrażnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego oraz nieracjonalnego użycia urządzenia i/lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać toster, lecz zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu. W celu usunięcia ewentualnie nagromadzonego kurzu, wystarczy urządzenie odkurzyć przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sprawdzić czy:
 - napięcie sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urządzenia.
 - gniazdko wyposażone jest w wystarczające uziemienie: **producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej zasady.**
- W przypadku niezgodności między gniazdkiem a wtyczką, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na inny odpowiedni model. Odradza się korzystanie ze stabilizatora, gniazdek wielowtykowych i/lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie okaże się konieczne, korzystać wyłącznie ze stabilizatorów prostych lub wielokrotnych oraz przedłużaczy zgodnych z normami bezpieczeństwa zwracając uwagę, by nie przekroczyć limitu mocy wskazanego na stabilizatorze i/lub przedłużaczu.
- Plastikowego worka, w który opakowany jest produkt, nie należy zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Kiedy urządzenie jest włączone do sieci zasilającej, a zwłaszcza wtedy gdy działa, nie wsadzać rąk do szczelin opiekających (G).
- **Nie pozwalać, by urządzenie było używane przez dzieci lub bez nadzoru.**
- Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi rękami lub stopami.
- W trakcie działania urządzenia metalowe ścianki i płaszczyzny otaczające szczeliny opiekające (G) są gorące: urządzenie należy

obsługiwać dotykając jedynie plastikowych pokręteł i uchwytów.

- Chleb jest produktem spożywczym, który może się zapalić. Wobec tego nie używać urządzenia pod lub w pobliżu zaston lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych, chyba że są one nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie nakrywać urządzenia w trakcie użytkowania.
- Nie używać urządzenia z bosymi lub mokrymi stopami.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli nie korzystamy z urządzenia.
- Nie zostawiać urządzenia niepotrzebnie włączonego, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie wyjmować wtyczki pociągając za kabel zasilający.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.).
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji czyszczenia czy prac konserwacyjnych, urządzenie należy wyłączyć z sieci zasilającej wyciągając wtyczkę. Nie zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- **W przypadku wyłączenia prądu gdy dzwignia jest w ruchu, po włączeniu prądu dzwignia ustawia się automatycznie w pozycji wysokiej.**
- W przypadku awarii i/lub wadliwego funkcjonowania urządzenia nie należy go demontować, lecz wyłączyć.
W celu ewentualnej naprawy i wymiany kabla zasilającego zwracać się jedynie do autoryzowanego przez producenta Serwisu Technicznego.
- Niniejszą instrukcję starannie przechowywać na wypadek późniejszych konsultacji.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 89/336/CEE dotyczącą zgodności elektromagnetycznej.

Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z produktami żywnościowymi są zgodne z przepisami aktu normatywnego UE 1935/2004.

OPIS URZĄDZENIA

- A) Tablica przycisków
- B) Wyświetlacz
- C) Przycisk stop/ anuluj (⏻)
- B) Przycisk „rozmrzania” (❄)
- E) Przycisk uruchamiania (start) (⏻)
- F) Przycisk „nagrzewanie” (🔥)
- G) Szczeliny opiekające
- H) Taca na okruchy
- I) Kabel

OPIS WYŚWIELACZA

- L) Cyfry (odpowiadają stopniowi opieczienia od 1 do 6)
- M) Podziałki pokazują czas pozostały do zakończenia opiekania.


Aby usunąć zapach „nowości” przy pierwszym użytkowaniu, należy włączyć urządzenie bez żywności na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynności wietrzyć pokój.

UŻYTKOWANIE TOSTERA

Funkcja „opiekania”

- Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej. Toster wyda sygnał „bip”, a na wyświetlaczu wyświetli się migająca „trójka” i 3 czarne podziałki wskazujące, że urządzenie zaprogramowało średni stopień opiekania.

Jeśli chce się zmienić zaprogramowany stopień opiekania należy nacisnąć przyciski +/-: w konsekwencji zmieniają się podziałki odpowiadające czasowi opiekania. W tej fazie wyboru, toster jest w stanie oczekiwania (stand-by) gotowy do rozpoczęcia opiekania. Podczas pierwszego użycia zaleca się wybranie opiekania stopnia średniego.

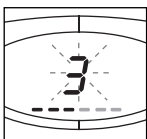

- Podczas pierwszego użycia zaleca się wybranie opiekania stopnia średniego.
- Włożyć kromki chleba do szczelin opiekających (G) i nacisnąć przycisk rozpoczęcia „⏻” (E) (sygnał „bip” wskazuje na realizowanie wybranych ustawień). Dźwignia automatycznie się opuści a na wyświetlaczu pojawią się trzy kreseczki. Gdy tylko dźwignia zostanie opuszczona rozpoczyna się proces opiekania (na wyświetlaczu pojawi się cyfra wskazująca wybrany stopień opiekania a podziałki odpowiadające wybranemu czasowi opiekania zaczną migać).

Podczas opiekania, wraz z upływem czasu, podziałki gasną jeden po drugim. Na tym etapie jest zawsze możliwa zmiana stopnia opiekania za pomocą przycisków +/- (zmieniają się zarówno cyfry jak i podziałki).

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu chce się przerwać trwające opiekanie, wystarczy nacisnąć przycisk stop/anuluj (⏻);
- Po zakończeniu opiekania, urządzenie wydaje sygnał „bip” i dźwignia podnosi się. Na wyświetlaczu pojawiają się trzy migające kreseczki w kolejności od dołu do góry. Po całkowitym podniesieniu wyświetlacz pokaże raz jeszcze ostatni wybór stopnia dokonanego opiekania (cyfra migal).

Raz uruchomiony proces opiekania przyciskiem ⏻ (uruchomienie) start można zablokować dźwignię lub anulować opiekanie poprzez naciśnięcie przycisku stop/anuluj. Dźwignia powinna wtedy zjechać całkowicie a następnie podnieść się z powrotem.

Kiedy urządzenie jest w fazie wyboru (stand-by) a żaden przycisk nie został naciśnięty, po dwóch minutach migająca cyfra znika a na wyświetlaczu pojawiają się tylko podziałki (wygaszacz ekranu).

Po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku wyświetlacz powraca do stanu stand-by i wyświetla ostatni dokonany wybór.

Funkcja podgrzewania „🔥” Podgrzanie kromek już opieczonych

- Włożyć kromki chleba w szczeliny opiekające (G) i nacisnąć przycisk podgrzewania (F) (sygnał „bip” wskazuje na realizowanie wybranych ustawień a na wyświetlaczu pojawi się symbol 🔥).
- W fazie wyboru jest możliwe anulowanie ustawionej funkcji poprzez ponowne naciśnięcie przycisku „podgrzewanie”.
- Aby rozpocząć proces podgrzewania należy nacisnąć przycisk rozpoczęcia (E), sygnał „bip” wskazuje na realizowanie wybranych ustawień. Dźwignia automatycznie się opuszcza a na wyświetlaczu, na miejscu cyfry odpowiadającej stopniowi opiekania, pojawiają się trzy kreseczki wskazujące na opuszczanie się dźwigni.

Po całkowitym opuszczeniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol podgrzewania i ostatnia ze świecących podziałek zacznie migać.

Funkcja ta nie ma możliwości przedłużenia czasu opiekania po jego ostatecznym ustaleniu (ok. 1 minuty).

Po dokonaniu podgrzania, urządzenie wydaje sygnał „bip” a dźwignia podnosi się.

Na wyświetlaczu pojawiają się trzy migające kreseczki w kolejności od dołu do góry. Po całkowitym podniesieniu wyświetlacz pokaże raz jeszcze ostatni wybór stopnia dokonanego opiekania (cyfra miga).

Funkcja „Rozmrażanie” “❄” (Opiekanie zamrożonego chleba)

- Włożyć kromki chleba do szczelin opiekających (G) wybierając żądany stopień opiekania przyciskami +/-, a następnie naciśnąć przycisk „rozmarzanie” (D) (sygnał „bip” wskazuje na dokonanie wyboru a na wyświetlaczu pojawi się symbol (❄)).
- W fazie wyboru możliwe jest anulowanie nakazanej funkcji poprzez ponowne naciśnięcie przycisku „rozmarzanie”.
- Aby rozpocząć proces rozmrażania należy naciśnąć przycisk rozpoczęcia (E); sygnał „bip” wskazuje na realizowanie wybranych ustawień. Dźwignia automatycznie się opuszcza a na wyświetlaczu, na miejscu cyfry odpowiadającej stopniowi opiekania, pojawiają się trzy kreseczki wskazujące na opuszczanie się dźwigni. Po ostatecznym opuszczeniu, na wyświetlaczu pojawi się symbol podgrzewania i ostatnia z podziałek zacznie migać. Funkcja ta ma możliwość przedłużenia czasu opiekania. Po zakończeniu rozmrażania, urządzenie wydaje sygnał „bip” i dźwignia podnosi się. Na wyświetlaczu pojawiają się trzy migające kreseczki w kolejności od dołu do góry. Po całkowitym podniesieniu wyświetlacz pokaże raz jeszcze ostatni wybór stopnia dokonanego opiekania (cyfra miga).

ZALECENIA

- Nie włączać pustego urządzenia (czyli bez kromek chleba).
- Nie używać kromek bardzo cienkich lub złamanych kromek chleba.
- Nie wkładać produktów żywnościowych, które mogłyby skapywać w trakcie opiekania. Nie tylko utrudnia to czynności czyszczenia, lecz może wywołać pożar. Ponadto, przed każdym użyciem należy usunąć z tacy na okruchy ewentualnie zgromadzone okapiny.
- Nie wkładać (na siłę) zbyt dużych produktów żywnościowych.
- Nie wkładać widelca czy innych narzędzi do wnętrza tostera w celu wyciągnięcia chleba, ponieważ mogłyby uszkodzić uszczelki urządzenia. Należy wyjąć wtyczkę, odwrócić urządzenie do góry nogami i lekko potrząsnąć.

CZYSZCZENIE- KONSERWACJA

- Wszelkie czynności czyszczenia lub prac konserwacyjnych należy przeprowadzać po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekać aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną część urządzenia należy wyczyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby zniszczyć obudowę.
NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użytkowaniu wyjąć wtyczkę i opróżnić tacę na okruchy znajdującą się w dolnej części urządzenia.
- W przypadku gdyby tosty pozostały wewnątrz urządzenia, należy wyjąć wtyczkę, odwrócić toster do góry nogami i lekko potrząsnąć.
- **NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA PRZYRZĄDAMI TNAĆYMI, ZWŁASZCZA WNĘTRZA SZCZELIN OPIEKAJĄCYCH.**
W przypadku niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, toster ten jest wyposażony w funkcję bezpieczeństwa, która zapobiega ewentualnym szkodom silniczka podnośnika. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się „E” należy zanieść toster do najbliższego punktu serwisowego.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.