


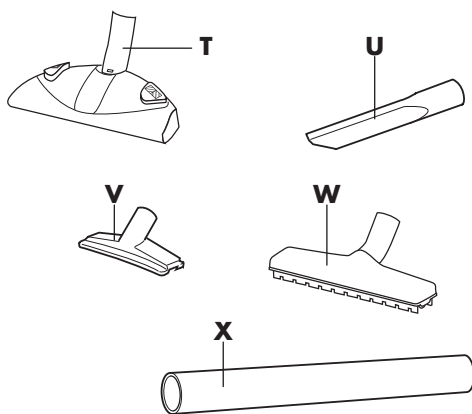
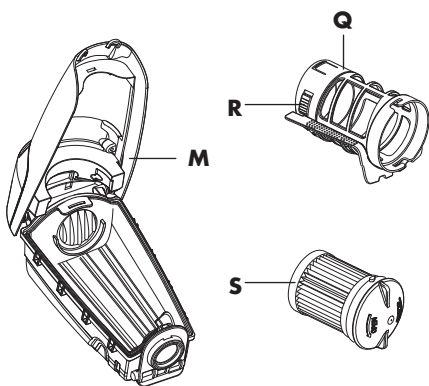
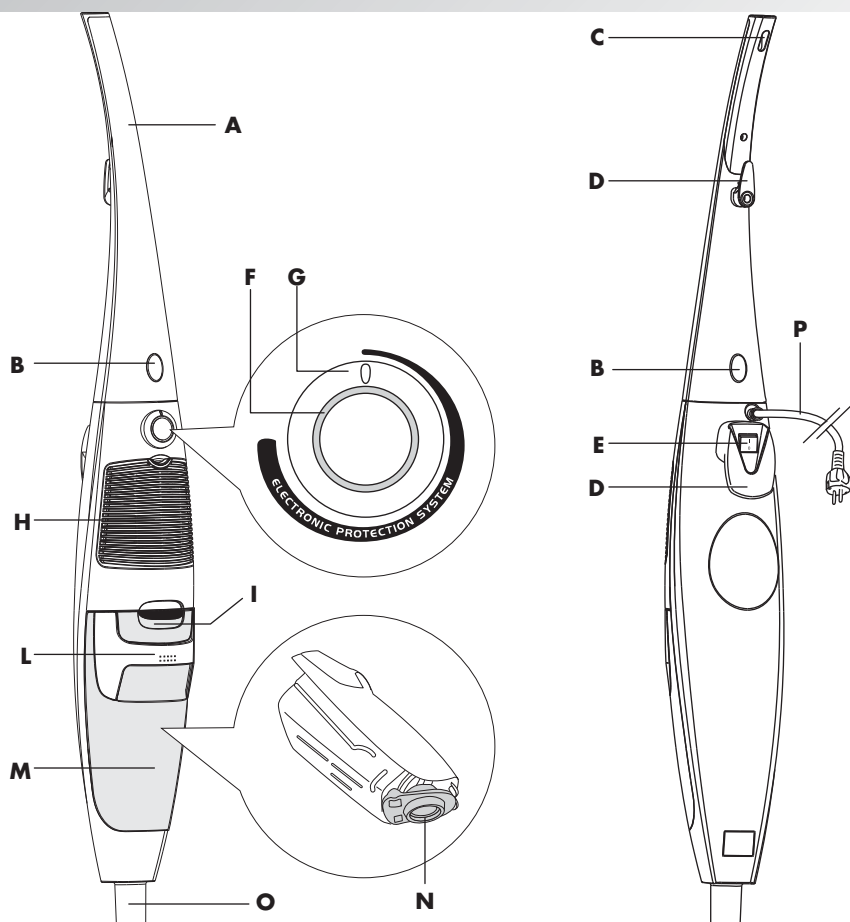
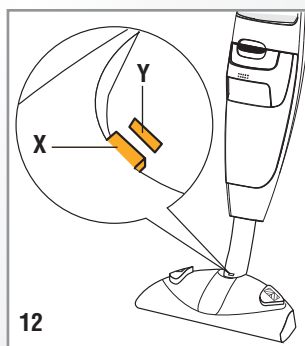
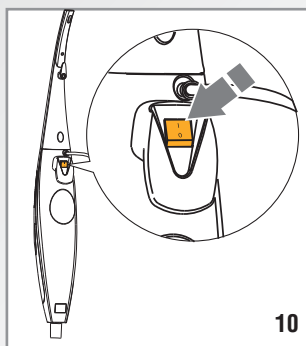
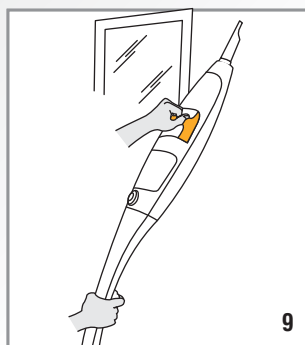
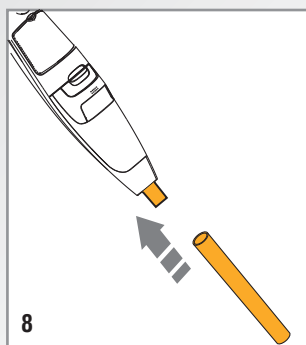
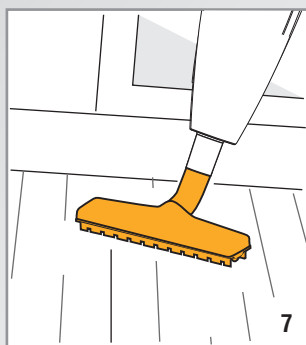
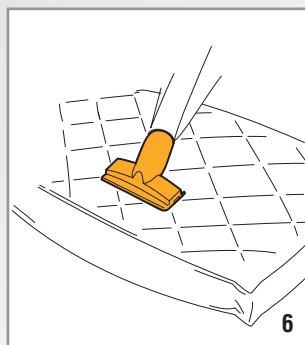
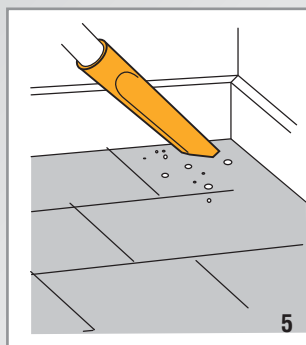
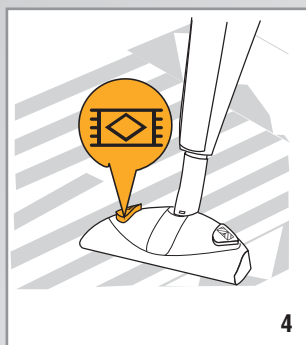













SZCZOTKA ELEKTRYCZNA

Instrukcja obsługi

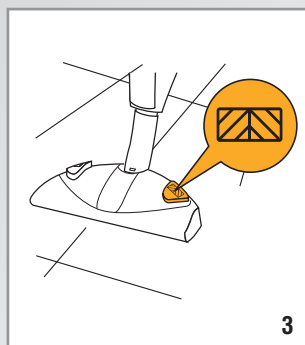

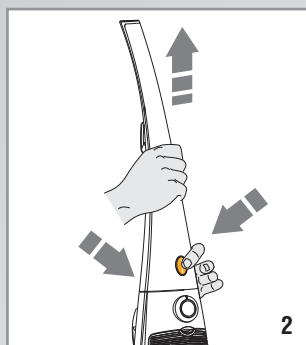

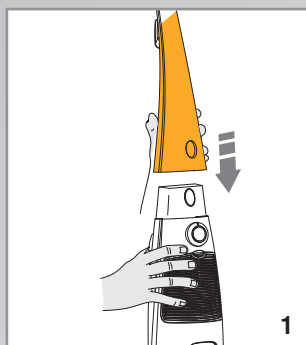

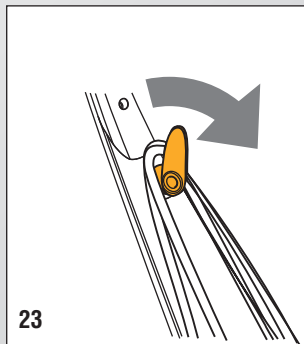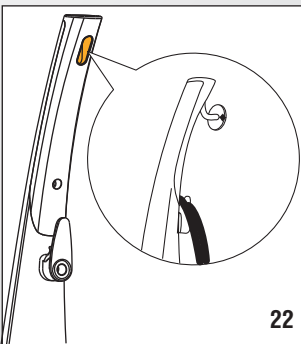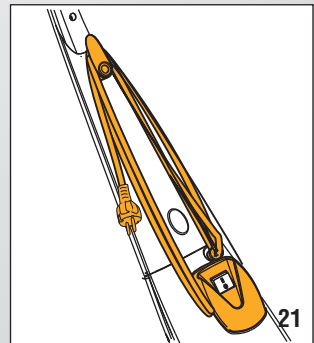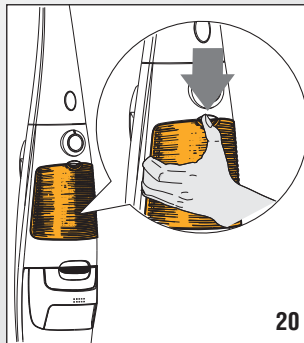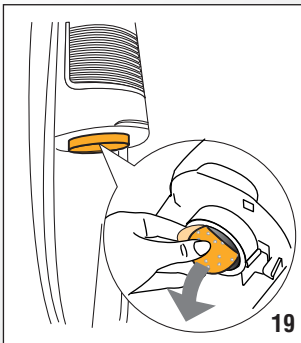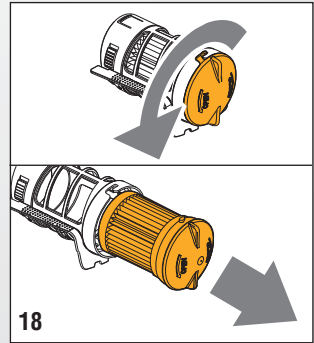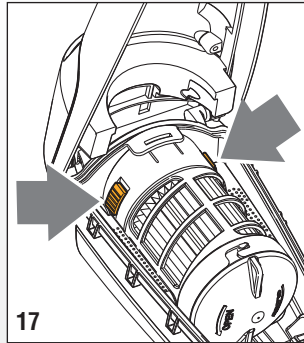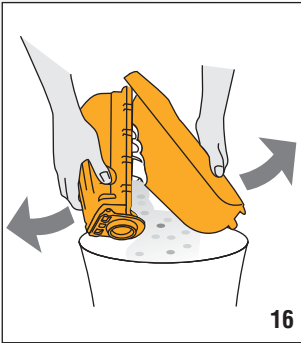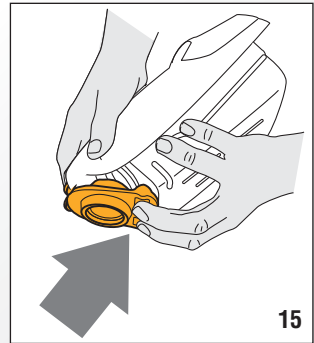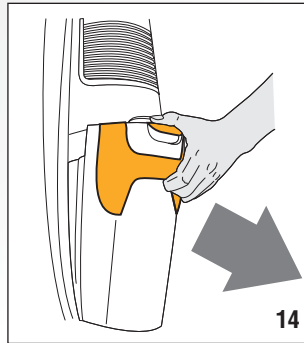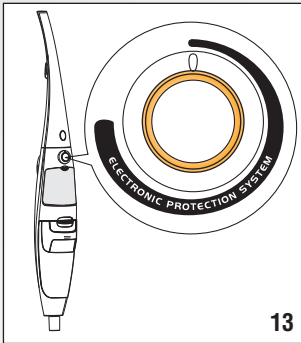

OSTRZEŻENIA

- Uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i z zastosowaniem dostarczonego wyposażenia. Producent uchyli się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem urządzenia, np. zasysanie osadów wapiennych, popiołu, itd.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu, gdy urządzenie nie jest używane i przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej lub czyszczenia urządzenia.
- Nie podejmować prób uruchomienia urządzenia, gdy wydaje się wadliwe.
- Nie przejeżdżać urządzeniem po kablu elektrycznym, aby nie uszkodzić izolacji.
- Nie ciągnąć kabla zasilającego lub samego urządzenia w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka prądu.
- W razie napraw, zwrócić się do odsprzedawcy lub autoryzowanego Serwisu Obsługi Technicznej, aby nie dopuścić do zmiany wydajności urządzenia oraz aby zagwarantować ważność gwarancji. Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być zastąpiony przez producenta lub jego serwis pomocy technicznej, unikając w ten sposób jakiegokolwiek ryzyka.



Uwaga!

- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że konieczne filtry znajdują się na swoich miejscach.
- Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Okresowo sprawdzać filtry, w razie konieczności oczyścić szczotką lub wymienić.
- Nie zbliżać otworu zasysania do oczu, uszu, nosa, itd., podczas funkcjonowania urządzenia.
- Nie odkurzać palących się zapalek, zapalonych niedopałków papierosa.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian na urządzeniach i wyposażeniu bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Zaleca się wyłącznie użycie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, aby zachować bez

zmian, wydajność Państwa urządzenia i nie utracić gwarancji.

Ostrzeżenia dotyczące poprawnego usunięcia produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE i Dekretem Legislacyjnym nr 151 z 25 Lipca 2005.



Po zakończeniu okresu użyteczności, produkt nie może być usuwany razem z odpadami miejskimi.

Może być dostarczony do odpowiednich centrów selektywnej zbiórki działających na

zlecenie administracji gminnej lub gdy jest to możliwe do sprzedawców.

Oddzielna likwidacja sprzętu AGD pozwala na uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, wynikających z niepoprawnego usuwania i pozwala na odzysk materiałów, z których jest złożony, umożliwiając oszczędzenie energii i surowców.

Aby zaznaczyć obowiązek selektywnego usuwania urządzeń AGD, na produkcie umieszczono znak przekreślonego kosza. Nielegalna likwidacja produktu ze strony użytkownika może prowadzić do nałożenia kar przewidzianych przez obowiązującą normę.

OPIS

- A Uchwyt/rączka
- B Przycisk odblokowania/zablokowania rączki
- C Otwór do zawieszenia na ścianie
- D Nawijarka kabla
- E Przycisk WŁ/WYŁ
- F Wskaźnik pełnego zbiornika na kurz (EPS - electronic protection system)
- G Regulator mocy
- H Kratka wylotu powietrza
- I Przycisk wyciągania zbiornika na kurz
- L Rączka zbiornika na kurz
- M Zbiornik na kurz
- N Zaczepek otwierania zbiornika na kurz
- O Otwór ssący
- P Kabel zasilający

Zbiornik na kurz

- Q Podpórka do filtra HEPA
- R Przyciski do odblokowania podpórki
- S Filtr HEPA

Akcesoria

- T Szczotka do dywanów/podłóg
- U Ssawka
- V Ssawka szczelinowa "T"
- W Szczotka do delikatnych posadzek (tylko w niektórych modelach)
- X Rura wydłużająca (tylko w niektórych modelach)

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Montaż rączki

Aby przymocować rączkę do korpusu szczotki, wystarczy pchnąć ją do końca aż do przeskokowania przycisków (rys. 1). Aby ją oddzielić od reszty, przytrzymać przedni i tylny przycisk palcami jednej ręki i jednocześnie drugą ręką pociągnąć do góry (rys. 2).

Opis akcesoriów

Aby prawidłowo przymocować akcesoria na korpusie urządzenia, należy dobrze docisnąć do końca.

Szczotka do dywanów/podłóg

Skutecznie zasysa kurz zarówno z posadzek (marmur, płytki) jak i dywanów oraz wykładzin podłogowych.

Naciskając na przycisk "twarde posadzki"  (Rys. 3), szczecina wysuwa się, aby czyszczenie twardych podłóg było bardziej skuteczne; taka pozycja wskazana jest w przypadku dogłębnego czyszczenia podłóg, oraz z wyraźnymi fugami; naciskając na przycisk "dywany" , szczeciny pozostają wewnątrz i szczotka gotowa jest do czyszczenia powierzchni materiałów włókienniczych (rys. 4).

lub do zassania większego brudu (np. duże okruchy chleba), które w przeciwnym razie mogłyby zatrzymać się w szczecinie szczotki.

Aby dotrzeć pod kaloryfery lub niezbyt głębokie meble, należy obniżyć szczotkę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie.

Ssawka szczelinowa (rys. 5)

Odpowiednia do kątów, brzegów, itd.

Ssawka "T" (rys.6)

Odpowiednia szczególnie do czyszczenia dywanów, krzesł, tapicerki, samochodowych wnętrz, pokryć, materaców, zasłon, itd.

Szczotka do czyszczenia delikatnych podłóg (rys. 7 - tylko w niektórych modelach)

Ta szczególna szczotka jest wyposażona w miękką szczecinę z naturalnego włosia i filcowe kółka przesuwające się po posadzce, nawet najbardziej delikatnej (np. parkiet), bez jej uszkodzenia zapewniając dokładne czyszczenie.

Rura wydłużająca (rys 8 - tylko w niektórych modelach)

Rura wydłużająca jest przydatna do czyszczenia pod niskimi meblami lub aby dotrzeć do wysokich punktów.

Aby z niej skorzystać, włożyć rurę w otwór ssący dociskając do końca i włożyć żądany element wyposażenia dodatkowego.

Do czyszczenia pod meblami, wskazane jest przekręcenie korpusu urządzenia w prawo lub w lewo przesuwając do przodu i do tyłu.

Podczas czyszczenia miejsc wysokich lub sufitu, wskazane jest podtrzymanie szczotki korzystając z obydwu rąk (rys. 9).

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po przygotowaniu urządzenia zgodnie z potrzebami, włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazdka prądu i wcisnąć przycisk WŁ/WYŁ E (rys. 10).

Wyregulować moc ssania (rys. 11)

Urządzenie wyposażone jest w pokrętkę do elektronicznej kontroli mocy.

Przed włączeniem urządzenia, wskazane jest przekręcenie pokrętki na minimum.

Elektroniczna regulacja pozwala na zmianę mocy zasysania w celu dostosowania jej do rodzaju odkurzanej powierzchni.

- **Maksymalna moc:** wskazana do podłóg o powierzchni włókienniczej, kątów, brzegów i dużej ilości brudu (kamyczki, okruchy chleba, itd.).
- **Moc średnia:** umożliwiała oszczędzanie energii

elektrycznej i ogranicza głośność dostarczając jednocześnie wystarczającej mocy do usunięcia kurzu na twardych podłogach i tapicerkach.

- **Moc minimalna:** jest niezbędna do odkurzania delikatnych i lekkich przedmiotów, np. pokryw włókienniczych z delikatnego materiału, aby materiał nie został wessany co uniemożliwiłoby czyszczenie.

Pozycja „postoju”

Podczas normalnego czyszczenia, urządzenie można zostawić w pozycji pionowej, pozycji „postoju, na krótkie chwile”; umieścić szczotkę prosto, z przyciskiem na pozycji „twarde podłogi” (szczecinę na zewnątrz) i pchnąć szczotkę do przodu, aby wprowadzić prowadnicę X do wgłębienia Y (patrz rysunek 12).

Następnie, aby ponownie rozpocząć pracę, trzymać nieruchomo szczotkę stopą i pociągnąć ją do siebie aż do odblokowania prowadnicy X.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Przed wykonaniem wszelkiej czynności konserwacji, odłączyć wtyczkę od gniazdka prądu.

Wskaźnik EPS (Electronic Protection System) pełnego zbiornika na kurz (rys. 13)

Wskaźnik pełnego zbiornika na kurz, wbudowany w pokrętkę regulacji mocy uaktywnia się, gdy przewód ssący jest zatkany gdy zbiornik na kurz jest pełny.

W razie dłuższego użycia, po zapaleniu się tego wskaźnika, moc urządzenia zmniejsza się automatycznie: jest to zabezpieczenie chroniące silnik przed uszkodzeniami.

Po usunięciu przyczyny interwencji EPS, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie: urządzenie uruchamia się tylko w ten sposób.

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie i urządzenie pozostanie włączone, przystąpić do opróżniania zbiornika.

Opróżnianie zbiornika (czyszczenie zwyczajne)

Dzięki systemowi „Quick & Clean”, Państwa urządzenie umożliwia łatwe opróżnienie zbiornika na kurz. Należy postąpić w następujący sposób:

- wyjąć zbiornik na kurz pchając dźwignię do dołu i jednocześnie pchając sam zbiornik do zewnątrz, chwytając go za odpowiednią rączkę (rys. 14);
- zanieść zbiornik na kurz do śmietnika;
- wcisnąć dźwignię otwierania zbiornika na kurz (rys. 15);
- otworzyć zbiornik (rys. 16) i lekko potrząsając opróżnić go;

- zamknąć zbiornik na kurz blokując go dźwignią;
- włożyć zbiornik na miejsce.



Wskazane jest częste opróżnianie zbiornika po odkurzeniu drobnego brudu, takiego jak mąka, talk, itd.

Czyszczenie systemu filtrowania (czyszczenie okresowe)

Co pewien czas należy dokładnie oczyścić zbiornik na kurz postępując, jak podano:

- wyjąć zbiornik na kurz i opróżnić go, jak wskazano na poprzedniej stronie;
- wyjąć system filtrowania wciskając dwa przyciski (rys. 17);
- oddzielić dwa elementy przekręcając pokrywę i jednocześnie wyjmując filtr HEPA (rys. 18);
- oczyścić filtr potrząsając nim i szczotkując miękkim pędzelkiem; nie korzystać ze stalowych szczotek z twardą szczecinią, ponieważ mogłyby uszkodzić materiał filtrów; co pewien czas (orientacyjnie co 6 miesięcy) należy umyć filtr pod bieżącą wodą;
- osuszyć dokładnie filtr HEPA, następnie włożyć go prawidłowo do podpórki;
- ponownie włożyć podpórkę do zbiornika; zamknąć zbiornik i umieścić go w szczotce.

Konserwacja filtra silnika (rys. 19)

Aby zapewnić maksymalną moc zasysania, jak najlepsze chłodzenie silnika i absolutną czystość oraz brak kurzu w wydmuchiwanym powietrzu, filtr silnika musi być utrzymany w czystości.

W tym celu, za każdym razem podczas opróżniania zbiornika na kurz, wyjąć filtr z jego miejsca i otrzepać go, aby usunąć kurz.

Następnie włożyć filtr na swoje miejsce.



Gdy filtr wydaje się zatkany, zastąpić go nowym o tych samych parametrach, do nabycia w centrach obsługi klienta.

Wymiana filtra wylotu powietrza

Filtr wylotu powietrza zmienia się w zależności od modelu: niektóre modele mają mikrofiltr o dużej skuteczności usuwający zanieczyszczenia wielkości 0,3 mikronów, filtrujący wszelkiego rodzaju cząsteczki, czy nawet bakterie.

Filtr znajduje się pod szczelinami wylotu powietrza.

Aby go wymienić, należy wcisnąć i unieść kratkę (rys. 20); wyjąć filtr.

Włożyć nowy filtr, a następnie kratkę mocowania, zaczepiając ją najpierw w podstawie i przymocować dobrze dociskając.

Wskazana jest częsta wymiana filtra (około co 2-3 miesiące), aby uniknąć krążenia bakterii w otoczeniu.

PO UŻYCIU ODŁOŻYĆ URZĄDZENIE

Państwa urządzenie wyposażone jest w praktyczną nawijarkę do kabla (rys. 21) i otwór do zawieszenia elektrycznej szczotki (rys. 22).

Górny zaczepek nawijarki można łatwo przekręcić, aby odblokować kabel zasilania (rys. 23).