

i Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu: 366 942

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 366 942

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis



Odkurzacz akumulatorowy



pl Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97978FV01X001X • 2018-08

Drodzy Klienci!

Państwa nowy odkurzacz akumulatorowy wyposażono w mocny silnik. Znakomicie nadaje się do szybkiego odkurzania w razie potrzeby.

Do trudno dostępnych miejsc można łatwo dotrzeć za pomocą nakładanej ssawki szczelinowej. Szczotka do tapicerki jest odpowiednia do kanap i foteli.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta. Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne. Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



www.tchibo.pl/instrukcje

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko _____

Ulica, numer _____

Kod pocztowy, miejscowość _____

Kraj _____

Tel. (w ciągu dnia) _____

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją:
(zakreślić)

☐ Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

☐ Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 65 zł.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

• Urządzenie nie działa.	• Czy akumulator jest naładowany?
• Zbyt mała moc ssania.	• Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny?
	• Czy filtry nie są mocno zanieczyszczone?
	• Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?
• Kurz wydostaje się z odkurzacza.	• Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny?
	• Czy pojemnik zbiorczy jest prawidłowo założony w urządzeniu?
• Szczotka w ssawce podłogowej nie obraca się.	• Czy ssawka podłogowa jest prawidłowo założona?
	• Czy szczotka jest mocno zanieczyszczona?

Spis treści

3 Na temat tej instrukcji	15 Czyszczenie filtra ochronnego silnika oraz filtra HEPA
4 Wskazówki bezpieczeństwa	17 Czyszczenie obudowy oraz ssawek
7 Widok całego zestawu (zakres dostawy)	18 Przechowywanie z uchwytem ściennym
8 Ładowanie akumulatora	18 Przechowywanie bez uchwyty ściennego
9 Montaż odkurzacza	19 Usuwanie odpadów
11 Montaż uchwytu ściennego	20 Demontaż akumulatora
11 Obsługa	21 Dane techniczne
12 Czyszczenie	22 Problemy i sposoby ich rozwiązywania
12 Opróżnianie pojemnika zbiorczego	23 Gwarancja
12 Czyszczenie szczotki ssawki podłogowej	
14 Czyszczenie filtrów wylotowych powietrza	

Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Symbole w tej instrukcji:



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała.



Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed możliwymi ciężkimi obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed obrażeniami ciała i poważnymi stratami materialnymi.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub uszkodzeniami sprzętu.



W ten sposób oznaczono informacje uzupełniające.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do odsysania kurzu, brudu, okruchów itp. w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się do odkurzania dużych powierzchni ani do pracy w trybie ciągłym.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą prowadzić bez nadzoru prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać urządzenia ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych płynach, ponieważ istnieje wówczas ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie wolno dotykać zasilacza mokrymi rękami.
- Należy stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia odkurzacza.
- Odkurzacze akumulatorowe należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym technicznym zasilacza sieciowego.
- Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Jeżeli odkurzacze nie będzie przez dłuższy czas używany (np. w czasie urlopu), należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka.
- Nie wolno używać odkurzacza w przypadku, gdy urządzenie, zasilacz sieciowy lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie upadło na ziemię.

Dane techniczne




Model:	366 942
Zasilacz sieciowy	
Model:	RKGSDC2700500
Wejście:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	27 V  500 mA 
Klasa ochrony:	II 
Akumulator	
Typ:	litowo-jonowy
Model:	ST07-6S3
Napięcie, pojemność:	22,2 V  , 2200 mAh
Ogniwo akumulatora:	6 x 3,7 V  , 2200 mAh
Czas ładowania:	ok. 4,5 godz.
Odkurzacze	
Moc ssania:	maks. 130 W
Napięcie znamionowe:	22,2 V 
Poziom hałasu:	75 dBA (zmierzone w odległości 100 cm od bloku silnika, bez obciążenia)
Próżnia:	maks. 5,5 kPa
Czas pracy:	ok. 20 min. (ok. 40 min. w trybie ECO)

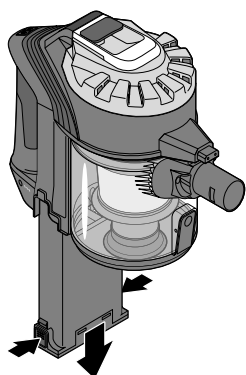

Demontaż akumulatora

Jeżeli akumulator jest zużyty lub niesprawny albo jeśli całe urządzenie ma zostać przekazane do utylizacji, należy uprzednio wymontować z niego akumulator i usunąć go zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

- ▷ Wcisnąć blokadę obudowy akumulatora i zdjąć akumulator w dół.

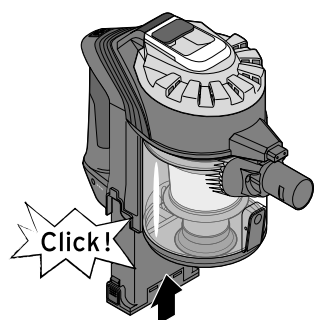

- ▷ Aby założyć nowy akumulator, nasunąć go od dołu na blok silnika, tak aby uległ słyszalnemu i wyczuwalnemu zablokowaniu.

Aby dowiedzieć się, gdzie można nabyć nowy akumulator, należy skontaktować się z Linią Obsługi Klienta (patrz rozdział „Gwarancja”).

- Nie należy rozbierać urządzenia na części mniejsze niż to opisano w tej instrukcji obsługi. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy urządzenia, zasilacza sieciowego lub kabla zasilającego należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.
- Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Wkręty nadają się do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Ponadto należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!

OSTRZEŻENIE przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem

- W żadnym wypadku nie wolno usuwać odkurzaczem następujących rzeczy:
 - rozżarzonego popiołu, niedopałków, papierosów, zapalek itp.: istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
 - tonera do drukarek: istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu!
 - substancji żrących lub trujących (np. kwasów, azbestu lub pyłu azbestowego itp.): istnieje zagrożenie dla zdrowia!
 - płynów (szczególnie środków do czyszczenia dywanów w płynie): istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!

- ostrych, twardych przedmiotów (kawałków rozbitego szkła, gwoździ itp.): mogą one zniszczyć filtr odkurzacza.
- gipsu, cementu, osiadłego pyłu po wierceniu, gruzu budowlanego, szminki itp.: może dojść do zatkania filtrów i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.
- kabli, przewodów itp.: może dojść do uszkodzenia izolacji lub nawiązania na szczotkę i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno odkurzać ludzi ani zwierząt. Włosy, części ciała oraz elementy odzieży, takie jak np. sznurówki czy szaliki, należy trzymać z dala od otworu ssącego odkurzacza. Nigdy nie próbować usuwać zatkania, jeśli urządzenie pracuje.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem rury ssącej bądź którejś ze ssawek należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- W czasie użycia i czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika zbiorczego urządzenie nie może być połączone z zasilaczem sieciowym.
- Metalowe części urządzenia nagrzewają się podczas użycia do bardzo wysokich temperatur. Nie należy ich dotykać.

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania urządzenia na schodach.
- Po użyciu urządzenie należy schować, tak aby nikt nie mógł się o nie potknąć.
- Nie próbować otwierać obudowy akumulatora. Jeśli akumulator jest niesprawny, należy przekazać całą obudowę akumulatora do fachowej utylizacji.
- Odkurzacz akumulatorowy może być używany tylko w stanie całkowicie zmontowanym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie odkurzać ostrych lub łatwopalnych materiałów, takich jak np. zapalki czy popiół. Nie używać urządzenia do zbierania drobnych części.
- Akumulatorów nie wolno rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Na wymianę należy stosować tylko akumulator tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno dopuścić do przegrzania odkurzacza. Wyłączyć go po maks. 10 minutach i odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej. Dopilnować, aby szczeliny wentylacyjne urządzenia nie były przykryte kurzem itp.

- Jeśli jakiś przedmiot, np. frędzel dywanowy albo kawałek materiału, blokuje szczotkę odkurzacza, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i usunąć blokujący przedmiot.
- Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza. Nie przechowywać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak piwnice czy garaże.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
- Odkurzacz akumulatorowy należy używać zawsze z założonymi filtrami.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, twardych szczotek itp.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami. Zwłaszcza akumulator należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła.
- W razie potrzeby oczyścić styki akumulatora i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!

Usuwanie odpadów

Urządzenie, jego opakowanie oraz dostarczony akumulator zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!


Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania zużytych baterii/akumulatorów do gminnych/miejskich punktów zbiórki lub do sklepów handlujących bateriami.

Przechowywanie bez uchwytu ściennego

1. Opróżnić pojemnik zbiorczy.
2. Nałożyć uchwyt na akcesoria na rurę ssącą.
3. Wsunąć szczotkę do tapicerki oraz ssawkę szczelinową w uchwyt na akcesoria.
4. Nałożyć ssawkę podłogową na rurę ssącą, o ile nie zostało to jeszcze zrobione.
5. Nacisnąć blokadę rury ssącej i zdjąć blok silnika z rury ssącej.
6. Przechylić rurę ssącą do przodu, tak aby była ustawiona prostopadle do ssawki podłogowej. Mechanizm zatraskowy musi się słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych


Blok silnika nie może się znajdować na rurze ssącej w momencie, gdy rura ssąca jest blokowana w pozycji pionowej (prostopadłej do ssawki podłogowej) za pomocą mechanizmu zatraskowego. W przeciwnym razie odkurzacz może ulec przewróceniu.

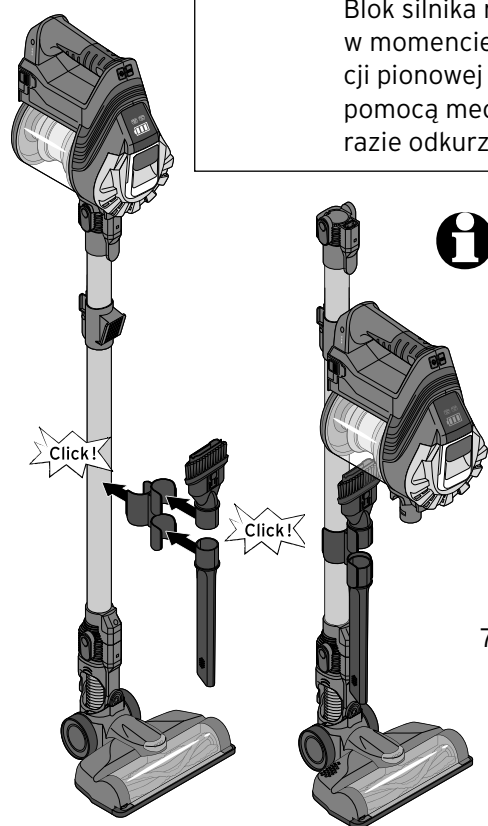

Podczas użycia odkurzacza uchwyt na akcesoria może być zdjęty z rury ssącej lub pozostawiony na niej - zależy to od indywidualnych preferencji użytkownika.

7. Zawiesić blok silnika w przewidzianym na niego uchwycie na rurze ssącej.

Przechowywanie z uchwytem ściennym

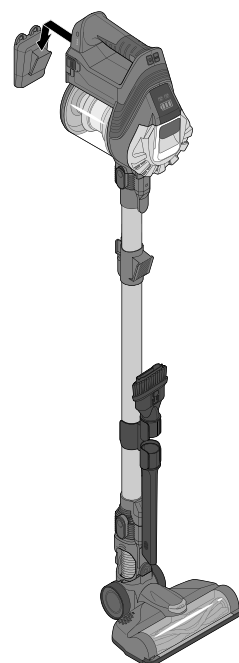


Teraz można już schować odkurzacz akumulatorowy w miejscu przechowywania.

18

18

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

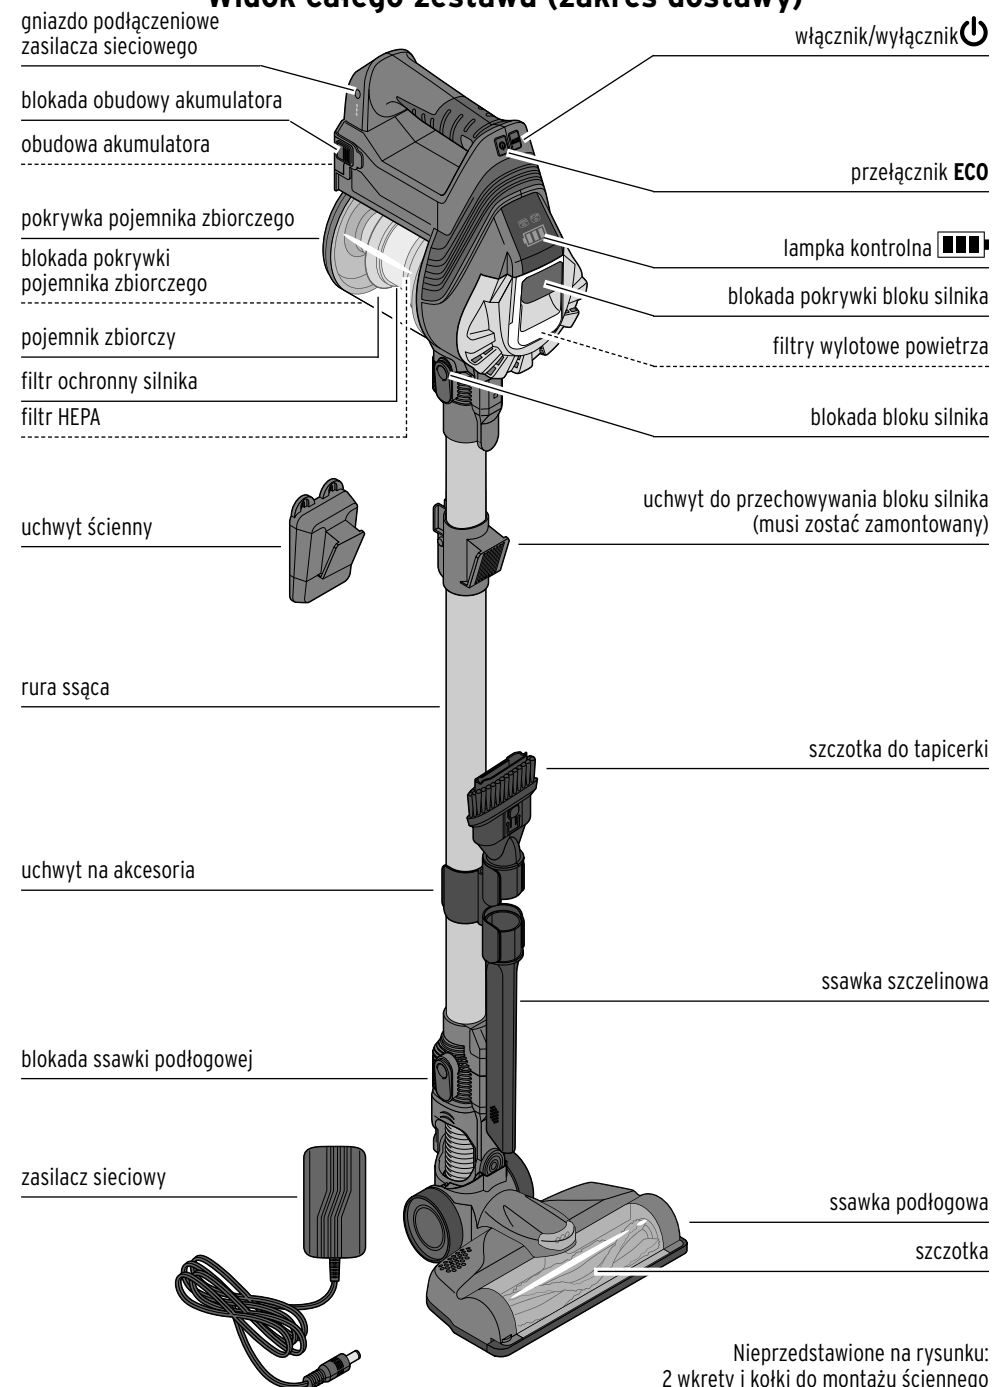

Nieprzedstawione na rysunku:
2 wkręty i kołki do montażu ściennego

7


7

Ładowanie akumulatora

- ▷ Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.

i Podczas ładowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone, a rura ssąca i końcówki odłączone od urządzenia. Obudowa akumulatora musi być prawidłowo zablokowana w urządzeniu.

W chwili dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. W celu uzyskania maksymalnej pojemności akumulatora należy go całkowicie naładować przed pierwszym użyciem.

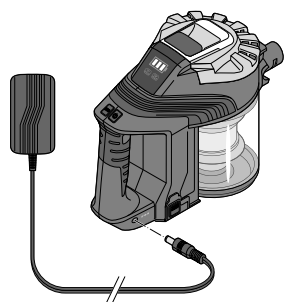

1. Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda podłączeniowego z boku odkurzacza.
2. Włożyć zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.


Podczas ładowania akumulatora lampka kontrolna miga na niebiesko. Gdy lampka kontrolna świeci w sposób ciągły na niebiesko i wszystkie jej segmenty są widoczne, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

Lampka kontrolna  służy również jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.

Po liczbie świecących segmentów lampki kontrolnej można poznać poziom naładowania akumulatora. Jeśli nie jest już widoczny żaden segment, konieczne jest naładowanie akumulatora.

Maksymalny czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4,5 godziny. Czas pracy urządzenia przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi około 20 minut lub 40 minut w trybie ECO.

- i**
- Podczas ładowania obudowa akumulatora nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza żadnej usterki.
 - Przy regularnym użytkowaniu odkurzacz powinien być ładowany dopiero wtedy, gdy jego akumulator jest wyczerpany, a odkurzacz automatycznie się wyłączył lub gdy moc ssania odczuwalnie się zmniejszyła.

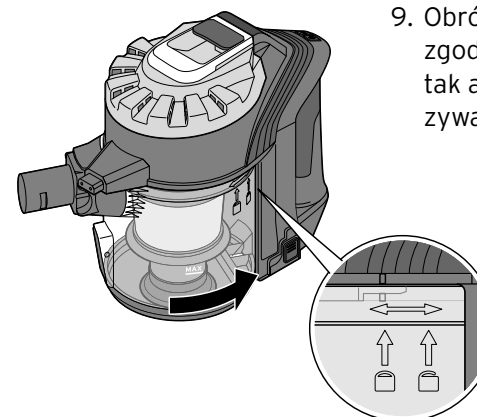


9. Obrócić pojemnik zbiorczy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak aby strzałka nad symbolem  wskazywała na oznaczenie na bloku silnika.

Ze względów higienicznych filtr HEPA powinien być wymieniany co 6 miesięcy.


Nowy filtr HEPA można odpłatnie zamówić poprzez naszą Linie Obsługi Klienta (patrz rozdział „Gwarancja”).

Czyszczenie obudowy oraz ssawek

- ▷ Obudowę oraz ssawki odkurzacza czyścić lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.
- ▷ W razie potrzeby usunąć zanieczyszczenia ze szczotki do tapicerki.

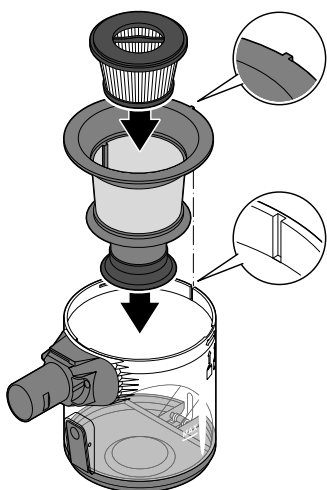


5. Umyć oba filtry w czystej wodzie **bez** dodatku środków czyszczących. Po umyciu pozostawić filtry do całkowitego wyschnięcia, zanim zostaną ponownie włożone.
6. Najpierw włożyć filtr ochronny silnika. Wypustka na filtrze musi przy tym wejść w przewidziany na nią rowek w przedniej części pojemnika zbiorczego.
7. Włożyć filtr HEPA w filtr ochronny silnika i mocno go docisnąć.

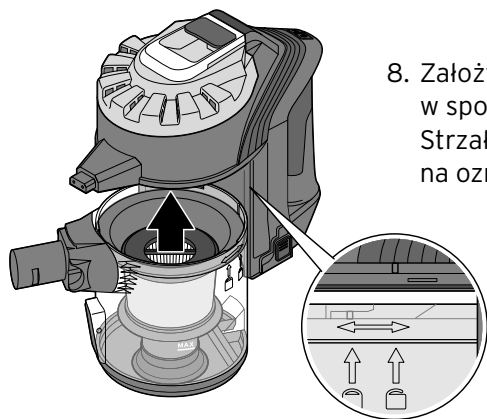


8. Założyć pojemnik zbiorczy na blok silnika w sposób pokazany na rysunku obok. Strzałka nad symbolem  musi wskazywać na oznaczenie na bloku silnika.

Montaż odkurzacza

Przed pierwszym użyciem należy zamontować uchwyt do przechowywania bloku silnika.

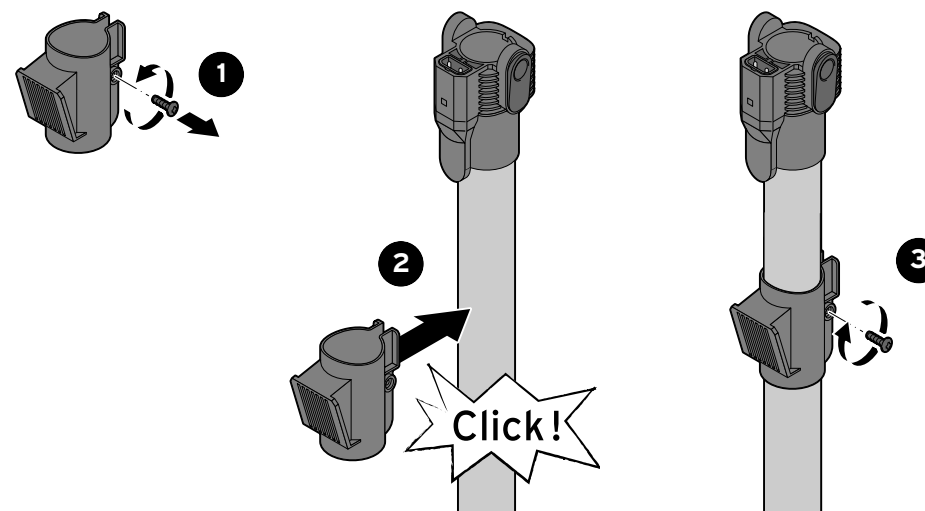


Przyłączanie bezpośrednio do bloku silnika

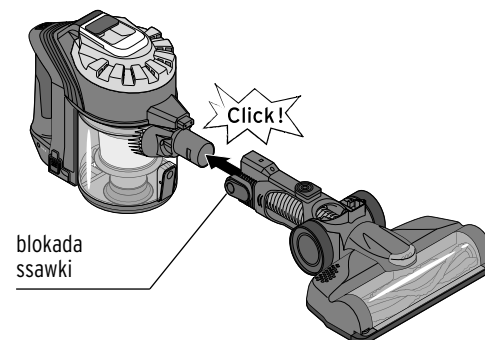


Ssawka podłogowa

Ssawka podłogowa nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg.

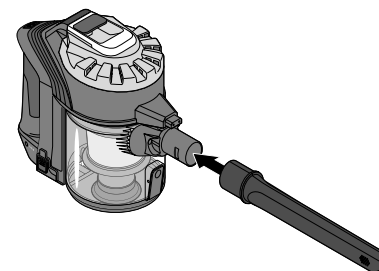


Ssawka szczelinowa

Ssawka szczelinowa jest przeznaczona do odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak np. żebra grzejnika itp.

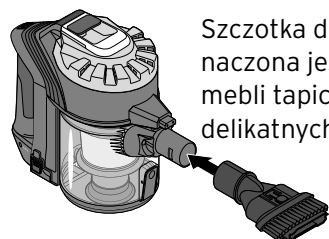

Szczotka do tapicerki


Szczotka do tapicerki przeznaczona jest do odkurzania mebli tapicerowanych, delikatnych powierzchni itp.



Wcisnąć ten przycisk, aby zdjąć szczotkę do tapicerki.

▷ Wcisnąć ten przycisk ponownie, aby znów założyć szczotkę.

Przyłączanie do bloku silnika z użyciem rury ssącej jako przedłużki

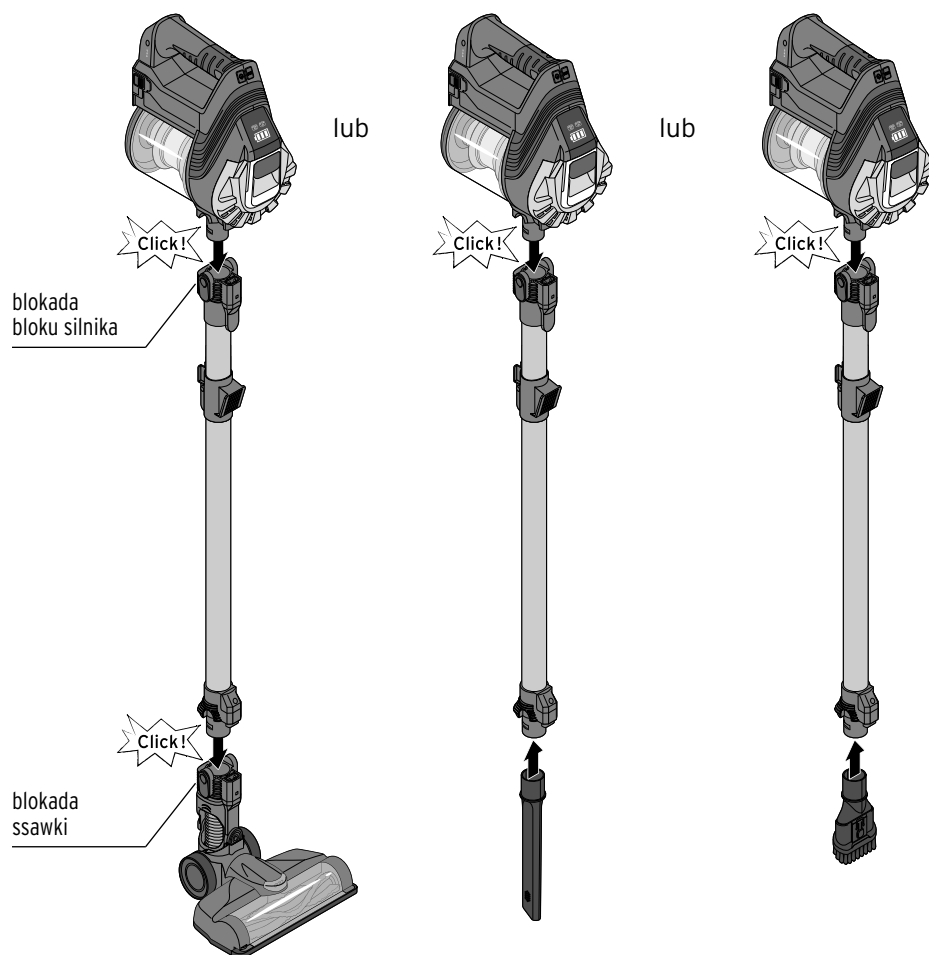



10

10

Czyszczenie filtra ochronnego silnika oraz filtra HEPA

Filtr HEPA to bardzo skuteczny filtr, który odfiltruje wszelkiego rodzaju drobne cząstki stałe, a nawet bakterie. Filtr ochronny silnika oraz filtr HEPA muszą być czyszczone w regularnych odstępach czasu. W jakich odstępach czasu filtry muszą być czyszczone zależy od tego, jak często odkurzacz jest używany.

1. Nacisnąć blokadę rury ssącej/ssawki, aby odłączyć rurę ssącą lub ssawkę od bloku silnika.
2. Opróżnić pojemnik zbiorczy (patrz sekcja „Opróżnianie pojemnika zbiorczego”).
3. Obrócić pusty pojemnik zbiorczy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby strzałka nad symbolem wskazywała na oznaczenie na bloku silnika, a następnie zdjąć pojemnik z bloku silnika.

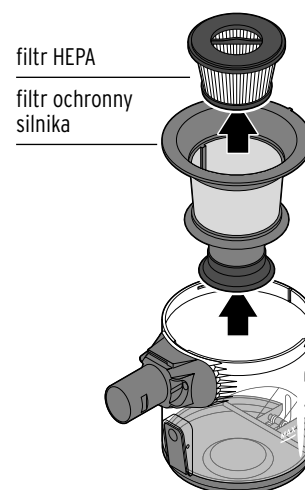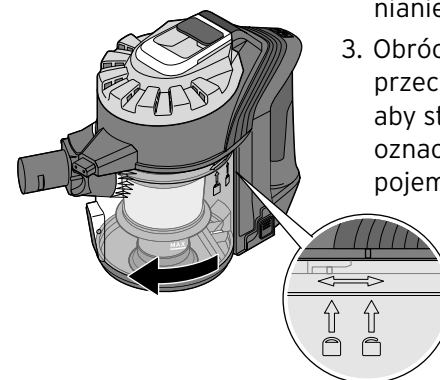


4. Wyjąć filtr ochronny silnika, a następnie wyciągnąć filtr HEPA z filtra ochronnego silnika.

15


15

Czyszczenie filtrów wylotowych powietrza

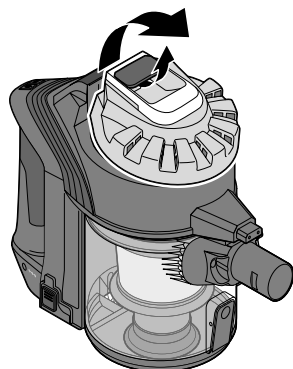

Filtry wylotowe powietrza muszą być czyszczone w regularnych odstępach czasu. W jakich odstępach czasu filtry muszą być czyszczone zależy od tego, jak często odkurzacz jest używany.

1. Nacisnąć blokadę rury ssącej/ssawki, aby odłączyć rurę ssącą lub ssawkę od bloku silnika.
2. Przesunąć blokadę pokrywki bloku silnika do góry i zdjąć tę pokrywkę.

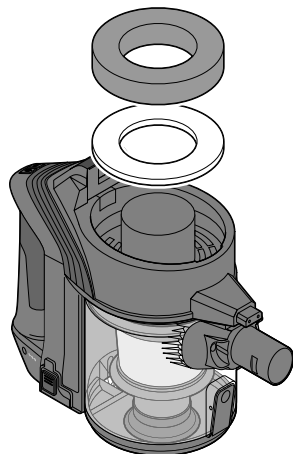


3. Wyjąć czarny oraz biały filtr wylotowy powietrza.
4. Umyć oba filtry w czystej wodzie **bez** dodatku środków czyszczących. Po umyciu pozostawić filtry do całkowitego wyschnięcia, zanim zostaną ponownie włożone.
5. Włożyć najpierw biały, a następnie czarny filtr w przeznaczone na nie miejsce.



6. Pokrywkę bloku silnika nałożyć najpierw z przodu, a następnie docisnąć z tyłu w obrębie blokady. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

Montaż uchwyty ściennego

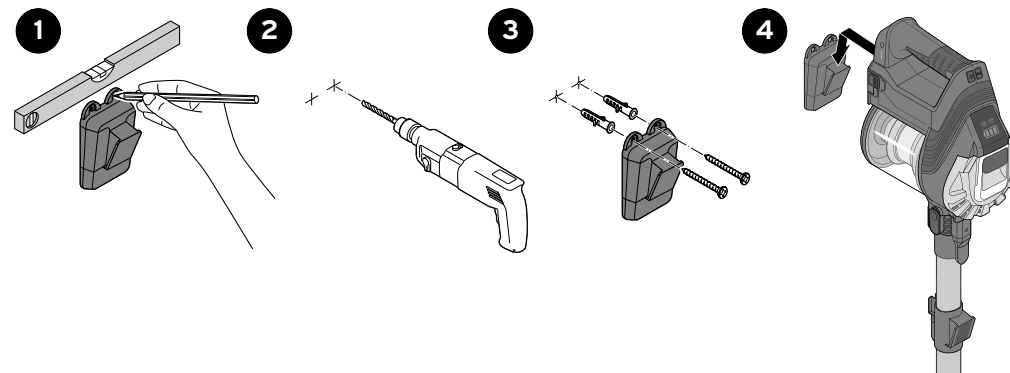


Obsługa

Włączanie i wyłączanie odkurzacza

- ▷ Jeśli potrzebna jest pełna moc ssania, wówczas w celu włączenia odkurzacza należy nacisnąć włącznik/wyłącznik

Lampka kontrolna świeci na niebiesko.

Symbol świeci na czerwono.

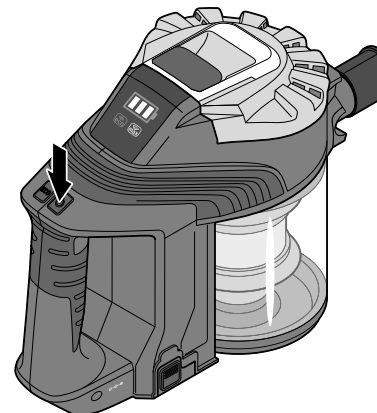

- ▷ Jeżeli odkurzacz ma być używany w trybie oszczędzania energii, należy dodatkowo nacisnąć przycisk **ECO**.


Symbol gaśnie, a symbol świeci na zielono.

- ▷ Jeśli znów potrzebna jest pełna moc ssania, należy jeszcze raz nacisnąć .

Symbol gaśnie, a symbol znowu świeci na czerwono.

- ▷ W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć włącznik/wyłącznik .

Wszystkie lampki kontrolne gasną.

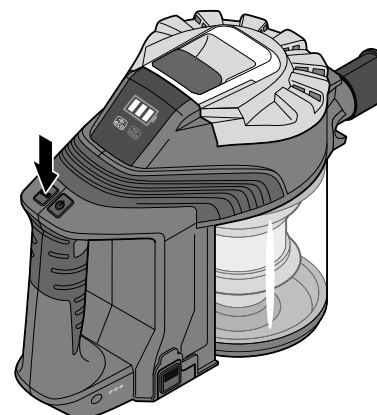

Czyszczenie




OSTRZEŻENIE przed niebezpieczeństwem obrażeń ciała

- W czasie czyszczenia a także podczas wyjmowania pojemnika zbiorczego urządzenie nie może być połączone z zasilaczem sieciowym.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno używać odkurzacza bez założonych filtrów.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.


Opróżnianie pojemnika zbiorczego

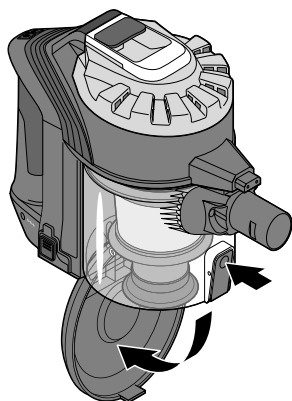

Gdy pojemnik zbiorczy zostanie wypełniony aż do oznaczenia **MAX**, musi zostać opróżniony.

1. Nacisnąć blokadę rury ssącej/ssawki, aby odłączyć rurę ssącą lub ssawkę od bloku silnika.
2. Umieścić pojemnik zbiorczy nad koszem na śmieci i nacisnąć blokadę pokrywki pojemnika zbiorczego. Pokrywka otwiera się, a nagromadzony kurz i zanieczyszczenia wypadają do kosza.
3. Następnie docisnąć (zamknąć) pokrywkę pojemnika zbiorczego. Musi się ona słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.


Czyszczenie szczotki ssawki podłogowej

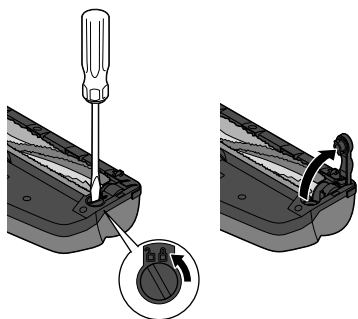


1. Nacisnąć blokadę ssawki podłogowej, zdjąć ssawkę podłogową i położyć ją w sposób pokazany na rysunku obok.
2. Używając np. monety lub małego śrubokrętu płaskiego, obrócić pokrętło blokujące nieco w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w stronę symbolu  - patrz rysunek obok) i odchylić do góry małą pokrywkę.

12


12

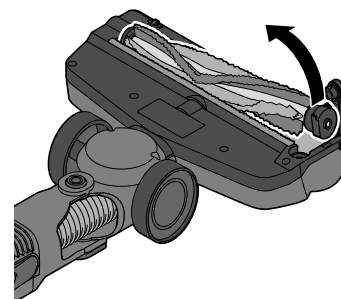


3. Unieść szczotkę z jednej strony zgodnie z rysunkiem obok i wysunąć ją z mocowania po drugiej stronie.
4. Usunąć ręką zanieczyszczenia ze szczotki.
5. Miejsce na szczotkę przetrzeć lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką, usuwając również zanieczyszczenia ze znajdującego się tam miękkiego włosia.

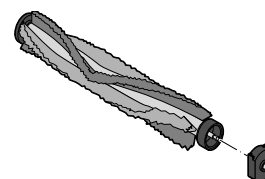

6. Założyć przeciwuchwyt szczotki zgodnie z rysunkiem obok, o ile odłączył się on od osi szczotki.

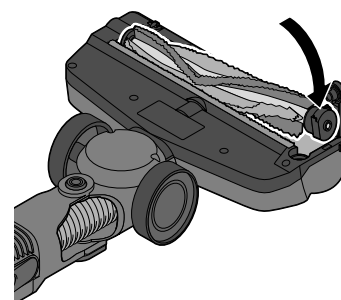

7. Ponownie założyć szczotkę w przeznaczonym na nią miejscu - patrz rysunek obok.

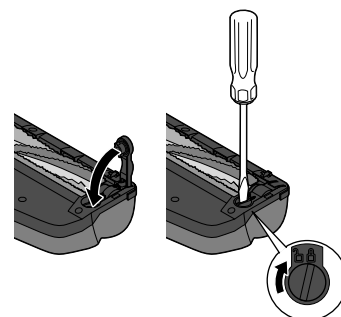

8. Docisnąć pokrywkę w dół i obrócić pokrętło blokujące nieco w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w stronę symbolu  - patrz rysunek obok).

13

13