



© Copyright

Przedruk i powielanie
(również we fragmentach)
wyłącznie za zgodą:
ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Niemcy

Niniejszy dokument wraz ze wszystkimi
załącznikami jest chroniony prawem autorskim.

Wszelkie jego wykorzystanie naruszające prawa
autorskie jest bez zgody firmy ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
nie dozwolone i podlega karze.

Jest to w szczególności powielanie, tłumaczenie,
wykonywanie mikrofilmów oraz publikowanie i
przetwarzanie w systemach elektronicznych.

IMPORTER:
ARIETE DEUTSCHLAND GMBH
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Niemcy

cod. 5215109060 rev. 0 - 23/11/21

QUIGG

AKUMULATOROWA MYJKA DO OKIEN Z FUNKCJĄ SPRYSKIWACZA


4115



INSTRUKCJA OBSŁUGI

28081586
13/04/2022
8158

Przegląd

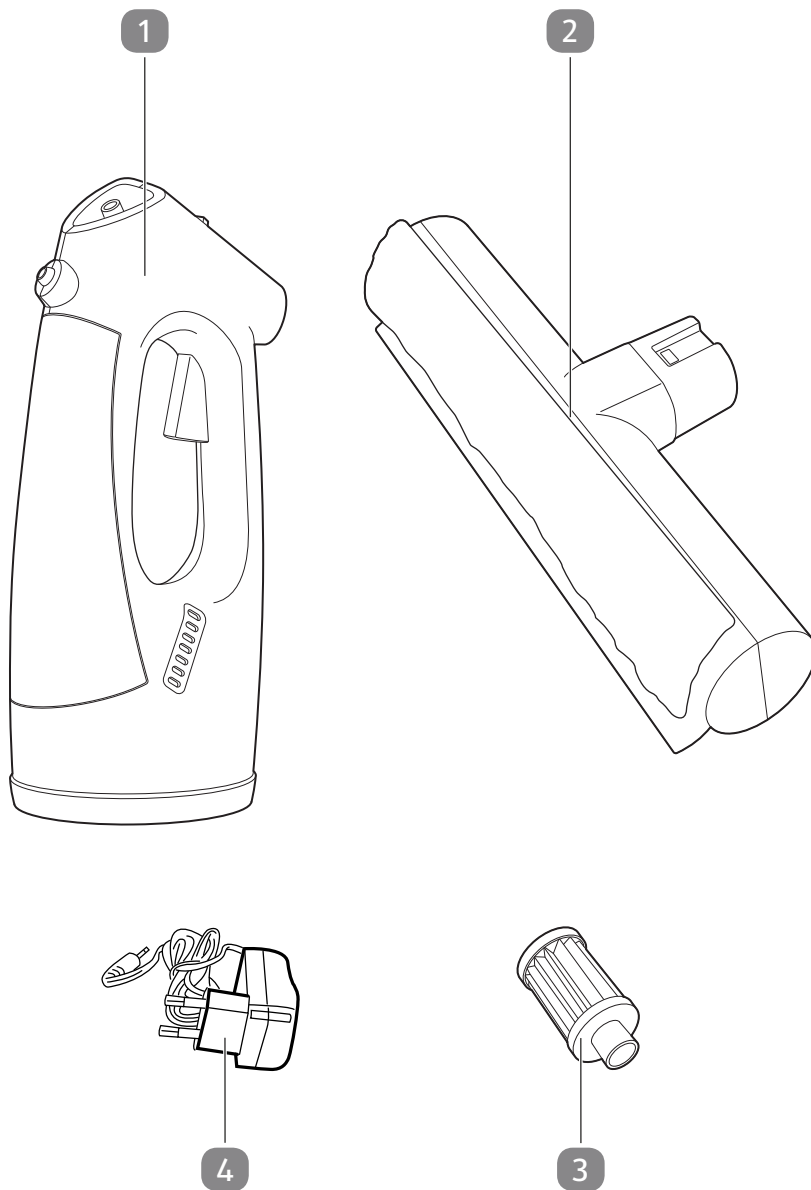

Spis treści

Przegląd.....	3
Zakres dostawy.....	5
Informacje ogólne.....	6
Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi.....	6
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	6
Objaśnienie znaków.....	7
Bezpieczeństwo.....	8
Wskazówki bezpieczeństwa.....	8
Pierwsze uruchomienie.....	12
Obsługa.....	12
Elementy obsługowe.....	13
Montaż.....	14
Ładowanie akumulatora.....	14
Wyświetlanie stanu naładowania.....	15
Napełnianie zbiornika na wodę.....	16
Włączanie i wyłączanie.....	16
Spryskiwanie.....	16
Mycie.....	17
Odsysanie.....	17
Czyszczenie.....	17
Opróżnianie.....	17
Czyszczenie.....	17
Kontrola.....	18
Przechowywanie.....	18
Lokalizacja usterki.....	19
Dane techniczne.....	19
Deklaracja zgodności.....	20
Utylizacja.....	20

Zakres dostawy

- 1** Urządzenie podstawowe
- 2** Nasadka myjąco-odsysająca
- 3** Filtr
- 4** Ładowarka

Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna (brak na rysunku)

Informacje ogólne

Czytanie i przechowywanie instrukcji obsługi



Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową tej akumulatorowej myjki (zwanej dalej również „urządzeniem”). Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi.

Przed użyciem urządzenia przeczytać dokładnie instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub uszkodzeń urządzenia.

Instrukcję obsługi opracowano na podstawie norm i reguł obowiązujących w Unii Europejskiej. Za granicą należy przestrzegać również wytycznych i ustaw krajowych.

Instrukcję obsługi zachować do dalszego użycia. Przekazując urządzenie osobom trzecim przekazać koniecznie niniejszą instrukcję obsługi.

Niniejszą instrukcję obsługi można również uzyskać w formacie PDF za pośrednictwem serwisu klienta.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i odciągania brudu z gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra i płytki. Nie nadaje się do odsysania kurzu lub drobnych elementów.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego – nie do celów komercyjnych. Urządzenia używać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Każdy inny sposób użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych albo nawet osobowych.

Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci.

Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia albo użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Objaśnienie znaków

W niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu oraz na opakowaniu stosuje się następujące symbole.



Ten symbol oznacza przydatne informacje dodatkowe związane z montażem lub eksploatacją.



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”): Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie odnośne przepisy wspólnotowe obowiązujące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.



Znak jakości „GS” (sprawdzone bezpieczeństwo) potwierdza zgodność urządzenia z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).




Produkt jest wykonany w klasie ochrony II (wzmocniona lub podwójna izolacja między obwodem prądu sieciowego i napięciem wyjściowym; izolacja ochronna).



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Urządzenia wolno stosować wyłącznie w pomieszczeniach.



Ten symbol opisuje biegunowość zasilacza sieciowego: zewnętrzny (-), wewnętrzny (+).



Napięcie stałe

IPX4

Urządzenie jest zabezpieczone przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

IP20

Urządzenie jest zabezpieczone przed dotknięciem lub przed wnikaniami ciał stałych o średnicy większej niż 12 mm. Brak ochrony przed wnikaniami wody.



Odłączana jednostka zasilająca



Akumulator Li-Ion

Bezpieczeństwo

W niniejszej instrukcji obsługi stosuje się następujące słowa sygnalizujące.

⚠ UWAGA!

Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować śmiercią albo ciężkimi obrażeniami.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ten symbol / to słowo sygnalizujące oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, którego nieuniknięcie może skutkować niewielkimi albo umiarkowanymi obrażeniami.

WSKAZÓWKA!

To słowo sygnalizujące ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ UWAGA!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe może być przyczyną porażenia prądem.

- Podłączaj zasilacz tylko wówczas, jeżeli napięcie sieciowe w gniazdku jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej.
- Podłączaj zasilacz tylko do łatwo dostępnego gniazdka, aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje ono widoczne uszkodzenia lub jeśli uszkodzony jest kabel przyłączeniowy lub zasilacz.
- Jeżeli urządzenie lub zasilacz jest uszkodzony, należy zwrócić się do producenta, serwisu klienta lub osoby o podobnych

kwalifikacjach w celu wymiany. Naprawa przez osobę niewykwalifikowaną zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.

- Nie otwieraj urządzenia ani obudowy zasilacza – zleć naprawę specjaliście. W tym celu zwróć się do punktu serwisowego podanego w karcie gwarancyjnej. Samodzielnie przeprowadzone naprawy, nieprawidłowe podłączenie lub niewłaściwa obsługa powodują utratę roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
- Do naprawy wolno stosować wyłącznie części zgodne z oryginalnymi danymi urządzenia. Wewnątrz produktu znajdują się elementy elektryczne i części mechaniczne niezbędne do ochrony przed źródłami zagrożeń.
- Nie używaj zasilacza w połączeniu z zewnętrznym zegarem sterującym ani osobnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie zanurzaj urządzenia, zasilacza ani kabla przyłączeniowego w wodzie lub innych cieczach.
- Pod żadnym pozorem nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami.
- Nigdy nie wyjmuj zasilacza z gniazdka trzymając za przewód sieciowy, chwytaj zawsze za sam zasilacz.
- Przechowuj urządzenie, zasilacz oraz kabel przyłączeniowy z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Ułóż kabel przyłączeniowy w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
- Nie zaginaj kabla przyłączeniowego ani nie układaj go na ostrych krawędziach.
- Używaj urządzenia tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach ani na deszczu.

- Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść do wanny lub umywalki. Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie używaj go.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody. W takim wypadku natychmiast odłącz zasilacz.
- Dopilnuj, aby dzieci nie wkładały do urządzenia żadnych przedmiotów.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji urządzenia wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- W urządzeniu znajdują się baterie, których nie można wymienić.

⚠ UWAGA!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Zagrożenia wskutek nieprawidłowej obsługi dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych i umysłowych (przykładowo dla osób z ograniczoną sprawnością lub osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych), a także niedoświadczonych i nieposiadających odpowiedniej wiedzy (przykładowo dla starszych dzieci).

- Urządzenia mogą używać dzieci powyżej ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby niedoświadczone i bez odpowiedniej wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użytkowania urządzenia i są świadome związanych z tym zagrożeń.
- Trzymaj urządzenie i przewód przyłączeniowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

- Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji bez nadzoru osób dorosłych.
- Podczas pracy nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową. Podczas zabawy folią opakowaniową dzieci mogą się w nią zaplątać i udusić.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieprawidłowe postępowanie z urządzeniem może spowodować jego uszkodzenie.

- Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu (płyty kuchenne itp.) ani nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur (ogrzewanie itp.) lub czynników atmosferycznych (deszcz itp.).
- Chroń przewód sieciowy przed kontaktem z gorącymi elementami.
- Nie zanurzaj urządzenia, zasilacza ani kabla przyłączeniowego w wodzie lub innych cieczach.
- Nigdy nie myj urządzenia w zmywarce. Mogłoby to spowodować jego zniszczenie.
- Stosuj w urządzeniu wyłącznie dostępne w handlu środki do czyszczenia szkła. Nie stosuj spirytusu ani pieniających środków czyszczących.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część z tworzywa sztucznego jest pęknięta lub zdeformowana.
- Nie kieruj urządzeniem i rozpylanego strumienia na urządzenia zawierające elementy elektryczne.

Pierwsze uruchomienie

Kontrola urządzenia i zawartości zestawu

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Podczas nieostrożnego otwierania opakowania ostrym nożem lub innym szpiczastym przedmiotem można uszkodzić urządzenie.

- Należy bardzo ostrożnie otwierać opakowanie.

1. Wyjąć urządzenie z opakowania.
2. Sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne (patrz rozdział "Zakres dostawy").
3. Sprawdzić, czy urządzenie i jego wyposażenie nie jest uszkodzone. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani jego wyposażenia, lecz zwrócić się do producenta, korzystając z adresu serwisu podanego w karcie gwarancyjnej.


Czyszczenie urządzenia i elementów wyposażenia

1. Usunąć materiał opakowaniowy i wszystkie folie ochronne.
2. Przed pierwszym użyciem oczyścić urządzenie i elementy wyposażenia.

Obsługa

W niniejszym rozdziale znajduje się opis obsługi urządzenia. Poniższe wskazówki dotyczące użytkowania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i pomyślnego, oszczędnego użytkowania urządzenia.

Elementy obsługi

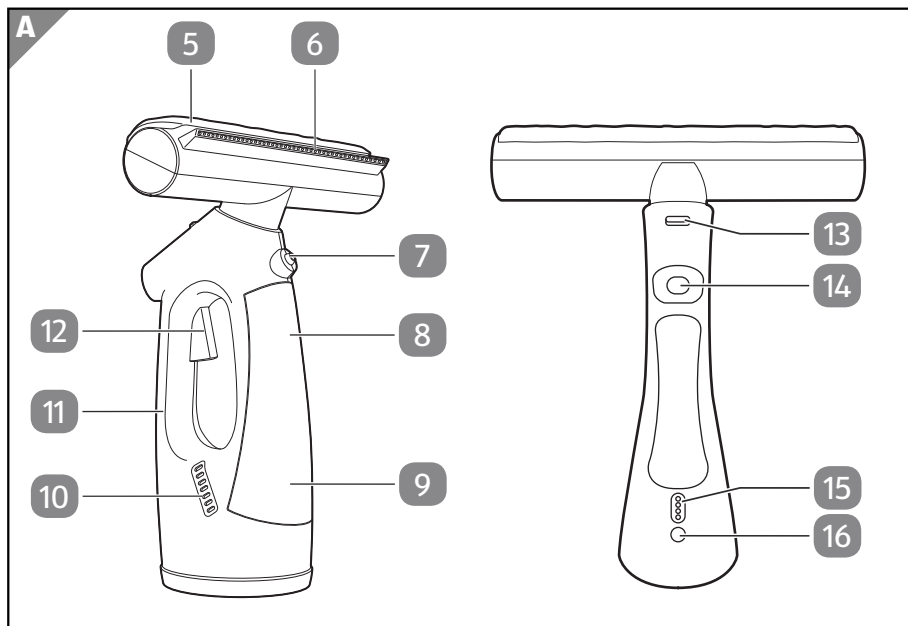

5 Nakładka do mycia

6 Ściągaczka

7 Dysza spryskiwacza

8 Zbiornik na brudną wodę

9 Zbiornik na wodę

10 Wylot powietrza

11 Uchwyt

12 Spust spryskiwacza


13 Przycisk odblokowania

14 Włącznik/wyłącznik

15 Wskaźnik stanu naładowania

16 Gniazdo ładowania

Montaż

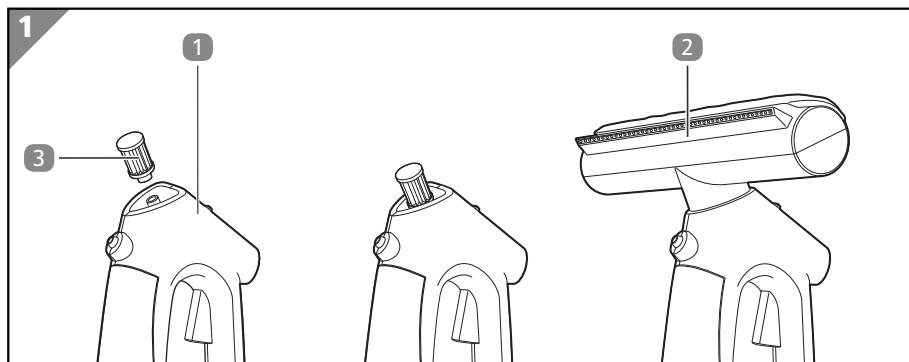

1. Załóż filtr **3** na urządzenie **1**.
2. Załóż nasadkę myjąco-odsysającą **2** na urządzenie podstawowe.
3. Mocno wciśnij nasadkę myjąco-odsysającą w urządzenie podstawowe.

Urządzenie jest zmontowane.

Ładowanie akumulatora



Akumulatora znajdującego się w urządzeniu nie można wymienić.

⚠ UWAGA!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Nieprawidłowa instalacja elektryczna lub zbyt wysokie napięcie sieciowe może być przyczyną porażenia prądem.

- Ładowarkę należy podłączać tylko do łatwo dostępnego gniazdka, aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie **odłączanego zasilacza ZL-005QL0501000EU02** dostarczonego z urządzeniem.

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Nieprawidłowe ładowanie akumulatora może być przyczyną uszkodzenia akumulatora, ładowarki i urządzenia.

- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia 5°C – 40°C. Optymalna temperatura ładowania akumulatora wynosi ok. 23°C.
- Akumulator należy naładować, gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje niski poziom mocy akumulatora (patrz rozdział „Wyświetlanie stanu naładowania”).



Podczas ładowania nie można używać urządzenia. Ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Jest to związane z pracą urządzenia i nie stanowi wady.

Przed pierwszym uruchomieniem całkowicie naładować akumulator.

1. Podłącz adapter sieciowy ładowarki **(4)** do gniazdka.
2. Podłącz wtyk rurkowy ładowarki do gniazda ładowania **(16)**.
Podczas ładowania wskaźnik stanu naładowania **(15)** miga.
Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, wszystkie diody LED wskaźnika poziomu naładowania akumulatora świecą światłem ciągłym.
3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazdka i wtyczkę od gniazda ładowania.

Wyświetlanie stanu naładowania

- Naciśnij włącznik/wyłącznik **(14)**.
Urządzenie włącza się, a wskaźnik stanu naładowania **(15)** pokazuje aktualny poziom naładowania wbudowanego akumulatora:
 - **Jedna kreska:** akumulator rozładowany, konieczne ładowanie
 - **Dwie - trzy kreski:** akumulator częściowo naładowany
 - **Cztery kreski:** akumulator całkowicie naładowany
- Ponownie naciśnij włącznik/wyłącznik.
Urządzenie jest wyłączone, wskaźnik gaśnie.

Napełnianie zbiornika na wodę


WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Nie wlewaj do zbiornika na wodę agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.



Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, napełnij zbiornik na wodę wodą destylowaną.

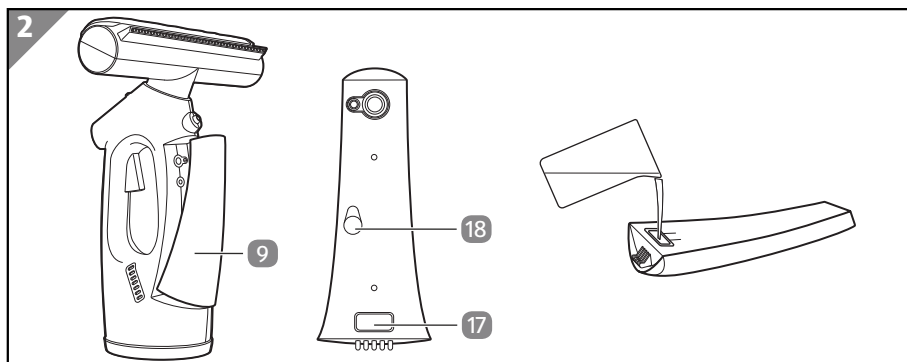

1. Wyjmij zbiornik na wodę (9) z urządzenia.
2. Wyciągnij zamknięcie zbiornika na wodę z otworu do napełniania (17).
3. Całkowicie napełnij zbiornik na wodę wodą.

Dodaj do zbiornika na wodę kilka kropli octu, aby usunąć tłuszcz i kamień z czyszczonej powierzchni.

4. Wciśnij zamknięcie zbiornika na wodę do otworu do napełniania.
5. Włóż zbiornik na wodę do urządzenia.

Zbiornik na wodę jest napełniony.

Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby włączyć urządzenie.
- Ponownie naciśnij włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie.

Spryskiwanie

1. Chwyć urządzenie za uchwyt (11).

2. Skieruj dyszę spryskiwacza **7** na czyszczoną powierzchnię.
3. Naciśnij spust spryskiwacza **12**.
Kilkukrotnie naciśnij spust spryskiwacza, tak aby na czyszczonej powierzchni znalazła się odpowiednia ilość wody.

Mycie

- Wyczyść powierzchnię nakładką do mycia **5**.
W razie potrzeby spryskaj czyszczoną powierzchnię łagodnym środkiem do czyszczenia szkła.

Odsysanie

1. Włącz urządzenie (patrz rozdział „Włączanie i wyłączanie”).
2. Lekko dociśnij urządzenie ściągaczką **6** do czyszczonej powierzchni.
3. Odessij wodę użytą do czyszczenia.
Trzymaj urządzenie poziomo i odsysaj wodę pasmami od góry do dołu.
4. Po zakończeniu odsysania wyłącz urządzenie.

Czyszczenie

Opróżnianie

1. Naciśnij przycisk odblokowania **13** i wyciągnij nasadkę myjąco-odsysającą **2** z urządzenia podstawowego **1** do góry.
2. Wyciągnij filtr **3** z urządzenia podstawowego.
3. Odwróć urządzenie podstawowe nad zlewem do góry nogami i wylej brudną wodę.
4. Wyjmij zbiornik na wodę **9** z urządzenia.
5. Wyciągnij zamknięcie zbiornika na wodę z otworu do napełniania.
6. Całkowicie opróżnij zbiornik na wodę.
7. Wciśnij zamknięcie zbiornika na wodę do otworu do napełniania.
8. Włóż zbiornik na wodę do urządzenia.

Czyszczenie

1. Zdejmij nakładkę do mycia **5** z nasadki myjąco-odsysającej **2**.
2. Nakładkę do mycia należy prać pod bieżącą, ciepłą wodą lub w pralce, w temperaturze 40°C, bez dodatku płynu do płukania tkanin.
3. Wyjmij zbiornik na wodę **9** z urządzenia.

4. Wyjmij zamknięcie zbiornika na wodę **17** i zbiornika na brudną wodę **18** (patrz rozdział „Napełnianie zbiornika na wodę”). Napełnij oba zbiorniki gorącą wodą i zamknij je.
W celu odkamienienia zawsze dodawaj odrobinę odkamieniacza lub octu i pozostaw na około 30 minut do zadziałania.
5. Włóż zbiornik na wodę i kilkakrotnie naciśnij spust spryskiwacza **12**.
Pozostaw odkamieniacz w przewodzie na ok. 30 minut do zadziałania.
6. Ponownie wyjmij zbiornik na wodę.
7. Naciskaj spust spryskiwacza do momentu, aż z dyszy spryskiwacza **7** nie będzie się już wydostawał płyn.
8. Mocno potrząśnij zbiornikiem wody, a następnie opróżnij zbiornik na wodę i zbiornik na brudną wodę.
9. Wypłucz oba zbiorniki czystą wodą i całkowicie je opróżnij.
10. Wciśnij zamknięcia w otwory do napełniania obu zbiorników.
11. Przetrzyj obudowę urządzenia czystą, lekko wilgotną szmatką.
12. Wytrzyj ładowarkę czystą, suchą szmatką.
13. Pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.

Kontrola

Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia.

- Sprawdzaj, czy elementy obsługowe nie są uszkodzone.
- Sprawdzaj, czy elementy wyposażenia są w dobrym stanie technicznym.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli samo urządzenie lub elementy jego wyposażenia są uszkodzone. Zleć kontrolę i naprawę urządzenia lub elementów jego wyposażenia autoryzowanemu serwisowi.

Przechowywanie

WSKAZÓWKA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Niewłaściwe przechowywanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

- Poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Odkładaj urządzenie w taki sposób, aby nie mogło wpaść do wody.
 - Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, w czystym, suchym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu.
1. Starannie oczyść urządzenie (patrz rozdział „Czyszczenie”).
 2. Części urządzenia i akcesoria należy zawsze przechowywać razem z urządzeniem.
 3. Jeśli to możliwe, umieść urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

Lokalizacja usterki

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z serwisem klienta.
Funkcja spryskiwania nie działa.	Zbiornik na wodę  jest pusty.	Napełnij zbiornik na wodę (patrz rozdział „Napełnianie zbiornika na wodę”).
	Urządzenie jest zakamienione.	Usuń kamień z urządzenia (patrz rozdział „Czyszczenie”).
	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z serwisem klienta.

Dane techniczne

Numer modelu:	4115
Numer artykułu:	8158
Wysokość całkowita:	ok. 33 cm
Specyfikacja akumulatora:	3,7 V, 9W, 1500mAh Li-Ion
Stopień ochrony:	IPX4

Adapter sieciowy / ładowarka:

Producent:	Shenzhen Zhongli Power Technology Co., Ltd
Model:	ZL-005QL0501000EU02
Napięcie wejściowe:	100-240 V~
Częstotliwość wejściowa:	50/60 Hz
Prąd wejściowy:	maks. 0,3 A
Napięcie wyjściowe:	5 V ===

Prąd wyjściowy:	1,0 A
Moc pobierana:	5,0 W
Klasa ochronności:	II □
Stopień ochrony:	IP20

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem podanym na końcu niniejszej instrukcji.

Utylizacja

Utylizacja opakowania



Opakowanie zutylizować, sortując wg rodzajów materiałów. Tekturę i karton zakwalifikować jako makulaturę, folie - jako surowce wtórne.

Utylizacja zużytego urządzenia

do stosowania w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich stosujących systemy segregacji surowców wtórnych.



Zużytych urządzeń nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstw domowych!

W przypadku niemożliwości dalszego użytkowania produktu każdy odbiorca **ma ustawowy obowiązek oddawania zużytych urządzeń oddzielonych od odpadów z gospodarstw domowych**, np. w punkcie

zbiórki w swojej gminie/dzielnicy. Stanowi to gwarancję fachowej utylizacji zużytych urządzeń i pozwala uniknąć negatywnego oddziaływania na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone powyższym symbolem.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi!

Użytkownicy są ustawowo zobowiązani do oddawania wszystkich baterii i akumulatorów – niezależnie od tego, czy zawierają one substancje szkodliwe*, czy nie – do odpowiedniego punktu zbiórki w swojej gminie/dzielnicy lub do sklepu, aby mogły zostać przekazane do utylizacji, która nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

* Oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów, Li = lit