

Maszyna do waty cukrowej

WAŻNE UWAGI**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.**

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
3. Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
4. Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
6. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby

8. odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
8. Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
9. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
10. Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę gniazda elektrycznego.
11. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
12. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
13. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakiegokolwiek zagrożeniu.
14. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.

15. Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.
16. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.
17. Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.
18. Niniejsz urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/WE oraz EMC 2004/108/WE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 dla materiałów stykających się z żywnością.
19. Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
20. W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
21. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
22. Wkładać do płaszczyzny obrotowej wyłącznie odpowiednie karmelki.
23. Nie wlewać nigdy wody lub innej cieczy do płaszczyzny obrotowej.

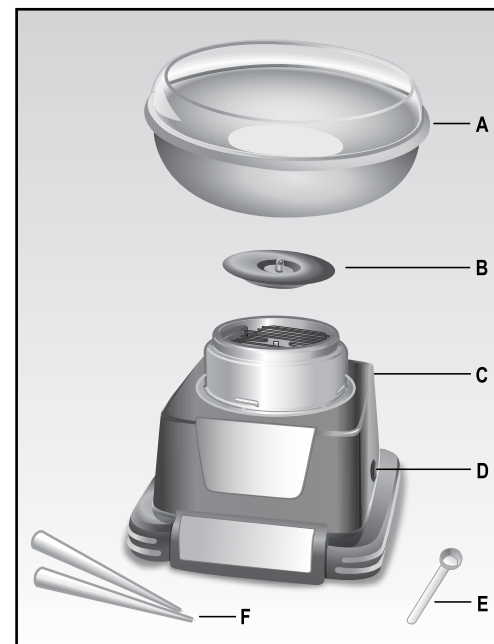


Fig. 1

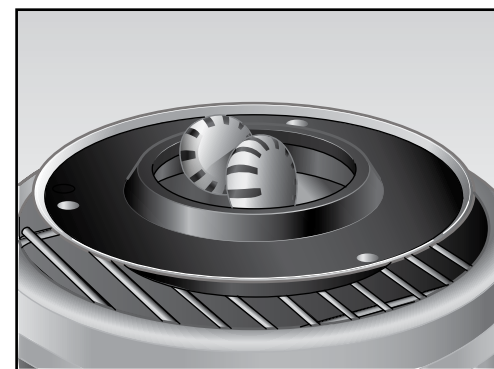


Fig. 2

24. Nie umieszczać nigdy palców nad lub w pobliżu płaszczyzny obrotowej lub opornika maszyny włączonej lub jeszcze ciepłej.
25. Sprawdzić czy wewnętrzna część opornika umieszczona pod płaszczyzną obrotową nie zawiera przedmiotów obcych przed włączeniem urządzenia.
26. Opornik stanie się gorący. Unikać kontaktu przed całkowitym schłodzeniem.
27. Nie dotykać urządzenia, gdy jest włączone i gdy obraca się
28.  Aby zutilizować produkt w myśl Dyrektywy Europejskiej 2009/96/WE, zapoznać się z odpowiednią broszurą, dołączoną do produktu.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane dla użytku domowego i tym podobnych jak:

- aneksy kuchenne dla personelu pracującego w sklepach, biurach lub innych miejscach pracy;
- domy wiejskie;
- do użytku klientów hoteli, moteli i innych rodzajów lokali;
- bed and breakfast.

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1)

- A Pojemnik
- B Talerz obrotowy
- C Korpus urządzenia
- D Wyłącznik włączania/wyłączania (ON/OFF)
- E Miarka do cukru (1 łyżeczka)
- F Papierowe rożki

Urządzenie „COTTON CANDY PARTY TIME” przetwarza twarde karmelki na miękką watę cukrową, rozpuszczającą się w ustach. Wystarczy wsypać smaczne karmelki na środek pojemnika i w kilka chwil uzyskamy kolorową i smakowitą chmurkę. Używanie „COTTON CANDY PARTY TIME” stanowi ogromną rozrywkę dla całej rodziny. Wszyscy stają się po części dziećmi i w jednej chwili mają wrażenie, jakby byli w Wesołym Miasteczku.

„COTTON CANDY PARTY TIME” jest ponadto bardzo wszechstronnym urządzeniem. Przetwarza zarówno cukier, jak i twarde karmelki. W kilka chwil można smakować chmurę słodkiego przysmaku, jak w Wesołym Miasteczku!

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed użyciem wyczyścić miękką ściereczką lub gąbką pojemnik (A).
- Aby zamontować obrotowy talerz (B), wsunąć go na centralny bolec korpusu urządzenia (C). Sprawdzić, czy znaczniki pokrywają się ze skrzydełkami bolca.
- Aby zamontować pojemnik (A), docisnąć go ostrożnie i obrócić w lewo, aż do zablokowania.
- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, w pobliżu gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie styka się z wodą.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, czyli czy wyłącznik (D) znajduje się w położeniu „OFF”. Wsunąć kabel zasilania do gniazda poboru prądu.
- Włączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położenie „ON”. Odczekać na rozgrzanie obrotowego talerza (B). Odczekać co najmniej 2 minuty w przypadku używania twardych karmelków lub co najmniej 5 minut, w przypadku używania cukru.
- Wyłączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położenie „OFF”. Wsypać na obrotowy talerz (B) nie więcej, niż dwa twarde karmelki lub jedną miarkę cukru (1 miarka). W przypadku używania twardych karmelków sprawdzić, czy są równomiernie rozmieszczone na brzegach obrotowego talerza (rys. 2).

UWAGA: do umieszczania produktów na obrotowym talerzu używać zawsze łyżeczki dozującej dołączonej do zestawu. Nie wysypywać produktów bezpośrednio dłońmi, aby uniknąć oparzenia.

Uwaga: należy używać karmelków małych rozmiarów, a większe rozdrobnić.

- Włączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położenie „ON”.
- Gdy na osłonie zacznie tworzyć się „pajęczyna” z cukru, zebrać ją energicznie za pomocą stożka utrzymanego w położeniu pionowym. Obracać stożek (F) palcami i jednocześnie przemieszczać wewnątrz pojemnika (A).
- Po zebraniu waty cukrowej za pomocą stożka (F) trzymać go poziomo nad obrotowym talerzem (B), obracając palcami. Sprawdzić, czy została zebrana cała wata cukrowa.

- Powtarzać powyższe czynności, dodając na obrotowy talerz (B) kolejne porcje karmelków lub cukru.

UWAGA: Nie napełniać nadmiernie obrotowego talerza (B), dodając jednorazowo więcej, niż dwa karmelki lub 1 miarkę cukru. Spowoduje to zatkanie dysz, a tym samym nieprawidłowe działanie urządzenia.

PRZYPADKOWE WSKAZÓWKI

Jeżeli produkt nie zmienia się prawidłowo w watę cukrową lub jest ona krucha i lepka, zastosować się do poniższych wskazówek:

- Podawać tylko 1 - 2 karmelki jednorazowo
- Karmelki rozłożyć równomiernie wzdłuż brzegów obrotowego talerza (B).
- Aby uzyskać lepszy rezultat, większe karmelki rozdrobnić przed użyciem.
- Urządzenie przeznaczone jest do obróbki wszystkich rodzajów karmelków, z wyjątkiem poniższych: karmelki nadziewane w twardej cukrowej skorupce, karmelki miękkie i gumowe, karmelki z prasowanego cukru, karmelki o smaku karmelu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA

Przed przystąpieniem do demontażu i czyszczenia, odczekać na całkowite schłodzenie urządzenia.

- Po schłodzeniu zdemontować obrotowy talerz (B). W tym celu schwytać mocno oba brzegi i podnieść.
- Odblokować pojemnik (A), obracając go w prawo i ciągnąć do góry.
- Umyć części ciepłą wodą, wypłukać i dokładnie osuszyć.
- Do czyszczenia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej urządzenia używać wilgotnej gąbki lub miękkiej ściereczki. Osuszyć miękkim ręcznikiem.

PRZEPISY

W urządzeniu można używać twardych karmelków lub cukru, w zależności od upodobań.

Można wymieszać karmelki o różnych smakach, aby otrzymać watę cukrową o wyjątkowym smaku!

Na przykład smak jabłka i cynamonu lub truskawki i pomarańczy, ananasa i cytryny itd.

Jeżeli natomiast chcemy otrzymać watę cukrową kolorową, użyć drobnego cukru, dodając kilka kropli barwnika spożywczego. Dobrze wymieszać i stosować się do instrukcji.



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net