


Ariete

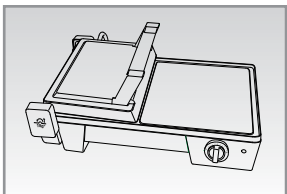

Grill elektryczny 3 w 1

CE

1916

PL








WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać urządzenia bez opieki wówczas, gdy połączone jest do sieci elektrycznej; należy odłączyć po każdym użyciu.
3. Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
4. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).

5. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, lub którym nie została przekazana instrukcja dotycząca użytkowania, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożeń. Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom. Zabrania się wykonywania czynności czyszczenia i utrzymania przez dzieci, chyba że w wieku powyżej 8 lat i pod nadzorem osoby dorosłej.
7. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
8. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
9. Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
10. Kiedy urządzenie pracuje temperatura powierzchni zewnętrznych może być wysoka.
11. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
12. Zaleca się zastosowanie wentylatora odprowadzającego powietrze lub prawidłową wentylację pomieszczenia podczas użytkowania.
13. Nie umieszczać urządzenia ponad oraz w pobliżu źródeł ciepła, elementów elektrycznych lub na rozgrzanej powierzchni kuchenki. Nie ustawiać go ponad innymi przyrządami.
14. Należy uważnie monitorować urządzenie, gdy jest używane w obecności dzieci.
15. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
16. Aby odłączyć wtyczkę należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za przewód.
17. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimkolwiek zagrożeniu.
18. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych,

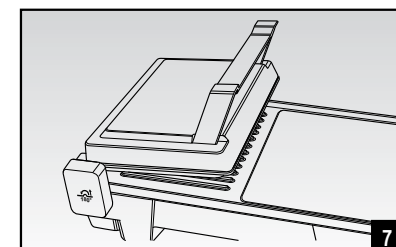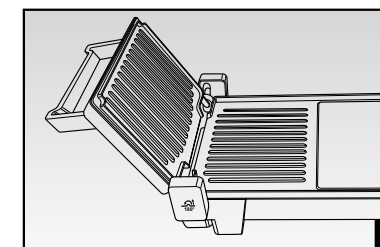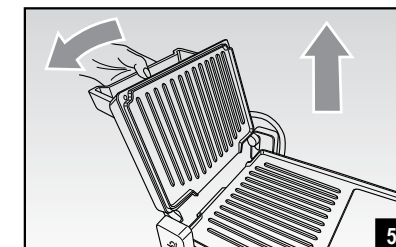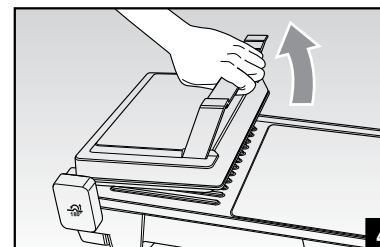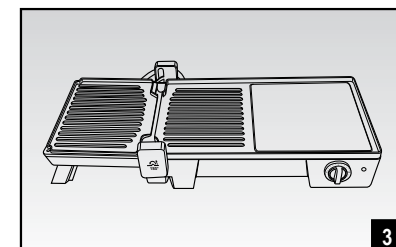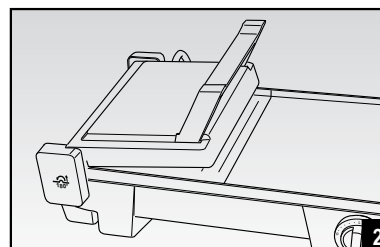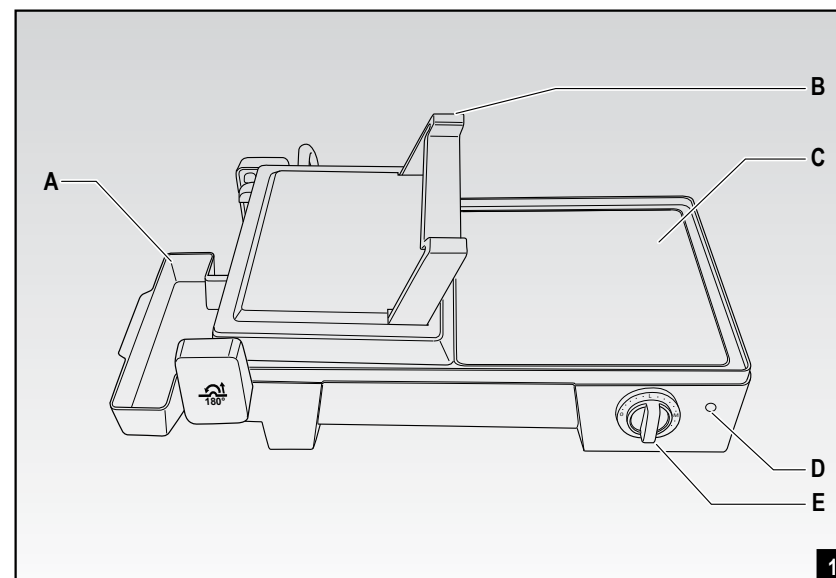

powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.

19. Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.

20. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

21. Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO** i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

22. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2006/95/WE oraz EMC 2004/108/WE oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 r. dla materiałów stykających się z żywnością.

23. Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkownika urządzenia oraz gwarancji.

24. W przypadku utylizacji produktu jako odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia,

które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

25. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.

26. Produkt nie jest zasilany za pomocą timerów zewnętrznych lub za pomocą oddzielnych instalacji sterowanych na odległość.



27.  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

NALEŻY PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1)

- A Pojemnik na tłuszcz
- B Rączka otwierająca
- C Karbowane płytki do pieczenia
- D Lampka kontrolna regulacji temperatury
- E Pokrętko regulacji poziomów temperatury

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

UWAGA:

Przy pierwszym użyciu produktu należy umyć płytki do pieczenia gorącą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i posmarować je niewielką ilością oleju roślinnego.

Podczas pierwszego użytkowania może wystąpić wydostawanie się niewielkiego pasemka dymu. Jest to spowodowane wyłącznie ogrzewaniem niektórych komponentów.

Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.

Sprawdzić czy w fazie wstępnego podgrzewania płyta będzie zamknięta.

- Wsunąć wtyczkę przewodu elektrycznego do gniazda zasilania. Wskaźnik temperatury goto-

wości (D) zaświeci się, wskazując, że urządzenie się rozgrzewa.

- Obrócić pokrętko (E) i zaprogramować poziom wymaganej temperatury..
- Trzymać płytkę zamkniętą podczas fazy wstępnego podgrzewania.
- Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę (po upływie ok. 3 minut) i jest gotowe do użycia, kontrolka (D) wyłączy się.

Uwaga: Kontrolka (D) włączy się ponownie po obniżeniu się temperatury niezbędnej do wypiekania.

- Grill wyposażony jest w dwa rodzaje płyt: gładka bardziej nadaje się do gotowania smażonych jajek, pomidorów, grzybów, natomiast paskowany nadaje się do gotowania mięs, takich jak hamburgery wołowe, żeberka i steki, ryby itp.

RÓŻNE RODZAJE PIECZENIA:

Ustawienie pozycji pieczenia w pozycji otwartej książki (Fig. 2)

- Ta pozycja jest idealna do pieczenia mięs, tostów, itp.
- Gdy lampka kontrolna (D) zgaśnie, otworzyć płytkę górną za pomocą uchwytu (B).
- Umieścić produkt do pieczenia na dolnej płycie do gotowania. Układać zawsze produkt w kierunku tylnej części płyty do pieczenia.
- Opuścić górną płytkę za pomocą uchwytu (B), umieszczając ją równomiernie na potrawie.
- Do pieczenia potrzebny jest czas około 5-8 minut. W każdym razie, czas pieczenia zależy od upodobań osobistych, rodzaju i grubości potrawy.
- Po zakończeniu pieczenia, należy wyłączyć urządzenie, obracając uchwyt (E) do pozycji „0”, wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądu i podnieść płytkę jak opisano wcześniej. Wyjąć produkt za pomocą plastikowej łopatk.

Ustawienie do pieczenia z płytami otwartymi (Rys. 3)

- To ustawienie jest idealne dla pieczenia ryb, szaszłyków, warzyw, itp... i oferuje obszerną powierzchnię, odpowiednią dla pieczenia jednocześnie różnych potraw.
- Po zgaśnięciu lampki kontrolnej (D), trzymając za uchwyt (B), podnieść górną płytkę do pozycji pionowej (Rys. 4), pociągnąć go do góry do końca prowadnicy bocznej, przesunąć lekko do przodu, a następnie całkowicie opuścić, aby uzyskać maksymalną powierzchnię pieczenia (Rys. 5).
- MOŻNA również pozostawić płytkę górną w pozycji półotwartej, unikając jej całkowitego opuszczenia (Rys. 6).
- Umieścić produkt do pieczenia na otwartych płytach.
- Po zakończeniu pieczenia, należy wyłączyć urządzenie, obracając uchwyt (E) do pozycji „0”, wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądu i wyjąć produkt za pomocą plastikowej łopatk.

Ustawienie pozycji pieczenia w pozycji otwartej książki i gładkiej płyty (Rys. 7)

- Ta pozycja jest idealna do pieczenia różnych rodzajów potraw przy użyciu płyty i grilla z gładką płytą.
- Gdy lampka kontrolna (D) zgaśnie, przytrzymać uchwyt (B), podnosząc górną część do pozycji pionowej, następnie przesunąć lekko do przodu, aż do końca prowadnicy, a następnie ponownie opuścić ją nad podgrzewanym produktem, uzyskując w ten sposób pozycję z górną płytą uniesioną i równoległą do dolnej.

UWAGA:

Podczas używania produktu nie dotykać opakowanie urządzenia lub gorących powierzchni, aby uniknąć oparzenia.

Nie używać nigdy przyrządów metalowych, aby uniknąć uszkodzenia powłoki chroniącej przed przyleganiem do płyt do pieczenia.

CZAS PIECZENIA

Sandwicze	6-8 min.
Parówki	8-10 min.
Ryby	8-10 min.
Tosty	3-6 min.
Mięso	5-7 min.
Szaszłyki	8-10 min.
Warzywa	8-10 min.

CZYSZCZENIE

UWAGA:

Przed przystąpieniem czyszczenia, należy odłączyć grill od gniazda i odczekać, aż będzie całkowicie zimny.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach i nigdy nie myć go pod bieżącą wodą.

Nie używać przyrządów metalowych, gąbek ściernych lub pyłków, aby uniknąć uszkodzenia powłoki chroniącej przed przyleganiem do płyt do pieczenia.

- Oczyszczyć płyty (C) używając gorącej wody i zwykłego nieabrazyjnego środka do mycia naczyń.

Numero Verde
800-809065

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net