

nutribullet
PRO® 1000



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia NutriBullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

! Zachowaj te instrukcje!

• TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA NUTRI-BULLET® BEZ NADZORU.**
- **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE NUTRI-BULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**

- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejściem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zostaną one poinstruowane lub objęte nadzorem

w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz zrozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących składników ani płynów w szczelnie zamkniętym kubku NutriBullet®!

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich lub może dojść do odłączenia się kubka od ostrza. Proces blendowania należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepi-

OSTRZEŻENIE! **su – z reguły mniej niż jedną minutę.** Tarcie wywołane przez ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzać ciśnienie w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczelnie zamykane kubki NutriBullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej. Zaczekać, aż zawartość opadnie na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek NutriBullet® od twarzy i ciała, i powoli odkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłużej niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych. Po każdym 1-minutowym

cyklu zaczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i zacząć przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Zaczekać 2–3 minuty po trzecim cyklu blendowania aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.

Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, co powoduje uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnie zamykanym kubku NutriBullet®. **Nie przechowywać koktajli ani zblendowanych mikstur w naczyniach połączonych szczelnie z ostrzem ekstraktora typu easy-twist.**

Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjąć ostrze ekstraktora typu easy-twist i przykryć kubek NutriBullet® plastikową folią, a następnie schować go do lodówki. Jeśli koktajl

lub miksturę blendowano w dzbanku, przenieść go (ją) do innego pojemnika do przechowywania, a następnie schować ten pojemnik do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w szczelnie zamykanym kubku poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się, wydzielając gazy, które mogą spowodować wyrzucenie zawartości kubka.

Nigdy nie blendować płynów gazowanych, reaktywnych ani składników musujących (np.

sody spożywczej, proszku do pieczenia, octu, kwasu cytrynowego, drożdży itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniających się gazów może spowodować pęknięcie lub odłączenie się kubka, prowadząc do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Jeśli urządzenie NutriBullet® będzie włączone przez dłużej niż jedną minutę, tarcie wywoływane przez ostrza może spowodować nagrzanie się składników i powsta-

nie ciśnienia we wnętrzu naczynia. Jeśli naczynie do blendowania jest ciepłe w dotyku, należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia i dopiero wtedy ostrożnie otworzyć je, odsuwając je od ciała, aby uniknąć obrażeń.

Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI

Nigdy nie przechowywać żadnego ostrza ekstraktora typu easy-twist w podstawie silnika, która nie jest podłączona do kubka NutriBullet®. Odstożone ostrze może stwarzać ryzyko skaleczenia.

Ostrza są ostre! Obchodzić się z nimi ostrożnie. Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia.

Podczas opróżniania naczyń i w trakcie czyszczenia należy zachować ostrożność.

UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!

Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrzy podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- **ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŹEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIEENIA**, pamiętać o mocnym (ręcznym) dokręceniu ostrza ekstraktora typu easy-twist na kubku NutriBullet® przed założeniem go na podstawę z silnikiem i skorzystaniem z urządzenia NutriBullet PRO® 1000. Przed założeniem ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawę z silnikiem i skorzystaniem z urządzenia NutriBullet PRO® 1000 sprawdzić prawidłowe wyrównanie tego ostrza.
- Po zakończeniu blendowania poczekać ze zdjęciem kubka NutriBullet® i ostrza ekstraktora typu easy-twist z podstawy z silnikiem do momentu, aż

silnik całkowicie się zatrzyma, a zasilanie urządzenia zostanie całkowicie wyłączone. Zdjęcie naczynia do blendowania przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrza ekstraktora typu easy-twist lub przekładni silnika.

Nigdy nie używać urządzenia NutriBullet PRO® 1000 bez dodawania płynu, gdyż może to spowodować uszkodzenie ostrzy.

- Do działania cyclonic action® urządzenia NutriBullet PRO® 1000 wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrządzanie koktajli i innych odżywczych potraw. Urządzenia NutriBullet PRO® 1000 nie należy używać bez płynów ani do kruszenia lodu.

NALEŻY ZAWSZE DODAĆ PŁYN do przepisu.

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora typu easy-twist do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie

silnika i/lub ostrza ekstraktora typu easy-twist.

- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora typu easy-twist co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

OSTRZEŻENIE! Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Nie zaleca się korzystania z przystawek, w tym słóików do konserwowania żywności, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać przewodu, wtyczki ani podstawy z silnikiem urządzenia NutriBullet PRO® 1000 w wodzie lub innych płynach. Zaprześcić korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub silnika.
- Zawsze **WYŁĄCZAĆ ZASILANIE, WYCIĄGAJĄC WTYCZKĘ** urządzenia NutriBullet PRO® 1000, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem NutriBullet PRO® 1000, dopóki wszystkie części nie zatrzymają się, a zasilanie tego urządzenia nie zostanie wyłączone.
- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie uszkadzać kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarni-

kiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie NutriBullet PRO® 1000 posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilать tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie

go do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM NA KUCHENCE

Nie blendować gorących składników w szczelnie zamykanym kubku NutriBullet®!

OSTRZEŻENIE! W celu podgrzania jedzenia zblendowanego w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C lub niższa) przenieść je do garnka i podgrzać na kuchence. Sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.

Nie używać urządzenia NutriBullet PRO® 1000 na kuchence. Nie stawiać podstawy z silnikiem ani żadnego elementu akcesoriów urządzenia NutriBullet® na kuchence, nie wkładać ich do mikrofalówki ani nie zanurzać we wrzątku. Może to spowodować ich uszkodzenie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Aby zapobiec ryzyku pożaru, otwory w podstawie zasilającej (pod podstawą z silnikiem) nie powinny być zablokowane przez kurz oraz kłaczki, a także zasłanianie materiałami łatwopalnymi, takimi jak gazety, ścierki, serwetki, ręczniki, maty lub inne.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia NutriBullet PRO® 1000 na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Odpowietrzniki przewidziane na dole produktu służą do jego wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy silnika i ochrony go przed przegrzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach nie zastępują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem

należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

INTERAKCJE MEDYCZNE:

- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem przepisów zamieszczonych w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek w urządzeniu NutriBullet PRO® 1000, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie kubków.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- Nie wkładać żadnej części urządzenia NutriBullet

PRO® 1000 do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

- **NIE PRZEPEŁNIAĆ KUBKÓW DO BLENDOWANIA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!!** Podczas napełniania naczynia do blendowania należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył linii MAX. W przeciwnym razie może dojść do wycieku i powstania niebezpiecznego ciśnienia.
- Naczynia do blendowania i ostrza ekstraktora typu easy-twist są przeznaczone konkretnie do danego modelu urządzenia NutriBullet PRO® 1000. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia NutriBullet PRO® 1000 lub zagrażać bezpieczeństwu. Podczas zamawiania części zamiennych (kubki NutriBullet®, dzbanek, ostrza ekstraktora typu easy-twist) na stronie **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** lub za pośrednictwem

działu obsługi klienta należy podać model swojego urządzenia w celu otrzymania części, które będą do niego pasowały.

- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia NutriBullet PRO® 1000 pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i przewód zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, zmętnienia lub uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z niego i wymienić naczynia do blendowania. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji zawartymi w Instrukcji obsługi i nigdy nie używać urządzenia NutriBullet

PRO® 1000 z uszkodzonymi elementami.

Jeśli urządzenie NutriBullet PRO® 1000 nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Nowe kubki i ostrza ekstraktora typu easy-twist do urządzenia NutriBullet® są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

! Zachowaj te • instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejść na stronę **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Spis Treści

- 14 Zawartość zestawu**
- 15 Instrukcja montażu**
- 16 Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®**
- 18 Pielęgnacja i konserwacja**
 - 18 Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®
 - 19 Sposób przechowywania
- 19 Części zamienne**

Dziękujemy za zakup urządzenia NutriBullet PRO® 1000.

Zawartość zestawu



**podstawa z
silnikiem**



kubek 900 ml



kubek 700 ml




**ostrze ekstrak-
tora typu
easy-twist**



**2 przykrywki na
wynos**

Instrukcja montażu

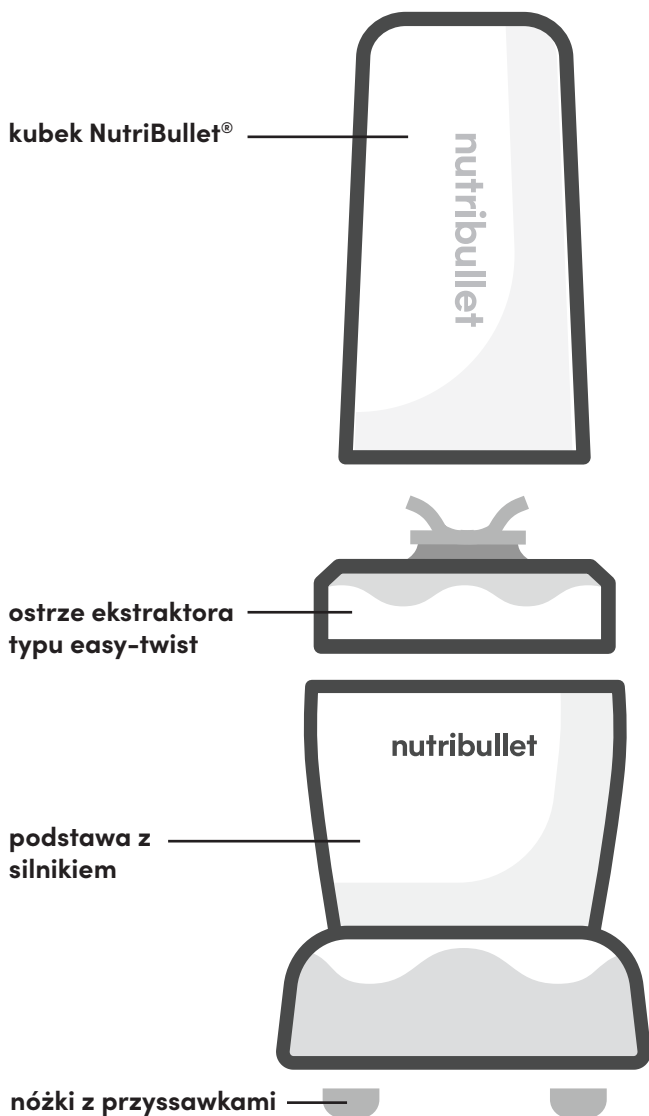

Montaż i korzystanie z kubka NutriBullet®




PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora typu easy-twist, ponieważ są one ostre.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
- Akcesoria do urządzenia nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

Nigdy nie blendować gorących składników w szczelnie zamkniętym kubku NutriBullet®.

OSTRZEŻENIE! Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–10).
- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

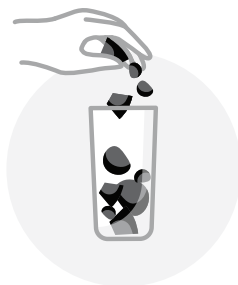


3

Włożyć składniki do kubka NutriBullet®.


UWAGA: Nie przepełniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.

4

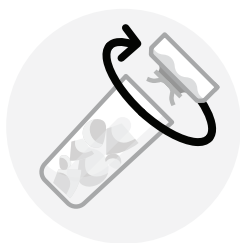

Wkręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist szczelnie na kubek.

5

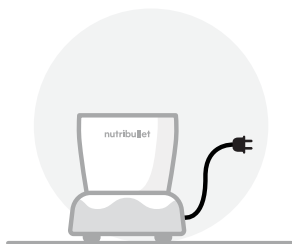

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

6



Odwrócić kubek do góry dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie obracając go w prawo celem zablokowania go w podstawie z silnikiem. Spowoduje to włączenie cyklu ekstrakcji.

7

Cykl ekstrakcji zostanie automatycznie włączony na 1 minutę. Przejść do kroku 8, jeśli ekstrakcja ma zostać zatrzymana przed upływem czasu cyklu.

8



Odblokować zespół, delikatnie przekręcając kubek w lewą stronę. Słyszalne będzie kliknięcie. Smacznego!

UWAGA: Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłużej niż 1 minutę.



PRZESTROGA

Nie zdejmować ostrza ekstraktora typu easy-twist z kubka NutriBullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora typu easy-twist jako przykrywy do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odsunąć go od siebie.

Pielęgnacja i konserwacja.

Urządzenie NutriBullet® można bez problemu wyczyścić. Kubki i pokrywki można myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Podstawę z silnikiem można szybko umyć wodą z mydłem. Zapoznać się z poniższymi najlepszymi praktykami.

Sposób czyszczenia urządzenia NutriBullet®

KROK 1:

Najważniejsza rzecz — **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE URZĄDZENIA I WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** w celu odłączenia podstawy z silnikiem, gdy nie jest ona używana. Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać! Dotyczy to montażu i demontażu, wymiany akcesoriów podczas czyszczenia oraz każdego przypadku, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru.

KROK 2:

Odłączyć kubek NutriBullet® i ostrze ekstraktora typu easy-twist od podstawy z silnikiem.

KROK 3:

Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrze ekstraktora typu easy-twist, kubki NutriBullet®) w sposób zalecany w niniejszym punkcie.

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, **NIGDY** nie czyścić układu siłownikowego na podstawie z silnikiem, gdy wtyczka urządzenia NutriBullet PRO® 1000 jest włożona do gniazdka.
- Nie próbować wyjmować żadnych elementów z podstawy z silnikiem.
- Wytrzeć z silnikiem do czysta gąbką lub ścierką nasączoną ciepłą wodą z mydłem.
- W razie potrzeby do wyczyszczenia obszaru układu siłownikowego można użyć małej szczotki.
- W celu usunięcia pozostałości po wycieku z podstawy z silnikiem wytrzeć ją gąbką nasączoną ciepłą wodą.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

OSTRZE EKSTRAKTORA TYPU EASY-TWIST:

- Ostrza są ostre! Ostrożnie obchodzić się z ostrzem ekstraktora typu easy-twist podczas czyszczenia! Ostrza można myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Ostrza najlepiej czyścić zaraz po użyciu, aby ograniczyć ilość gromadzących się na nich pozostałości. Jeśli cząstki jedzenia przywrą do powierzchni, do ich usunięcia użyć małej szczotki lub gąbki.

- **Nie usuwać żadnych elementów ostrza ekstraktora typu easy-twist;** może to spowodować trwałe uszkodzenie ostrza prowadzące do wycieków podczas blendowania. Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia uszczelki, na stronie **nutribullet.com** lub w Dziale Obsługi Klienta będzie można zamówić nowe ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Po każdym użyciu całkowicie wysuszyć ostrze ekstraktora typu easy-twist.
- Regularnie sprawdzać stan dolnej części ostrza, zwracając uwagę na pęknięcia. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić ostrze ekstraktora typu easy-twist, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

KUBKI NUTRIBULLET® I PRZYKRYWKI NA WYNOS:

Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Przed włożeniem ich do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie ich szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć kubków w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego są one wykonane.

Usuwanie uporczywych zabrudzeń:

Jeśli składniki przywrą do kubków NutriBullet® lub ostrze ekstraktora

typu easy-twist, będzie można je bez problemu usunąć w następujący sposób: wlać do naczynia wodę o temperaturze pokojowej (21°C lub niższa), do linii MAX i dodać 1–2 krople mydła do naczyń. Przykręcić ostrze ekstraktora typu easy-twist i blendować na podstawie z silnikiem przez 20–30 sekund. Powinno to spowodować obluźnienie się pozostałości w stopniu wystarczającym do ich zmycia wodą z mydłem.

Sposób przechowywania:

Przechowywać urządzenie NutriBullet PRO® 1000 w pionie. Nie kłaść niczego na to urządzenie. Pozostałe elementy schować w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegną uszkodzeniu i nie zranią nikogo.



OSTRZEŻENIE: NIGDY nie przechowywać ostrza ekstraktora typu easy-twist na podstawie z silnikiem bez kubka NutriBullet®, gdyż odsłonięte ostrza stwarzają poważne ryzyko skaleczenia.

Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem **nutribullet.com** lub w Dziale Obsługi Klienta.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.
NutriBullet i logo NutriBullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Moc znamionową tego urządzenia na poziomie 1000 watów uzyskano przy
zastosowaniu kubka o pojemności 900 ml z zespołem uchwytu ostrza i 100 g wołowiny
ze ścięgnami oraz pracy z maksymalną prędkością przez 15 sekund.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać
nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może
zostać zmieniona bez powiadomienia.

210618_NB PRO 1000